HUAWEI Vision

Uživatelská příručka

U8850-1

1 Před použitím čtěte

1.1 Bezpečnostní opatření

Přečtěte si pozorně tyto bezpečnostní opatření a informace, abyste mohli tento telefon správně používat.



Nevystavujte telefon nárazům, neházejte jím, ani jej nepropichujte. Vyvarujte se pádu telefonu na zem, nemačkejte jej ani neohýbejte.



Telefon nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je např. koupelna. Nenechte telefon namočit ani jej neumývejte v žádných kapalinách.



Telefon nezapínejte, pokud je zakázáno použití telefonů nebo pokud může telefon způsobit rušení či ohrožení.



Nepoužívejte telefon při řízení vozidla.



Řiďte se pravidly či nařízeními v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů.



Vypínejte telefon v letadle. Mobilní telefon může rušit přístroje v letadle.



Vypínejte telefon v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Telefon by mohl ovlivnit funkci těchto zařízení.



Nepokoušejte se rozmontovat telefon ani jeho příslušenství. Provádět servis a opravy telefonu smí pouze kvalifikované osoby.



Neumisťujte telefon ani jeho příslušenství do nádoby se silným elektromagnetickým polem.



Neumísťujte média s magnetickým ukládáním dat do blízkosti telefonu. Vyzařování telefonu může smazat informace, které jsou na nich uložené.



Neumísťujte telefon na místa s vysokou teplotou a nepoužívejte jej na místech s výskytem hořlavých plynů, např. na čerpacích stanicích.



Uchovávejte telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat telefon bez dohledu.



Používejte jen originální baterie a nabíječky, aby se předešlo možnému riziku výbuchu.



Dodržujte všechny zákony a nařízení týkající se provozu bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátového zařízení respektujte soukromí a práva ostatních.



Při použití USB kabelu přesně dodržujte zde popsané pokyny. V opačném případě může dojít k poškození telefonu nebo počítače.

1.2 Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Všechna práva vyhrazena.
Žádnou část tohoto dokumentu nelze reprodukovat ani přenášet žádnou formou a žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.
Produkty popsané v této příručce mohou obsahovat software chráněný autorskými právy společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a dalších případných držitelů licencí. Zákazníci nesmějí uvedený software žádným způsobem rozmnožovat, šířit, upravovat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajmout, postoupit a dále licencovat, ledaže by tato omezení odporovala platným právním předpisům nebo by příslušní držitelé autorských práv takové činnosti povolili prostřednictvím licencí.

Ochranné známky a svolení

 a **HUAWEI** jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.
Jiné ochranné známky a názvy produktů, služeb a společností jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v tomto návodu jsou závislé na nainstalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě a nemusí být aktivovány nebo mohou být omezeny místními síťovými operátory či poskytovateli síťových služeb. Proto zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.
Společnost Huawei Technologies Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakékoli informace či technické údaje obsažené v této příručce bez předchozího upozornění.
Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nenese žádnou odpovědnost za zákonnost nebo kvalitu produktů vámi stažených či odeslaných prostřednictvím tohoto telefonu, např. textového obsahu, snímků, hudebních a video souborů a softwaru třetích stran chráněného autorskými právy. Veškeré důsledky vyplývající z instalace nebo používání výše uvedených produktů v tomto telefonu nesete pouze vy sami.

BEZ ZÁRUKY

OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY

PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČNOST HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré platné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí zákazníci opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

2 Seznámení s telefonem

2.1 Vzhled telefonu

2.1.1 Telefon – základní přehled

■ **Poznámka:**

Všechny obrázky v této příručce jsou pouze informativní. Skutečný vzhled a funkce zobrazení závisí na konkrétním zakoupeném telefonu.

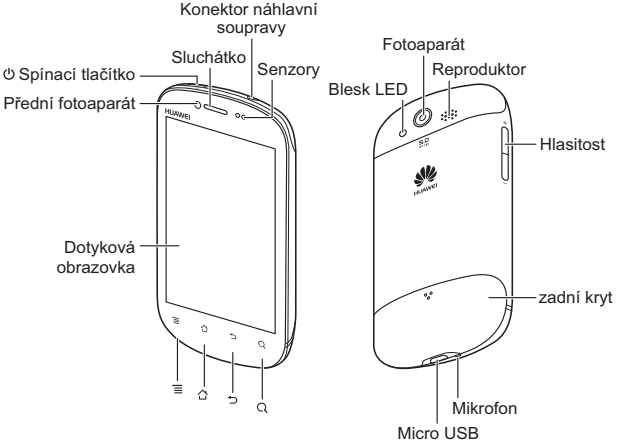

■ **Poznámka:**

Chcete-li telefon opatřit ochrannou fólií, používejte výhradně fólie s velmi dobrou propustností.

2.1.2 Klíčové funkce

⏻	• Stisknutím telefon zapnete. • Stisknutím a přidržením otevřete nabídku **Možnosti telefonu**. • Pokud je telefon aktivní, stisknutím zamknete obrazovku.
☰	• Klepnutím otevřete nabídku na aktivní obrazovce.
⌂	• Klepnutím se vrátíte na plochu. • Klepnutím a podržením zobrazíte naposledy používané aplikace.

⮌	• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. • Klepnutím ukončíte spuštěnou aplikaci. • Klepnutím skryjete klávesnici.
⌕	• Klepnutím otevřete vyhledávač Google k prohledání telefonu a webu. • Klepnutím a podržením otevřete hlasové vyhledávání Google.

2.2 Instalace telefonu

2.2.1 Vložení karty SIM/USIM

Níže uvedenými kroky vložte kartu SIM/USIM.

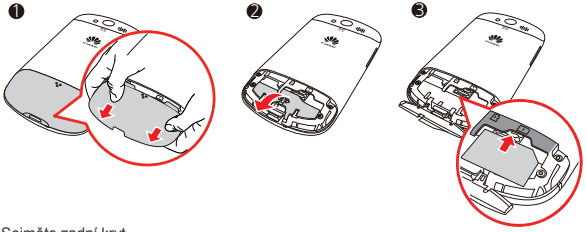

1. Sejměte zadní kryt.
2. Odklopte vnitřní kryt.
3. Vložte kartu SIM.

■ **Poznámka:**

Před vložením karty SIM/USIM telefon vypněte, abyste zabránili ztrátě dat uložených na kartě SIM/USIM.

2.2.2 Vložení karty microSD (není součástí balení)

Kartu microSD budete potřebovat pro použití aplikací fotoaparátu a k ukládání fotografií, hudby, videí a dalších dat.

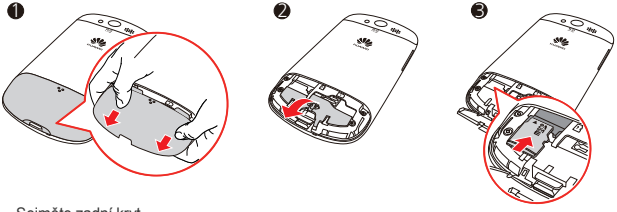

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD, až zacvakne na místě.

■ **Poznámka:**
Před vložením karty microSD telefon vypněte, abyste zabránili ztrátě dat uložených na kartě microSD.

2.2.3 Nabíjení baterie

Mobilní telefon se dodává s vestavěnou baterií. Připojte nabíječku k mobilnímu telefonu pomocí dodaného kabelu USB a baterii nabijte.

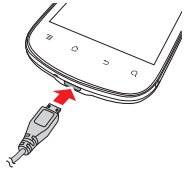

Pokud nabíjíte zapnutý telefon, na řádku oznámení se zobrazuje ikona baterie se stavem nabíjení. Jakmile se ikona baterie změní na , telefon je plně nabitý.

■ **Poznámka:**
Když mobilní telefon nelze zapnout v důsledku vybité baterie, nabijte ji pomocí nabíječky a vyčkejte několik minut, než se zobrazí obrázek nabíjení baterie.

2.2.4 Důležité informace o baterii

- Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, bezprostředně po začátku nabíjení telefonu se vám nemusí podařit telefon zapnout. Před zapnutím telefonu ponechte baterii několik minut nabíjet při vypnutém telefonu.
- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a nakonec bude nutné je vyměnit. Baterii nemůže vyměnit sám uživatel, musí být vyměněna pouze autorizovaným servisem.
- Využívání datových služeb zvyšuje odběr energie z baterie.
- Doba potřebná k nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Když kapacita baterie klesne pod určitou úroveň, přístroj přehraje zvukové upozornění a zobrazí varování na displeji. Pokud se kapacita baterie blíží k nule, telefon se automaticky vypne.

2.2.5 Jak prodloužit výdrž baterie

Životnost baterie závisí na vlastnostech sítě a způsobu používání telefonu.
Výdrž baterie můžete prodloužit takto:

- Nepotřebujete-li služby 3G, nastavte telefon tak, aby se připojoval k síti 2G.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky tak, aby se obrazovka vypnula automaticky, když telefon nepoužíváte.
- Ztlumte jas obrazovky.
- Pokud nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte službu GPS, pokud ji nepoužíváte.
- Ztlumte hlasitost.
- Vypněte datové služby, pokud je nepoužíváte.

2.3 Vypnutí a zapnutí telefonu

2.3.1 Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko ⏻, dokud telefon nezačne vibrovat.

2.3.2 Nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí průvodce nastavením. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte svůj telefon.
Může se také zobrazit okno s výzvou k výběru výchozího uspořádání plochy.

2.3.3 Vypnutí telefonu

1. Stisknutím a přidržením tlačítka ⏻ zobrazte nabídku **Možnosti telefonu**.
2. Klepněte na tlačítko **Vypnout**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

■ **Poznámka:**

Pokud nekterá funkce telefonu nepracuje správne nebo pokud telefon nelze bežným zpusobem vypnout nebo zapnout je dobré provést restartování operacního systém. Soucasne stisknete tlacítko zasílení hlasitosti ⏻ a tlacítko + pro zapnutí/vypnutí prístroje a držte je nejméne po dobu 5 sekund.Pak tlacítka uvolnete a telefon se po chvíli restartuje.

2.4 Uzamčení a odemčení obrazovky

2.4.1 Uzamčení obrazovky

- Když máte zapnutý telefon, stisknutím tlačítka ⏻ obrazovku uzamknete. Přestože je obrazovka uzamčena, můžete stále přijímat zprávy a hovory.
- Když mobilní telefon ponecháte delší dobu v nečinnosti, obrazovka se uzamkne automaticky.

2.4.2 Odemčení obrazovky

1. Stisknutím tlačítka ⏻ obrazovku probudíte.
2. Obrazovku odemknete přetažením ikony zámku zleva doprava.

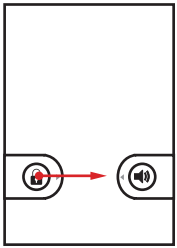

2.5 Nastavení režimu

2.5.1 Nastavení telefonu do tichého režimu

1. Stisknutím a přidržením tlačítka ⏻ zobrazte nabídku **Možnosti telefonu**.
2. Klepněte na tlačítko **Tichý režim**.

Nebo na uzamčené obrazovce přetáhněte ikonu reproduktoru zprava doleva.
Chcete-li tichý režim zrušit, opakujte výše uvedené kroky. Nebo na uzamčené obrazovce přetáhněte ikonu vibrací zprava doleva.

2.5.2 Nastavení telefonu do režimu V letadle

1. Stisknutím a přidržením tlačítka ⏻ zobrazte nabídku **Možnosti telefonu**.
2. Klepněte na tlačítko **Režim V letadle**.

Chcete-li režim V letadle zrušit, opakujte výše uvedené kroky.

2.6 Plocha

2.6.1 Nastavení výchozí plochy

Mobilní telefon má dvě výchozí plochy: Launcher a SPB Shell 3D. Chcete-li mezi těmito výchozími plochami přepínat, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko ⌂.
2. Klepněte na tlačítko **Launcher** nebo **SPB Shell 3D**.
3. Klepnutím na položku **Použít jako výchozí nastavení pro tuto činnost** nastavte vybranou plochu jako výchozí.

■ **Poznámka:**

Po provedení této akce se již okno výběru plochy nezobrazí. Klepnutím na tlačítko **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** > **Všechny** > **Launcher**/**SPB Shell 3D** > **Vymazat výchozí nastavení** můžete vymazat výchozí nastavení.

2.6.2 Plocha SPB Shell 3D

Na ploše můžete rychle přistupovat k běžným funkcím a zobrazovat oznámení o zmeškaných hovorech, přijatých zprávách, ověřovat stav baterie nebo připojení.

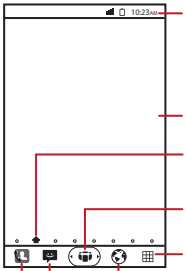

Řádek oznámení

Zobrazuje upozornění a stavové ikony. Rychlým tažením prstu dolů otevřete panel oznámení.

Plocha displeje

Indikátor plochy

Klepnutím zobrazíte všechny obrazovky v režimu 3D.

Klepnutím zobrazíte všechny aplikace.

Klepnutím otevřete aplikaci Prohlížeč.

Klepnutím otevřete aplikaci SMS a MMS.

Klepnutím otevřete aplikaci Telefon.

2.6.3 Zobrazení dalších částí plochy

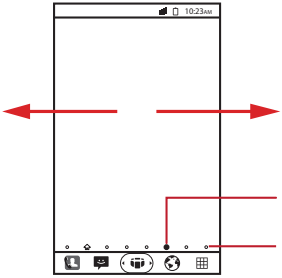

Rychle táhněte prstem vlevo nebo vpravo po obrazovce.

Indikátor aktuální obrazovky

Tečky pro přepínání obrazovek

2.6.4 Upozornění a stavové ikony

	Probíhající hovor		Připojení pomocí technologie EDGE
	Přesměrování hovorů zapnuto		Používání technologie EDGE

	Probíhá hovor pomocí zařízení Bluetooth		Připojení pomocí technologie GPRS
	Přidržený hovor		Používání technologie GPRS
	Zmeškaný hovor		Připojení pomocí technologie GPS
	Nová zpráva		Připojení pomocí technologie Wi-Fi
	Nová hlasová zpráva		Používání technologie Wi-Fi
	Nová zpráva ve službě Gmail		Připojení pomocí technologie Bluetooth
	Nová e-mailová zpráva		Nová zpráva ve službě Talk
	Baterie je plně nabita		Vyžaduje se výměna za novou baterii
	Úroveň nabití baterie		Teplota baterie je příliš vysoká, nelze ji nabít
	Chyba nabíjení		Teplota baterie je příliš nízká, nelze ji nabít
	Zapnutý budík		Probíhá stahování
	Probíhá synchronizace		Přehrávání hudby
	Připojeno k počítači		

2.6.5 Panel oznámení

Na panelu oznámení jsou zobrazeny probíhající činnosti telefonu nebo další oznámení.

Otevření panelu oznámení

1. Klepněte na řádek oznámení a podržte na něm prst, pak rychlým posunutím prstu dolů otevřete panel oznámení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na oznámení otevřete příslušnou aplikaci.
   - Klepnutím na položku **Vymazat** odstraňte všechna oznámení.

Zavření panelu upozornění

Klepněte na spodní část panelu a podržte jej, pak rychlým posunutím nahoru panel uzavřete.

2.6.6 Přizpůsobení plochy

Přidání nového panelu na obrazovku

1. Klepnutím na položku zobrazte plochu v režimu 3D.
2. Klepnutím na položku aktivujte režim úpravy obrazovky 3D.
3. Přetáhněte dostupný panel obrazovky ze spodní části směrem k ploše.
4. Klepnutím na panel obrazovky a jeho podržení upravte jeho umístění.
5. Klepnutím na položku ukončete režim úpravy obrazovky 3D.

Odebrání panelu z obrazovky

1. Klepnutím na položku zobrazte plochu v režimu 3D.
2. Klepnutím na položku aktivujte režim úpravy obrazovky 3D.
3. Klepněte na panel obrazovky, podržte jej a přetáhněte mimo plochu.
4. Klepnutím na položku ukončete režim úpravy obrazovky 3D.

Přidání nové položky na obrazovku

1. Klepněte na prázdné místo na ploše a podržte na něm prst, dokud se nezobrazí nabídka **Přidat na plochu**.
2. Vyberte položku, která se má na plochu přidat.

Odebrání položky z obrazovky

1. Klepněte na položku na ploše a podržte ji, dokud se položka nezvětší a nebude možné s ní pohybovat. Toto je režim úpravy obrazovky.
2. Aniž byste zvedli prst, přetáhněte položku do koše.
3. Když se položka zobrazí červeně, uvolněte prst a odeberte ji tak z plochy.
4. Klepnutím na položku ✓ nebo ⮌ ukončete režim úpravy obrazovky.

Přesouvání položky na obrazovce

1. Klepněte na položku na ploše a podržte ji, dokud se položka nezvětší a nebude možné s ní pohybovat. Toto je režim úpravy obrazovky.
2. Aniž byste zvedli prst, přetáhněte položku na požadované místo na ploše.
3. Zvednutím prstu přesunutí dokončete.
4. Klepnutím na položku ✓ nebo ⮌ ukončete režim úpravy obrazovky.

2.6.7 Změna tapety

1. Na ploše klepněte na tlačítko ☰ > **Tapeta**.
2. V nabídce **Vybrat tapetu ze složky** stiskněte tlačítko **Galerie**, **Tapety** nebo **Živé tapety**.
3. Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako tapetu.

3 Kontakty

Kontakty představují váš telefonní seznam, který vám umožňuje ukládat takové informace, jako jsou jména, telefonní čísla, e-mailové adresy, obrázky atd.

3.1 Otevření kontaktů

Otevření nabídky **Kontakty** provedete jedním z následujících způsobů:

- Klepněte na tlačítko > **Kontakty**.
- Klepněte na tlačítko > **Kontakty**.

3.2 Přidání kontaktů

1. V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko > **Nový kontakt**.
2. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
3. Nakonec informace o kontaktu uložte klepnutím na položku **Hotovo**.

3.2.1 Přidání kontaktu mezi oblíbené

V seznamu kontaktů postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na kontakt, který chcete přidat mezi **Oblíbené** a podržte jej, pak klepněte na tlačítko **Přidat k oblíbeným položkám**.
- Klepněte na kontakt a potom na hvězdičku umístěnou vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zvýrazní.

3.3 Importování a exportování kontaktů

3.3.1 Import kontaktů z karty SIM

1. V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko > **Importovat/Exportovat**.
2. Klepněte na tlačítko **Importovat z karty SIM**.
3. Vyčkejte, až bude obsah karty SIM načten. Vyberte kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na tlačítko > **Importovat vše** naimportujte všechny kontakty.

3.3.2 Import kontaktů z paměťové karty

1. V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko > **Importovat/Exportovat**.
2. Klepněte na tlačítko **Importovat z karty SD**.

3.3.3 Export kontaktů na paměťovou kartu

1. V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko > **Importovat/Exportovat**.
2. Klepněte na tlačítko **Exportovat na kartu SD**.
3. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

3.4 Hledání kontaktů

1. V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko ☰ > **Hledat**.
2. Zadejte jméno hledaného kontaktu. Během psaní se pod polem hledání průběžně zobrazují odpovídající kontakty.

3.5 Úpravy kontaktů

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete upravit, a podržte jej, pak klepněte na tlačítko **Upravit kontakt**.
2. Klepněte na textové pole informací, které chcete upravit, a proveďte potřebné změny.
3. Nakonec informace o kontaktu uložte klepnutím na položku **Hotovo**.

3.6 Odstranění kontaktů

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej, pak klepněte na tlačítko **Odstranit kontakt**.
2. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

3.6.1 Odstranění kontaktů z oblíbených položek

- Klepnutím na kartu **Oblíbené** v seznamu kontaktů zobrazíte seznam oblíbených položek. Klepněte na kontakt, který chcete odebrat z položek **Oblíbené**, a podržte jej, pak klepněte na tlačítko **Odebrat z oblíbených položek**.
- V seznamu kontaktů klepněte na kontakt a klepnutím na barevnou hvězdu vpravo od jména kontaktu jej odeberte.

3.7 Komunikace s kontakty

Z karty **Kontakty** nebo **Oblíbené** můžete rychle volat vybraný kontakt nebo mu zaslat zprávu.

3.7.1 Připojení pomocí funkce Quick Contact for Android

1. V seznamu kontaktů klepnutím na obrázek kontaktu nebo rámeček obrázku otevřete nabídku Quick Contact for Android.
2. Klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete použít pro komunikaci s kontaktem.

■ **Poznámka:**

Dostupné ikony aplikace se liší podle informací zadaných u daného kontaktu, aplikací telefonu a vámi používaných účtů.

3.7.2 Komunikace s kontaktem

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat.
2. Na obrazovce s údaji o kontaktu klepněte na ikonu umístěnou napravo od čísla, které chcete volat, nebo na které chcete poslat zprávu.

4 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo klepnout na číslo v seznamu kontaktů, na webové stránce nebo v dokumentu. Během telefonního hovoru můžete přijímat další příchozí hovory, přesměrovat je do své hlasové schránky nebo nastavit konferenční hovory s několika účastníky.

4.1 Telefonování

Chcete-li telefonovat, můžete použít aplikaci **Telefon** nebo vybrat telefonní číslo z aplikace **Kontakty** či **Hovory**.

Klepnutím na tlačítko ⌂ během hovoru se vrátíte na plochu, kde můžete použít další funkce. Chcete-li se vrátit na obrazovku hovoru, rychle táhněte prstem po řádku oznámení směrem dolů a klepněte na tlačítko **Aktuální hovor**.

4.1.1 Volání pomocí aplikace Telefon

1. Klepnutím na tlačítko zobrazte klávesnici.
   Pokud se nacházíte na obrazovce **Kontakty** nebo **Hovory**, klepněte na kartu **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo stisknutím numerických tlačítek.
3. Zahajte hovor klepnutím na tlačítko .
   Chcete-li zadat další čísla na číselníku, klepněte během hovoru na tlačítko **Číselník**.

4.1.2 Volání z kontaktů

1. Klepnutím na tlačítko > **Kontakty** zobrazte seznam kontaktů.
   Pokud se nacházíte na obrazovce **Telefon** nebo **Hovory**, klepněte na kartu **Kontakty**.
2. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete volat.
3. Klepnutím na tlačítko číslo vytočte.

4.1.3 Volání z hovorů

1. Klepněte na tlačítko > **Hovory**.
2. Číslo vytočte klepnutím na tlačítko umístěné vpravo od položky výpisu.
   ★ **Tip:** Klepnutím na položku výpisu a jejím podržením zobrazíte nabídku možností.

4.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

4.2.1 Přijetí příchozího hovoru

Během příchozího hovoru se na obrazovce zobrazí zpráva o příchozím hovoru. Pokud je volající uveden v **kontaktech**, na obrazovce se zobrazí jméno a číslo kontaktu.

Chcete-li hovor přijmout, přetáhněte doprava tlačítko .

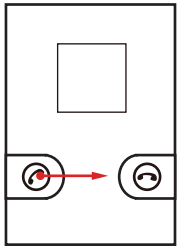

4.2.2 Ukončení hovoru

Klepnutím na tlačítko **Konec** hovor ukončíte.

4.2.3 Odmítnutí příchozího hovoru

Hovor odmítnete přetažením tlačítka vlevo.

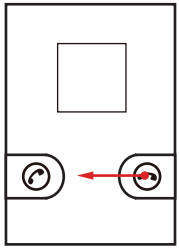

4.3 Další operace během hovoru

Pokud během volání zaznamenáte nový hovor, můžete jej přijmout a stávající hovor přidržet, pak mezi hovory můžete přepínat nebo je sloučit do konferenčního hovoru.

4.3.1 Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční hovor umožňuje vytvořit telefonní konverzaci s několika účastníky současně.

■ **Poznámka:**

Konferenční hovor je závislý na funkcích sítě. Kontaktujte poskytovatele služeb a ověřte si u něj dostupnost této funkce a maximální počet účastníků.

1. Spojte první hovor. Po vytvoření spojení klepněte na tlačítko **Přidat hovor** a stávající hovor přidržte.
2. Spojte druhý hovor. Po připojení klepněte na tlačítko **Spojit hovory** a zahajte konferenční hovor.

3. Chcete-li přidat další hovory, klepněte na tlačítko **Přidat hovor** a krok 2 opakujte.
4. Ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech účastníků provedete stisknutím tlačítka **Ukončit**.

4.3.2 Přepínání mezi hovory

1. Když během prvního hovoru přichází druhý hovor, přijměte příchozí hovor. Tím automaticky první hovor podržíte.
2. Chcete-li přepnout zpět na první hovor, klepněte na tlačítko **Zaměnit**.

4.3.3 Vypnutí mikrofonu

Klepnutím na tlačítko **Ztlumit** během hovoru vypnete mikrofon.
Mikrofon znovu zapnete dalším stisknutím tlačítka **Ztlumit**.

4.3.4 Vypnutí a zapnutí reproduktoru

Klepnutím na tlačítko **Hlasitě** během hovoru reproduktor zapnete.
Chcete-li reproduktor vypnout, klepněte znovu na tlačítko **Hlasitě**.

4.3.5 Používání zařízení Bluetooth

■ **Poznámka:**
Před použitím této funkce musíte povolit zařízení Bluetooth ve svém telefonu a spárovat jej se zařízením Bluetooth.

Klepnutím na tlačítko **Bluetooth** během hovoru zapnete reproduktor zařízení Bluetooth.
Chcete-li reproduktor Bluetooth vypnout, klepněte znovu na tlačítko **Bluetooth**.

4.4 Používání záznamu hovorů

Hovory obsahují nejnovější odchozí, příchozí nebo zmeškaná volání.
Klepnutím na položku v seznamu hovorů zobrazíte podrobnosti o hovoru a další možnosti.

4.4.1 Přidání položky do kontaktů

1. Klepněte na tlačítko > **Hovory**.
2. Klepněte na položku a podržte na ní prst.
3. Klepněte na tlačítko **Přidat do kontaktů**.
4. Klepněte na tlačítko **Vytvořit nový kontakt** nebo na jméno stávajícího kontaktu, ke kterému chcete číslo přidat.

4.4.2 Odebrání položky ze záznamu hovorů

1. Klepněte na tlačítko > **Hovory**.
2. Klepněte na položku a podržte na ní prst.
3. Klepněte na tlačítko **Odstranit z hovorů**.

5 Zadávání textu

5.1 Zobrazení panelu klávesnice

Některé aplikace, například SMS a MMS, zobrazují klávesnici automaticky. V ostatních zobrazíte klávesnici klepnutím na textové pole.

Klepnutím na tlačítko ⮌ skryjete klávesnici.

1. Klepněte na místo, kam chcete zadat text, a podržte jej, dokud se neotevře nabídka **Úpravy textu**.
2. Klepněte na tlačítko **Metoda zadávání dat**.
3. Zvolte metodu zadávání.

Automaticky se zobrazí panel klávesnice.

5.1.1 Změna metody zadávání

1. Klepněte na textové pole a podržte jej.
2. Klepněte na tlačítko **Metoda zadávání dat**.
3. Klepněte na tlačítko požadované metody zadávání.

5.1.2 Používání klávesnice Android

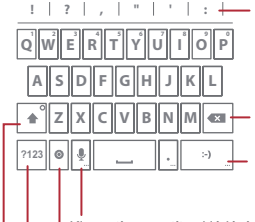

■ **Poznámka:**

Tlačítko Hlas se nemusí na klávesnici zobrazit, pokud je zadávání hlasem deaktivováno.

Klepněte na tlačítko ⌂ > ☰ > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice Android** > **Hlasový vstup** a vyberte možnost hlasového zadávání.

5.1.3 Používání metody zadávání TouchPal

Je-li vybrána možnost **TouchPal**, můžete přepínat rozložení klávesnice.
K dispozici jsou tři rozložení klávesnice: **Plná QWERTY**, **12tlačítková klávesnice** a **klávesnice CooTekT+**.
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, klepněte na její okraj a pak rychle přejeďte prstem k druhému okraji.

Plná QWERTY

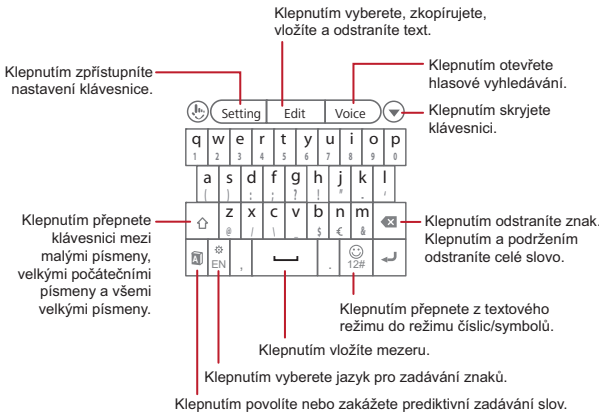

Dvanáctitlačítková klávesnice

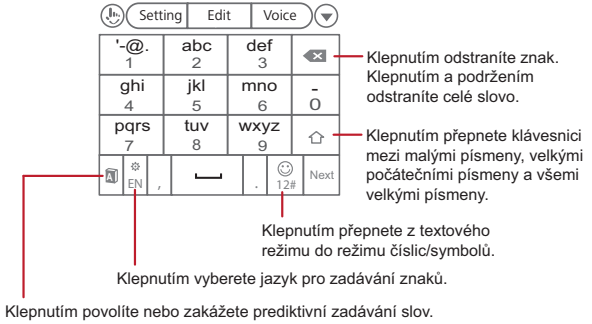

Klávesnice CooTekT+

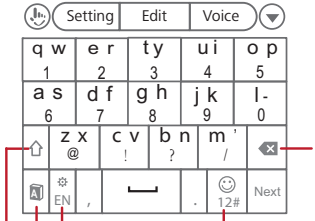

Klepnutím odstraníte znak. Klepnutím a podržením odstraníte celé slovo.

Klepnutím přepnete z textového režimu do režimu číslic/symbolů.

Klepnutím vyberete jazyk pro zadávání znaků.

Klepnutím povolíte nebo zakážete prediktivní zadávání slov.

Klepnutím přepnete klávesnici mezi malými písmeny, velkými počátečními písmeny a všemi velkými písmeny.

Pokud je povolena funkce predikce slov, stiskněte každé tlačítko s daným písmenem jednou a zadejte tak text. Telefon v průběhu zadávání znaků zobrazí odpovídající slova. Klepněte na požadované slovo.
Pokud je funkce predikce slov vypnuta, musíte každé tlačítko stisknout opakovaně, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

5.1.4 Používání klávesnice na šířku

Chcete-li zobrazit širší klávesnici, otočte telefon na šířku a zobrazte klávesnici v režimu na šířku. Podržte telefon oběma rukama a zadávejte znaky oběma palci.

5.2 Přizpůsobení nastavení klávesnice

1. Klepněte na tlačítko ⌂ > ☰ > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Stisknutím vyberte metodu zadávání na klávesnici, kterou chcete přizpůsobit.

5.3 Úpravy textu

5.3.1 Výběr textu

1. Klepněte na textové pole s textem, který chcete vybrat, a podržte jej.
2. Klepnutím na položku **Vybrat slovo** vyberte část textu.
3. Přetáhněte prstem přes text, který chcete vybrat.
4. Upravte text nebo klepnutím na text a jeho podržením otevřete nabídku možností.

★ **Tip:**
Chcete-li vybrat celý text, klepněte na textové pole a podržte jej, poté klepněte na tlačítko **Vybrat vše**.

5.3.2 Vyjmutí, kopírování a vložení textu

1. Klepněte na textové pole s textem, který chcete vyjmout nebo zkopírovat, a podržte jej.
2. Klepnutím na položku **Vybrat slovo** vyberte část textu.
3. Klepněte na textové pole a podržte jej, pak vyberte položku **Vyjmout** nebo **Kopírovat**.
4. Klepněte na textové pole, do kterého chcete text vložit.
5. Klepněte na tlačítko **Vložit**.

6 E-mail a zprávy SMS a MMS

Pomocí volby **SMS a MMS** můžete rozesílat textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy. Pomocí volby **E-mail** můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy pomocí účtů internetového e-mailu nebo serveru Exchange.

6.1 Textové a multimediální zprávy

Textová zpráva může obsahovat pouze písmena, číslice a symboly.

6.1.1 Vytváření a odesílání textových zpráv

Textová zpráva může obsahovat pouze písmena, číslice a symboly. Multimediální zpráva může obsahovat obrázkové, zvukové nebo video soubory.

1. Na ploše klepněte na tlačítko > **Nová zpráva**.
2. Do pole **Do** zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu.

   Během psaní se budou průběžně zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete klepnout na jméno kontaktu nebo pokračovat v psaní.
3. Klepněte na pole zadávání textu a zadejte text zprávy.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

6.1.2 Vytváření a odesílání multimediálních zpráv

Multimediální zpráva může obsahovat obrázkové, zvukové nebo video soubory. Můžete připojit mediální soubory uložené na paměťové kartě nebo zaznamenat nové snímky, zvuky nebo videonahrávky.

1. Na ploše klepněte na tlačítko > **Nová zpráva**.
2. Do pole **Do** zadejte telefonní číslo, jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.

   Během psaní se budou průběžně zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete klepnout na jméno kontaktu nebo pokračovat v psaní.
3. Klepněte na pole zadávání textu a zadejte text zprávy.
4. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí panel možností.
   - Chcete-li přidat předmět zprávy, klepněte na tlačítko **Přidat předmět**. Zpráva je nyní přepnuta do režimu multimediální zprávy.
   - Chcete-li přidat obrázek, hudbu nebo video, klepněte na tlačítko **Připojit přílohu**.
   - Chcete-li vložit smajlíky, klepněte na tlačítko **Vložit smajlík**.
5. Jakmile je zpráva připravena k odeslání, klepněte na tlačítko **Odeslat MMS**.

Vložení prezentace

1. Na obrazovce úpravy zpráv klepněte na tlačítko > **Připojit přílohu** > **Prezentace**.
2. Klepnutím na snímek jej upravte.
3. Klepnutím na tlačítko otevřete následující možnosti:
   - **Náhled**: Zobrazení náhledu prezentace.
   - **Přidat fotografii**: Přidání fotografie k prezentaci.
   - **Fotografovat**: Zaznamenání fotografie pro přidání do prezentace.

- **Přidat hudbu**: Přidání hudby k prezentaci.
- **Přidat video**: Přidání videonahrávky k prezentaci.
- **Více** > **Přidat snímek**: Přidání dalšího snímku.
- **Více** > **Délka (5 s)**: Nastavení doby zobrazení snímku.
- **Více** > **Rozložení (dole)**: Výběr rozložení textu v prezentaci.

4. Klepnutím na tlačítko **Hotovo** dokončíte prezentaci a vrátíte se na obrazovku multimediální zprávy.
5. Chcete-li multimediální zprávu upravit, klepněte na tlačítko **Nahradit** nebo **Odebrat**. Jakmile je zpráva připravena k odeslání, klepněte na tlačítko **Odeslat MMS**.

6.1.3 Otevření a zobrazení zpráv

Když odešlete a přijmete zprávy od kontaktu, jsou tyto zprávy seskupeny jako vlákno zprávy. Vlákno zprávy vypadá jako konverzace.

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zprávy, které chcete otevřít.
2. Zprávu zobrazíte klepnutím.

6.1.4 Odpovídání na zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zprávy, které chcete otevřít.
2. Klepněte na pole zadávání textu a zadejte text zprávy.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

6.1.5 Předávání zpráv

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zprávy, které chcete otevřít.
2. Podržte prst na zprávě, kterou chcete předat.
3. Klepněte na tlačítko **Předat dál**.
4. Zadejte příjemce a zprávu dokončete, poté klepněte na tlačítko **Odeslat**.

6.1.6 Odstraňování zpráv

Odstranění zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zprávy, které chcete otevřít.
2. Podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na tlačítko **Smazat zprávu**.
4. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **Smazat**.

Odstranění vlákna zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zprávy, které chcete odstranit, a podržte jej.
2. Klepněte na tlačítko **Smazat konverzaci**.
3. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **Smazat**.

Odstranění všech vláken zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte na tlačítko ☰ > **Smazat konverzace**.
2. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **Smazat**.

6.1.7 Přizpůsobení nastavení zpráv

Klepnutím na tlačítko ☰ > **Nastavení** v seznamu zpráv uzpůsobte nastavení zpráv.

6.2 E-mail

Z telefonu můžete odesílat a přijímat e-maily podobně, jako to děláte v počítači. V telefonu můžete používat svůj internetový e-mailový účet, například Yahoo!, Hotmail, AOL nebo jiné služby.

6.2.1 Nastavení e-mailového účtu

Při prvním použití položky **E-mail** vás průvodce nastavením provede nastavením účtu.

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **E-mail**.
2. Po zadání e-mailové adresy a hesla klepnutím na tlačítko **Další** automaticky načtěte nastavení poštovního serveru. Pokud chcete nastavit poštovní server sami, klepněte na tlačítko **Ruční nastavení**.
   ■ **Poznámka:** V případě ručního nastavení kontaktujte svého poskytovatele e-mailových služeb a vyžádejte si potřebné parametry.
3. Zadejte název účtu a jméno, které má být zobrazováno u každého e-mailu, který odešlete.
   Telefon automaticky načte nastavení e-mailu.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

6.2.2 Přidání dalších e-mailových účtů

Po počátečním nastavení můžete přidat další e-mailové účty.

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **E-mail**. Tímto otevřete obrazovku **Doručená pošta**.
2. Klepnutím na tlačítko ☰ > **Účty** otevřete obrazovku s účty.
3. Klepnutím na tlačítko ☰ > **Přidat účet** vytvořte další e-mailový účet.

6.2.3 Vytváření a odesílání e-mailů

1. Na obrazovce s účty klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na tlačítko ☰ > **Napsat**.
3. V poli **Do** zadejte e-mailovou adresu nebo klepnutím na ikonu Android vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
4. Zadejte předmět a napište zprávu.
   Chcete-li přidat přílohu, klepněte na tlačítko ☰ > **Přidat přílohu**.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.
   Chcete-li uložit zprávu a odeslat ji později, klepnutím na tlačítko **Uložit jako koncept** nebo ↩ zprávu uložte jako koncept.

6.2.4 Otevření a zobrazení e-mailů

1. Na obrazovce s účty klepněte na účet, který chcete použít.
2. Otevřete složku a klepněte na zprávu, kterou chcete zobrazit.

6.2.5 Odpovídání na e-maily

1. Na obrazovce s účty klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.
2. Klepněte na e-mail, na který chcete odpovědět.
3. Klepněte na tlačítko **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
4. Napište zprávu.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

6.2.6 Předávání e-mailů

1. Na obrazovce s účty klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.
2. Klepněte na e-mail, který chcete předat.
3. Klepněte na tlačítko ☰ > **Předat dál**.
4. Do pole **Do** zadejte e-mailovou adresu.
5. Napište zprávu.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

6.2.7 Odstraňování e-mailů

1. Na obrazovce s účty klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na tlačítko **Smazat**.

6.2.8 Přizpůsobení nastavení e-mailového účtu

Můžete konfigurovat obecná nastavení e-mailového účtu, například název, četnost kontroly e-mailů, oznámení, výchozí účet a nastavení serveru.

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **E-mail**.
2. Na obrazovce s účty podržte prst na e-mailovém účtu, který chcete přizpůsobit.
3. Klepněte na tlačítko **Nastavení účtu**.
4. Upravte potřebná nastavení.

7 Připojení

7.1 Používání připojení GPRS/3G

Telefon se může připojit k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo datové sítě, například GPRS nebo 3G. Když je k dispozici síť Wi-Fi a datová síť, mobilní telefon upřednostní připojení Wi-Fi. Dostupnost připojení datové sítě závisí na poskytovateli služeb.

7.1.1 Kontrola připojení datové sítě

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.

   Standardně telefon načte přístupový bod z karty SIM. Neměňte přednastavené parametry. V opačném případě nemusíte být schopni k síti přistupovat.

7.1.2 Zapnutí připojení datové sítě

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
3. Datové připojení zapnete zaškrtnutím políčka **Datové přenosy aktivovány**.

7.1.3 Zapnutí připojení datové sítě při roamingu

Telefon můžete použít k připojení k Internetu během roamingového připojení vně pokrytí domácí sítě, například při cestování do jiných zemí. Tato služba však může vyžadovat další poplatky. Podrobnosti získáte u poskytovatele služby.

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
3. Datové připojení při roamingu zapnete zaškrtnutím políčka **Datové služby při roamingu**.

7.2 Používání technologie Wi-Fi

7.2.1 Zapnutí technologie Wi-Fi

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** a zaškrtnutím políčka **Wi-Fi** zapněte technologii Wi-Fi.

7.2.2 Připojení k sítím Wi-Fi

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
3. Klepnutím na tlačítko **Wi-Fi** zapněte technologii Wi-Fi. Telefon automaticky vyhledá dostupné sítě.

4. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.
   - Pokud vyberete nezabezpečenou síť, klepnutím na tlačítko **Připojit** vytvořte spojení.
   - Pokud si poprvé vyberete zabezpečenou síť, zadejte heslo a poté klepněte na tlačítko **Připojit**. Jakmile je síťové připojení vytvořeno, nebude se při následujícím připojení vyžadovat heslo (pokud neprovedete resetování telefonu na výchozí nastavení).

7.2.3 Přidání sítí Wi-Fi

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
3. Klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte SSID, informace o zabezpečení a další požadované údaje.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Uložit**.

7.3 Sdílení datového připojení telefonu

Použijete-li sdílení datového připojení prostřednictvím USB, můžete sdílet datové připojení s počítačem pomocí kabelu USB. Nebo nastavte telefon jako Wi-Fi hotspot a sdílejte datové připojení s jedním nebo několika počítači bezdrátově.

7.3.1 Používání sdílení datového připojení prostřednictvím USB

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a sdílet připojení k Internetu telefonu s počítačem.

■ **Poznámka:**

Prostřednictvím USB nelze současně sdílet datové připojení telefonu a kartu microSD.

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
3. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Datové připojení začnete sdílet zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB**.

7.3.2 Používání telefonu jako přenosného Wi-Fi hotspotu

Chcete-li z telefonu udělat přenosný sdílet datové připojení telefonu s jedním nebo několika počítači či jinými bezdrátovými zařízeními, udělejte z telefonu Wi-Fi hotspot.

■ **Poznámka:**

Když telefon slouží jako Wi-Fi hotspot, nemůžete používat aplikace k přístupu na Internet prostřednictvím připojení Wi-Fi.

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Funkci povolte zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
4. Klepněte na tlačítko **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi** > **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.

5. V okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** vyberte nastavení zabezpečení a přiřaďte SSID sítě a heslo. Tato nastavení budou použita zařízeními k připojení k telefonu.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **Uložit**.

7.4 Používání technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje sdílet soubory, používat soupravu handsfree nebo přenášet soubory na jiná zařízení Bluetooth do vzdálenosti 10 metrů (33 stop).

7.4.1 Zapnutí technologie Bluetooth

1. Klepněte na tlačítko > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** a zaškrtnutím políčka **Bluetooth** zapněte technologii Bluetooth.
3. Chcete-li, aby byl mobilní telefon viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth, klepněte na tlačítko **Nastavení Bluetooth** a zaškrtněte políčko **Viditelné**.

7.4.2 Párování a připojení zařízení Bluetooth

1. Ujistěte se, že je zapnuta technologie Bluetooth.
2. Klepněte na tlačítko > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**. Telefon vyhledá zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
3. Klepněte na zařízení, se kterým chcete telefon spárovat.
4. Pro připojení zadejte párovací heslo.

7.4.3 Odeslání souborů prostřednictvím technologie Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth můžete do jiných zařízení odesílat obrazové, hudební a video soubory.

1. V aplikaci **Průzkumník souborů** podržte prst na souboru, který chcete odeslat. Otevře se nabídka možností.
2. Klepněte na tlačítko **Sdílet**, **Bluetooth** a poté vyberte spárované zařízení.

7.4.4 Odpojení nebo zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Klepněte na tlačítko > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
2. V části **Zařízení Bluetooth** podržte prst na připojeném zařízení.
3. Zařízení odpojíte klepnutím na položku **Zrušit párování**.

7.5 Používání karty microSD

7.5.1 Používání karty microSD jako velkokapacitního paměťového zařízení USB

Pokud chcete přenést všechny své oblíbené skladby a snímky z počítače na paměťovou kartu microSD v telefonu nebo naopak, nastavte paměťovou kartu microSD jako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Počítač rozpozná kartu microSD jako výměnný disk.
2. Pokud se automaticky zobrazí obrazovka **Úložiště USB**, tento krok vynechejte. Jinak otevřete panel oznámení a klepněte na tlačítko **USB připojeno**.
3. Klepněte na tlačítko **Zapnout úložiště USB**.
4. Pomocí funkcí kopírování a vkládání přenášejte data z počítače na kartu microSD nebo obráceně.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Vypnout úložiště USB**.

■ **Poznámka:**

Během používání karty microSD jako úložiště USB nelze některé aplikace otevřít (například Fotoaparát).

7.5.2 Vyjmutí paměťové karty microSD

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na tlačítko **Odpojit kartu SD**.
3. Vyjměte kartu microSD.

8 Používání Internetu

Telefon se může připojit k Internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi nebo mobilní sítě. Když je současně k dispozici síť Wi-Fi a mobilní síť, telefon automaticky upřednostní připojení Wi-Fi.

8.1 Prohlížeč

Pomocí aplikace **Prohlížeč** můžete přistupovat k Internetu a procházet jím.

8.1.1 Otevření prohlížeče

Otevření aplikace **Prohlížeč** provedete jedním z následujících způsobů:

- Klepněte na tlačítko .
- Klepněte na tlačítko > **Prohlížeč**.

Možnosti prohlížeče

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko a vyberte možnosti:

- **Nové okno**: Klepnutím otevřete nové okno.
- **Aktualizovat**: Klepnutím aktualizujete stávající stránku.
- **Zastavit**: Klepnutím zastavíte načítání stránky.
- **Záložky**: Klepnutím zobrazíte záložky.
- **Dopředu**: Klepnutím přejdete na následující webovou stránku.
- **Okna**: Klepnutím zobrazíte náhled webové stránky. Můžete přepnout na jinou webovou stránku nebo otevřít novou webovou stránku.
- **Více**: Klepnutím zpřístupníte další funkce prohlížeče.

8.1.2 Otevření webové stránky

Otevření webové stránky

Chcete-li otevřít webovou stránku, zadejte adresu webové stránky do pole URL. Během zadávání textu se na obrazovce objevují odpovídající adresy webových stránek. Klepnutím na adresu můžete webovou stránku otevřít, nebo pokračujte v zadávání adresy.

Posouvání webové stránky

Chcete-li posouvat webovou stránku, přejeďte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.

8.1.3 Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko > **Více** > **Nastavení** > **Nastavit domovskou stránku**.
2. Zadejte adresu webové stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku, poté klepněte na tlačítko **OK**.

8.1.4 Správa záložek

Přidání záložky

1. V prohlížeči přejděte na webovou stránku, kterou chcete přidat do záložek.
2. Klepněte na tlačítko ☰ > **Záložky** > **Přidat**. Zobrazí se obrazovka přidání záložky.
3. Podle potřeby upravte název záložky a klepněte na tlačítko **OK**.

Otevření záložky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko ☰ > **Záložky**.

   Na obrazovce **Záložky** klepněte na kartu **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie** a vyfiltrujte a zobrazte stránky, které jste navštívili.
2. Klepněte na záložku webové stránky, kterou chcete otevřít.

8.1.5 Přizpůsobení nastavení prohlížeče

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko ☰ > **Více** > **Nastavení**.
2. Upravte potřebná nastavení.

8.2 Rychlé hledání

Pomocí funkce **Vyhledávání Google** můžete hledat informace v telefonu a na webu.

8.2.1 Hledání textu

1. Na ploše klepněte na políčko **Vyhledávání Google**.
2. Do políčka zadejte text, který chcete vyhledat.
3. Při zadávání textu se v telefonu zobrazují odpovídající položky nebo návrhy z vyhledavače Google. Pokud se zobrazí to, co hledáte, můžete stisknutím položku otevřít v příslušné aplikaci. Jinak pokračujte v zadávání textu a pak klepněte na tlačítko →.

8.2.2 Hlasové hledání

1. Na ploše klepněte na políčko **Vyhledávání Google**.
2. Klepnutím na tlačítko 🎤 otevřete hlasové vyhledávání.
3. Když se otevře obrazovka Mluvte, vyslovte slova, která chcete vyhledat.
4. Jakmile vyslovení ukončíte, analyzuje funkce **Hlasové vyhledávání** vaši řeč a zobrazí výsledky hledání. Hledání dokončete klepnutím na požadovaný výsledek.

   Pokud funkce **Hlasové vyhledávání** nerozumí tomu, co říkáte, nebo nenalezne žádnou shodu, klepněte na tlačítko **Znovu** a hledání opakujte.

8.3 Účet služby Google

Aplikace Google, například Talk, Gmail a Market, jsou ve vašem telefonu předinstalovány. Chcete-li tyto aplikace použít, musíte se přihlásit k účtu služby Google.
Když zapnete svůj telefon poprvé a otevřete službu Google, budete vyzváni k zadání svého uživatelského jména a hesla.

■ **Poznámka:**
Dostupnost těchto aplikací, služeb a funkcí závisí na konkrétní zemi nebo poskytovateli sítě.

8.3.1 Vytvoření účtu služby Google

Pokud dosud nemáte vytvořen účet služby Google, můžete si jej následujícím postupem v telefonu vytvořit.

1. Jakmile si přečtete informace o nastavení, klepněte na tlačítko **Další**.
2. Klepněte na tlačítko **Vytvořit**.
3. Pro vytvoření účtu je třeba zadat jméno, příjmení a upřednostňované uživatelské jméno. Poté klepněte na tlačítko **Další**.
4. Nastavení dokončete podle pokynů průvodce.

8.4 Gmail

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Když poprvé nastavujete telefon, můžete nakonfigurovat nebo vytvořit účet služby Gmail. Při prvním otevření služby **Gmail** v telefonu bude vaše schránka **Doručená pošta** obsahovat zprávy z vašeho účtu.

8.4.1 Otevření služby Gmail

Klepněte na tlačítko > **Gmail**. Zobrazí se obrazovka **Doručená pošta**.

8.4.2 Vytváření a odesílání e-mailů

1. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na tlačítko > **Napsat**.
2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce. Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkami.

   ★ **Tip:**

   Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkami. Můžete přidat tolik příjemců, kolik chcete.

   Chcete-li přidat příjemce v kopii nebo skryté kopii, klepněte na tlačítko > **Přidat kopii/ skrytou**.
3. Zadejte předmět e-mailu a text zprávy.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko > **Odeslat** nebo .

Přidávání příloh

Na obrazovce vytváření zprávy klepněte na tlačítko > **Připojit přílohu** a poté vyberte obrázek, který chcete připojit.

Uložení jako koncept

Pokud chcete uložit zprávu a odeslat ji později, klepněte na tlačítko > **Uložit koncept** nebo .

8.4.3 Odpovídání na e-maily

1. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na e-mail, na který chcete odpovědět.
2. Klepněte na tlačítko ◀ a poté na položku **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
3. Napište zprávu.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko ☰ > **Odeslat** nebo 📤.

8.4.4 Předávání e-mailů

1. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na e-mail, který chcete předat dál.
2. Klepněte na tlačítko ◀ a poté na položku **Předat dál**.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu.
4. Napište zprávu.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko ☰ > **Odeslat** nebo 📤.

8.4.5 Vyhledávání e-mailů

1. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na tlačítko ☰ > **Hledat**.
2. Zadejte hledané klíčové slovo a poté klepněte na tlačítko 🔍.

8.4.6 Přizpůsobení nastavení služby Gmail

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na tlačítko ☰ > **Více** > **Nastavení**.

8.5 Talk

Talk je aplikace pro zasílání zpráv od společnosti Google, který umožňuje konverzovat s přáteli pomocí telefonu.

8.5.1 Otevření aplikace Talk

Klepněte na tlačítko ⊞ > **Talk**.

8.5.2 Přidání přítele

1. Na obrazovce aplikace Talk klepněte na tlačítko ☰ > **Přidat přítele**.
2. Zadejte ID zasílání rychlých zpráv **Talk** nebo e-mailovou adresu služby Google přítele, kterého chcete pozvat.
3. Klepněte na tlačítko **Poslat pozvánku**.

8.5.3 Zahájení konverzace

1. Na obrazovce seznamu přátel klepnutím na přítele otevřete okno konverzace.
2. Zadejte zprávu a pak klepněte na tlačítko **Odeslat**.
3. Chcete-li konverzaci zavřít, klepněte na tlačítko ☰ > **Ukončit chat**.

8.5.4 Přijetí pozvánky od přítele

1. Klepněte na tlačítko > **Více** > **Pozvaní**.
2. Klepněte na nevyřízenou pozvánku a poté na tlačítko **Přijmout**.

8.5.5 Zobrazení přátel

- Chcete-li zobrazit všechny své přátele, klepněte na tlačítko > **Všichni přátelé**.
- Chcete-li zobrazit pouze ty přátele, se kterými často konverzujete, klepněte na tlačítko > **Nejoblíbenější**.
- Chcete-li přítele zablokovat, podržte prst na příteli a poté klepněte na tlačítko **Blokovat přítele**.

8.5.6 Nastavení stavu online

1. Na obrazovce seznamu přátel klepnutím na své jméno otevřete obrazovku nastavení stavu.
2. Klepněte na stavovou ikonu a poté na požadovaný stav.
3. Případně zadejte stavovou zprávu, kterou chcete zobrazit svým přátelům.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

8.5.7 Přizpůsobení nastavení aplikace Talk

Na obrazovce seznamu přátel klepněte na tlačítko > **Nastavení**.

8.5.8 Odhlášení od aplikace Talk

Na obrazovce seznamu přátel klepněte na tlačítko > **Odhlásit**.

8.6 Mapy

Aplikace **Mapy** umožňuje sledovat vaši polohu, zobrazovat informace o dopravě, vyhledávat místa a získávat informace o cestě do cílového místa.

8.6.1 Povolení nastavení polohy

Než začnete aplikaci **Mapy** používat, musíte nastavit svou polohu. Telefon může stanovit vaši polohu pomocí družic systému GPS nebo identifikováním mobilní sítě.

1. Klepněte na tlačítko > **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha**.
2. V části **Moje poloha** zaškrtněte políčko **Zaměření přes bezdrátové sítě**, případně **Použít satelity GPS** nebo obě políčka.

8.6.2 Otevření aplikace Mapy

Chcete-li otevřít aplikaci **Mapy**, klepněte na tlačítko > **Mapy**.
Blikající šipka označuje vaše stávající polohu na mapě.

8.6.3 Vyhledání míst

1. Na obrazovce aplikace **Mapy** zadejte do pole **Hledat v aplikaci Mapy** místo, které chcete vyhledat.
2. Během zadávání textu se zobrazují doporučená místa. Můžete klepnout na název doporučeného místa nebo pokračovat v psaní a poté stisknout tlačítko .
3. Na mapě se zobrazí popisek, který označuje umístění. Chcete-li zobrazit podrobnosti o umístění, klepněte na popisek.

8.6.4 Získání informací o cestě

1. Na obrazovce aplikace **Mapy** klepněte na tlačítko > **Trasa**.
2. Do prvního textového pole zadejte počáteční bod a do druhého textového pole zadejte koncový bod.
3. Klepněte na ikonu způsobu přepravy: autem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
4. Klepněte na tlačítko **Získat informace o cestě**. Zobrazí se informace o cestě do zvoleného koncového bodu.
5. Jakmile dosáhnete cíle, klepnutím na tlačítko > **Vymazat mapu** mapu resetujte.

8.6.5 Nastavení režimu mapy a vrstev

Klepněte na ikonu vrstev a výběrem jedné z následujících položek změňte režim mapy a vrstvy:

- **Provoz**: Zobrazení skutečných dopravních podmínek. Silnice jsou označeny barevnými čarami, které označují dopravní podmínky.
- **Satelitní**: Zobrazte mapu na letecké fotografii.
- **Terén**: Zobrazte mapu s 3D obrazem.
- **Linky veřejné dopravy**: Zobrazte mapu s linkami veřejné dopravy.
- **Latitude**: Pomocí aplikace **Latitude** můžete zobrazit polohu přátel.
- **Moje mapy**: Zobrazte si přizpůsobenou mapu.
- **Wikipedia**: Zobrazte mapu s informacemi z encyklopedie Wikipedia.

8.7 Latitude

Aplikace **Latitude** umožňuje zobrazit polohu přátel a sdílet s nimi svou polohu prostřednictvím aplikace **Mapy**.

8.7.1 Otevření aplikace Latitude

Chcete-li otevřít aplikaci **Latitude**, klepněte na tlačítko > **Latitude**.

8.7.2 Přidání přátel

Můžete pozvat přátele a sdílet s nimi svou polohu nebo zobrazit tu jejich. Přátelé přidaní do aplikace Talk jsou uvedeni na obrazovce seznamu přátel. Abyste mohli jejich polohu v aplikaci Latitude vidět, musí nejprve souhlasit se sdílením.

1. Na obrazovce aplikace **Latitude** klepněte na tlačítko > **Přidání přátel**.

2. Pokud se jméno vašeho přítele objeví v seznamu, klepnutím na ikonu přidání odešlete požadavek na sdílení. Nebo klepněte na tlačítko **Vybrat z kontaktů** či **Přidat pomocí e-mailové adresy** a pozvěte přátele ke sdílení v aplikaci Latitude.

8.7.3 Aktualizace seznamu přátel

Na obrazovce aplikace **Latitude** klepnutím na tlačítko ☰ > **Obnovit seznam přátel** aktualizujte seznam přátel.

8.7.4 Zobrazení polohy přátel

1. Na obrazovce aplikace **Latitude** klepněte na přítele v seznamu.
2. Chcete-li zobrazit polohu svého přítele, klepněte na jednu z následujících ikon:
   - **Mapa**: Zobrazení polohy přítele na mapě.
   - **Trasa**: Zobrazení informací o cestě do aktuální polohy vašeho přítele.
   - **Street view**: Zobrazení polohy přítele v režimu Street View.

8.7.5 Výběr možností sdílení

Zde můžete nastavit, jaký typ informací budete se specifickými přáteli sdílet. Můžete sdílet svou přesnou polohu, vybrat polohu na úrovni města nebo se zcela skrýt.

1. Na obrazovce aplikace **Latitude** klepněte na přítele.
2. Klepněte na tlačítko **Možnosti sdílení** a poté na požadovanou možnost.

8.7.6 Odebrání přátel

1. Na obrazovce aplikace **Latitude** klepněte na přítele v seznamu.
2. Klepněte na tlačítko **Odebrat tohoto přítele**.
3. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

8.7.7 Nastavení možností ochrany osobních údajů

Na obrazovce aplikace **Latitude** klepněte na tlačítko ☰ > **Nastavení**.

8.8 Market

Služba **Market** vám umožňuje zakoupit si a stáhnout hry nebo jiné aplikace do telefonu.

8.8.1 Otevření služby Market

Chcete-li otevřít službu **Market**, klepněte na tlačítko ⊞ > **Market**.
Při prvním otevření služby **Market** se objeví okno **Smluvní podmínky**. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** pokračujte.

8.8.2 Hledání aplikací

1. Klepněte na tlačítko ☰ > **Hledat**.
2. Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat, a poté klepněte na ikonu hledání.

Můžete také hledat klepnutím na dostupné kategorie nebo doporučené aplikace.

8.8.3 Stahování aplikací

1. Klepněte na aplikaci, kterou chcete stáhnout.
2. Klepněte na tlačítko **Zdarma** (pokud je položka zdarma) nebo na tlačítko s cenou, pokud je aplikaci nutné zakoupit. V případě nákupu můžete být požádáni o uvedení údajů o kreditní kartě.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** přijměte oprávnění.
4. Na panelu oznámení se zobrazí stav stahování. Po dokončení se v hlavní nabídce aplikací zobrazí ikona příslušné aplikace.

8.8.4 Odebrání aplikací

1. Klepnutím na tlačítko **Mé aplikace** zobrazte aplikace, které jste stáhli.
2. Podržte prst na aplikaci, kterou chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

8.9 Navigace

Navigace je družicová služba GPS využívající internetová data, která vám umožňuje hledat cíle vyslovením jejich názvu.

Chcete-li otevřít aplikaci Navigace, klepněte na tlačítko ⊞ > **Navigace**.

8.10 Místa

Aplikace **Místa** vám umožní vyhledat místa ve vaší blízkosti.

8.10.1 Otevření aplikace Místa

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Místa**.
2. Klepnutím na kategorii a zobrazte seznam míst v blízkosti vaší polohy.
3. Klepnutím na místo zobrazte další informace nebo použijte pole hledání pro vyhledání dalších míst.

8.11 YouTube

Aplikace **YouTube** vám umožňuje stahovat a nahrávat videa na server YouTube.

8.11.1 Otevření aplikace YouTube

Klepněte na tlačítko ⊞ > **YouTube**. Při prvním otevření služby **YouTube** se objeví okno **Smluvní podmínky**. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** pokračujte.

8.11.2 Procházení videí

1. Na domovské obrazovce **YouTube** klepněte na tlačítko ☰ > **Procházet**.
2. Klepněte na kategorii.
3. Videa jsou seskupena podle následujících parametrů: **Nejsledovanější**, **Nejlépe hodnocená**, **Nejdiskutovanější**, **Nejoblíbenější**. Klepnutím na video jej přehrajete.

8.11.3 Hledání videí

1. Klepněte na tlačítko ☰ > **Hledat**.
2. Zadejte hledané klíčové slovo a poté klepněte na ikonu hledání.
3. Zobrazí se výsledky hledání. Klepnutím na video jej přehrajete.

8.11.4 Sdílení videí

1. Klepněte na video, které chcete sdílet.
2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko **Více**.
3. Klepněte na tlačítko **Sdílet**.
4. Klepněte na aplikaci pro sdílení.

8.11.5 Nahrávání videí

Chcete-li nahrát videa, musíte se přihlásit pomocí účtu Google nebo YouTube.

Nahrávání z galerie

Nahrávat můžete videa uložená na kartě microSD.

1. Klepněte na tlačítko ☰ > **Nahrát**.
2. Procházením vyhledejte video soubor, který chcete nahrát a poté klepnutím na soubor otevřete obrazovku Nahrát video.
3. Zadejte název videa. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Další podrobnosti** a přidejte popis, nastavte ochranu osobních údajů a přidejte k videu značky.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **Nahrát**.

Záznam a nahrávání videí

1. Na domovské obrazovce **YouTube** klepněte na ikonu videa v pravém horním rohu obrazovky.
2. Klepnutím na ikonu záznamu zhotovte záznam. Po dokončení klepněte na tlačítko zastavení.
3. Zadejte název videa. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Další podrobnosti** a přidejte popis, nastavte ochranu osobních údajů a přidejte k videu značky.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **Nahrát**.

8.11.6 Přizpůsobení nastavení YouTube

Na domovské obrazovce **YouTube** klepněte na tlačítko ☰ > **Nastavení**.

8.12 Zprávy a počasí

Aplikace **Zprávy a počasí** umožňuje zobrazit informace o počasí ve vašem místě a přečíst si nejnovější události, zprávy ze sportu a zábavné novinové titulky přímo v telefonu.

8.12.1 Otevření aplikace Zprávy a počasí

Klepněte na tlačítko ⊞ > **Zprávy a počasí**.
Postupujte některým z následujících způsobů:

- Přejetím prstu doprava nebo doleva procházejte kategoriemi.

- Klepnutím na titulek a otevřete **Prohlížeč** a zobrazte celý článek.
- Chcete-li aplikaci **Zprávy a počasí** aktualizovat, klepněte na tlačítko ☰ > **Aktualizovat**.

8.12.2 Přizpůsobení nastavení aplikace Zprávy a počasí

Na obrazovce aplikace **Zprávy a počasí** klepněte na tlačítko ☰ > **Nastavení**.

9 Zábava

9.1 Záznam fotografií a videí

9.1.1 Otevření aplikace Fotoaparát/videokamera

- Klepnutím na tlačítko > **Fotoaparát** spusťte fotoaparát. Fotoaparát se otevře v režimu na šířku a bude připraven ke zhotovení snímku.
- Klepnutím na tlačítko > **Videokamera** spusťte videokameru. Videokamera se otevře v režimu na šířku a bude připravena ke zhotovení videonahrávky.
- Klepnutím na tlačítko vypněte fotoaparát nebo kameru.

Obrazovka záznamu

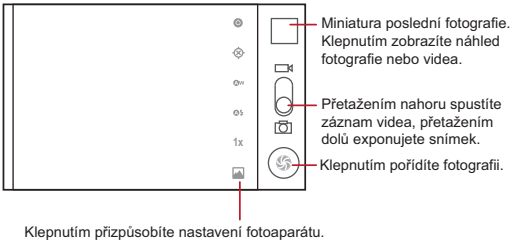

9.1.2 Fotografování

1. Spusťte fotoaparát. Zkontrolujte, zda je zapnut režim fotoaparátu.
2. V případě potřeby změňte nastavení fotoaparátu. Náhled se mění dle provedených změn.
3. Podržením tlačítka nastavte zaostření.
4. Uvolněním tlačítka pořídíte fotografii.

9.1.3 Zobrazení fotografií

1. Po pořízení fotografie se v pravém horním rohu obrazovky záznamu zobrazí miniatura. Miniaturu zobrazíte klepnutím.
2. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete provádět následující operace:
   - **Sdílet**: Odeslání fotografie ve zprávě nebo její zveřejnění online.
   - **Smazat**: Smaže fotografii.
   - **Více**: Slouží pro zobrazení dalších možností, například podrobností o fotografii, oříznutí, nastavení jako tapety nebo ikony kontaktu, otočení a nastavení prezentace.
3. Klepnutím na tlačítko se vrátíte na obrazovku záznamu.

9.1.4 Záznam videa

1. Spusťte videokameru. Pokud se nacházíte v režimu fotoaparátu, přetažením tlačítka přepněte do režimu videokamery.
2. V případě potřeby změňte nastavení videokamery.
3. Klepnutím na tlačítko ◉ spusťte záznam videa.
4. Klepnutím na tlačítko ◉ záznam zastavte.

9.1.5 Zobrazení videí

1. Po zhotovení videonahrávky se v pravém horním rohu obrazovky záznamu zobrazí miniatura. Miniaturu zobrazíte klepnutím.
2. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete provádět následující operace:
   - **Sdílet**: Odeslání videonahrávky ve zprávě nebo její zveřejnění online.
   - **Smazat**: Smaže video.
   - **Více**: Zobrazení podrobností o videonahrávce a zpřístupnění nastavení prezentace.
3. Klepnutím na tlačítko ⮌ se vrátíte na obrazovku záznamu.

9.2 Používání aplikace Galerie

Aplikace **Galerie** automaticky vyhledá fotografie a videonahrávky v paměti telefonu a na kartě microSD. Pomocí aplikace **Galerie** můžete zobrazit a upravovat obrázky, sledovat videa a nastavovat fotografie jako tapety nebo jako obrázky kontaktů.

9.2.1 Otevření aplikace Galerie

Klepněte na tlačítko ⊞ > **Galerie**.
Aplikace **Galerie** třídí snímky a videa podle místa uložení a tyto soubory ukládá do složek. Chcete-li zobrazit uložené snímky nebo videa, klepněte na příslušnou složku.

9.2.2 Zobrazení fotografií

1. V aplikaci **Galerie** klepněte na složku obsahujícího obrázky, které chcete zobrazit.
2. Klepněte na obrázek, který chcete zobrazit v režimu celé obrazovky.
3. Rychlým tažením prstu vlevo nebo vpravo zobrazte následující nebo předchozí fotografii.
4. Chcete-li fotografii zvětšit nebo zmenšit, poklepejte na obrazovku nebo klepněte na ikony přiblížení.

9.2.3 Otočení fotografií

1. Během zobrazení fotografie klepněte na tlačítko ≣ > **Další**.
2. Klepněte na tlačítko **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**.

9.2.4 Oříznutí fotografií

1. Během zobrazení fotografie klepněte na tlačítko ≣ > **Další**.
2. Klepněte na tlačítko **Oříznout**.

3. Požadovanou část fotografie, která má být oříznuta, vyberte pomocí nástroje pro oříznutí:
   - Tažením dovnitř nástroje pro ořízntuí jej přesunete.
   - Chcete-li změnit velikost fotografie, přetáhněte a podržte příslušnou hranu nástroje pro oříznutí.
   - Přetáhněte a podržte roh nástroje pro oříznutí, čímž změníte velikost fotografie, avšak zachováte poměr stran.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

9.2.5 Používání fotografií

Fotografie můžete použít jako tapety nebo ikony kontaktů.

1. Během zobrazení fotografie klepněte na tlačítko ☰ > **Další**.
2. Klepnutím na tlačítko **Nastavit jako** můžete nastavit fotografii jako ikonu kontaktu nebo tapetu.

9.3 Přehrávání hudby

Můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD telefonu.

9.3.1 Otevření knihovny médií

Klepnutím na tlačítko ⊞ > **Hudba** zobrazte knihovnu médií.
Aplikace Hudba organizuje hudební soubory podle místa uložení. Obsahuje čtyři karty: **Interpreti**, **Alba**, **Skladby** a **Seznamy stop**.

9.3.2 Přehrávání hudby

1. Na obrazovce knihovny hudby klepněte na kategorii.
2. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

9.3.3 Přidávání hudby do seznamů stop

1. Na obrazovce knihovny hudby klepněte na kategorii.
2. Podržte prst na skladbě, kterou chcete přidat do seznamu skladeb.
3. Klepněte na tlačítko **Přidat do seznamu stop**.
4. Klepnutím na tlačítko **Aktuální seznam stop** přidejte skladbu do stávajícího seznamu nebo klepnutím na tlačítko **Nový** vytvořte nový seznam stop, do kterého se skladba přidá.

9.3.4 Přehrávání seznamů stop

1. Na obrazovce knihovny hudby klepněte na kartu **Seznamy stop**.
2. Podržte prst na seznamu stop, který chcete přehrát.
3. Klepněte na tlačítko **Přehrát**.

10 Synchronizace informací

Některé aplikace v mobilním telefonu umožňují přístup k jistým osobním údajům, které můžete přidávat, zobrazovat a upravovat z počítače. Pokud přidáte, změníte nebo odstraníte informace v některé z těchto aplikací na webu, aktualizované informace se zobrazí i ve vašem mobilním telefonu.
Synchronizaci dat lze rovněž provádět pomocí bezdrátového připojení. Tento proces probíhá na pozadí a nikterak neruší používání mobilního telefonu. Na probíhající synchronizaci telefonu budete upozorněni prostřednictvím ikony synchronizace dat na řádku oznámení.

10.1 Správa účtů

Kontakty, e-maily a další informace z telefonu můžete synchronizovat s různými účty služeb Google nebo jinými druhy účtů podle typu aplikace nainstalované v mobilním telefonu.
Příklad: Můžete začít vytvořením osobního účtu služby Google, takže všechny osobní e-maily, kontakty a kalendář budou vždy dostupné. Poté můžete přidat pracovní účet, abyste měli po ruce i všechny pracovní e-maily a kontakty. Podle potřeby můžete přidat více účtů služeb Google a další účty od jiných poskytovatelů.

10.1.1 Přidání účtu

Když přidáte účet, aplikace Kontakty porovná kontakty z nově synchronizovaného účtu s kontakty z vašich stávajících účtů v mobilním telefonu a pokusí se v aplikaci Kontakty sloučit duplicitní položky do jedné. Přestože je kontakt zobrazen jako jediná položka, samotná data kontaktu sloučena nejsou.

1. Klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**. Na obrazovce se objeví aktuální nastavení synchronizace a seznam stávajících účtů.
   ■ **Poznámka:** V některých případech je nezbytné zjistit podrobnosti o účtu u pracovníka podpory IT. Budete například potřebovat zjistit doménu nebo adresu serveru daného účtu.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat účet**.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. V jednotlivých krocích na obrazovce zadejte povinné a volitelné údaje o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, avšak podrobnosti závisí na typu účtu a konfiguraci služby, ke které se připojujete.
5. Nakonfigurujte účet. Podle typu účtu můžete být vyzváni k nastavení typu dat, které chcete synchronizovat s mobilním telefonem, k zadání názvu účtu a dalších podrobností. Po dokončení bude účet přidán do seznamu na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace**.

10.1.2 Odebrání účtu

Odebráním účtu vymažete z mobilního telefonu vlastní účet i všechny informace s ním spojené, včetně e-mailu, kontaktů, nastavení atd. Některé účty však odebrat nemůžete, například první účet, ke kterému jste se v mobilním telefonu přihlásili. Pokusíte-li se některé účty odebrat, odstraní se veškeré osobní údaje přidružené k účtu.

1. Na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace** klepněte na účet, který chcete smazat.
2. Klepněte na tlačítko **Odebrat účet**.
3. Potvrďte odebrání účtu.

10.2 Přizpůsobení synchronizace účtu

Pro všechny aplikace telefonu můžete nastavit použití přenosu dat na pozadí a volby synchronizace. Můžete rovněž nastavit typ dat, který bude pro daný účet synchronizován. U některých účtů je synchronizace obousměrná – změny informací provedené v mobilním telefonu jsou provedeny na kopii této informace uložené na webu. Některé účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci. Informace v mobilním telefonu jsou pouze pro čtení.

10.2.1 Konfigurace obecných nastavení synchronizace

Na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace** postupujte následovně:

- Podle vlastního uvážení zaškrtněte políčko **Data na pozadí**, pokud chcete, aby data aplikací a služeb mohla být přenášena, i když s nimi přímo nepracujete (tzn. poběží na pozadí).

  Pokud zrušíte tuto volbu, služba **Gmail / Google Mail** přestane přijímat novou poštu, aplikace **Kalendář** přestane synchronizovat události, atd., dokud se nedotknete položky nabídky **Aktualizovat** nebo neodešlete e-mail.
- Podle vlastního uvážení zaškrtněte políčko **Automatická synchronizace**, pokud chcete, aby změny provedené v telefonu nebo na webu byly automaticky vzájemně synchronizovány.

  Je-li tato volba zapnuta, pak např. změny provedené v aplikaci **Kontakty** v telefonu budou automaticky provedeny i v Google kontaktech na webu.

10.2.2 Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace** klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace chcete změnit. Otevře se obrazovka dat a synchronizace, která zobrazuje seznam typů informací, které lze pomocí účtu synchronizovat.
2. Vybrané položky jsou nakonfigurovány pro synchronizaci s mobilním telefonem.
3. Podle vlastního uvážení zaškrtněte políčko informací, které chcete synchronizovat s mobilním telefonem.

11 Používání ostatních aplikací

11.1 Používání aplikace Kalkulačka

Aplikace **Kalkulačka** slouží k řešení jednoduchých aritmetických operací i složitějších rovnic.

11.1.1 Otevření aplikace Kalkulačka

Klepnutím na tlačítko > **Kalkulačka** otevřete aplikaci.

11.1.2 Přepnutí na pokročilé funkce

Na obrazovce aplikace **Kalkulačka** lze rychlým přetažením prstu doleva nebo doprava přepínat mezi panely **Pokročilé funkce** a **Základní funkce**.

11.2 Používání aplikace Kalendář

Aplikace **Kalendář** slouží k vytvoření a správě událostí, schůzek a setkání. Kalendář v telefonu lze synchronizovat s vámi používaným kalendářem na Internetu (v závislosti na nastavení synchronizace).

11.2.1 Otevření aplikace Kalendář

Klepnutím na tlačítko > **Kalendář** otevřete aplikaci.

★ **Tip:**

Pokud se rozhodnete otevřít Google kalendář, klepněte na tlačítko a poté vyberte položku **Více** > **Kalendáře**.

11.2.2 Vytvoření události

1. V jakémkoli zobrazení kalendáře klepněte na tlačítko . Pak klepnutím na tlačítko **Více** > **Nová událost** otevřete obrazovku **Podrobnosti události**.
2. Zadejte název události.
   - Má-li událost časový rozsah, klepnutím na možnost **Od** a **Do** nastavte délku trvání události.
   - V případě speciální příležitosti, jako jsou např. narozeniny, nebo celodenní události nastavte datum v poli **Od** a **Do** a potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
3. Zadejte místo události a její popis.
4. Jestliže máte více než jeden kalendář, vyberte kalendář, kam chcete událost uložit.
5. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat na událost.
6. V položce **Opakování** nastavte, zda se událost vyskytuje opakovaně a s jakou četností, poté v položce **Připomenutí** nastavte čas připomenutí události.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

★ **Tip:**

Jestliže chcete v zobrazení **Den**, **Týden** nebo **Měsíc** rychle vytvořit událost, podržte prst na prázdném poli pro čas a poté klepněte na tlačítko **Nová událost**. Objeví se obrazovka s podrobnostmi o nové události a vybraným časem a datem v polích **Od** a **Do**.

11.2.3 Nastavení připomenutí události

1. Chcete-li zobrazit podrobnosti nebo přehled událostí, klepněte v jakémkoli zobrazení kalendáře na danou událost.
2. Přidání připomenutí proveďte klepnutím na tlačítko **Přidat připomenutí**. Chcete-li naopak stávající připomenutí odstranit, klepněte na tlačítko „-“ u daného připomenutí.
3. Klepněte na čas připomenutí a poté na dobu před událostí, kterou chcete připomenout. Jakmile čas nastane, obdržíte oznámení o události.

11.2.4 Přizpůsobení nastavení kalendáře

V jakémkoli zobrazení kalendáře klepněte na tlačítko ☰. Poté klepněte na tlačítko **Více** > **Nastavení**.

- **Skrýt odmítnuté události**: Vyberte tuto možnost, pokud chcete skrýt události, u kterých bylo zamítnuto pozvání.
- **Použít domácí čas**: Tuto položku zvolte, chcete-li zobrazit časy kalendáře a událostí v domácím časovém pásmu, i když jste na cestách. Pokud je toto nastavení povoleno, klepněte na tlačítko **Domovské č. pásmo** a vyberte domácí časové pásmo.
- **Nastavit upozornění a oznámení**: Klepnutím nastavte připomenutí události, které vás upozorní či odešle oznámení, respektive vypněte oznámení o událostech v mobilním telefonu.
- **Vybrat vyzvánění**: Umožňuje klepnutím vybrat vyzváněcí tón pro příjem připomenutí události.
- **Vibrace**: Volbou této možnosti bude mobilní telefon při příjmu oznámení události vibrovat.
- **Výchozí čas připomenutí**: Klepnutím vyberte výchozí dobu před událostí pro připomenutí, které se má objevit.

11.3 Používání aplikace Hodiny

Kromě zobrazení data a času zobrazuje aplikace **Hodiny** také informace o počasí a telefonu. Aplikace **Hodiny** nabízí také funkce budíku nebo digitálního fotorámečku.

11.3.1 Otevření aplikace Hodiny

Klepnutím na tlačítko ⊞ > **Hodiny** otevřete aplikaci.
Aplikace **Hodiny** se otevře s datem a časem zobrazeným na tapetě plochy společně s informacemi o počasí v daném místě a dalšími užitečnými informacemi.

11.3.2 Otevření aplikace Budíky

Na obrazovce aplikace **Hodiny** klepnutím na tlačítko ⏰ otevřete aplikaci **Budíky**.

Přidání budíku

1. Na obrazovce seznamu budíků klepněte na tlačítko **Přidat budík**.
2. Nastavte čas budíku a potom klepněte na tlačítko **Nastavit**.
3. Klepnutím na tlačítko **Opakovat** nastavte dny, kdy chcete budík spustit.
4. Volbu vyzváněcího tónu budíku proveďte klepnutím na položku **Vyzváněcí tón**.

5. Zaškrtněte políčko **Vibrace**, chcete-li aby telefon kromě přehrání vyzváněcího tónu také vibroval.
6. Po klepnutí na tlačítko **Název** můžete zadat název budíku.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Úprava budíku

1. Na obrazovce seznamu budíků klepněte na některý z budíků.
2. Nastavení času budíku proveďte klepnutím na tlačítko **Čas**.
3. Klepnutím na tlačítko **Opakovat** nastavte dny, kdy chcete budík spustit.
4. Volbu vyzváněcího tónu budíku proveďte klepnutím na položku **Vyzváněcí tón**.
5. Zaškrtněte políčko **Vibrace**, chcete-li aby telefon kromě přehrání vyzváněcího tónu také vibroval.
6. Po klepnutí na tlačítko **Název** můžete zadat název budíku.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přizpůsobení nastavení budíku

Na obrazovce seznamu budíků klepněte na tlačítko ☰ a potom na položku **Nastavení**.

11.4 Používání rádia FM

Abyste mohli používat aplikaci **Rádio FM**, připojte sluchátka k portu audiozařízení.

1. Klepnutím na tlačítko ⊞ > **Rádio FM** otevřete aplikaci.
2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko aktivace rádia.
3. Přetáhněte posuvník frekvence a naladěte požadovanou stanici nebo klepnutím na ikonu prstu frekvenci zadejte.
4. Klepnutím na odpovídající ikonu nastavte radiostanici jako oblíbenou, nahrajte rozhlasový pořad, uložte nebo sdílejte nahrávku rádia.
5. Klepnutím na tlačítko aktivace rádia a rádio uzavřete.
6. Klepnutím na tlačítko ⮌ aplikaci uzavřete.

12 Správa mobilního telefonu

Pokud chcete konfigurovat mobilní telefon, klepněte na tlačítko ⊞ > **Nastavení**.

12.1 Nastavení data a času

Standardně telefon automaticky používá datum, časové pásmo a čas poskytované mobilní sítí.

■ **Poznámka:**

Pokud mobilní telefon používá nastavení data a času automaticky načítaná ze sítě, nemůžete datum, čas a časové pásmo nastavovat ručně.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Datum a čas**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**.
3. Klepněte na tlačítko **Nastavení data**. Na obrazovce nastavení data klepnutím na tlačítko + nebo — upravte datum, měsíc a rok. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko **Nastavit**.
4. Klepněte na tlačítko **Volba časového pásma** a následně ze seznamu vyberte požadované časové pásmo. Posunutím seznamu zobrazíte další časová pásma.
5. Klepněte na tlačítko **Nastavit čas**. Pomocí tlačítka + nebo — upravte na obrazovce nastavení času hodiny a minuty. Jakmile je nastavení dokončeno, klepněte na tlačítko **Nastavit**.
6. Přepínat mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem můžete zaškrtnutím / zrušením zaškrtnutí políčka **Použít 24hodinový formát**.
7. Způsob zobrazení data na mobilním telefonu můžete změnit klepnutím na tlačítko **Formát data**.

12.2 Nastavení zobrazení

12.2.1 Nastavení jasu obrazovky

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zobrazení** > **Jas**.
2. Tažením posuvníku doleva obrazovku ztmavíte a tažením doprava ji zesvětlíte.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** nastavení uložte.

12.2.2 Nastavení doby před vypnutím obrazovky

Pokud necháte telefon několik minut v nečinnosti, přístroj vypne obrazovku, aby se šetřila energie baterie. Tuto dobu lze prodloužit nebo zkrátit:

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zobrazení** > **Interval vypnutí obrazovky**.
2. Nastavte dobu, po kterou má být obrazovka rozsvícena.

12.3 Nastavení vyzvánění

12.3.1 Zapnutí tichého režimu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zvuk**.
2. Zaškrtněte políčko **Tichý režim**, chcete-li vypnout veškeré zvuky kromě budíků, hudby a zvuku videa.

12.3.2 Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze upravit přímo z plochy nebo z obrazovky libovolné aplikace (během probíhajícího hovoru nebo při přehrávání hudby či videa to nelze). Hlasitost upravíte na požadovanou úroveň pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti.
Hlasitost vyzváněcího tónu, médií nebo budíku můžete upravit i prostřednictvím obrazovky nastavení.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zvuk** > **Hlasitost**.
2. Tažením odpovídajícího posuvníku doleva hlasitost zeslabíte, respektive ji tažením doprava zesílíte.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** nastavení uložte.

12.3.3 Změna vyzvánění telefonu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Klepněte na vyzvánění, které chcete použít, a následně klepněte na tlačítko **OK**. Po výběru je dané vyzvánění vždy přehráno.

12.3.4 Změna tónu oznámení

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zvuk** > **Tón upozornění**.
2. Klepněte na vyzvánění, které chcete použít, a následně klepněte na tlačítko **OK**. Po výběru je dané vyzvánění vždy přehráno.

12.3.5 Změna vyzvánění pro oznámení zprávy

1. Na ploše klepněte na tlačítko ⊞ > **SMS a MMS**.
2. V seznamu zpráv klepněte na tlačítko ☰ > **Nastavení** > **Vybrat vyzváněcí tón**.
3. Klepněte na vyzvánění, které chcete použít, a následně klepněte na tlačítko **OK**. Po výběru je dané vyzvánění vždy přehráno.

12.3.6 Povolení dalších zvuků

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Zvuk**.
2. V části **Zpětná vazba** zaškrtněte políčko a povolte zvuk pro následující možnosti:
   - **Dotyky jsou provázeny zvuky**: Tlačítka číselníku jsou provázena zvuky.
   - **Výběr se zvuky**: Výběr na obrazovce je provázen zvuky.
   - **Zvuky uzamčení obrazovky**: Uzamykání a odemykání obrazovky je provázeno zvuky.
   - **Hmatová odezva**: Zařízení vibruje, když stisknete softwarovou klávesu nebo se dotknete tlačítek rozhraní aplikace.

12.4 Nastavení telefonních služeb

12.4.1 Přizpůsobení nastavení hovorů

Váš mobilní operátor poskytuje různé služby, jako např. přesměrování hovoru, přidržení hovoru, často volaná telefonní čísla nebo hlasová pošta. Řadu těchto služeb můžete přizpůsobit, pokud jsou součástí vašeho cenového programu.
Pokud chcete upravit funkce hovorů, potom na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Nastavení hovorů**.

12.4.2 Zapnutí datového roamingu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
2. Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.

■ **Poznámka:**
Za přístup k datovým službám při použití roamingu mohou být účtovány dodatečné poplatky. Zeptejte se svého poskytovatele síťových služeb na poplatky za datový roaming.

12.4.3 Vypnutí datové služby

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Datové přenosy aktivovány**.

12.4.4 Nastavení připojení VPN

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení sítě VPN**.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat síť VPN**.
3. Klepněte na protokol VPN a zadejte potřebné údaje.

12.5 Nastavení hlasového vstupu a výstupu

12.5.1 Výběr jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení rozpoznávání hlasu** > **Jazyk**.
2. Klepněte na požadovaný jazyk.

12.5.2 Filtrování hlasového vstupu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení rozpoznávání hlasu** > **Bezpečné hledání**.
2. Klepněte na možnosti filtru hlasového hledání.
3. Zaškrtnutím políčka **Blokovat urážlivá slova** skryjte výsledky obsahující urážlivý obsah.

12.5.3 Instalace hlasových dat

Pro aplikace, které mohou tuto funkci využívat, použijte nastavení **Převod textu na řeč** a nastavte syntezátor řeči Android. Pokud dosud nejsou hlasová data nainstalována, musíte si je stáhnout ze služby **Market**.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení převodu textu na řeč** > **Nainstalovat hlasová data**.
2. Pokud v mobilním telefonu nejsou nainstalována data syntezátoru řeči, připojte se ke službě Android **Market** a nechte se provést procesem stažení a instalace dat.
3. Hlasová data nainstalujte podle pokynů.

12.5.4 Úprava rychlosti řeči

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
2. Nastavte rychlost, kterou bude text čten.

12.5.5 Vyberte jazyk řeči

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení převodu textu na řeč** > **Jazyk**.
2. Klepněte na požadovaný jazyk řeči.

12.6 Ochrana mobilního telefonu

12.6.1 Zapnutí kódu PIN pro kartu SIM

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku SIM karty**.
2. Zaškrtněte políčko **Zamykat kartu SIM**.
3. Pomocí klávesnice zadejte kód PIN pro kartu SIM a poté klepněte na tlačítko **OK**.
4. Kód PIN pro kartu SIM můžete kdykoli změnit klepnutím na tlačítko **Změnit kód PIN karty SIM**.

■ **Poznámka:**

Nouzová čísla lze z telefonu vytáčet kdykoli.

12.6.2 Ochrana mobilního telefonu zámkem obrazovky

Pokud chcete data lépe zabezpečit, zamkněte obrazovku nebo nastavte povinné gesto, které je nutné zadat po každém zapnutí nebo probuzení telefonu.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto**.
2. Na obrazovce se zobrazí ukázka. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
3. Rychlým pohybem prstu ve svislém, vodorovném nebo příčném směru spojte nejméně čtyři body ve vámi zvoleném pořadí. Když jste hotovi, zvedněte prst z obrazovky. Gesto vytvoříte tažením prstu po obrazovce, nelze se pouze dotknout jednotlivých bodů.
4. Mobilní telefon gesto zaznamená. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

5. Jakmile budete vyzváni, znovu nakreslete gesto k odemknutí obrazovky a klepněte na tlačítko **Potvrdit**.

Chcete-li změnit gesto pro odemčení obrazovky, klepněte na tlačítko **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.

12.6.3 Skrytí hesla

Nyní můžete nastavit svůj mobilní telefon tak, aby zobrazoval nebo skrýval hesla při jejich zadávání na obrazovce.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Poloha a zabezpečení**.
2. Zaškrtnutím políčka **Zobrazování hesel** zobrazte hesla při jejich zadávání. Zrušením zaškrtnutí políčka hesla skryjte.

12.7 Správa aplikací

12.7.1 Zobrazení nainstalovaných aplikací

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Aplikace** > **Správa aplikací**. Aplikace lze zobrazit podle kategorií.
2. Klepněte na kategorii: **Stažené**, **Všechny**, **Na kartě SD** nebo **Spuštěné**.
3. V seznamu aplikací proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li třídit seznam aplikací podle velikosti, klepněte na tlačítko ☰ > **Řadit podle velikosti**.
   - Chcete-li zobrazit podrobnosti o aplikaci, klepněte na danou aplikaci.

12.7.2 Odebrání nainstalovaných aplikací

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Aplikace** > **Správa aplikací**.
2. Aplikaci z mobilního telefonu odeberete tak, že klepnete na aplikaci a poté na tlačítko **Odinstalovat**.

12.7.3 Způsoby uvolnění paměti mobilního telefonu

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na paměťovou kartu microSD.
- V aplikaci **Prohlížeč** vymažte dočasné soubory Internetu a data historie prohlížeče.
- Odinstalujte všechny stažené programy, které již nepoužíváte.
- Resetujte mobilní telefon.

12.8 Resetování mobilního telefonu

12.8.1 Zálohování dat

Nastavení mobilního telefonu můžete zálohovat na servery Google prostřednictvím svého účtu Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení se přenesou do nového mobilního telefonu při prvním přihlášení k vašemu účtu Google.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Ochrana osobních údajů**.

2. Zaškrtněte políčko **Zálohovat moje nastavení**.
3. Zaškrtnutím políčka **Automatické obnovení** obnovte uložená nastavení a data pro přeinstalování aplikace.

12.8.2 Obnovení továrního nastavení

Pokud obnovíte tovární nastavení provedené výrobcem, z paměti telefonu se odstraní všechny vaše osobní údaje včetně informací o účtu Google, o všech dalších účtech, nastavení systému a aplikací, stejně tak jako všechny stažené aplikace. Obnovení továrního nastavení telefonu nevymaže stažené aktualizace softwaru telefonu, ani žádná data uložená na kartě microSD, jako např. hudební klipy nebo fotografie.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Ochrana osobních údajů** > **Obnovení továrních dat**.
2. Jakmile budete vyzváni, klepněte na tlačítko **Resetovat telefon** a následně na položku **Odstranit vše**. Mobilní telefon obnoví původní tovární nastavení výrobce a následně je restartován.

13 Dodatek

13.1 Varování a bezpečnostní opatření

Tato část obsahuje důležité informace týkající se správného používání přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronické zařízení

Pokud je zakázáno přístroj používat, vypněte jej. Přístroj nepoužívejte v případě, že by mohl ohrozit nebo rušit elektronická zařízení.

Lékařské přístroje

- Řiďte se nařízeními vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Toto zařízení nepoužívejte, pokud je jeho používání zakázáno.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, používejte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

Potenciálně výbušná atmosféra

Vypínejte přístroj všude tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu; dodržuje veškerá příkazová značení a pokyny. Mezi výbušná prostředí obecně patří ta, kde se zpravidla doporučuje vypínat motor vozidla. Zažehnutí jiskry v těchto místech může způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek zranění osob, v krajním případě i usmrcení. Zařízení nezapínejte na místech, kde se doplňuje palivo, jako jsou např. čerpací stanice. Ve skladech paliva, skladech, logistických provozech a chemických závodech se řiďte omezeními v souvislosti s používáním rádiových zařízení. Dále dodržujte omezení v oblastech, kde probíhá odstřel trhavinou. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se nepohybujete ve výbušném prostředí; takové oblasti jsou zpravidla, ale ne vždy, zřetelně označeny. Jedná se například o podpalubí lodí, místa uskladnění nebo přepravy chemických látek, příp. takové oblasti, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky a pevné částice, např. obilí, prach nebo kov. Informujte se u výrobce vozidel poháněných zkapalněným plynem (např. propanem nebo butanem), zda lze tento přístroj používat v jejich bezprostředním okolí.

Bezpečnost silničního provozu

Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Pokud přístroj používáte během řízení vozidla, dodržujte dále tyto pokyny:

- Věnujte se řízení. Vaší odpovědností je řídit bezpečně.
- Během řízení nemluvte do přístroje. Použijte příslušenství hands-free.
- Pokud potřebujete volat nebo přijmout hovor, zastavte vozidlo na okraji vozovky a teprve poté přístroj použijte.
- Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace Vám poskytne výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumisťujte tento přístroj nad airbag ani do oblasti rozvinutí airbagu. Přístroj by vás mohl zranit v důsledku síly, která jej vymrští při nafouknutí airbagu.

- Zařízení nepoužívejte v letadle během letu. Přístroj vypněte ještě před nástupem do letadla. Použití tohoto přístroje v letadle může ohrožovat funkce ovládání letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Takováto činnost může být navíc považována za protizákonnou.

Pracovní prostředí

- Nepoužívejte ani nenabíjejte přístroj v prašných, vlhkých a špinavých místech či místech s magnetickým polem. V takových případech by mohlo dojít k poruše obvodů.
- Zařízení splňuje požadavky na radiofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ze vzdálenosti 1,5 cm od těla. Příslušenství tohoto přístroje, jako např. obal nebo pouzdro, se nesmí skládat z kovových součástí. Zařízení udržujte ve vzdálenosti 1,5 cm od těla, aby byly splněny stanovené požadavky.
- Za bouřky s blesky přístroj nepoužívejte kvůli nebezpečí úrazu bleskem.
- Během telefonování se nedotýkejte antény. Dotýkání se antény má vliv na kvalitu hovoru a je příčinou zvýšené spotřeby. To může způsobit zkrácení maximální možné délky hovoru nebo doby pohotovostního režimu.
- Při používání přístroje dodržujte zákony i místní předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.
- Během nabíjení udržujte okolní teplotu v rozsahu od 0 do 40 °C. Pokud je zařízení napájeno z baterie, udržujte okolní teplotu v rozsahu od 0 do 40 °C.

Předcházení poškození sluchu

Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Aby se předešlo možnému poškození sluchu, snižte hlasitost náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.

Bezpečnost dětí

S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Necháváte-li děti hrát si s přístrojem nebo jeho příslušenstvím, které může obsahovat součásti oddělitelné od přístroje, vystavujete děti riziku udušení v případě spolknutí některé ze součástí. Zajistěte, aby se malé děti nedostaly k zařízení ani k jeho příslušenství.

Příslušenství

Volte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství může znamenat zrušení platnosti záruky zařízení nebo může být porušením místních předpisů nebo zákonů a může být také nebezpečné. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vašem okolí získáte od vašeho prodejce.

Baterie a nabíječka

- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od síťové zásuvky a ze zařízení.
- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a nakonec bude nutné je vyměnit. Baterii nemůže vyměnit sám uživatel, musí být vyměněna pouze autorizovaným servisem.
- Používejte pouze zdroj střídavého napětí, který je uveden ve specifikaci nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit vznícení nebo nefunkčnost nabíječky.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomen), nebo je-li zástrčka uvolněna, přestaňte neprodleně kabel používat. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratování nabíječky nebo požáru.

- Přístroj by se měl připojovat pouze k výrobkům nesoucím logo USB-IF nebo k takovým výrobkům, které splnily ověřovací zkoušku kompatibility s USB-IF.

Čištění a údržba

- Zařízení, baterie ani nabíječka nejsou voděodolné. Udržujte je v suchu. Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před vodou nebo párou. Nedotýkejte se zařízení ani nabíječky vlhkou rukou. V opačném případě hrozí riziko zkratu, selhání přístroje nebo poranění uživatele elektrickým proudem.
- Přístroj, baterii ani nabíječku nestavte do míst, kde o ně můžete zavadit a poškodit je. Jinak může dojít k úniku látek z baterie, poruše přístroje, přehřátí, vznícení nebo k výbuchu.
- Neumisťujte do blízkosti přístroje magnetická paměťová média, jako jsou např. magnetické karty a diskety. Vyzařování zařízení může smazat informace, které jsou na nich uložené.
- Přístroj, baterii ani nabíječku nenechávejte na místě s extrémně nízkými nebo vysokými teplotami. Jinak nemusí přístroj správně fungovat a může dojít ke vznícení nebo výbuchu. Pokud teplota poklesne pod 0 °C, může to mít vliv na výkon baterie.
- Do blízkosti sluchátka neodkládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout a při následném použití přístroje se můžete zranit.
- Před čištěním nebo prováděním údržby přístroje jej vypněte a odpojte od nabíječky.
- K čištění přístroje a nabíječky nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). V opačném případě může dojít k poškození částí přístroje nebo ke vzniku požáru. Přístroj s nabíječkou můžete čistit měkkou vlhkou antistatickou utěrkou.
- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte. V opačném případě dochází k porušení záruky na přístroj i příslušenství a výrobce není povinen nahradit škody.
- Pokud došlo k poškození displeje zařízení v důsledku kolize s tvrdými předměty, nedotýkejte se ho a nesnažte se díl nahradit. V tomto případě přestaňte okamžitě zařízení používat a poté kontaktujte autorizované servisní středisko.

Nouzové volání

V oblastech s pokrytím můžete zařízení použít k nouzovému volání. Spojení však nelze zaručit za všech okolností. Pro případy nezbytně nutné komunikace byste neměli spoléhat výhradně na toto zařízení.

Informace o certifikátech (SAR)

Toto zařízení splňuje směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
Toto zařízení je nízkonapěťový rádiový přijímač a vysílač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám, které jsou dány mezinárodními předpisy. Tyto předpisy vyvinula nezávislá vědecká organizace Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a obsahují bezpečnostní opatření navržená k zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele bez ohledu na jejich věk či zdravotní stav.
Jednotkou měření pro množství energie rádiové frekvence absorbované tělem při používání zařízení je specifická míra absorpce (SAR). Hodnota SAR je určena při nejvyšší certifikované hladině energie v laboratorních podmínkách, ale skutečná hladina SAR zařízení při provozu může být výrazně pod touto hodnotou. Důvodem je to, že zařízení je nastaveno na používání minimální energie potřebné k dosažení sítě.

Hodnota absorpce SAR byla v Evropě stanovena na 2,0 W/kg v průměru na 10 g tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento typ zařízení v rámci zkoušek pro použití v blízkosti ucha je 0,761 W/kg, resp. 0,617 W/kg při správném nošení na těle.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento symbol uvedený na přístroji (a na všech dodaných bateriích) znamená, že by se s přístrojem nemělo nakládat jako s běžným komunálním odpadem. Zařízení ani baterie nelikvidujte jako běžný komunální odpad. Na konci životnosti přístroje byste měli přístroj (včetně baterií) předat do specializovaného sběrného střediska, kde bude recyklován nebo správně zlikvidován.
Podrobnější informace o recyklaci přístroje nebo baterií vám poskytne místní městský úřad, společnost zajišťující svoz komunálního odpadu, příp. obchod, kde jste přístroj zakoupili.
Likvidace tohoto přístroje podléhá směrnicím WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) pro elektroodpad vydaným Evropskou unií. Důvodem k oddělování elektroodpadu a baterií od ostatního odpadu je co nejvíce omezit negativní dopady všech nebezpečných látek na životní prostředí a lidské zdraví.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení je v souladu s nařízením EU o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek REACH (nařízení č. 1907/2006/ES Evropského parlamentu a rady) a nařízení EU o nebezpečných látkách (RoHS) (směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a rady). Více informací o shodě zařízení se směrnicí REACH najdete na webové stránce **www.huaweidevice.com/certification**. Tuto stránku doporučujeme navštěvovat pravidelně z důvodu aktualizace informací.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že je toto zařízení v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě je vystaveno na webové stránce **www.huaweidevice.com/certification**.

CE 0678 !

■ **Poznámka:**
Dodržujte národní předpisy týkající se použití zařízení v daném místě. Použití zařízení může být omezeno v některých nebo ve všech zemích Evropské unie (EU).

■ **Poznámka:**
Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech EU.

Francie: Použití venku je omezeno na EIRP 10 mW pro pásmo 2454–2483,5 MHz.
Itálie: Použití pro soukromé účely vyžaduje obecné schválení, pokud jsou systémy WAS/RLAN používány vně vlastních místností. Veřejné používání vyžaduje obecné schválení.

Norsko: Tato část nežádá o zeměpisnou plochu o poloměru 20 km od středu města Ny-Ålesund.

13.2 Časté dotazy

Jak zakážu automatické přepínání orientace při otočení telefonu?

Funkci vypnete klepnutím na tlačítko > **Nastavení** > **Zobrazení** > **Automatické otočení obrazovky**.

Jak nastavím gesto pro odemknutí?

Klepněte na tlačítko > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto**.

Jak změním režim klávesnice?

Podržte prst přiložený na oblasti, do které chcete zapisovat text, a poté vyberte požadovanou metodu zadávání.

Jak zastavím písničku, která hraje v pozadí?

Přetáhněte řádek oznámení dolů a otevřete panel oznámení. Poté klepnutím na oznámení o přehrávání hudby přejdete na obrazovku přehrávání hudby.

Jak se vrátím na obrazovku volání?

Pokud jste během volání na jiné obrazovce, přetáhněte řádek oznámení dolů a otevřete panel oznámení. Poté se klepnutím na oznámení o aktuálním hovoru vraťte na obrazovku volání.

Jak vytvořím zástupce aplikace na ploše?

Podržte prst přiložený na ikoně aplikace na obrazovce s hlavní nabídkou, dokud se nezobrazí plocha. Poté přetáhněte ikonu na požadované místo a prst uvolněte.

Jak skryji klávesnici?

Klepnutím na tlačítko skryjete klávesnici.



Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
Použití této ochranné známky podléhá svolení společnosti Google.