ALIGATOR

A500i

Mobilní telefon



Návod k použití

Obsah

ČESKY 5
Bezpečnostní pokyny 6
Část I. – Začínáme 7
Uvedení telefonu do provozu 7
Vložení baterie 7
Vložení SIM karty 8
Nabíjení baterie 8
Zapnutí a vypnutí telefonu 9
Obrazovka telefonu 10
Ikony na obrazovce 10
Základy ovládání telefonu 12
Popis ovládacích prvků telefonu 12
Funkce tlačítek 15
Pohyb v menu telefonu 18
Vkládání textu 19
Zámek klávesnice 20
Telefonování 20
Vytáčení čísel 20
Přijetí / odmítnutí hovoru 21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů 21
Rychlá volba 21
Nastavení hlasitosti hovoru 22
Funkce dostupné během hovoru 22
Nouzové volání a SMS 23
Spuštění nouzového volání a SMS 23

Zadání a správa přednastavených čísel 24
Rádio 26
Svítilna 28
Budík 29
Zapnutí budíku 29
Kalkulačka 30
Část II. - Pro pokročilé 31
Výpis volání 31
Zobrazení výpisů 31
Smazání výpisu 32
Doba volání 33
Textové zprávy SMS 34
Vytvoření a odeslání SMS zprávy 34
Čtení zpráv 36
Složky zpráv 37
Paměť zpráv a její přeplnění 38
Mazání zpráv 39
SMS centrum 39
Hlasové zprávy 41
Příjem hlasových zpráv 42
Složky hlasových zpráv 43
Nastavení hlasových zpráv 43
Seznam kontaktů 46
Zobrazení seznamu kontaktů 46
Hledání v seznamu 47
Práce s kontakty 47
Rychlá volba 50
Výběr úložiště kontaktů. 52

Stav paměti 52
Budík – nastavení 53
Připomínka 55
Profily – přizpůsobení telefonu 57
Výběr profilu 58
Nastavení vyzvánění, zvuků a další přizpůsobení 58
Zvuky a upozornění 59
Hlasitost 59
Vibrace a zvonění 60
Typ zvonění 60
Další tóny a zvuky 61
Režim odpovědi 62
Nastavení přístroje 63
Obecná nastavení telefonu 63
Nastavení sítě 64
Výběr sítě 65
Nastavení PIN kódu 66
Nastavení tlačítka zkratky 66
Nastavení čísla hlasové schránky 67
Obnova továrního nastavení 68
Specifikace 69
Bezpečnost a ekologie 70
Bezpečnostní pokyny 70
Použitá elektrozařízení 71
Likvidace baterie 72
Prohlášení o shodě č. 15/10/2010 73
Záruční list – ALIGATOR A500 74
Záruční podmínky 75

ČESKY

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.



Bezpečnostní pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- POZOR! Váš telefon není vodotěsný!

ALIGATOR
www.aligator.cz

Část I. – Začínáme

Uvedení telefonu do provozu

Vložení baterie

1. Sejměte kryt baterie ve směru šipky na obrázku

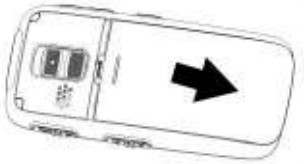

2. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu.



3. Nasaďte zpět kryt baterie.

Chcete-li baterii vyjmout, postupujte v opačném pořadí.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Vložení SIM karty

1. Vypněte telefon a vyjměte baterii.
2. Vsuňte SIM kartu tak, jak je ukázáno na obrázku.

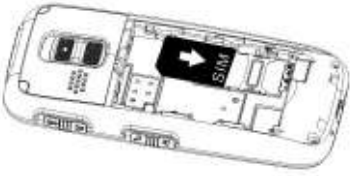

POZOR! SIM karta může být snadno zničena, dojde-li k poškrábání kontaktů nebo jejímu ohnutí.

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku do konektoru na spodní straně telefonu. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabito
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Zapnutí a vypnutí telefonu

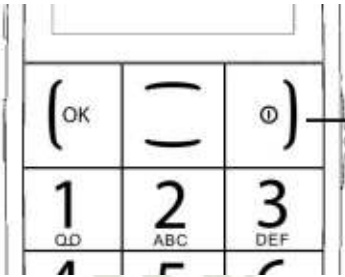

Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Obrazovka telefonu



Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Nepřečtená hlasová zpráva

	Zvonění zapnuto
	Vibrace zapnuta
	Přesměrování hovoru
	Zmeškané hovory
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena
	Klávesnice uzamčena
	Klávesnice odemčena
	Nová SMS zpráva při zamčené klávesnici
	Zmeškané hovory při zamčené klávesnici
	Nové zprávy a zmeškané hovory při zamčené klávesnici

Základy ovládání telefonu

Popis ovládacích prvků telefonu



Přední strana telefonu



Zadní strana telefonu

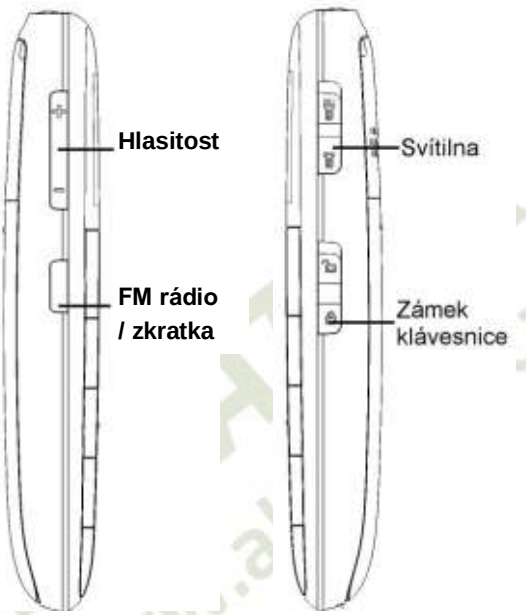

Pokud je telefon zapnutý a vy netelefonujete nebo neprovádíte žádnou operaci, nachází se v tzv. pohotovostním režimu. Na obrazovce jsou v tomto režimu zobrazeny hodiny a na spodním okraji nápis Menu, označující, že při stisku tlačítka pod tímto nápisem (navigační tlačítko nahoru) vstoupíte do menu telefonu.

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Zelené tlačítko	-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání -V menu telefonu slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce
Červené tlačítko	-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem -Ukončení nebo odmítnutí hovoru -Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce
Navigační tlačítko nahoru	-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu. -Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
Navigační tlačítko dolů	-V pohotovostním režimu zobrazí telefonní seznam. -Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

Tlačítka 1-9	- Psaní číslic při zadávání čísel - Psaní znaků v režimu vkládání textů - Rychlá volba dlouhým stiskem v pohotovostním režimu
Tlačítko #	-Rychlá volba dlouhým stiskem v pohotovostním režimu -V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
Tlačítko *	-Rychlá volba dlouhým stiskem v pohotovostním režimu - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
Rychlé zvýšení hlasitosti	Dlouhým stiskem tlačítka 0 se rychle zvýší hlasitost na přednastavenou úroveň
Tlačítka hlasitosti + / -	Stiskem + nebo – se reguluje hlasitost reproduktoru při hovoru nebo poslechu rádia.
Tlačítko FM rádia/ Zkratka	Stisknutím tlačítka se aktivuje funkce zabudovaného FM radiopřijímače nebo jiná funkce kterou je možno tlačítku zkratky přiřadit v nastavení telefonu.

Vypínač svítilny	Zapnutím se aktivuje svítilna na horní hraně telefonu. Funguje i při vypnutém telefonu.
Vypínač zámku klávesnice	Zapnutím se aktivuje zámek klávesnice. Nemůže tak dojít k nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.
Vypínač SOS	Je-li aktivována funkce nouzového volání, telefon po zapnutí vypínače SOS automaticky odešle na přednastavená čísla předem zadanou SMS a posléze na přednastavená čísla zavolá. Při odesílání SMS se spustí hlasitý zvukový alarm. V tomto režimu je automaticky zvýšena hlasitost reproduktoru na úroveň odpovídající funkci handsfree.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru.

Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se provádí stiskem **zeleného tlačítka**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu provedete stiskem **červeného tlačítka**.

Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem. Čísla položek jsou uváděna i v tomto návodu.

POZOR! Pro zjednodušení orientace je vždy nad zeleným a červeným tlačítkem napsán na obrazovce jejich momentální význam.
V tomto návodu ve spojitosti se zeleným nebo červeným tlačítkem vždy uvádíme i jejich význam, který naleznete na obrazovce.

Vkládání textu

Klávesnice telefonu umožňuje nejen zadávání číslic ale i znaků.
V případě vkládání znaků je ke každému tlačítku přiřazeno několik písmen. Například pro tlačítko 2 jsou to písmena A, B, C – ta jsou též na tlačítku vytištěna. Mezera se vloží stiskem tlačítka 0. Vložení písmena se provede opakovaným stiskem tlačítka několikrát rychle za sebou, dokud se na obrazovce neobjeví správné písmeno. Např. písmeno A je první v pořadí, tlačítko 2 tedy stiskneme jednou. Písmeno C je třetí v pořadí, tlačítko tedy stiskneme třikrát rychle za sebou.

Režimy psaní

Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat režim vkládání znaků. Lze vybrat tyto možnosti:

- **ABC** – všechna písmena velká
- **abc** – všechna písmena malá
- **Abc** – první písmeno velké, ostatní malá
- **123** – psaní čísel

Speciální znaky

1. Stiskněte tlačítko *. Objeví se tabulka se speciálními znaky.

2. V tabulce se lze pohybovat nahoru a dolů pomocí navigačních tlačítek nebo pomocí tlačítek „2“ a „8“. Pomocí tlačítek „4“ a „6“ se lze pohybovat doleva a doprava.
3. Vyberte příslušný znak a potvrďte zeleným tlačítkem. Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

Zámek klávesnice se zapíná a vypíná posunutím vypínače na boku telefonu.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout červené tlačítko a poslední číslice se vymaže.
Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se celé číslo nevymaže.

Přijetí / odmítnutí hovoru

Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho telefonní číslo na displeji telefonu. Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno (funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná).

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Stiskněte navigační tlačítko směrem dolů. Nyní můžete pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů listovat seznamem uložených čísel. Můžete hledat pomocí prvního písmena jména – stačí zadat příslušné písmeno a telefon přeskočí na první jméno v seznamu začínající zadaným písmenem.

Rychlá volba

Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit prostým přidržením příslušného tlačítka. Rychlou volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9 , * a #.

Rychlá volba pro tlačítko 1 je vyhrazena pro volání do hlasové schránky.
Více informací o nastavení naleznete v kapitole **Seznam kontaktů►**

.

Nastavení hlasitosti hovoru

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek + a -ovladače hlasitosti na boku telefonu.
Chcete-li rychle zvýšit hlasitost na přednastavenou úroveň, přidržte tlačítko „0 - rychlé zvýšení hlasitosti“.

Funkce dostupné během hovoru

Stisknete-li během hovoru zelené tlačítko „Další“, zobrazí se nabídka s několika funkcemi (mezi funkcemi lze přepínat stiskem tlačítek nahoru/dolů, pro aktivaci vybrané funkce stiskněte zelené tlačítko):

1. **Vypnout/ Zapnout funkci handsfree**
2. **Vypnout / Zapnout mikrofon**
3. **Zobrazit seznam kontaktů**
4. **Zobrazit SMS zprávy**

Nouzové volání a SMS

Tato funkce je dostupná jen jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat.

Spuštění nouzového volání a SMS

Posuňte vypínač SOS na zadní straně telefonu směrem nahoru. Spustí se zvukový alarm a telefon odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem. Po té začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla.

Pokud se telefonu nepodaří dovolat na přednastavené číslo, pokusí se zavolat na další číslo ze seznamu přednastavených čísel. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Pokud se telefon nedovolá na žádné z přednastavených čísel, setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree –hlasitý poslech. Pokud nejsou přednastavena žádná čísla, přejde telefon přímo do nouzového režimu ihned po zapnutí vypínačem SOS.

Nouzový režim je ukončen až přesunutím vypínače SOS zpět do původní polohy.

Zadání a správa přednastavených čísel

Vložení nového čísla:

1. Zvolte v menu:
   Kontakty->6 SOS volání
   Zobrazí se seznam pro pět přednastavených čísel. Prázdná pozice pro číslo je označena nápisem <Prázdný>. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů zvolte pozici 1-5, do které chcete vložit číslo a stiskněte zelené tlačítko „Upravit“.
2. Zobrazí se pole pro zadání čísla.
3. Nyní můžete buď zadat přímo telefonní číslo anebo stisknout zelené tlačítko „Hledat“ pro zobrazení seznamu kontaktů. V takovém případě vyberte kontakt a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.
4. Zadané číslo nebo vybraný kontakt potvrďte stiskem zeleného tlačítka „Hotovo“ a kontakt je uložen do přednastavených čísel. Na obrazovce se po té opět zobrazí seznam přednastavených čísel.
5. Ukončete menu pomocí červeného tlačítka „Zpět“.

Změna a smazání přednastaveného čísla:

1. Zvolte v menu:
   Kontakty->6 SOS volání

2. Navigačními tlačítky nahoru/dolů zvolte číslo, které chcete změnit a potvrďte zeleným tlačítkem „Upravit“
3. Zobrazí se přednastavené číslo.
4. Stiskem červeného tlačítka „Smazat“ můžete přednastavené číslo vymazat. Po jeho vymazání postupujte stejně jako při vkládání nového čísla.
5. Pokud chcete číslo zcela smazat, potvrďte po smazání celého čísla prázdnou pozici stiskem červeného tlačítka.
6. Na obrazovce se po té zobrazí seznam přednastavených čísel. Ukončete menu pomocí červeného tlačítka „Zpět“.

Nastavení nouzové SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->7 SOS SMS**
2. Objeví se přednastavený text zprávy. Pro zobrazení celého textu použijte navigační tlačítka nahoru/dolů. Standardní zpráva zní: “**Nouzové volání, prosím zavolejte mi!!!**“
3. Chcete-li text změnit, můžete jej přepsat pomocí klávesnice. Znaky můžete mazat stiskem červeného tlačítka „Smazat“. Chcete-li smazat celý text, stiskněte a držte červené tlačítko „Smazat“ tak dlouho dokud se celý text nevymaže.
4. Pro uložení upraveného textu stiskněte zelené tlačítko „Uložit“.

5. Pokud text nechcete uložit, stiskněte a držte červené tlačítko „Smazat“ dokud text nezmizí, a po té znovu stiskněte červené tlačítko „Zpět“.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

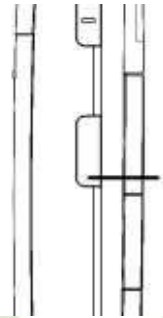

Tlačítko FM rádia / zkratky

(na levé straně telefonu)

1. Připojte sluchátka (slouží zároveň jako anténa pro rádio)
2. Zapněte rádio tlačítkem zkratky na levém boku telefonu
3. Zobrazí se nastavená frekvence.
4. Frekvenci můžete zvyšovat či snižovat pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů.
5. Je-li zapnuto ruční ladění, bude se frekvence zvyšovat či snižovat podle stisků navigačních tlačítek nahoru/dolů. Pokud je ruční ladění vypnuto, bude telefon po stisku navigačních tlačítek nahoru/dolů automaticky vyhledávat nejbližší stanici s vyšší / nižší frekvencí.

6. Opakovaným stiskem červeného tlačítka „Pauza“/ „Přehrát“ můžete vypnout/ zapnout zvuk.
7. Hlasitost poslechu rádia lze regulovat tlačítkem hlasitosti na boku přístroje.

Nastavení FM rádia

Po zapnutí FM rádia tlačítkem na levém boku přístroje stiskněte zelené tlačítko „Další“. Zobrazí se nabídka FM rádia:

1. **Auto ladění předvoleb –** automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do předvoleb.
2. **Ruční ladění –** Zapne či vypne možnost ručního ladění
3. **Hlasitost –** Nastavení hlasitosti (lze též provést přímo tlačítky na boku přístroje)
4. **Předvolby –** Umožňuje uložit nalezené stanice do paměti telefonu a pracovat s nimi.
5. **Reproduktor –** umožňuje nastavit, zda bude rádio hrát ze sluchátek nebo nahlas, z reproduktoru.

Svítilna

Váš telefon je vybaven svítilnou na horní straně telefonu.

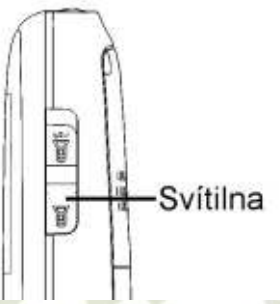

Svítilnu zapnete pomocí vypínače na pravé straně telefonu.

Svítilna je vybavena velice úsporným zdrojem světla typu LED. Můžete ji proto kdykoli použít beze strachu, že příliš vybíjíte baterii telefonu.

Svítilnu můžete zapnout i v případě, že je telefon vypnutý!!!
Stačí, aby byla nabitá baterie vložena v telefonu.

Budík

Zapnutí budíku

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte zelené tlačítko „Upravit“.
4. Zobrazí se volba zapnutí / vypnutí budíku. Opakovaným stiskem zeleného tlačítka „Změnit“ zapnete/vypnete upravovaný budík.
5. Stiskněte navigační tlačítko dolů. Zobrazí se nastavení času budíku. Pro změnu nastavení stiskněte zelené tlačítko „Upravit“ a zadejte čas z klávesnice telefonu.
6. Potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.
7. Nyní můžete stisknout červené tlačítko „Hotovo“. Telefon se dotáže, zda chcete změny nastavení uložit, potvrďte zeleným tlačítkem „Ano“.
8. Nastavení budíku je uloženo. Budík zazvoní v nastavený čas.

Další možnosti nastavení budíku naleznete v kapitole **Budík – nastavení ►**.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka **#.**
Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+,-,/,x,=.**

Příklad:

Spočítejte 100 + 200

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek zvolte symbol **+** a stiskněte zelené tlačítko “Ok”
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Pomocí navigačních tlačítek zvolte symbol **=** a stiskněte zelené tlačítko “Ok”
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte dlouhým stiskem červeného tlačítka.

Část II. - Pro pokročilé

Výpis volání

Váš telefon uchovává v paměti výpis posledních 20 odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Zobrazení výpisů

Výpis zmeškaných hovorů

V pohotovostním režimu **stiskněte zelené tlačítko** a zvolte **3 Zmeškané** nebo zvolte v menu:
Výpis hovorů->3 Zmeškané

Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.
Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku a stiskněte zelené tlačítko „Další“. Zobrazí se nabídka následujících funkcí:

1. **Volat** - vytočí vybrané telefonní číslo
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybrané telefonní číslo
3. **Smazat** – smaže vybraný záznam z výpisu volání
4. **Uložit** – uloží číslo do seznamu kontaktů
5. **Upravit** – umožní číslo před vytočením upravit

6. **Zobrazit**– zobrazí detailní výpis o vybraném telefonním čísle: telefonní číslo, jméno kontaktu, čas, datum a počet volání

Výpis odchozích (volaných) hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte **zelené tlačítko** a zvolte **1 Volané** nebo zvolte v menu:
Výpis hovorů->1 Volané.
Zobrazí se seznam odchozích hovorů.
Postupujte stejně jako u zmeškaných hovorů.

Výpis přijatých hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte **zelené tlačítko** a zvolte **2 Přijaté** nebo zvolte v menu:
Výpis hovorů->2 Přijaté
Zobrazí se seznam přijatých hovorů.
Postupujte stejně jako u zmeškaných hovorů.

Smazání výpisu

Aktivací této volby vymažete výpisy hovorů.

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a zvolte **4 Smazat** nebo zvolte v menu:

Výpis hovorů->4 Smazat
Zobrazí se nabídka výpisů, které chcete smazat. Navigačními tlačítky nahoru/dolů vyberte, kterou z položek chcete smazat:

1. **Volané**
2. **Přijaté**
3. **Zmeškané**
4. **Smazat vše**

Potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“. Telefon zobrazí výzvu „Smazat?“. Potvrďte stiskem zeleného tlačítka „Ok“.

Doba volání

Telefon obsahuje čítač, který počítá dobu jednotlivých hovorů.

V pohotovostním režimu stiskněte **zelené tlačítko** a zvolte **5 Doba volání**. nebo zvolte v menu:
Výpis hovorů->5 Doba volání

Zobrazí se nabídka funkcí:
1. **Poslední** – délka posledního hovoru
2. **Všechny** – celková doba všech hovorů
3. **Volané** – celková doba všech odchozích hovorů
4. **Přijaté**– celková doba všech přijatých hovorů
5. **Vynulovat** – vymaže všechny čítače

Textové zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem ✉ na obrazovce telefonu.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->1 Psát SMS
2. Objeví se okno pro zadání textu zprávy. Pomocí tlačítka # můžete přepínat mezi režimy vkládání (malá písmena/velká písmena /číslice), pomocí tlačítka * pak můžete zadat speciální symboly.
3. Po zadání textu pokračujte stiskem zeleného tlačítka „Ok“.
4. Objeví se možnosti odeslání, zvolte **1 Poslat SMS** a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.
5. Objeví se okno pro zadání telefonního čísla. Můžete zadat číslo přímo z klávesnice telefonu nebo stiskněte zelené tlačítko „Hledat“ a objeví se seznam kontaktů. Po provedení výběru telefonního čísla ze seznamu potvrďte stiskem zeleného tlačítka „Ok“. Vybrané číslo se vyplní do okna pro zadání čísla.
6. Pokračujte stiskem zeleného tlačítka „Ok“. Zpráva se odešle

TIP: Chcete-li zprávu odeslat více adresátům, v bodu 4. zvolte **2 Poslat více příjemcům-> Příjemci.** Zobrazí se seznam 10 ti pozic pro čísla příjemců. Zvolte pozici a stiskněte zelené tlačítko „Další“ a zvolte **1 Upravit.** Nyní vložte číslo podobně jako v bodu 5 a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“. Vyplňte postupně tolik pozic, kolik potřebujete a po té stiskněte červené tlačítko „Zpět“. Nyní zvolte volbu **2 Odeslat**. Zpráva bude odeslána na všechna zvolená čísla.

V průběhu psaní textu zprávy můžete stiskem zeleného tlačítka „Ok“ zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Poslat SMS** – ukončí zadávání textu zprávy, umožní zadat telefonní číslo či vybrat kontakt, a odešle zprávu na vybrané číslo
2. **Poslat více příjemcům** - ukončí zadávání textu zprávy, umožní zadat postupně více telefonních čísel či kontaktů, a odešle zprávu postupně na všechny vybraná čísla
3. **Uložit** – uloží dosud napsaný text zprávy do složky Koncepty a ukončí zadávání textu zprávy
4. **Vlož číslo ze seznamu** – zobrazí seznam kontaktů a umožní do textu zprávy vložit telefonní číslo vybraného kontaktu z tohoto seznamu
5. **Vložit jméno ze seznamu** – zobrazí seznam kontaktů a umožní do textu zprávy vložit jméno vybraného kontaktu z tohoto seznamu

6. **Vlož šablonu** – zobrazí seznam šablon a umožní do textu zprávy vložit text vybrané šablony
7. **Režim psaní** – umožňuje vybrat režim zadávání znaků (ABC, abc, 123), téhož docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy

Čtení zpráv

Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce symbol ✉. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout zelené tlačítko „Číst“ a zobrazí se nabídka čtení příchozích zpráv. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte červené tlačítko.
Nabídku čtení přijatých SMS zpráv můžete později kdykoli vyvolat v menu telefonu:

Zprávy->3 Přijaté

.
Navigačními tlačítky nahoru/dolů si můžete vybírat mezi jednotlivými příchozími zprávami. Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte zelené tlačítko „Ok“.
Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Při prohlížení zprávy můžete stiskem zeleného tlačítka „Další“ zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Odpovědět** – otevře okno pro zadání textu odpovědi. Po zadání textu již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy

2. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat text zprávy jinému adresátovi. Otevře okno psaní zprávy do kterého je již vložen celý text prohlížené zprávy. Po té lze pokračovat stejně jako při odesílání bežné zprávy výběrem adresáta.

3. **Mazat SMS** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu

4. **Volat číslo** – vytočí automaticky číslo ze kterého jste obdrželi SMS zprávu.

5. **Použít číslo** - jsou-li v textu zprávy obsažena telefonní čísla, telefon je automaticky rozpozná a pomocí této volby zobrazíte jejich seznam. Jako jedno z čísel je vždy zobrazeno číslo odesilatele zprávy. Po stisku zeleného tlačítka „Další“ je možné vybrané číslo ze zobrazeného seznamu vytočit, uložit do kontaktů nebo na něj odeslat SMS zprávu.

Složky zpráv

Zprávy jsou v telefonu rozčleněny podle druhu do několika složek. Kromě **přijatých** zpráv telefon obsahuje ještě složky:

Odeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené zprávy, které se však nepodařilo odeslat (např. z důvodu chybného tel. čísla)
Zvolte: **Zprávy->4 Neodeslané**

Koncepty – zde jsou dosud neodeslané zprávy uložené k pozdějšímu použití nebo zprávy, které z nějakého důvodu nepodařilo odeslat.
Zvolte: **Zprávy->5 Koncepty**

Šablony – zde jsou uloženy šablony textů, které často používáte (např. „Mám zpoždění“). Nemusíte tak text pokaždé zadávat znova.
Zvolte: **Zprávy->8 Šablony**

Paměť zpráv a její přeplnění

Zprávy SMS jsou ukládány do paměti telefonu a na SIM kartu. Do paměti telefonu se vejde až 100 zpráv, na SIM kartu zpravidla dalších 10.
Dojde-li však k zaplnění paměti telefonu i SIM karty, není možné přijímat další zprávy.
V takovém případě smažte alespoň některé zprávy z paměti.

Stav zaplnění paměti můžete snadno zjistit. Zvolte: **Zprávy->9 Nastavení->2 Stav paměti**

Mazání zpráv

Jednotlivé zprávy lze mazat při jejich prohlížení, zvolením funkce „Smazat zprávu“ jak bylo popsáno v předchozí části. Chcete-li však smazat více zpráv najednou, telefon vám umožňuje pohodlnější řešení - zvolte:
Zprávy->10 Mazat SMS.

Objeví se nabídka s několika možnostmi:

1. **Přijaté** – smaže SMS ze složky Přijaté
2. **Odeslané** – smaže SMS ze složky Odeslané
3. **Koncepty** – smaže SMS ze složky Koncepty
4. **Smazat vše** – smaže všechny SMS

SMS centrum

Aby mohl telefon odesílat a přijímat SMS zprávy, je třeba, aby bylo zadáno servisní telefonní číslo tzv. SMS centra. To je telefonní číslo, jehož prostřednictvím jsou SMS zprávy odesílány.

Toto číslo je zpravidla přednastaveno GSM operátorem, který vydal Vaší SIM kartu a zpravidla není třeba jej nastavovat ručně.
Nastavení SMS centra však zkontrolujte v případě, že nefunguje odesílání a přijímaní SMS zpráv.

Správné telefonní číslo SMS centra Vám sdělí Váš GSM operátor.

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->9 Nastavení->1 Nastavení profilů
2. Zobrazí se seznam 4 možných profilů nastavení čísla SMS centra, které můžete upravit pomocí zeleného tlačítka „Upravit“. Je tedy možné si přednastavit více možných čísel SMS center.
3. Profil, který jste upravovali jako poslední, bude vybrán jako aktivní.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Hlasové zprávy

Tato inovativní funkce Vám umožňuje odesílat a přijímat krátké hlasové zprávy, které můžete sami nahrát např. namísto psaní SMS zprávy.

1. Zvolte:**Zprávy->2 Hlasová zpráva->1 Nahrát novou**
2. Spustí se nahrávání zprávy. Namluvte zprávu do mikrofonu telefonu. Nahrávání zastavíte stiskem červeného tlačítka „Zastavit“. Maximální délka zprávy je 24 sekund, po té bude nahrávání zataveno automaticky.
3. Po ukončení nahrávání potvrďte zeleným tlačítkem „Ano“ zda chcete nahrávku skutečně odeslat.
4. Zobrazí se výběr příjemců zprávy. Stiskněte zelené tlačítko „Upravit“ a výběrem volby **Přidat číslo** přidáte číslo do seznamu příjemců hlasové zprávy.
5. Vlastní výběr kontaktu do seznamu příjemců je stejný jako u SMS zpráv – můžete číslo vepsat přímo nebo vybrat z kontaktů.
6. Výběr příjemců ukončíte stiskem červeného tlačítka „Hotovo“ s následným opětovným potvrzením.

Po té můžete zvolit jednu z možností odeslání:

1. **Odeslat** – odešle hlasovou zprávu bez uložení
2. **Uložit a odeslat** – odešle hlasovou zprávu a zároveň ji uloží do složky Odeslané

3. **Uložit do Konceptů** – neodešle zprávu, pouze ji uloží do složky Koncepty
4. **Zrušit** – zruší odeslání zprávy

Příjem hlasových zpráv

Podobně jako u běžných SMS, Vás telefon upozorní, že máte novou hlasovou (MMS) zprávu.

Máte-li novou, dosud nevyslechnutou hlasovou zprávu, objeví se na obrazovce nápis „Nová zpráva MMS“. Stačí stisknout zelené tlačítko „Číst“ a telefon Vám zprávu přehraje z reproduktoru.

Chcete-li poslech zprávy ponechat na později, stiskněte červené tlačítko „Zpět“. Na obrazovce zůstane symbol znázorňující nové nevyslechnuté hlasové zprávy.

Nabídku poslechu přijatých hlasových zpráv můžete později kdykoli vyvolat.

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Složky->1 Přijaté
2. Zobrazí se seznam přijatých hlasových zpráv. Zvolte ze seznamu zprávu, kterou si chcete poslechnout, stiskněte Zelené tlačítko „Další“
3. Zvolte **1 Přehrát.** Hlasová zpráva je po té okamžitě přehrána.

4. Chcete-li, můžete si ji po jejím skončení přehrát znova – stačí opět stisknout zelené tlačítko a zvolit **1 Přehrát.**
5. V opačném případě stiskněte červené tlačítko „Odejít“

Složky hlasových zpráv

Zvolte v menu:
Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Složky

Práce se složkami i význam označení složek je identický jako u běžných SMS zpráv.

Nastavení hlasových zpráv

Pro správnou funkci hlasových zpráv je třeba mít telefon správně nastaven.

Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS zpráv, že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní číslo a že máte správně nastaven profil pro odesílání a příjem hlasových zpráv.

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Složky->4 Nastavení->1 Profily
2. Zde je možné ze seznamu vybrat správný profil pro odesílání hlasových zpráv.
3. Vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů požadovaný profil a stiskněte zelené tlačítko „Další“.

4. Zvolte „Aktivovat profil“ pro výběr profilu
5. Zvolte „Upravit profil“, chcete-li upravit nastavení profilu na základě informací poskytnutých od Vašeho GSM operátora.

Telefon je dodáván s přednastavenými profily pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Konfigurační SMS od Vašeho GSM operátora

Pokud máte potíže s výběrem správného profilu, je možné obdržet nastavení automaticky pomocí tzv. konfigurační SMS zprávy, kterou Vám na vyžádání zašle Váš operátor.

V takovém případě postupujte podle pokynů operátora, kde a jak si zaslání takové zprávy objednat.

Po přijetí konfigurační SMS zprávy se na obrazovce objeví dotaz:

„Instalovat nast. MMS?“

1. Stiskněte zelené tlačítko „OK“
2. Vložte PIN, pokud budete k jeho zadání vyzváni. PIN Vám sdělí Váš operátor. Často bývá nastaven jako „12345“.

3. Objeví se nápis „Settings for *Data account, *MMS“
4. Stiskněte zelené tlačítko „Instalovat“
5. Objeví se nápis: „Profile 1/1, Název účtu…..“
6. Stiskněte opět zelené tlačítko „Instalovat“
7. Nyní pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů zvolte jednu z 10 pozic pro datové účty, do které chcete přijaté nastavení uložit a stiskněte zelené tlačítko „Ok“,
8. Objeví se nápis“ MMS Profile….“
9. Stiskněte opět zelené tlačítko „Instaluj“
10. Objeví se nápis „Data account configured….“
11. Dokončete stisknutím zeleného tlačítka „Ok“
12. Telefon je nyní připraven k odesílání a příjmu hlasových zpráv

ALIGATOR www.aligator.cz

Seznam kontaktů

Váš telefon je vybaven seznamem kontaktů, do kterého můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Uložená čísla pak můžete přímo vytáčet nebo je použít třeba při psaní SMS zprávy.
Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.
Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu, je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty.

Zobrazení seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí navigačního tlačítka dolů. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Dalším způsobem je zobrazení pomocí menu telefonu.
Zvolte:
Kontakty->1 Hledat záznam

Vyberete-li kontakt a stisknete zelené tlačítko, objeví se nabídka s následujícími funkcemi:

1. **Volat číslo** – vytočí telefonní číslo vybraného kontaktu

2. **Zobrazit** – zobrazí detail kontaktu
3. **Poslat SMS** – odešle SMS zprávu na vybraný kontakt
4. **Upravit** –provádí úpravu jména nebo tel. čísla kontaktu, popř. výběr skupiny volajících
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – umožní překopírovat kontakt ze SIM karty do paměti telefonu nebo obráceně

Hledání v seznamu

Při prohlížení seznamu kontaktů můžete hledat pomocí prvního písmena jména – stačí zadat příslušné písmeno a telefon přeskočí na první jméno v seznamu začínající zadaným písmenem.

Práce s kontakty

Přidání kontaktu

1. Zvolte v menu:**Kontakty->2 Přidat**
2. Zvolte, zda chcete kontakt přidat na SIM kartu nebo do telefonu
3. Vyberte položku **Jméno** a stiskněte zelené tlačítko „Upravit“ - zobrazí pole pro vkládání textu. Zapište jméno, stiskněte zelené tlačítko „Další“ a zvolte **1 Hotovo.**

4. Vyberte položku číslo, stiskněte zelené tlačítko „Upravit“ a zadejte telefonní číslo. Potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.
5. Pro snazší rozčlenění kontaktů si u každého kontaktu můžete zvolit ještě skupinu ke které ho přiřadíte: *Přátelé, Rodina, VIP, Zaměstnání, Ostatní*.
6. Vyberte položku **Skupina volajících** a opakovaným stiskem zeleného tlačítka „Změnit“ zvolte požadovanou skupinu
7. Úpravu kontaktu ukončíte stiskem červeného tlačítka „Hotovo“

Změna kontaktu

Vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů:
Kontakty-> 1 Hledat záznam

1. Stiskněte zelené tlačítko
2. Vyberte funkci **Upravit**
3. Postupujte stejně jako při vkládání nového kontaktu a postupně upravte všechny položky kontaktu

Smazání jednotlivých kontaktů

Můžete smazat jen jeden kontakt nebo všechny kontakty najednou. Pro smazání jednoho kontaktu postupujte následovně:

1. Zvolte v menu:

Kontakty->3 Smazat->3 Jeden po druhém

2. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. Vyberte kontakt, který chcete smazat a stiskněte zelené tlačítko „Smazat“
4. Potvrďte ještě jednou zeleným tlačítkem.
5. Kontakt je vymazán. Zobrazí se opět seznam kontaktů.
6. Můžete vybrat další kontakt k vymazání.
7. Pro ukončení funkce mazání stiskněte červené tlačítko „Zpět“.

TIP! Jednotlivý kontakt můžete vymazat také při prohlížení seznamu kontaktů stiskem zeleného tlačítka a vybráním funkce **Smazat**.

Smazání všech kontaktů

Chcete-li smazat všechny kontakty hromadně, lze to provést zvlášť na SIM kartě a v telefonu. Pro smazání všech kontaktů v telefonu:

1. Zvolte **Kontakty->3 Smazat->2 Z telefonu**
2. Potvrďte dotaz „Smazat vše z telefonu?“ stiskem zeleného tlačítka „Ano“
3. Kontakty v telefonu se vymažou.

Postup pro vymazání kontaktů ze SIM karty je identický, pouze na začátku operace vybereme z menu:
Kontakty->3 Smazat->2 Ze SIM

Kopírování kontaktů

Pomocí funkce kopírování můžete kopírovat kontakty z pamětí telefonu na SIM kartu a obráceně. Opět lze kopírovat kontakty jednotlivě nebo hromadně. Pro hromadné okopírování:

1. Zvolte v menu:
   Kontakty->4 Kopírovat->1 Ze SIM
   nebo
   Kontakty->4 Kopírovat->2 Z telefonu
2. Potvrďte zeleným tlačítkem „OK“.
3. Všechny kontakty ze SIM karty jsou okopírovány do telefonu nebo obráceně.

Jednotlivý kontakt můžete kopírovat při prohlížení seznamu kontaktů stiskem zeleného tlačítka a vybráním funkce **Kopírovat**.
Je-li kontakt umístěn na SIM kartě, zkopíruje se do paměti telefonu a obráceně.

Rychlá volba

Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit prostým dlouhým stiskem příslušného tlačítka. Rychlou volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9 , * a #.

Rychlá volba pro tlačítko 1 je vyhrazena pro volání do hlasové schránky.

Zapnutí / vypnutí rychlé volby

Chcete-li rychlou volbu využívat, musíte tuto funkci nejprve povolit.

1. Zvolte v menu: **Kontakty->5 Rychlá volba->1 Povolit**
2. Nyní zvolte **Zap.** pro zapnutí či **Vyp.** pro vypnutí funkce rychlé volby.

Rychlá volba pro tlačítko 1 určená pro volání do hlasové schránky je zapnuta vždy.

Nastavení čísel rychlé volby

Pro přiřazení kontaktů k jednotlivým tlačítkům postupujte následovně:

1. Zvolte v menu:
   Kontakty->5 Rychlá volba->2 Nastavit
2. Zobrazí se seznam rychlých voleb. Na začátku každého záznamu je vždy název tlačítka, následuje jméno přiřazeného kontaktu.
3. Není-li kontakt ke tlačítku přiřazen, zobrazí se text „Prázdný“.
4. Chcete-li přiřadit nebo změnit kontakt, stiskněte zelené tlačítko „Další“ a vyberte funkci **Upravit**. Po té vyberte požadovaný kontakt z telefonního seznamu.

5. Chcete-li smazat přiřazený kontakt, stiskněte zelené tlačítko „Další“a zvolte funkci **Smazat.**

Výběr úložiště kontaktů.

Váš telefon umožňuje nastavit, zda se mají nové kontakty přednostně ukládat na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Telefon potom při ukládání kontaktů nabídne přednostně pro uložení zvolené úložiště. Postupujte následovně:

1. Zvolte v menu:
   Kontakty->7 Nastavení->2 Úložiště
2. Vyberte **SIM** nebo **Telefon**
3. Potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“

Stav paměti

Telefon umožňuje uložit do vnitřní paměti 500 kontaktů. Na SIM kartu je zpravidla možné uložit 100 až 250 kontaktů. Přesné číslo je závislé na typu SIM karty a operátorovi, který SIM kartu vystavil.

Pro zjištění stavu zaplnění paměti telefonu i SIM karty volte v menu:
Kontakty->7 Nastavení->1 Stav paměti

Zobrazí se počet uložených kontaktů a za lomítkem celkový možný počet kontaktů v paměti telefonu a na SIM kartě.

Budík – nastavení

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte zelené tlačítko „Upravit“.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů. Nastavení ukončíte stiskem červeného tlačítka „Hotovo“. Pokud došlo ke změně nastavení, telefon Vás vyzve k uložení změn.
Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Budík	**Vyp.** – budík vypnutý **Zap.** – budík zapnutý Pro změnu nastavení stiskněte opakovaně zelené tlačítko „Změnit“

Nastavit čas	Čas budíku Pro vložení stiskněte zelené tlačítko „Upravit“
Opakovat	• **Jednou** – budík zazvoní jednou • **Každý den** – zazvoní každý den v nastavený čas • **Dny** – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit Pro změnu nastavení stiskněte opakovaně zelené tlačítko „Změnit“
Dny	Umožní výběr konkrétních dnů ze seznamu. Jednotlivé dny vybrat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a označit je pomocí zeleného tlačítka „Změnit“
Nast. zvuku	Umožňuje vybrat zvuk budíku. K dispozici je velký výběr melodií a zvuků, jejichž seznam se otevře pomocí zeleného tlačítka „Upravit“ Když chvilku počkáte, označený zvuk v seznamu se přehraje.
Vibrace a zvonění	• **Vibrace a zvonění** • **Zvonění** • **Jen vibrace**

Připomínka

Váš telefon umožňuje nastavení jednoduchých připomínek, které fungují jako jednoduchý termínový kalendář, např. pro připomenutí schůzky apod. Můžete vložit více připomínek najednou.

Zvolte v menu:
Nastavení->4 Připomínka

Zobrazí se seznam připomínek. Není-li nastavena žádná připomínka, je seznam prázdný.

Stiskněte zelené tlačítko „Přidat“ a zobrazí se možnosti nastavení připomínky. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů. Nastavení ukončíte stiskem červeného tlačítka „Hotovo“. Pokud došlo ke změně nastavení, telefon Vás vyzve k uložení změn.

Význam jednotlivých nastavení viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Datum, čas	Nastavení termínu připomínky Pro změnu nastavení vyberte řádek s datem nebo časem a stiskněte zelené tlačítko „Upravit“

	Krátký textový popis připomínky, který je zobrazen v určené termínu.
Poznámka	Pro vložení stiskněte zelené tlačítko „Upravit“. Nyní vložte text podobně jako u SMS zprávy.
Budík	Budík při oznámení připomínky. ▪ **Vyp.** – budík vypnutý ▪ **Zap.** – budík zapnutý ▪ **5 min. předem** ▪ **15 min. předem** ▪ **30 min. předem** Pro změnu nastavení stiskněte opakovaně zelené tlačítko „Změnit“

Profily – přizpůsobení telefonu

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. To vše je možné v rámci tzv. uživatelských profilů.

Profily přinášejí velice užitečnou možnost rychlé změny nastavení telefonu pro různé situace. Například při jednání či v čekárně u lékaře nechceme, aby přítomné rušilo případné hlasité zvonění telefonu. Stačí tedy telefon přepnout do příslušného profilu a automaticky se změní všechna potřebná nastavení, jako je například hlasitost vyzvánění a hovoru, způsob příjmu hovoru, funkce vibračního vyzvánění, vyzváněcí melodie, zvuk klávesnice a další nastavení.

Telefon nabízí pět možných uživatelských profilů, které jsou pojmenovány takto:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Jednání** – profil, ve kterém jsou všechny zvuky ztišeny
- **Venku** – zvuky jsou nastaveny na vyšší hlasitost
- **Uvnitř –** zvuky jsou nastaveny na nižší hlasitost
- **Sluchátka –** profil, který se aktivuje po připojení sluchátek

Všechny profily si můžete přizpůsobit a provést v nich vlastní nastavení. Pokud nepotřebujete často měnit nastavení, vystačíte si pravděpodobně pouze s profilem **Hlavní.** Chcete-li telefon rychle ztišit, můžete použít profil **Jedání,** který má již z výroby nastaveno vypnutí všech zvuků a aktivaci vibračního vyzvánění. Profil **Sluchátka** se aktivuje automaticky vždy, když připojíte sluchátka k telefonu.

Výběr profilu

Jak již bylo řečeno, změnou aktivního profilu provedete rychlou změnu nastavení telefonu. Standardně je aktivován profil **Hlavní** a v případě připojení sluchátek profil **Sluchátka**.

Chcete-li změnit aktuální profil:

1. přejděte do menu **Profily** a vyberte profil, který chcete zvolit
2. stiskněte zelené tlačítko „Další“
3. vyberte**1 Aktivovat** a stiskněte zelené tlačítko „Ok“

Nastavení vyzvánění, zvuků a další přizpůsobení

Pro jednoduchost budeme všechna nastavení demonstrovat na profilu **Hlavní.** Pro ostatní profily probíhají všechna nastavení stejně.

Zvuky a upozornění

Umožňuje nastavit zvukovou signalizaci pro jednotlivé případy:

1. **Vyzvánění**
2. **Zapnutí**
3. **Vypnutí**
4. **Zprávy**
5. **Klávesnice**

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->2 Přizpůsobit->1 Zvuky

1. Vyberte si zvuk, který chcete nastavit a stiskněte zelené tlačítko „Ok“.
2. Zobrazí se seznam možných zvuků, když chvilku počkáte, vybraný zvuk se začne automaticky přehrávat.
3. Potvrďte vybraný zvuk zeleným tlačítkem „Ok“

Hlasitost

Umožňuje nastavit hlasitost pro jednotlivé funkce:

1. **Vyzvánění –** hlasitost vyzvánění
2. **Tón kláves -** úroveň hlasitosti zvukové signalizace při stisku tlačítka klávesnice

Zvolte v menu:

Profily->Hlavní->2 Přizpůsobit->2 Hlasitost
Vyberte si zvuk jehož hlasitost chcete nastavit a proveďte požadované změny.

Vibrace a zvonění

Umožňuje nastavit vibrační vyzvánění a celkový způsob jakým bude telefon vyzvánět:

- **Zvonění**
- **Jen vibrace**
- **Vibrace a zvonění**
- **Vibrace, po té zvonění**
- **Tichý (žádný zvuk ani vibrace)**

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->2 Přizpůsobit->3 Vibrace a zvonění

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“

Typ zvonění

Umožňuje nastavit, jakým způsobem telefon při vyzvánění přehrává nastavený zvuk nebo melodii:

- **Jednoduchý** – zvuk se přehraje jen jednou

- **Opakovaný** – zvuk se opakovaně přehrává až do přijetí či odmítnutí hovoru
- **Vzrůstající** – zvuk se opakovaně přehrává se vzrůstající hlasitostí

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->2 Přizpůsobit->4 Typ zvonění

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“

Další tóny a zvuky

Umožňuje nastavit, při jakých příležitostech či oznámeních telefon vydá varovné pípnutí:

- **Varování**
- **Chyba**
- **Vyčkávací čas**
- **Spojit**

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->2 Přizpůsobit->5 Další tóny

Jednotlivé možnosti je možné označit a zapnout pomocí zeleného tlačítka „Změnit“. Pro ukončení stiskněte červené

tlačítko „Hotovo“. Pokud jste změnili některou z voleb, budete dotázáni, zda se změny mají uložit.

Režim odpovědi

Můžete si vybrat jakým způsobem chcete přijímat hovory. Standardně hovor přijmete stiskem zeleného tlačítka „Přijm.“

Váš telefon však lze nastavit také tak, že hovor můžete přijmout stiskem libovolného tlačítka. V takovém případě je třeba aktivovat režim odpovědi všemi klávesami:

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->2 Přizpůsobit->6 Režim odpovědi

Pro změnu nastavení stiskněte zelené tlačítko „Změnit“. Volbu ukončíte stiskem červeného tlačítka „Hotovo“. Pokud jste změnili nastavení, budete dotázáni, zda se změny mají uložit.

Nastavení přístroje

Obecná nastavení telefonu

Zvýšení hlasitosti

Používá se ke globálnímu nastavení hodnoty na kterou se zvýší hlasitost po stisku tlačítka zvýšení hlasitosti během hovoru (dlouhý stisk tlačítka „0“)

Zvolte v menu:
Nastavení->1 Telefon->1 Zvýšení hlasitosti
Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů nastavte požadovanou hlasitost a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.

Nastavení data a času

Pro nastavení času zvolte v menu:
Nastavení->1 Telefon->2 Čas a datum
->1 Nastavit čas
Nastavte požadovaný čas a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.

Pro nastavení data zvolte v menu:
Nastavení->1 Telefon->2 Čas a datum
->2 Nastavit datum
Nastavte požadované datum hodin telefonu a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.

Pro nastavení formátu zobrazení data zvolte v menu:
Nastavení->1 Telefon->2 Čas a datum
->3 Formát data
Zvolte požadovaný formát zobrazení a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.

Výběr jazyka

Zvolte v menu:
Nastavení->1 Telefon->3 Jazyk
Vyberte jazyk menu telefonu a potvrďte zeleným tlačítkem „Ok“.

Nastavení sítě

V nastavení sítě lze provádět celou řadu nastavení funkcí, které jsou poskytovány v závislosti na službách GSM operátora. Ne všechny funkce musí být Vaším GSM operátorem nabízeny. V takovém případě je nebude možné použít. Informujte se u Vašeho GSM operátora, které funkce můžete využívat a vyžádejte si přesné informace. Operátor také může požadovat vložení hesla pro aktivaci či deaktivaci některých funkcí.

Čekající hovor

Je-li funkce aktivní, umožní současný příjem dvou hovorů. Pokud se Vám někdo snaží dovolat během hovoru, jste na

tuto skutečnost upozornění zapípáním a na obrazovce se objeví číslo nebo jméno volajícího.

Zvolte v menu:
Nastavení->2 Sítě->1 Čekající hovor

Přesměrování hovoru

Je-li funkce aktivní, příchozí hovory budou v různých situacích přesměrovány na zvolené telefonní číslo.

1. Zvolte v menu:
   Nastavení->2 Sítě->2 Přesměrování hovorů
2. Vyberte jednu z možností.

Blokování hovoru

Je-li funkce aktivní, lze zakázat všechny nebo některé příchozí či odchozí hovory.

1. Zvolte v menu:
   Nastavení->2 Sítě->3 Blokování hovorů
2. Vyberte jednu z možností

Výběr sítě

Můžete zvolit, ke které GSM síti se Váš telefon připojí. Lze zvolit buď aby telefon provedl výběr GSM sítě příslušného operátora automaticky a přihlásil se do ní:

Nastavení->2 Sítě->4 Výběr sítě->1 Nové hledání

nebo lze síť vybrat ručně:
Nastavení->2 Sítě->4 Výběr sítě->2 Zvolit síť
Zobrazí se seznam sítí. Domovská síť je označena symbolem domečku. Vyberte požadovanou síť a stiskněte zelené tlačítko „Ok“.

Nastavení PIN kódu

Můžete nastavit zda bude telefon po zapnutí vyžadovat pin kód :
Nastavení->3 PIN->1 Zap.

nebo ochranu PIN kódem vypnout. V takovém případě PIN kód po zapnutí telefonu vyžadován nebude:
Nastavení->3 PIN->2 Vyp.

Pro změnu PIN kódu zvolte:
Nastavení->3 PIN->3 Změnit PIN

Nastavení tlačítka zkratky

Tlačítko zkratky je z výroby nastaveno pro aktivaci FM rádia, ale můžete mu přiřadit i jinou funkci.

Zvolte v menu:
Nastavení->4 zkratky

a vyberte jednu z funkcí:

- **FM rádio**
- **Budík**
- **Kalkulačka**
- **Připomínka**

Nastavení čísla hlasové schránky

Telefon umožňuje přednastavit číslo hlasové schránky tak, že telefon po dlouhém stisku tlačítka „1“ automaticky vytočí číslo hlasové schránky.
Není-li číslo nastaveno, přidržte tlačítko „1“ a telefon Vás vyzve k nastavení čísla hlasové schránky. Potvrďte zeleným tlačítkem „Ano“ a nyní můžete vložit číslo Vaší hlasové schránky.

Při dalším dlouhém stisku tlačítka „1“ již bude telefon vytáčet číslo schránky.

Pro pozdější úpravy zvolte v menu**:**
Zprávy->6 číslo hlasové schránky
Nyní můžete vložit či upravit dvě různá čísla hlasové schránky. Pro funkci volání pomocí dlouhého stisku tlačítka „1“ však má význam pouze číslo uložené na první pozici. Máte-li však více schránek, můžete do druhé schránky přistupovat pomocí menu telefonu:

1. Zvolte: **Zprávy->6 číslo hlasové schránky**
2. Vyberte schránku do které chcete volat
3. Stiskněte zelené tlačítko „Další“ a zvolte **2 Volat schránku**

Obnova továrního nastavení

Zruší (resetuje) veškeré provedené nastavení a obnoví nastavení z výroby.

Zvolte v menu:
Nastavení->7 Reset
Telefon se dotáže na heslo. Zadejte heslo **1122.**
Nastavení bude poté resetováno.

ALIGATOR www.aligator.cz

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	107.6 X 50.8 X 17.2 mm
LCD	4 řádkový grafický monochromatický displej, oranžové osvětlení, 35.48 x 22.38 mm
Výdrž v pohotovostním režimu	150 -250 hodin
Výdrž - hovor	100 - 300 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 500 Telefonních čísel
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh

Bezpečnost a ekologie

Bezpečnostní pokyny

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Telefon a příslušenství nejsou vodotěsné, chraňte je před vlhkem a vodou.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poraďte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
- V letadle telefon vždy vypněte.

- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. **Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!**

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.



Likvidace baterie

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

ALIGATOR www.aligator.cz

Prohlášení o shodě č. 15/10/2010

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek:	Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení:	ALIGATOR A500i
Technické označení:	A500i
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování.
Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací.

Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 50360:2001
EN 60950-1:2001

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie.
Poslední dvojčíslí roku kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 10

Vystaveno V Praze, dne 15.10.2010:

……
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR A500

IMEI: ……

Datum prodeje: ……..

Razítko a podpis prodejce:……..

Záznamy o záručních opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:

a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda),
e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah),
f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména ve vlhku, prachu či jinak agresivním prostředí nebo mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
g) výrobek je mechanicky poškozen,
h) vada vznikla běžným opotřebením,
i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.

3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.

5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozce:
www.aligator.cz

Copyright © 2010 ADART COMPUTERS s.r.o.