ALIGATOR

A600



Návod k použití

Návod na použitie

aligator.cz

ČESKY 3
PO SLOVENSKY 45

ALIGATOR
www.aligator.cz

ČESKY

Obsah

Důležité pokyny 6
Uvedení telefonu do provozu 7
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie..... 7
Nabíjení baterie 8
Nabíjecí stojánek 8
Základy ovládání telefonu 9
Zapnutí a vypnutí telefonu 9
Ovládací prvky telefonu.....10
Ikony na obrazovce.....14
Pohyb v menu telefonu 15
Vkládání textu – režimy psaní 16
Zámek klávesnice 16
Telefonování 17
Vytáčení čísel 17
Seznam kontaktů 17
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů 17
Práce s kontakty 18
SOS volání a SMS 18
Spuštění nouzového volání a SMS 18
SOS Locator – funkce určení polohy.....19
Nastavení služby 20
Vzdálené vyžádání polohy 20
Výpis volání 21
Práce s výpisy volání 21

ALIGATOR www.aligator.cz

Zprávy SMS a MMS 22
Čtení zpráv 22
Vytvoření a odeslání SMS zprávy 23
Vytvoření a odeslání MMS zprávy 23
Úprava a tvorba MMS zprávy 24
Práce se zprávami 25
Nastavení MMS zpráv 25
Rádio 26
Svítilna 26
Fotoaparát 27
Tipy jak používat fotoaparát 27
Jak správně fotografovat 28
Budík 28
Profily – přizpůsobení vyzvánění 30
Kalendář 31
Kalkulačka 31
Multimedia 32
Prohlížeč obrázků 32
Přehrávač hudby 32
Videorekordér 34
Videopřehrávač 34
Záznam zvuku 35
Nastavení 35
Nastavení telefonu 35
SOS nastavení 35
Auto hands free 36
Lidský hlas 36
Blokovat funkce 36
Zabezpečení 36
Připojení 37

ALIGATOR www.aligator.cz

Tovární nastavení 37
Správce souborů 37
Rychlá volba 38
Připojení k počítači 38
Přenos souborů mezi telefonem a počítačem 38
Další režimy připojení 38
Specifikace 39
Bezpečnost a ekologie 40
Použitá elektrozařízení 41
Likvidace baterie 41
Prohlášení o shodě č. 15/01/2012 42
Záruční podmínky 43
Záruční list – ALIGATOR A600 44

ALIGATOR
www.aligator.cz

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- SAR – tento telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství elektromagnetického záření pohlceného vaším tělem.
- Další informace naleznete na adrese http://www.aligator.cz

ALIGATOR www.aligator.cz

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu MicroSD ve směru šipky do spodní štěrbiny
3. Vložte SIM kartu ve směru šipky do horní štěrbiny



4. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu.



5. Nasaďte zpět kryt baterie.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Na spodní straně telefonu jsou dva konektory. Oba je možno používat pro nabíjení. Připojte tedy nabíječku buď ke konektoru MicroUSB nebo ke konektoru Jack 2mm. Standardně je dodávána nabíječka s konektorem MicroUSB.
Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabito
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, lze případně dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.





3. Na zadní straně stojánku je tlačítko, kterým lze zapnout svítilnu integrovanou do stojánku.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.
Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

www.aligator.cz

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

Č.	Název	Funkce
1	**Pravé funkční tlačítko**	-V pohotovostním režimu spustí kontakty -Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce -Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	**Levé funkční tlačítko**	-V pohotovostním režimu zobrazí podmenu Zprávy -V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK) -Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
3	**Navigační tlačítko nahoru/dolů**	-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu. Podle směru může být menu zobrazeno buď graficky nebo jako seznam textových položek. -Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
4	**Červené tlačítko**	-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem -Ukončení nebo odmítnutí hovoru -Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce

5	**Zelené tlačítko**	Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání
6	**Tlačítko 0**	-při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky 0, +, p, w - režimu fotoaparátu nebo videokamery funguje jako spoušť - v režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přehrávače záznamu spouští a ukončuje přehrávání hudby či záznamu
7	**Tlačítko #**	- Při psaní čísel vkládá znak # - V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků - Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim - může sloužit jako rychlá volba pro volání (volání synovi)
8	**Tlačítko ***	- Při psaní čísel vkládá znak * - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
9	**Konektor MicroUSB**	- připojení nabíječky - připojení sluchátek - připojení k počítači pomocí USB kabelu

10	**Konektor DCjack 2mm**	- slouží pro připojení nabíječky
11	**Svítilna**	-výkonná svítilna se třemi LED na horní straně telefonu
12	**Sluchátko**	- slouží pro poslech hovoru
13	**Vypínač svítilny**	Posunutím se zapne/vypne svítilna na horní hraně telefonu.
14	**Vypínač SOS**	Je-li aktivována funkce nouzového volání, telefon po zapnutí vypínače SOS automaticky odešle na přednastavená čísla předem zadanou SMS a posléze na přednastavená čísla zavolá. Při odesílání SMS se spustí hlasitý zvukový alarm. V tomto režimu je automaticky zvýšena hlasitost sluchátka na úroveň odpovídající funkci handsfree
15	**Tlačítko zámku klávesnice**	- stiskem se zamkne klávesnice telefonu - pro odemknutí je třeba tlačítko nejprve krátce a hned na to dlouze stisknout - klávesnici lze také odemknout stiskem levého funkčního tlačítka 2 a následně

		tlačítka * na klávesnici
16	**Tlačítka +/-**	- snížení/zvýšení hlasitosti - pohyb doleva/doprava v menu či jiných nabídkách - přepínání parametrů v některých nabídkách a nastavení

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění zapnuto
	Roaming

	Vibrace zapnuta
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem. Čísla položek jsou uváděna i v tomto návodu.

ALIGATOR www.aligator.cz

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu. Vhodné je také nastavit si výchozí režim psaní, viz kapitola Nastavení.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.
Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

Pro zamčení klávesnice stiskněte tlačítko **(15)** na boku telefonu.

Odemknout klávesnici můžete dvěma způsoby:

1. Stiskněte levé tlačítko Odemk. **(2)** a po té stiskněte tlačítko *** (8)** na klávesnici telefonu

   nebo

2. stiskněte nejprve krátce a hned po té dlouze tlačítko zámku telefonu na boku telefonu **(15).**

.

ALIGATOR www.aligator.cz

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.
Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky +/- **(16)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty.** Stiskněte levé tlačítko Volby **(2).** Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslat MMS**– odešle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
8. **Přesunout** – přesune vybraný kontakt
9. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Posuňte přepínač SOS **(14)** na boku telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Tato funkce je dostupná jen je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, pro nastavení zvolte v menu:
Nastavení->3 Nast. SOS.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohy telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.
Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby není třeba nic nastavovat. Zpráva SMS s polohou je odeslána vždy po aktivaci SOS přepínače. Je však možné nadefinovat ještě text další zprávy, např. „Jsem v nebezpečí, ozvěte se mi prosím“. Pokud nechcete zbytečně odesílat dvě zprávy, ponechte text prázdný – v takovém případě se odešle jen SMS zpráva s textem „SOS“ a odkazem na polohu v mapě.

1. Zvolte v menu:
   Nastavení->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS
2. Zadejte text další zprávy nebo ponechte pole prázdné.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: *Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory.** Nyní máte několik možností:

1. **Historie volání** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení volání** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů

ALIGATOR
www.aligator.cz

Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> 2 Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpověď SMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Odpověď MMS**– otevře okno pro odpověď pomocí MMS zprávy.
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
7. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
8. **Uložit do kontaktů** – uloží odesílatele do kontaktů

9. **Přesunout do telefonu/pam kartu** – přesune zprávu do telefonu/pam. kartu (jen pro MMS)
10. **Kopírovat do telefonu/pam.kartu** – zkopíruje zprávu do telefonu/pam. kartu (jen pro MMS)
11. **Podrobnosti**– zobrazí informace o zprávě

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->1 Napsat**
2. Zvolte **1 SMS**
3. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
4. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Poslat.** Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Odeslat.**

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti zprávy cca 90kB.
Pozor! *Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.*

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->1 Napsat->2 MMS
2. Otevře se okno editace snímku zprávy.

3. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále **Úprava a tvorba MMS zprávy**.
4. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“**(2)**.a zvolte **1 Poslat.**
5. Nyní můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
6. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Poslat.**
7. Zpráva se odešle.

Z důvodů úspory paměti nejsou úspěšně odeslané zprávy MMS ukládány. Pouze v případě, že zprávu nebylo možno odeslat, zůstane uložena ve složce neodeslané až do jejího odeslání.

Úprava a tvorba MMS zprávy

V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Poslat** – ukončí úpravu obsahu zprávy přejde na odeslání
2. **Způsob vkládání**– umožňuje vybrat režim vkládání znaků, téhož docílíte stiskem tlačítka **#** v průběhu zadávání textu zprávy
3. **Přidat obraz** – vloží do zprávy obrázek
4. **Přidat zvuk** – vloží do zprávy zvuk či melodii
5. **Přidat video** – vloží do zprávy videosekvenci
6. **Přidat předmět** – vloží text předmětu zprávy
7. **Náhled** – zobrazí náhled MMS zprávy
8. **Snímky** – umožní přidat či smazat snímek zprávy
9. **Pokročilé** – umožní vložit další typy objektů jako přílohu zprávy
10. **Uložit do konceptů** – uloží rozepsanou zprávu do složky Koncepty

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy.** Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** –vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
2. **Doručené** –přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Lokální zprávy** – zprávy služby Cell broadcast
7. **Šablony** – předpřipravené šablony zpráv
8. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenky, úložiště apod.

Nastavení MMS zpráv

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Zvolte v menu:
Zprávy->8 Nastavení->2 MMS->1 Datový účet

Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte správný účet odpovídající Vašemu operátorovi a potvrďte levým tlačítkem „OK“ **(2).** Více o nastavení datových účtů viz kapitola Nastavení.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.
Zvolte v menu položku FM Rádio. Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek +/- **(16)**
2. Frekvenci můžete měnit pomocí navigačních tlačítek **(3)**
3. Pomocí stisku tlačítek * a # - telefon přeladí na předchozí / další stanici uloženou v seznamu stanic.
4. Opakovaným stiskem tlačítka 0 **(6)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic –** zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění –** umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. hledání –** automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

ALIGATOR www.aligator.cz

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu. Pro zapnutí vyberte v menu telefonu položku Fotoaparát.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka **0 (6)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce.
Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“**(1)**.
Stiskem levého tlačítka „Volby“**(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat pomocí MMS.

Upozornění:
Pokud odesíláte fotografii pomocí MMS a velikost snímku v paměti je větší, může telefon upozornit na nedostatek paměti a nutnost uzavření některých aplikací. V takovém případě zvolte levým tlačítkem „Zastavit“ ***(2)****, potvrďte volbu ANO a dále pokračujte normálním způsobem při vytváření MMS zprávy.*

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

Rozlišení (velikost) výsledného snímku lze volit v nastavení, které aktivujete stiskem levého tlačítka **(2)**. Podle toho, jak chcete snímek použít, máte na výběr možnosti:

- **160x120**– vhodné pro posílání v MMS a uchování v telefonu, zabírá nejméně místa v paměti

- **220x176, 320x240** – vhodné pro posílání v MMS, či tapetu telefonu
- **640x480, 1280x960** – nelze použít pro MMS či tapetu telefonu, vhodné pro prohlížení na počítači nebo pro tisk fotografie (zabírá nejvíce místa, použijte paměťovou kartu)

Jak správně fotografovat

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko **0 (6)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání a objeví nápis „**Snímání**“
3. Když je dokončeno snímání objeví se nápis „**Ukládání**“

POZOR! *Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně, než se objeví nápis „**Ukládání**“. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.*

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte **(3)**, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek **+/- (16)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Hotovo“ **(1)** a potvrzením.
Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	**Vyp.** – budík vypnutý **Zap.** – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Opakovat	• Jednou – budík zazvoní jednou • Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas • Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
Zvuk	Umožní nastavení typu zvonění: • FM Radio • Tón budíku (přehraje melodii) v tomto případě je možno přejít na další řádek a stiskem levého tlačítka „Zvolit“ **(2)** vybrat melodii budíku

Odložit	Doba, po kterou je možno odložit zvonění budíku
Upozornění	Způsob upozornění: • Vibrace a zvonění • Jen vibrace • Jen zvonění

Profily – přizpůsobení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost
- **Vlastní** – slouží pro vlastní nastavení zvuků

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **2 Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících, týdne či dnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zkratky dnů jsou zobrazovány v anglickém stylu.

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky +/- **(16).**

Pomocí tlačítka # **(7)** je možné přepínat zobrazení:
měsíc/týden/den/události

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** –zobrazí uložené události pro vybraný den
2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat událost** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Dnes** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týdny/měsíce** – zobrazí týden/měsíc

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,

Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka **#.**
Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+,-,/,x,=.**

Příklad:

Spočítejte 100 + 200

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko “Ok” **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Multimedia

Prohlížeč obrázků

Zde můžete prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem. Zvolte v menu:
Multimedia->1 Obrázky
Mezi jednotlivými obrázky se lze pohybovat pomocí tlačítek **+/- (16)** na boku telefonu a pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3).**

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:
Multimedia->2 Přehrávač hudby

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **0 (6)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí nav. tlačítek nahoru/dolů **(3).**

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky My Music na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia->2 Přehrávač hudby**.
3. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
4. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
5. Zvolte **4 Nastavení**
6. Nastavte, zda jsou hudební soubory na paměťové kartě (doporučeno) nebo v telefonu.
7. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **4 Nastavení**
4. Zvolte **2 Aut. seznam**
5. Tlačítky **+/- (16)** zvolte **Vyp.**
6. Potvrďte tlačítkem **OK**
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **3 Přidat**

9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **2 Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Telefon se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

POZOR!
Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Videorekordér

Umožňuje pořizovat videozáznamy pomocí vestavěné kamery. Zvolte v menu:
Multimedia->5 Videorekordér

Záznam spustíte a pozastavíte tlačítkem **0 (6)**. Chcete-li záznam ukončit a uložit, stiskněte pravé tlačítko **(1).**

Podobně jako u fotoaparátu lze pomocí tlačítka „**Volby**“ nastavit parametry a úložiště. Doporučujeme ihned nastavit úložiště na paměťovou kartu.

Videopřehrávač

Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy. Zvolte v menu:
Multimedia-> 3 Videopřehrávač
Přehrávání záznamu spustíte a pozastavíte tlačítkem **0 (6)**.

Pomocí tlačítka *** (8)** lze přepnout přehrávání na celou obrazovku.

Záznam zvuku

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu: **Multimedia->4 Záznam zvuku**

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení.** Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->1Telefon**
Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Plán zapínání** – Nastavení automatického zapínání a vypínání
3. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
4. **Vkládání textu** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
5. **Zobrazení** – Nastavení tapety, spořiče a zobrazení zákl. obrazovky
6. **Podsvícení LCD** – Nastavení intenzity a doby podsvícení LCD

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->3 Nast. SOS**
Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **SOS Zap/Vyp** – Zapne/vypne SOS funkci

2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS přepínače **(14)** odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS

Auto hands free

Zvolte v menu: **Nastavení->4 Auto hands free**
Umožňuje zapnout/vypnout automatickou aktivaci hlasitého poslechu (hands free) při hovoru.

Lidský hlas

Zvolte v menu: **Nastavení->5 Lidský hlas**
Umožňuje zapnout/vypnout funkci lidského hlasu při stisku tlačítek klávesnice.

Blokovat funkce

Zvolte v menu: **Nastavení->6 Blokovat funkce**
Umožňuje zablokovat některé funkce telefonu. Zablokované funkce se potom neobjeví v menu telefonu. Tím se může zjednodušit a zpřehlednit ovládání.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení->7 Zabezpečení**
Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2

2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice (doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

Připojení

Zvolte v menu: **Nastavení->8 Připojení**
Umožňuje nastavit datové účty pro odesílání MMS.

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Konkrétní informace pro nastavení služby lze získat u Vašeho operátora. Návod jak nastavit účet pro odesílání MMS pro nejběžnější operátory lze také získat na stránkách www.aligator.cz/podpora.

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->9 Tovární nastavení**
Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Nastavení->10 Soubory**
Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení->11 Rychlá volba**
Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice) Pozice pro uložení rychlé volby na tlačítka # **(7)**, resp. *** (8)** jsou označeny jako 10 resp. 11.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!
Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista,7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a počítačem

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Paměť telefonu se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

- Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko **„Zpět“.**

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	112 x 56 x 13 mm
Obrazovka	2.0“, barevný TFT LCD, 220x176 pix.
Výdrž	Pohotovostní režim: až 360 hodin Hovor: až 5 hodin Výdrž se může významným způsobem lišit v závislosti na místních podmínkách a síle signálu
Paměť	200 SMS zpráv 300 Kontaktů (tel. čísel)
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh
Fotoaparát	Max. rozlišení 1,3 MPix. s interpolací, snímač VGA 640x480
Podporované paměťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB
Max.SAR(10g)	0,330 W/Kg

Mobilní telefon ALIGATOR A600 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poraďte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. **Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

Prohlášení o shodě č. 15/01/2012

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek:	Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení:	ALIGATOR A600
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002,
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 12

Vystaveno V Praze, dne 15.1.2012:

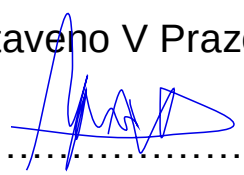

…….
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:

a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
g) výrobek je mechanicky poškozen,
h) vada vznikla běžným opotřebením,
i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.

3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.

5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Dovozce:
www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR A600

IMEI: ……

Datum prodeje: ……

Razítko a podpis prodejce:……

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

PO SLOVENSKY

Obsah

Dôležité pokyny 48
Uvedenie telefónu do prevádzky 49
Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie 49
Nabíjanie batérie 50
Nabíjací stojanček 50
Základy ovládania telefónu 51
Ovládací prvky telefónu.....52
Ikony na obrazovke.....56
Pohyb v menu telefónu 57
Vkladanie textu – režimy písania 58
Zámok klávesnice.....58
Telefonovanie 59
Vytáčanie čísel 59
Zoznam kontaktov.....59
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov.....59
Práca s kontaktmi 60
SOS volanie a SMS 60
Spúšťanie núdzového volania a SMS 60
SOS Locator – funkcia určenia polohy 61
Nastavenie služby.....62
Vzdialené vyžiadanie polohy.....62
Výpis volania.....63
Práca s výpismi volania 63
Správy SMS a MMS.....63

Čítanie správ 64
Vytvorenie a odoslanie SMS správy 64
Vytvorenie a odoslanie MMS správy 65
Úprava a tvorba MMS správy 66
Práca so správami 66
Nastavenie MMS správ 67
Rádio 67
Svietidlo 68
Fotoaparát 68
Tipy ako používať fotoaparát 69
Ako správne fotografovať 69
Budík 70
Profily – prispôsobenie vyzváňania 71
Kalendár 72
Kalkulačka 73
Multimédia 74
Prehliadač obrázkov 74
Prehrávač hudby 74
Videorekordér 76
Videoprehrávač 76
Záznam zvuku 76
Nastavenie 76
Nastavenie telefónu 77
SOS nastavenie 77
Auto hands free 77
Ľudský hlas 78
Blokovať funkcie 78
Zabezpečenie 78
Pripojenie 78
Pôvodné nastavenie 79

Správca súborov.....79
Rýchla voľba.....79
Pripojenie k počítaču.....80
Prenos súborov medzi telefónom a počítačom.....80
Ďalšie režimy pripojenia.....80
Špecifikácia 81
Bezpečnosť a ekológia.....82
Použité elektrozariadenie.....83
Likvidácia batérie.....83
Vyhlásenie o zhode č. 15/01/2012 84
Záručné podmienky 85
Záručný list – ALIGATOR A600 86

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálnu batériu dodanú výrobcom. Hrozí nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- SAR – tento telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo elektromagnetického žiarenia pohlteného vaším telom.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.aligator.cz

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie

6. Zložte zadný kryt telefónu.
7. Vložte pamäťovú kartu MicroSD v smere šípky do spodnej štrbiny.
8. Vložte SIM kartu v smere šípky do hornej štrbiny.



9. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu.



10. Nasaďte naspäť kryt batérie.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Na spodnej strane telefónu sú dva konektory. Oba je možné používať na nabíjanie. Pripojte teda nabíjačku buď ku konektoru MicroUSB alebo ku konektoru Jack 2mm. Štandardne je dodávaná nabíjačka s konektorom MicroUSB.
Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabito
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

4. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančeka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
5. Telefón vložte do stojančeka. Pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.





6. Na zadnej strane stojančeka je tlačidlo, ktorým je možné zapnúť svietidlo integrované v stojančeku.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne. Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

www.aligator.cz

Ovládací prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

Č.	Názov	Funkcia
1	**Pravé funkčné tlačidlo**	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	**Ľavé funkčné tlačidlo**	- V pohotovostnom režime zobrazí podmenu Správy -V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
3	**Navigační tlačidlo hore/dole**	- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu. Podľa smeru môže byť menu zobrazené buď graficky alebo ako zoznam textových položiek. -Pohyb v ponukách a tel. zozname
4	**Červené tlačidlo**	-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením -Ukončenie alebo odmietnutie hovoru -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie

5	**Zelené tlačidlo**	-Prijatie hovoru stlačením tlačidla -V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania
6	**Tlačidlo 0**	-pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky 0, +, p, w -v režime fotoaparátu alebo videokamery funguje ako spúšť - v režime hudobného prehrávača, FM rádia či prehrávača záznamu spúšťa a ukončuje prehrávanie hudby či záznamu
7	**Tlačidlo #**	- Pri písaní čísel vkladá znak # - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov - Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim - môže slúžiť ako rýchla voľba pre volanie (volanie synovi)
8	**Tlačidlo ***	- Pri písaní čísel vkladá znak * - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky
9	**Konektor MicroUSB**	- pripojenie nabíjačky - pripojenie slúchadiel - pripojenie k počítaču pomocou USB kábla

10	**Konektor DCjack 2mm**	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	**Svietidlo**	-výkonné svietidlo s troma LED na hornej strane telefónu
12	**Slúchadlo**	- slúži na posluch hovoru
13	**Vypínač svietidla**	Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na hornej hrane telefónu.
14	**Vypínač SOS**	Ak je aktivovaná funkcia núdzového volania, telefón po zapnutí vypínača SOS automaticky odošle na prednastavené čísla dopredu zadanú SMS a potom na prednastavené čísla zavolá. Pri odosielaní SMS sa spustí hlasný zvukový alarm. V tomto režime je automaticky zvýšená hlasitosť slúchadla na úroveň zodpovedajúcu funkcii handsfree
15	**Tlačidlo zámku klávesnice**	- stlačením sa zamkne klávesnica telefónu - na odomknutie je potreba tlačidlo najprv krátko a hneď na to dlho stlačiť - klávesnicu je možné tiež odomknúť

		stlačením ľavého funkčného tlačidla 2 a následne tlačidla * na klávesnici
16	**Tlačidlá +/-**	- zníženie/zvýšenie hlasitosti - pohyb doľava/doprava v menu či iných ponukách - prepínanie parametrov v niektorých ponukách a nastaveniach

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie zapnuté
	Roaming

ALIGATOR www.aligator.cz

	Vibrácia zapnutá
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek sú uvádzané i v tomto návode.

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne. Vhodné je tiež nastaviť si východní režim písania, viď kapitola Nastavenie.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stačení tlačidla *.
Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrďte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

Kvôli zamknutiu klávesnice stlačte tlačidlo **(15)** na boku telefónu.

Odomknúť klávesnicu môžete dvoma spôsobmi:

3. Stlačte ľavé tlačidlo Odomk. **(2)** a potom stlačte tlačidlo *** (8)** na klávesnici telefónu

   alebo

4. stlačte najprv krátko a hneď potom dlho tlačidlo zámku telefónu na boku telefónu **(15).**

.

ALIGATOR www.aligator.cz

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.
Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami +/- **(16)**.
- Pre **hlasný posluch** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu, ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Kontakty.** Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2).** A máte niekoľko možností:

10. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
11. **Poslať SMS** – odošle SMS na vybraný kontakt
12. **Poslať MMS**– odošle MMS na vybraný kontakt
13. **Volať** – vytočí vybraný kontakt
14. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
15. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
16. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
17. **Presunúť** – presunie vybraný kontakt
18. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Posuňte prepínač SOS **(14)** na boku telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvoľte v menu **Nastavenie->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluch.

Tato funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať Pre nastavenie zvoľte v menu:
Nastavenie->3 Nast. SOS.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.
Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby nie je potrebné nič nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS prepínača. Je však možné nadefinovať ešte text ďalšej správy, napr. „Som v nebezpečenstve, ozvite sa mi prosím“. Ak nechcete zbytočne odosielať dve správy, ponechajte text prázdny – v takom prípade sa odošle iba SMS správa s textom „SOS“ a odkazom na polohu v mape.

1. Zvoľte v menu:
   Nastavenie->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS
2. Zadajte text ďalšej správy nebo ponechajte pole prázdne.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: *Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Hovory.** Potom máte niekoľko možností:

3. **História volania** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
4. **Nastavenie volania** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov

Správy SMS a MMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> 2 Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

12. **Zobraziť** – zobrazí vybranú správu.
13. **Odpoveď SMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
14. **Odpoveď MMS**– otvorí okno pre odpoveď pomocou MMS správy.
15. **Volať** – vytočí číslo odosielateľa správy
16. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
17. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
18. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky
19. **Uložiť do kontaktov** – uloží odosielateľa do kontaktov
20. **Presunúť do telefónu/pam.kartu** – presunie správu do telefónu/pam. kartu (len pre MMS)
21. **Kopírovať do telefónu/pam.kartu** – skopíruje správu do telefónu/pam. kartu (len pre MMS)
22. **Podrobnosti**– zobrazí informácie o správe

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

6. Zvoľte v menu: **Správy->1 Napísať**
7. Zvoľte **1 SMS**
8. Zadajte text správy. Pomocou tlač. #**(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.

9. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **1 Poslať.** Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
10. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Odoslať.**

Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimediálne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkové veľkosti správy cca 90kB.
Pozor! Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.

8. Zvoľte v menu:
   Zprávy->1 Napsat->2 MMS
9. Otvorí sa okno editácie snímku správy.
10. Upravte text a vložte požadované objekty – viď ďalej **Úprava a tvorba MMS správy**.
11. Po dokončení úprav správy pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“**(2)**.a zvoľte **1 Poslať.**
12. Teraz môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
13. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Poslať.**
14. Správa sa odošle.

Z dôvodov úspory pamäti nie sú úspešne odoslané správy MMS ukladané. Iba v prípade, že správu nebolo možné odoslať, zostane uložená v zložke neodoslané až do jej odoslania.

Úprava a tvorba MMS správy

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

11. **Poslať** – ukončí úpravu obsahu správy, prejde na odoslanie
12. **Spôsob vkladania**– umožňuje vybrať režim vkladania znakov, čoho docielite stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu správy
13. **Pridať obraz** – vloží do správy obrázok
14. **Pridať zvuk** – vloží do správy zvuk či melódiu
15. **Pridať video** – vloží do správy videosekvenciu
16. **Pridať predmet** – vloží text predmetu správy
17. **Náhľad** – zobrazí náhľad MMS správy
18. **Snímky** – umožní pridať či zmazať snímok správy
19. **Pokročilé** – umožní vložiť ďalšie typy objektov ako prílohu správy
20. **Uložiť do konceptov** – uloží rozpísanú správu do zložky Koncepty

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Správy.** Potom máte niekoľko možností:

9. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS nebo MMS
10. **Doručené** –prijaté správy
11. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
12. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
13. **Odoslané** – odoslané správy
14. **Lokálne správy** – správy služby Cell broadcast
15. **Šablóny** – predpripravené šablóny správ

16. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, úložisko apod.

Nastavenie MMS správ

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto profilov.

Zvoľte v menu:
Správy->8 Nastavenie->2 MMS->1 Dátový účet

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte správny účet zodpovedajúci Vášmu operátorovi a potvrďte ľavým tlačidlom „OK“ **(2).** Viac o nastavení dátových účtov viď kapitola Nastavenie.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.
Zvoľte v menu položku FM Rádio. Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

5. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel +/- **(16)**
6. Frekvenciu môžete meniť pomocou navigačných tlačidiel **(3)**
7. Pomocou stisku tlačidiel * a # - telefón preladí na predchádzajúcu / ďalšiu stanicu uloženú v zoznamu staníc.
8. Opakovaným stlačením tlačidla 0 **(6)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

4. **Zoznam staníc –** zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
5. **Ručné ladenie –** umožňuje zadať frekvenciu číselne
6. **Autom. hľadanie –** automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu. Kvôli zapnutiu vyberte v menu telefónu položku Fotoaparát.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla **0 (6)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“**(1)**.
Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“**(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou MMS.

Upozornenie:
Ak odosielate fotografiu pomocou MMS a veľkosť snímku v pamäti je väčšia, môže telefón upozorniť na nedostatok pamäti a nutnosť uzatvorenia niektorých aplikácii. V takom prípade zvoľte ľavým tlačidlom

*„Zastaviť“ **(2)**, potvrďte voľbu ANO a ďalej pokračujte normálnym spôsobom pri vytváraní MMS správy.*

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je možné voliť v nastavení, ktoré aktivujete stlačením ľavého tlačidla **(2)**. Podľa toho, ako chcete snímok použiť, máte na výber možnosti:

- **160x120**– vhodné pre posielanie v MMS a uchovanie v telefóne, zaberá najmenej miesta v pamäti
- **220x176, 320x240** – vhodné pre posielanie v MMS, či tapetu telefónu
- **640x480, 1280x960** – nejde použiť pre MMS či tapetu telefónu, vhodné na prezeranie v počítači alebo tlačenie fotografie (zaberá najviac miesta, použite pamäťovú kartu)

Ako správne fotografovať

4. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo **0 (6)**.
5. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania a objaví nápis „**Snímanie**“
6. Keď je dokončené snímanie objaví sa nápis „**Ukladanie**“

***POZOR!** Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne, než sa objaví nápis „**Ukladanie**“. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.*

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímkov.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

4. Zvoľte v menu: **Budík**
5. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
6. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“**(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel **+/- (16)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“ **(1)** a potvrdením.
Význam jednotlivých nastavení budíka viď tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	**Vyp.** – budík vypnutý **Zap.** – budík zapnutý

Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Opakovať	• **Jedenkrát** – budík zazvoní raz • **Každý deň** – zazvoní každý deň v nastavený čas • **Dni** – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť
Zvuk	Umožňuje nastavenie typu zvonenia: • FM Rádio • Tón budíka (prehrá melódiu) v tomto prípade je možnosť prejsť na ďalší riadok a stlačením ľavého tlačidla „Zvoliť“ **(2)** vybrať melódiu budíka
Odložiť	Doba, počas ktorej je možné odložiť zvonenie budíka
Upozornenie	Spôsob upozornenia: • Vibrácia a zvonenie • Zvonenie • Iba vibrácie

Profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie

- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť
- **Vlastný** – slúži na vlastné nastavenie zvukov

Profily si môžete prispôsobiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvoľte v hlavnom menu **Nastavenie->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvoľte **1 Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvoľte v hlavnom menu **Nastavenie->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvoľte **2 Prispôsobiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Kalendár

Umožňuje zobraziť a prezerať kalendár po mesiacoch, týždňoch či dňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia.
Skratky dní sú zobrazované v anglickom štýle.

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami +/- **(16).**

Pomocou tlačidla # **(7)** je možné prepínať zobrazenie:
mesiac/týždeň/deň/udalosti

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

8. **Zobraziť** –zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
9. **Zobraziť všetky** – zobrazí všetky uložené udalosti
10. **Pridať udalosť** – umožní pridať novú udalosť
11. **Zmazať udalosť** – umožní zmazať udalosti
12. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
13. **Dnes** – prejde na dnešný dátum
14. **Zobraziť týždne/mesiace** – zobrazí týždeň/mesiac

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktičku kalkulačku.

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #**.**
Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+,-,/,x,=.**

Príklad:

Spočítajte 100 + 200

7. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
8. Zadajte na klávesnici **100**
9. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte symbol **+**
10. Zadajte na klávesnici **200**
11. Stlačte ľavé tlačidlo “Ok” **(2)**
12. Zobrazí sa výsledok

ALIGATOR www.aligator.cz

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Multimédia

Prehliadač obrázkov

Tu môžete prezerať obrázky urobené fotoaparátom. Zvoľte v menu:
Multimedia->1 Obrázky
Medzi jednotlivými obrázky je možné pohybovať pomocou tlačidiel ***+/-*** **(16)** na boku telefónu a pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3).**

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:
Multimédiá->2 Prehrávač hudby

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **0 (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou nav. tlačidiel hore/dole **(3).**

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

8. Umiestnite hudobné súbory do zložky My Music na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
9. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá->2 Prehrávač hudby**.
10. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
11. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“.
12. Zvoľte **4 Nastavenie**

13. Nastavte, či sú hudobné súbory na Pamäťovej karte (doporučené) alebo v telefóne.
14. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné sobory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

10. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
11. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
12. Zvoľte **4 Nastavenie**
13. Zvoľte **2 Aut. zoznam**
14. Tlačidlami **+/- (16)** zvoľte **Vyp.**
15. Potvrďte tlačidlom **OK**
16. Stlačte opäť tlačidlo **„Voľby“**
17. Zvoľte **3 Pridať**
18. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvoľte položku **2 Zvoliť**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Telefón sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

POZOR!
Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Videorekordér

Umožňuje robiť videozáznamy pomocou vstavanej kamery. Zvoľte v menu:
Multimédiá->5 Videorekordér

Záznam spustíte a pozastavíte tlačidlom **0 (6)**. Ak chcete záznam ukončiť a uložiť, stlačte pravé tlačidlo **(1).**

Podobne ako u fotoaparátu, je možné pomocou tlačidla „**Voľby**“ nastaviť parametre a úložisko. Odporúčame ihneď nastaviť úložisko na pamäťovú kartu.

Videoprehrávač

Umožňuje prehrávať urobené videozáznamy. Zvoľte v menu:
Multimédiá-> 3 Videoprehrávač
Prehrávanie záznamu spustíte a pozastavíte tlačidlom **0 (6)**.
Pomocou tlačidla *** (8)** je možné prepnúť prehrávanie na celú obrazovku.

Záznam zvuku

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvoľte v menu:
Multimédiá->4 Záznam zvuku

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie.** Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->1Telefon**
Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

7. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
8. **Plán zapínania** – Nastavenie automatického zapínania a vypínania
9. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
10. **Vkladanie textu** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
11. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety, šetriča a zobrazenie zákl. obrazovky
12. **Podsvietenie LCD** – Nastavenie intenzity a doby podsvietenie LCD

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->3 Nast. SOS**
Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

4. **SOS Zap/Vyp** – Zapne/vypne SOS funkciu
5. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS prepínača **(14)** odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
6. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS

Auto hands free

Zvoľte v menu: **Nastavenie->4 Auto hands free**
Umožňuje zapnúť/vypnúť automatickú aktiváciu hlasného posluchu (hands free) pri hovore.

Ľudský hlas

Zvoľte v menu: **Nastavenie->5 Ľudský hlas**
Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu ľudského hlasu pri stlačení tlačidiel klávesnice.

Blokovať funkcie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->6 Blokovať funkcie**
Umožňuje zablokovať niektoré funkcie telefónu. Zablokované funkcie sa potom neobjavia v menu telefónu. Tým sa môže zjednodušiť a sprehľadniť ovládanie.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->7 Zabezpečenie**
Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

4. **SIM Karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
5. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla
6. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stisku tlačidiel)

Pripojenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->8 Pripojenie**
Umožňuje nastaviť dátové účty na odosielanie MMS.

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Konkrétne

informácie pre nastavenie služby je možné získať u Vášho operátora. Návod, ako nastaviť účet na odosielanie MMS u najbežnejších operátorov, môžete získať aj na stránkach www.aligator.cz/podpora.

Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->9 Pôvodné nastavenie**
Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Nastavenie->10 Súbory**
Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie->11 Rýchla voľba**
Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)
Pozície pre uloženie rýchlej voľby na tlačidlá # **(7),** resp. *** (8)** sú označené ako 10 resp. 11.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!
Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a počítačom

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítači priloženým USB káblom a zvoľte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Pamäť telefónu sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

- Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo **„Späť“.**

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	112 x 56 x 13 mm
Obrazovka	2.0“, farebný TFT LCD, 220x176 pix.
Výdrž	Pohotovostný režim: až 360 hodín Hovor: až 5 hodín Výdrž sa môže významným spôsobom líšiť v závislosti na miestnych podmienkach a sile signálu
Pamäť	200 SMS správ 300 Kontaktov (tel. čísel)
Batérie	Li-Ion, 1000 mAh
Fotoaparát	Max. rozlíšenie 1,3 MPix. s interpoláciou, snímač VGA 640x480
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB
Max.SAR(10g)	0,330 W/Kg

Mobilný telefón ALIGATOR A600 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

- Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskych či zdravotníckych zariadení, hoci budete mat potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov
- Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poraďte sa so svojim lekárom o prípadných rizikách rušenia. V prípade podozrenia z rušenia, telefón ihneď vypnite.
- V lietadle telefón vždy vypnite.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
- Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.
Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.
Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.
Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.
K získaniu podrobnejších informácii ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..
Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0700

ALCATOR www.alcator.cz

Vyhlásenie o zhode č. 15/01/2012

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobok:	Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie:	ALIGATOR A600
Dovozca:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie.
Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002,
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslie roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 12.

Vystaveno V Praze, dne 15.1.2012:

…….
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

6. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

7. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
   a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
   b) výrobok bol chybne uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
   c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
   d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
   e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
   f) užívateľ výrobok chybne skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
   g) výrobok je mechanicky poškodený,
   h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
   i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
   j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
   k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.

8. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

9. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

10. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záruční list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvoď reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR A600

IMEI: ……

Dátum predaja: ……

Pečiatka a podpis predajcu:……

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava: