Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka



9353157
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA MOBILE PHONES Ltd, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHM-6NX shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia je registrovaná ochranná značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být obchodními značkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Navi a Nokia Xpress-on jsou ochranné známky společnosti Nokia Mobile Phones. Nokia tune je ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitého příslušenství se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Snadno a rychle

Děkujeme, že jste si vybrali telefon Nokia! Na těchto stránkách jsou uvedeny základní rady pro používání telefonu. Podrobnější informace naleznete dále v této uživatelské příručce.

Před prvním použitím telefonu

1. Vložte do telefonu SIM kartu. Viz Instalace SIM karty na straně 24.
2. Nainstalujte a nabijte baterii. Viz Instalace SIM karty na straně 24 a Nabíjení baterie na straně 27.
3. Podržením stisknutého tlačítka ⏻ zapněte telefon (viz strana 28).
   Viz rovněž Indikátory na displeji na straně 21.

Funkce volání

Volání

Zadejte telefonní číslo s předčíslím a poté stiskněte (Volat).

Ukončení hovoru

Stiskněte (Konec).

Přijmutí hovoru

Stiskněte (Přijmout).

Opakované volání tel. čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko, tlačítky a vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte (Volat).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nastavení hlasitosti sluchátka

V průběhu hovoru stiskněte ◁ nebo ▷.

Volání Vaší hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 1. Viz rovněž Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) na straně 64.

Volání s pomocí hlasového záznamu

K požadovanému tel. číslu připojte hlasový záznam (viz strana 53). Aby došlo k vytočení čísla, podržte stisknuté tlačítko — a vyslovte odpovídající hlasový záznam.

Funkce telefonního seznamu

Rychlé uložení

Zadejte tel. číslo a stisknutím ◁ nebo ▷ změňte text nad tlačítkem — na *Uložit*. Stiskněte — (Uložit).

Zadejte jméno a stiskněte tlačítko — (OK).

Rychlé vyhledání

V pohotovostním režimu stiskněte ◁ (zadejte první písmeno jména) a poté tlačítky ◁ a ▷ vyhledejte požadované jméno. Pro zobrazení odpovídajícího tel. čísla podržte stisknuté tlačítko #.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Otevření a ukončení funkce menu

Otevření

Stiskněte (Menu). Tlačítky a vyhledejte požadovanou funkci menu a stiskněte (Zvolit). Tento postup opakujte i pro volby nastavení.

Ukončení

Stisknutím se vrátíte na předchozí úroveň menu. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Další základní funkce

Zamknutí a uvolnění klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte a poté rychle .

Nastavení tónů telefonu pro různá prostředí

Krátce stiskněte , tlačítky a vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte (OK).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Obsah

Snadno a rychle 3

Obsah 6

Pro Vaši bezpečnost 15

Obecné informace 17
Štítky v prodejním balení 17
Bezpečnostní kód 17
Síťové služby 17
Příslušenství a baterie 18

1. Váš telefon 19
Používání tlačítek 19
Vypínač telefonu 19
Tlačítka číslic 19
Klávesa Nokia Navi Key 20
Tlačítka pro procházení 20
Tlačítko C 20
Indikátory na displeji 21
Pohotovostní režim 21
Základní indikátory, vztahující se k funkcím menu 22

2. Začínáme 24
Instalace SIM karty 24
Používání SIM karty 24
Vložení SIM karty do telefonu 24
Nabíjení baterie 27

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Zapnutí a vypnutí telefonu ... 28
Zapnutí ... 28
Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu: ... 28
Vypnutí ... 29
Výměna krytů Nokia Xpress-on˜ ... 29

3. Základní funkce ... 31

Volání ... 31
Přepnutí do režimu handsfree ... 31
Mezinárodní hovory ... 31
Nastavení hlasitosti sluchátka ... 32
Ztišení mikrofonu ... 32
Opakované vytočení posledního volaného čísla ... 32
Volání s pomocí telefonního seznamu ... 33
Zrychlená volba telefonního čísla ... 33
Zavolání nového hovoru v průběhu hovoru ... 34
Volání s pomocí hlasového záznamu ... 34
Přijmutí hovoru ... 35
Přesměrování nebo odmítnutí hovoru ... 35
Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru ... 35
Poslech hlasových zpráv ... 36
Zamknutí klávesnice ... 36
Volba vyzváněcího tónu (Menu 5-1) ... 37
Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením ... 38
Uložení tel. čísla se jménem ... 38
Psaní textu ... 39
Jedním stisknutím tlačítka pro každý znak (prediktivní vkládání textu) ... 39
Psaní složených slov ... 42
Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu ... 42
Vypnutí prediktivního vkládání textu ... 42

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Jedním nebo několikerým stisknutím tlačítka pro každý znak (tradiční zadávání textu) ... 42

4. Používání menu ... 44

Otevření funkce menu ... 44
Procházením ... 44
Pomocí čísla menu ... 45
Zavření funkce menu ... 45
Seznam funkcí menu ... 46

5. Telefonní seznam (Menu 01) ... 49

Vyvolání jména a tel. čísla (Menu 01-1) ... 49
Volání čísla služby (Menu 01-2) ... 49
Uložení jména a tel. čísla (Menu 01-3) ... 50
Vymazání jména a tel. čísla (Menu 01-4) ... 50
Upravení jména a tel. čísla (Menu 01-5) ... 50
Kopírování nebo přesouvání jména a tel. čísla (Menu 01-6) ... 50
Přiřazení vyzváněcího tónu k tel. číslu (Menu 01-7) ... 50
Odeslání a přijmutí jména a tel. čísla (Menu 01-8) ... 51
Přijmutí jména a tel. čísla ... 51
Volby (Menu 01-9): Volba paměti, Typ zobrazení a Stav paměti ... 51
Volba paměti pro ukládání jmen a tel. čísel (Volba paměti) ... 51
Volba způsobu zobrazení uložených jmen a tel. čísel (Typ zobrazení) ... 52
Kontrola velikosti volného místa v telefonním seznamu (Stav paměti) ... 52
Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby (Menu 01-10) ... 52
Použití tlačítek zrychlené volby ... 53
Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 01-11) ... 53
Přidání hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu ... 54
Volání vyslovením hlasového záznamu ... 54
Poslech hlasového záznamu ... 55
Změna hlasového záznamu ... 55

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Vymazání hlasového záznamu ... 55

6. Zprávy (Menu 2) ... 56

Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) ... 56
Psaní zprávy ... 56
Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy - Menu 2-2) ... 58
Zobrazení uložené zprávy (Zprávy k odeslání - Menu 2-3) ... 59
Obrázkové zprávy (Menu 2-4) ... 59
Po obdržení obrázkové zprávy ... 60
Zobrazujete-li zprávu v tomto menu ... 60
Odeslání obrázkové zprávy ... 60
Šablony (Menu 2-5) ... 61
Smajlíci (Menu 2-6) ... 61
Nastavení zpráv (Menu 2-7) ... 61
Soubor: 1 (Menu 2-7-1) ... 62
Číslo střediska zpráv ... 62
Zprávy odeslány jako ... 62
Platnost zprávy ... 62
Běžné (Menu 2-7-2) ... 63
Výpisy doručených zpráv ... 63
Odpověď přes totéž středisko ... 63
Podpora znaků ... 63
Informace sítě (Menu 2-8) ... 63
Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) ... 64
Editor příkazů služby (Menu 2-10) ... 64

7. Chat (Menu 3) ... 65

Zahájení chatu ... 65

8. Výpis volání (Menu 4) ... 67

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nepřijaté hovory (Menu 4-1) 68
Přijaté hovory (Menu 4-2) 68
Volaná čísla (Menu 4-3) 68
Vymazat vybrané hovory (Menu 4-4) 68
Ukázat délku hovorů (Menu 4-5) 68
Ukázat cenu hovoru (Menu 4-6) 69
Nastavení ceny hovoru (Menu 4-7) 69
Limit ceny hovoru 69
Ukázat cenu hovoru v 70
Předplacený kredit (Menu 4-8) 70

9. Volba tónů (Menu 5) 71

Vyzváněcí tón (Menu 5-1) 71
Hlasitost vyzvánění (Menu 5-2) 71
Ohlášení příchozího hovoru (Menu 5-3) 71
Skladatel (Menu 5-4) 72
Vytvoření nového vyzváněcího tónu 72
Přijmutí vyzváněcího tónu 74
Tón ohlášení zprávy (Menu 5-5) 74
Tóny kláves (Menu 5-6) 74
Tóny výstrahy (Menu 5-7) 74
Vibrace (Menu 5-8) 74
Symbol profilu (Menu 5-9) 75

10. Nastavení (Menu 6) 76

Nastavení hovorů (Menu 6-1) 76
Automatická volba 76
Zrychlená volba 76
Volby pro další hovory na lince 77
Odeslat Vaše číslo 77

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Linka v provozu ... 77
Automatický příjem ... 78
Nastavení telefonu (Menu 6-2) ... 78
Jazyk ... 78
Informace o buňce ... 78
Pozdrav ... 78
Volba sítě ... 79
Osvětlení ... 79
Potvrdit funkce služeb SIM ... 79
Nastavení zabezpečení (Menu 6-3) ... 79
Požadavek na kód PIN ... 79
Služba blokování hovorů ... 80
Volba povolených čísel ... 80
Uzavřená skupina ... 81
Úroveň zabezpečení ... 81
Změnit přístupové kódy ... 82
Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4) ... 82

11. Přesměrovat (Menu 7) ... 83
Volba režimu přesměrování ... 83

12. Hry (Menu 8) ... 85
Změna nastavení pro všechny hry ... 85
Hraní ... 86
Připojení k WAP službě Club Nokia ... 87

13. Kalkulačka (Menu 9) ... 88
Výpočet ... 88
Převod měn ... 89
Převod měn v pohotovostním režimu ... 89

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

14. Upomínky (Menu 10) 90
Přidání upomínky 90
Zobrazení upomínek 91
Vymazání upomínky 91
Při dosažení času upomínky 91

15. Hodiny (Menu 11) 92
Budík (Menu 11-1) 92
Nastavení hodin (Menu 11-2) 93
Nastavit datum (Menu 11-3) 93
Stopky (Menu 11-4) 93
Měřič pro odpočítávání (Menu 11-5) 94
Autom. úprava data a času (Menu 11-6) 95

16.Profily (Menu 12) 96
Volba použitého profilu 96
Změna nastavení profilu 97
Nastavení dostupná v profilu 97
Vyzváněcí tón 97
Hlasitost vyzvánění 98
Ohlášení příchozího hovoru 98
Tón ohlášení zprávy 98
Tóny kláves 98
Tóny výstrahy 98
Vibrace 98
Symbol profilu 99
Přejmenovat 99
Přijmutí profilu (název profilu, vyzváněcí tón a symbol profilu) 100

17.Služby WAP (Služby - Menu 13) 101

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP ... 101
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP ... 102
Uložení nastavení přijatého v podobě textové zprávy ... 102
Ruční zadání nastavení spojení ... 103
Připojení ke službě WAP ... 104
Procházení stránkami služby WAP ... 106
Obecná vodítka pro použití kláves ... 106
Ukončení spojení WAP ... 108
Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP ... 108
Uložení a správa záložek ... 108
Není-li spojení ke službě WAP aktivní ... 108
Je-li spojení ke službě WAP aktivní ... 109
Vymazání vyrovnávací paměti ... 109
Současné připojení k WAP a provádění hlasového hovoru (je-li nosičem USSD) ... 110
Potvrzení autorizace ... 110

18. Služby SIM karty (Menu 14) ... 112

19. Doplňkové informace ... 113
Odeslání kmitoč. tónů ... 113
Přístupové kódy ... 113
Bezpečnostní kód ... 113
PIN kód ... 114
PIN2 kód ... 114
PUK kód ... 114
PUK2 kód ... 114
Heslo pro blokování ... 115
Informace o bateriích ... 115
Nabíjení a vybíjení baterie ... 115

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Používání baterií 116
Péče a údržba 117
Důležité bezpečnostní informace 118
Rejstřík 122

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pro Vaši bezpečnost



Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
S přístrojem drženým v ruce netelefonujte za jízdy; vždy nejprve zaparkujte vozidlo.



INTERFERENCE
Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím. Používání mobilního telefonu v letadle je nezákonné.



PŘI DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNĚTE
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Telefon používejte v normální poloze (u ucha). Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalaci nebo opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte (**Volat**). Hovor ukončete stisknutím tlačítka (**Konec**). Pro příjem hovoru stiskněte (**Přijmout**).



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Pro vymazání displeje podržte dvakrát na několik sekund stisknuté tlačítko C. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko (**Volat**). Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Obecné informace

Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. Uložte štítky na spolehlivém a bezpečném místě.

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód (viz Změnit přístupové kódy na straně 82) a nastavte vyžadování bezpečnostního kódu telefonem (viz Úroveň zabezpečení na straně 81). Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Síťové služby

Mobilní telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích GSM 900 a GSM 1800.

Uvědomte si, že používání telefonu ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jedná se o služby nabízené provozovateli místních sítí. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Příslušenství a baterie

Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, LCH-9 a DCV-10. Jiné používání způsobí zrušení osvědčení, vztahujících se na tento přístroj, a může být i nebezpečné.



Výstraha! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů způsobí zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. Váš telefon

Tato kapitola Vás seznámí s tlačítky a indikátory na displeji telefonu. Podrobnější informace naleznete dále v této uživatelské příručce.

Používání tlačítek

Vypínač telefonu



Podržení stisknutého tlačítka ⏻ zapíná nebo vypíná telefon.

Krátké stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zobrazí seznam profilů, s jejichž pomocí můžete nastavit tóny telefonu pro různá prostředí.

Krátké stisknutí ve funkci menu rozsvítí na 15 sekund osvětlení telefonu.

Tlačítka číslic

Tlačítka 0 až 9 umožňují zadávat čísla a písmena.

Tlačítka * a # jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Klávesa Nokia Navi Key

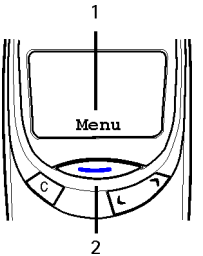

Ovládání tohoto telefonu je založeno na klávese Nokia Navi key™ (), umístěné pod displejem (2).

Funkce této klávesy je závislá na doprovodném textu (1) uvedeném nad ní.

V této uživatelské příručce je za symbolem uveden odpovídající doprovodný text, např. (Menu) nebo (Zvolit).

Tlačítka pro procházení



V pohotovostním režimu: zobrazí jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu. zobrazí seznam posledních volaných čísel.

V menu: Pomocí těchto tlačítek procházejte funkcemi menu a nastaveními.

Při psaní jména nebo tel. čísla nebo psaní textové zprávy: pohybuje kurzorem doleva a doprava.

V průběhu hovoru: Těmito tlačítky nastavujete hlasitost sluchátka.

Tlačítko C



Při psaní jména nebo tel. čísla: Toto tlačítko maže znak nalevo od kurzoru. Při podržení stisknutého tlačítka dojde k vymazání všech znaků na displeji.

Ve funkci menu: Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu. Podržením stisknutého tlačítka ukončíte menu.

Při příchozím hovoru: Stisknutím tohoto tlačítka odmítnete hovor.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Indikátory na displeji

Indikátory na displeji Vás informují o provozu telefonu.

Pohotovostní režim

Níže uvedené indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k používání a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Je-li displej v takovémto stavu, nachází se telefon v 'pohotovostním režimu'.

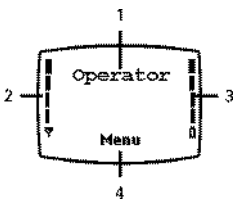

1. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Představuje aktuální funkci klávesy Nokia Navi key™ ( )..

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Základní indikátory, vztahující se k funkcím menu

V pohotovostním režimu může být zobrazen jeden nebo více následujících indikátorů:


Indikuje probíhající hovor.

Viz Volání na straně 31 a Připojení ke službě WAP na straně 104.


Indikuje, že jste obdrželi textovou nebo obrázkovou zprávu.

Viz Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy - Menu 2-2) na straně 58 a Obrázkové zprávy (Menu 2-4) na straně 59.


Indikuje, že telefon nebude při příchozím hovoru vyzvánět ani pípat, protože je funkce "Ohlášení příchozího hovoru" nastavena na *Vypnuto*.

Viz Volba tónů (Menu 5) na straně 71 a Profily (Menu 12) na straně 96.


Indikuje uzamknutí klávesnice telefonu. Viz Zamknutí klávesnice na straně 36.


Indikuje, že je zapnutý budík. Viz Budík (Menu 11-1) na straně 92.


Indikuje, že jsou přesměrovány všechny hovory. Viz Přesměrovat (Menu 7) na straně 83.


Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny uživatelů (síťová služba). Viz Uzavřená skupina na straně 81.

2 Indikuje, že můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz Linka v provozu na straně 77.


Indikuje, že na pozadí probíhá měření pomocí stopek. Viz Stopky (Menu 11-4) na straně 93.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Indikuje, že na pozadí běží měřič pro odpočítávání. Viz Měřič pro odpočítávání (Menu 11-5) na straně 93.

Indikuje, že jméno nebo tel. číslo, které jste zvolili z telefonního seznamu, je uloženo v SIM kartě. Viz Vyvolání jména a tel. čísla (Menu 01-1) na straně 49.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Začínáme

Před prvním použitím telefonu do něj musíte vložit SIM kartu a poté nainstalovat a nabít baterii.

Instalace SIM karty

Telefon je možné používat pouze s nainstalovanou platnou miniaturní SIM kartou. Kartu můžete získat u operátora sítě nebo provozovatele služeb.

Používání SIM karty

- Uchovávejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Vložení SIM karty do telefonu

- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. **Demontujte zadní kryt:**

   Stiskněte pojistku (1), odsuňte kryt (2) a poté jej zvedněte (3).

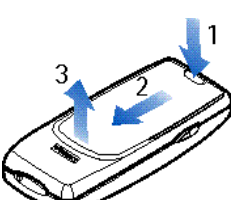

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. **Demontujte baterii:** Zatlačte na dvě západky v opačných směrech (4) a demontujte baterii (5).

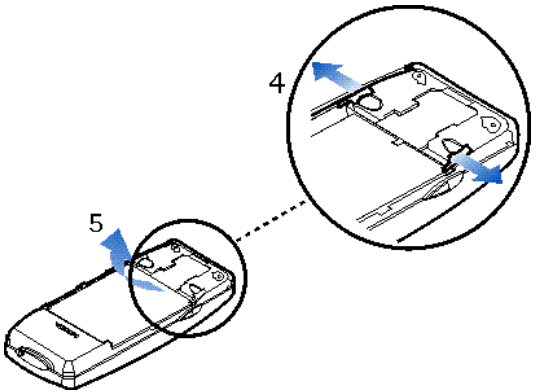

3. **Vložte SIM kartu:**

   Opatrně zasuňte SIM kartu do konektoru SIM karty (6).

   Zajistěte, aby pozlacené kontakty karty směřovaly dolů a zkosený roh byl vlevo.

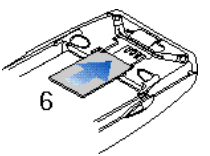

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. **Nainstalujte baterii:**

   Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlačte na druhý konec baterie, dokud zcela nedosedne na místo (7).

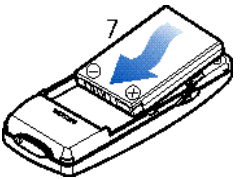

5. **Namontujte zadní kryt:**

   Obě západky krytu vložte do odpovídajících otvorů v telefonu (8) a posunujte kryt směrem ke spodní části telefonu, dokud nedosedne na místo (9).

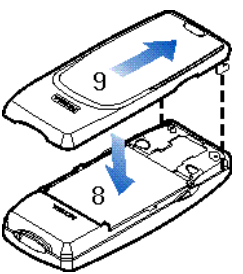

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nabíjení baterie

- Nenabíjejte baterii, pokud je některý z krytů sejmutý. Viz rovněž Informace o bateriích na straně 115.

1. Připojte konektor nabíječky do základny telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se začne pohybovat.

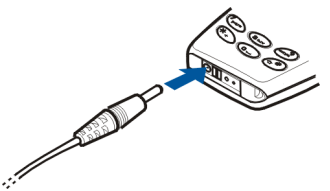

   - Je-li telefon zapnutý, můžete jej používat i při nabíjení.
   - Jestliže je baterie zcela vybitá, může i několik minut trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
   - Doba nabíjení závisí na použité nabíječce a baterii a na stavu nabití baterie před zahájením nabíjení. Například nabíjení baterie dodané s telefonem může při použití nabíječky ACP-7 trvat až šest hodin.
   - Je-li zobrazen text *Nenabíjím*, je nabíjení přerušeno. Chvíli vyčkejte, odpojte nabíječku, poté ji opět připojte a zkuste nabíjet znovu. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí

Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko ⏻.

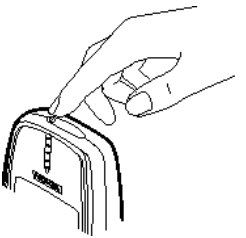

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu:
Zadejte kód a stiskněte tlačítko (OK).

Viz Požadavek na kód PIN na straně 79, Úroveň zabezpečení na straně 81 a Přístupové kódy na straně 113

Výstraha! Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Poznámka:

- Používejte pouze telefon s oběma kryty nainstalovanými.
- Normální poloha: Telefon držte stejným způsobem, jakým se drží jiné telefony.
- Telefon má vestavěnou anténu (na obrázku je představována zelenou plochou). Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Vypnutí

Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko ⏻.

Tip: Případně v pohotovostním režimu stiskněte krátce ⏻, tlačítky ◁ a ▷ vyhledejte položku *Vypnout!* a stiskněte ⊖ (OK).

Výměna krytů Nokia Xpress-on™

- Před výměnou krytů Nokia Xpress-on™ vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného zařízení.
- Telefon ukládejte vždy pouze s nainstalovanými kryty. Pečlivě prostudujte text Péče a údržba na straně 117.

1. **Demontujte zadní kryt:** Stiskněte pojistku (1), odsuňte kryt (2) a poté jej zvedněte (3).

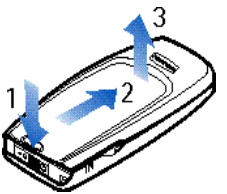

2. **Demontujte přední kryt:** Opatrně odtahujte kryt od telefonu. Začněte na spodní části telefonu (4).

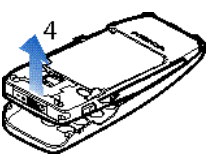

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. **Vložení klávesnice:** Do předního krytu (5) vložte desku klávesnice.

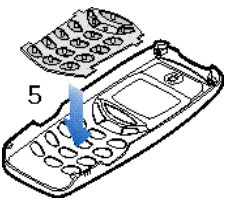

4. **Namontujte přední kryt:** Vyrovnejte vrchní plochu telefonu s vrchní částí předního krytu a tlačte kryt na telefon, dokud nedosedne na místo (6).

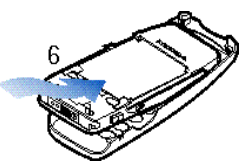

5. **Namontujte zadní kryt:** Obě západky zadního krytu vložte do odpovídajících otvorů v telefonu (7) a zasouvejte kryt, dokud nedosedne na místo (8).

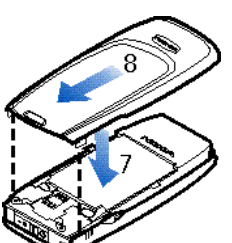

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Základní funkce

Volání



1. V pohotovostním režimu zadejte pomocí tlačítek 0 až 9 tel. číslo včetně předčíslí. Text Menu se změní na Volat.

   Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka C.

2. Stiskněte (Volat) a počkejte na odezvu. Text Volat se změní na Konec.



3. Stisknutím (Konec) ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Přepnutí do režimu handsfree

Používáte-li telefon se sadou HF do vozidla PPH-1, můžete přepínat z režimu handsfree do režimu, při kterém držíte telefon v ruce, odpojením PPH-1 od telefonu.

Pro přepnutí zpět do režimu handsfree připojte PPH-1 zpět k telefonu.

Mezinárodní hovory

1. V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát krátce tlačítko * pro vložení znaku +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, předčíslí (v případě potřeby odstraňte úvodní číslici 0) a tel. číslo.
3. Stisknutím (Volat) telefonní číslo vytočíte.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka můžete nastavovat v průběhu hovoru. Stisknutím tlačítka zvyšujete a stisknutím tlačítka snižujete hlasitost.

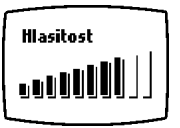

Ztišení mikrofonu

Vypnutí mikrofonu telefonu v průběhu hovoru: Stiskněte a poté (Volby), vyhledejte položku *Tichý* a stiskněte (Zvolit).

Zapnutí mikrofonu: Stiskněte a poté (Volby), vyhledejte položku *Nahlas* a stiskněte (Zvolit).

Opakované vytočení posledního volaného čísla

Můžete opakovaně volat jedno z dvaceti posledních tel. čísel, které jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž Volaná čísla (Menu 4-3) na straně 68.

Pro opakované vytočení jednoho z těchto posledních volaných čísel:

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro zobrazení seznamu poledních volaných čísel.
2. Pro vyhledání požadovaného tel. čísla nebo jména použijte tlačítka a .
3. Stisknutím (Volat) telefonní číslo vytočíte.

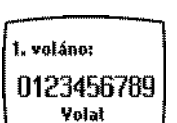

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Volání s pomocí telefonního seznamu

Jestliže jste uložili tel. číslo do telefonního seznamu, můžete jej vyhledat pomocí odpovídajícího jména.

Informace o ukládání tel. čísla se jménem, viz stranu 50.

1. V pohotovostním režimu stiskněte (Menu).
2. Po zobrazení textu *Tel. seznam* stiskněte (Zvolit).
3. Je-li zvýrazněn text *Hledat*, stiskněte tlačítko (Zvolit).
4. Pomocí tlačítek 2abc až 9wxyz zadejte první písmeno jména a stiskněte (OK). Například pro zobrazení prvního jména začínajícího písmenem "S" stiskněte čtyřikrát krátce tlačítko 7pqrs.

   Chcete-li, můžete tento krok vynechat.
5. Tlačítky a vyhledejte požadované jméno. Odpovídající tel. číslo můžete zkontrolovat podržením stisknutého tlačítka #.
6. Stiskněte (Volat).



Rychlé vyhledání: V pohotovostním režimu stiskněte . Zobrazí se první jméno (nebo tel. číslo) v tel. seznamu. Zadejte první písmeno jména a poté pomocí tlačítek a vyhledejte požadované jméno.

Zrychlená volba telefonního čísla

Je-li telefonní číslo přiřazeno některému tlačítku zrychlené volby (2abc až 9wxyz), můžete toto číslo vytočit jedním z následujících způsobů (v pohotovostním režimu):

- Stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte (Volat).
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba* viz strana 76): Podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se volání nezahájí.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uvědomte si, že podržení stisknutého tlačítka 1 volá Vaši hlasovou schránku.

Viz dále Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby (Menu 01-10) na straně 52 a Zrychlená volba na straně 76.

Zavolání nového hovoru v průběhu hovoru

Ve stejnou chvíli můžete mít spojeny dva hovory (síťová služba).

1. V průběhu hovoru stiskněte C. Dojde ke změně textu nad tlačítkem z **Konec** na **Volby**.
2. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Nový hovor*, stiskněte (**Zvolit**), zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z tel. seznamu a stiskněte (**Volat**).

   Hovor, který jste dosud prováděli, je držen. Aktivní hovor je indikován symbolem a držený hovor symbolem .
3. Přepínání mezi dvěma hovory: Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Přesunout* a stiskněte (**Zvolit**).
4. Ukončení aktivního hovoru: Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit hovor* a stiskněte (**Zvolit**). Držený hovor se stane aktivním.

   Ukončení obou hovorů: Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit vše* a stiskněte (**Zvolit**).

Volání s pomocí hlasového záznamu

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov, které jsou k tel. číslu připojeny.
Viz rovněž Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 01-11) na straně 53.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Přijmutí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání (není-li funkce *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto*), bliká osvětlením a na displeji je zobrazen odpovídající text.

Nemůže-li síť identifikovat volajícího, je zobrazen text *Hovor*.

Pokud síť identifikuje volajícího, je zobrazeno tel. číslo (nebo jméno, jestliže je uloženo v tel. seznamu) a text *volá*.

1. Pro příjem hovoru stiskněte (**Přijmout**).

   Byl-li hovor přesměrován z jiného tel. čísla, může být za textem *Hovor* nebo *volá* zobrazen symbol > (síťová služba).

2. Stisknutím (**Konec**) ukončíte hovor.

Přesměrování nebo odmítnutí hovoru

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte C. Volající uslyší tón obsazené linky. Jestliže je aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno* (viz strana 83), je hovor přesměrován, např. do Vaší hlasové schránky.

Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru

Jestliže je zapnuta funkce *Volby pro další hovory na lince* (viz stranu 77), telefon při novém příchozím hovoru pípne a zobrazí odpovídající text. V seznamu hovorů je držený hovor indikován symbolem ▪▪▪.

1. Stiskněte C. Dojde ke změně textu nad tlačítkem z **Konec** na **Volby**.
2. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Přijmout* a stiskněte (**Zvolit**). Druhý hovor je držen.

   Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte *Odmítnout*.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Přepínání mezi dvěma hovory: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Přesunout* a stiskněte (Zvolit).
4. Ukončení aktivního hovoru: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Ukončit hovor* a stiskněte (Zvolit). Držený hovor se stane aktivním.

   Ukončení obou hovorů: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Ukončit vše* a stiskněte (Zvolit).

Poslech hlasových zpráv



1. V pohotovostním režimu podržte po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko . Dojde k vytočení čísla Vaší hlasové schránky. Číslo hlasové schránky můžete získat u Vašeho operátora.
2. Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte (OK). Viz dále Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) na straně 64 a Přesměrovat (Menu 7) na straně 83.
3. Poslechněte si přijaté zprávy.
4. Hovor ukončete stisknutím tlačítka (Konec).

Tip: Je-li nad tlačítkem zobrazen text Poslechnout, můžete volat hlasovou schránku stisknutím tohoto tlačítka.

Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo tašce.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Zamknutí klávesnice:

V pohotovostním režimu stiskněte (Menu) a poté rychle *.



Odemknutí klávesnice:

Stiskněte (Uvolnit) a poté rychle *.

Při zamknuté klávesnici:

- Je zobrazen indikátor.
- Příchozí hovor můžete přijmout, ukončit nebo přesměrovat normálním způsobem.
  V průběhu hovoru můžete telefon ovládat normálním způsobem.
- Headset HDC-5 je možné používat normálním způsobem.

Poznámka: Je-li klávesnice zamknuta, je možné provádět tísňové volání na číslo předprogramované do telefonu (112).

Tel. číslo se zobrazí až po zadání všech číslic.

Volba vyzváněcího tónu (Menu 5-1)

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko (Menu).
2. Tlačítky a vyhledejte položku *Volba tónů* a stiskněte (Zvolit).
3. Vyhledejte položku *Vyzváněcí tón* a stiskněte (Zvolit).
4. Vyhledejte požadovaný tón (zazní jeho ukázka) a stisknutím (OK) jej vyberte.
5. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko C.

Viz rovněž Vyzváněcí tón (Menu 5-1) na straně 71.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením

Tóny telefonu (např. vyzváněcí tón) a symboly zobrazované na displeji můžete přiřadit požadovaným způsobem k funkci zvolením skupiny nastavení ('profilu').

Zjednodušuje se tím nastavení tónů pro různá prostředí a události (např. při používání venku).

Podrobnější informace naleznete v kapitole Volba tónů (Menu 5) na straně 71 a Profily (Menu 12) na straně 96.

1. V pohotovostním režimu stiskněte rychle vypínací tlačítko (⏻).
2. Tlačítky ↕ a ↕ vyhledejte požadovaný profil (např. *Potichu* pro vypnutí vyzváněcích tónů).
3. Stisknutím ⊖ (OK) potvrďte nastavení.

Uložení tel. čísla se jménem

Uložení nového jména a tel. čísla do tel. seznamu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte ⊖ (Menu) (zobrazí se *Tel. seznam*) a poté ⊖ (Zvolit).
2. Tlačítkem ↕ vyhledejte položku *Přidat jméno* a stiskněte ⊖ (Zvolit).
3. Po zobrazení textu *Jméno:* zadejte požadované jméno (viz Psaní textu na straně 39).
4. Po napsání jména stiskněte ⊖ (OK).
5. Po zobrazení textu *Telefonní číslo:* zadejte předčíslí a tel. číslo, které chcete se jménem uložit.

   Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka C.

   Tip: Chcete-li používat stejné tel. číslo i ze zahraničí, stiskněte dvakrát rychle tlačítko * pro vložení znaku + a poté zadejte kód země, předčíslí (bez počáteční číslice 0) a tel. číslo.
6. Po napsání tel. čísla stiskněte ⊖ (OK).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Jméno i tel. číslo se uloží do telefonního seznamu.

7. Chcete-li ke jménu a tel. číslu přidat hlasový záznam, viz Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 01-11) na straně 53.



Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stisknutím nebo změňte text nad tlačítkem na Uložit. Stiskněte (Uložit). Zadejte jméno a stiskněte tlačítko (OK).

Psaní textu

Znaky můžete zadávat dvěma způsoby: prediktivním vkládáním textu, při kterém je pro každý znak odpovídající tlačítko stisknuté pouze jednou, nebo tradičním způsobem, při kterém se znaky zadávají jedním nebo několikerým stisknutím odpovídajícího tlačítka.

Ukončit vkládání textu a návrat do pohotovostního režimu můžete provést kdykoli dvojím podržením stisknutého tlačítka C. Nebo: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Ukončit* a stiskněte (OK).

Jedním stisknutím tlačítka pro každý znak (prediktivní vkládání textu)

Prediktivní vkládání textu je snadný způsob psaní, například textových zpráv (viz strana 56) a poznámek (viz strana 90). V této metodě musíte pro každý znak stisknout odpovídající tlačítko pouze jednou.

Podle stisknutých tlačítek se telefon pokouší v aktuálně zvoleném slovníku najít správné slovo. (Informace o zvolení slovníku, viz stranu 42.)

Chcete-li použít metodu prediktivního vkládání textu, zkontrolujte, zda je v horní části displeje zobrazen symbol .

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Mezi metodou prediktivního vkládání textu a tradičním způsobem psaní můžete přepínat dvojím stisknutím tlačítka #.

1. Napište požadované slovo tak, že pro každé písmeno slova stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou.

   Například pro napsání slova 'Nokia' stiskněte:



   Jak je vidět na výše uvedených obrázcích, zobrazované slovo se po každém stisknutí dalšího tlačítka mění. Z tohoto důvodu nevěnujte příliš velkou pozornost zobrazovanému slovu, až do napsání celého slova.

   - Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte C. Pro vymazání displeje podržte toto tlačítko stisknuté.
   - Pro přepínání mezi psaním velkých a malých znaků tiskněte opakovaně tlačítko # a sledujte indikátor ve vrchní části displeje. Například při psaní malých znaků je zobrazen indikátor **abc**.
   - Pro vložení interpunkčního znaménka stiskněte 1 a poté opakovaně *, dokud se nezobrazí požadované znaménko.
   - Pro vložení speciálního znaku: Podržte stisknuté tlačítko *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte (Použít).
   - Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pro vložení několika číslic podržte stisknuté tlačítko a poté zadejte číslice. Alternativní metoda je uvedena v kroku 3.

2. Po dokončení psaní slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.

   Je-li slovo správné: Stiskněte nebo a pište další slovo.

   Není-li slovo správné: Opakovaně tiskněte , dokud se nezobrazí požadované slovo. Alternativní metoda je uvedena v kroku 3.

   Pokud je za slovem zobrazen symbol ?: Ve slovníku již nejsou další slova, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Přidání slova do slovníku: Stiskněte (**Psaní**), tradičním způsobem napište slovo a stiskněte (**OK**).

   Chcete-li změnit předchozí slovo: Stiskněte pro zvýraznění slova a jeho upravení.

3. Je-li nad zobrazen text **Volby**, máte po stisknutí tohoto tlačítka přístup k následujícím funkcím:

   Shodné: Zobrazí seznam slov odpovídajících stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte (**Použít**).

   Vložit slovo: Můžete manuálně vložit do slovníku nové slovo. Tradičním způsobem napište slovo a stiskněte (**OK**).

   Vložit číslo: Můžete zadat číslice tak, že pro každou číslici stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou.

   Vložit symbol: Můžete vložit speciální znak ze seznamu. Vyhledejte požadovaný znak (například %) a stiskněte (**Použít**).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Psaní složených slov

Napište první polovinu slova, stiskněte * a poté napište druhou polovinu.

Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu

1. V menu *Psát zprávy* (Menu 2-1) stiskněte (Volby).
2. Vyhledejte položku *Slovník* a stiskněte (OK).
3. Vyhledejte požadovaný jazyk a stiskněte (OK).

Vypnutí prediktivního vkládání textu

1. V menu *Psát zprávy* (Menu 2-1) stiskněte (Volby).
2. Vyhledejte položku *Slovník* a stiskněte (OK).
3. Vyhledejte položku *Slovník vyp.* a stiskněte (OK).

Jedním nebo několikerým stisknutím tlačítka pro každý znak (tradiční zadávání textu)

Tradiční zadávání textu je metoda běžně používaná u mobilních telefonů. Při tomto způsobu zadávání textu tisknete odpovídající tlačítko opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Chcete-li použít metodu tradičního zadávání textu, zkontrolujte, zda je v horní části displeje zobrazen symbol .

1. Při psaní textu stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko číslice (1 až 9) s vyznačeným požadovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí.

   Dostupné znaky jsou závislé na jazyku zvoleném pro texty na displeji (viz Jazyk na straně 78).

   Upozorňujeme, že na tlačítku nejsou vytisknuty všechny dostupné znaky.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Pro úpravu textu můžete použít následující funkce:
   - Mezeru vložíte stisknutím 0.
   - Interpunkční znaménko nebo speciální znak vložíte opakovaným tisknutím tlačítka 1. Nebo: Stiskněte *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte Vložit.
   - Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte ◁ nebo ▷.
   - Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte C. Pro vymazání displeje podržte toto tlačítko stisknuté.
   - Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte rychle tlačítko #.
   - Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko, na kterém je vyznačena požadovaná číslice. Pro přepínání mezi režimy psaní číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #. Režim psaní číslic je indikován symbolem **123**.
   - Pro zadání znaku, který je na stejném tlačítku jako předchozí znak, stiskněte ◁ nebo ▷ (nebo počkejte jednu sekundu) a zadejte nový znak.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. Používání menu

Telefon nabízí množství funkcí, které ho umožňují přizpůsobit Vašim požadavkům.

Tyto funkce jsou uspořádány v menu a dílčích menu, která je možné snadno otevírat procházením nebo pomocí odpovídajícího čísla menu.

Otevření funkce menu

Procházením

1. V pohotovostním režimu stiskněte (Menu).
2. Pro vyhledání požadovaného hlavního menu stiskněte nebo , např. *Nastavení*, a stisknutím (Zvolit) jej otevřete.
3. Obsahuje-li hlavní menu dílčí menu, vyhledejte požadované (např. *Nastavení hovorů*) a stisknutím (Zvolit) jej otevřete.
4. Vyhledejte požadovanou funkci (např. *Zrychlená volba*) a stisknutím (Zvolit) ji otevřete.
5. Vyhledejte požadované nastavení (např. *Vypnout*) a stisknutím (OK) jej uložte.

   Nechcete-li nastavení změnit, stiskněte C.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pomocí čísla menu



Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné je otevřít. Číslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte (Menu).
2. V průběhu tří sekund zadejte číslo menu, které chcete otevřít.

   Tento krok opakujte i pro dílčí menu.
3. Do tří sekund zadejte číslo požadované funkce a volby nastavení.

Zavření funkce menu

Stisknutím C se můžete vrátit na předchozí úroveň menu nebo podržením stisknutého tlačítka C funkci menu zavřete.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Seznam funkcí menu

1. **Tel. seznam**
   1. Hledat
   2. Čísla služeb [1]
   3. Přidat jméno
   4. Vymazat
   5. Upravit
   6. Kopírovat
   7. Přiřadit tón
   8. Poslat vizitku
   9. Volby
      1. Volba paměti
      2. Typ zobrazení
      3. Stav paměti
   10. Zrychl. volba
   11. Záznamy
2. **Zprávy**
   1. Psát zprávy
   2. Přijaté zprávy
   3. Zprávy k odeslání
   4. Obrázkové zprávy
   5. Šablony
   6. Smajlíci
   7. Nastavení zpráv
      1. Soubor: 1[2]
         1. Číslo střediska zpráv
         2. Zprávy odeslány jako
         3. Platnost zprávy
      2. Běžné [3]
         1. Výpisy doručených zpráv
         2. Odpověď přes totéž středisko
         3. Podpora znaků
   8. Informace sítě
   9. Číslo hlasové schránky[4]
   10. Editor příkazů služby
3. **Chat**
4. **Výpis volání**
   1. Nepřijaté hovory

1. Je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.
2. Počet a názvy souborů se mohou lišit. Každý soubor se zobrazí ve vlastním dílčím menu.
3. Číslo tohoto menu závisí na množství dostupných souborů.
4. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo číslo hlasové schránky uloženo do SIM karty Vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služby.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Vymazat vybrané hovory
5. Ukázat délku hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka všech hovorů
   3. Příchozí hovory
   4. Odchozí hovory
   5. Vynulovat měřiče
6. Ukázat cenu hovoru
   1. Cena posledního hovoru
   2. Cena všech hovorů
   3. Vynulovat čítače
7. Nastavení ceny hovoru
   1. Limit ceny hovoru
   2. Ukázat cenu hovoru v
8. Předplacený kredit

5. Volba tónů

1. Vyzváněcí tón
2. Hlasitost vyzvánění
3. Ohlášení příchozího hovoru
4. Skladatel
5. Tón ohlášení zprávy
6. Tóny kláves
7. Tóny výstrahy
8. Vibrace
9. Symbol profilu

6. Nastavení

1. Nastavení hovorů
   1. Automatická volba
   2. Zrychlená volba
   3. Volby pro další hovory na lince
   4. Odeslat Vaše číslo
   5. Linka v provozu
   6. Automatický příjem [1]
2. Nastavení telefonu
   1. Jazyk
   2. Informace o buňce
   3. Pozdrav
   4. Volba sítě
   5. Osvětlení[2]
   6. Potvrdit funkce služeb SIM
3. Nastavení zabezpečení
   1. Požadavek na kód PIN
   2. Služba blokování hovorů

1. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, že je telefon připojen k soupravě do vozidla PPH-1 nebo k headsetu HDC-5.
2. Je zobrazeno pouze při připojení telefonu k soupravě do vozidla PPH-1.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Volba povolených čísel
4. Uzavřená skupina
5. Úroveň zabezpečení
6. Změnit přístupové kódy

4. Obnovit standardní nastavení

7. Přesměrovat[1]

1. Přesměrovat všechny hovory
2. Přesměrovat, je-li obsazeno
3. Přesměrovat, pokud nepřijímá
4. Přesměrovat, je-li mimo dosah
5. Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá
6. Zrušit všechna přesměrování

8. Hry

9. Kalkulačka

10. Upomínky

11. Hodiny

1. Budík
2. Nastavení hodin
3. Nastavit datum
4. Stopky
5. Měřič pro odpočítávání
6. Autom. úprava data a času

12. Profily

13. Služby

14. Služby karty SIM[2]

1. Volby přesměrování, které nejsou podporovány operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.
2. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na použité SIM kartě.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

5. Telefonní seznam (Menu 01)

V menu *Tel. seznam* můžete:



- uložit tel. čísla a odpovídající jména do telefonu nebo SIM karty
- spravovat uložená jména a tel. čísla

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu) a poté (Zvolit).

Pro otevření tel. seznamu v průběhu hovoru stiskněte . Text nad tlačítkem se změní na Volby. Stiskněte (Volby) a zvolte *Tel. seznam*.

Vyvolání jména a tel. čísla (Menu 01-1)

Pomocí funkce *Hledat* můžete vyvolat požadované jméno a tel. číslo z tel. seznamu na displej, např. pro jeho vytočení. Viz rovněž Volání s pomocí telefonního seznamu na straně 33.

Při procházení jmény a tel. čísly je v pravém horním rohu displeje zobrazeno , pokud je aktuálně zvolené jméno nebo tel. číslo uloženo v SIM kartě.

Volání čísla služby (Menu 01-2)

Pomocí funkce *Čísla služeb* můžete snadno volat čísla služeb Vašeho operátora. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že jsou v SIM kartě uložena čísla služeb.

Vyberte požadované číslo služby a vytočte jej stisknutím (Volat).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uložení jména a tel. čísla (Menu 01-3)

Pomocí funkce *Přidat jméno* můžete přidat jména a tel. čísla do tel. seznamu. Podrobnější informace naleznete na straně 38.

Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Skutečný počet jmen a tel. čísel, která můžete uložit, však závisí na SIM kartě.

Vymazání jména a tel. čísla (Menu 01-4)

Pomocí funkce *Vymazat* můžete odstranit tel. čísla a jména z telefonního seznamu buď postupně (volbou *Postupně*) nebo najednou (*Vymazat vše*).

Upravení jména a tel. čísla (Menu 01-5)

Pomocí funkce *Upravit* můžete upravit jména a tel. čísla uložená v tel. seznamu. Vyhledejte požadované jméno a tel. číslo a stiskněte (**Upravit**). Upravte jméno a stiskněte tlačítko (**OK**). Upravte tel. číslo a stiskněte tlačítko (**OK**). Informace o zadávání jména, viz Psaní textu na straně 39.

Kopírování nebo přesouvání jména a tel. čísla (Menu 01-6)

Pomocí funkce *Kopírovat* můžete kopírovat nebo přesouvat jména a tel. čísla z telefonu do SIM karty (nebo obráceně) buď postupně nebo najednou.

Přiřazení vyzváněcího tónu k tel. číslu (Menu 01-7)

Pomocí funkce *Přiřadit tón* můžete nastavit ke konkrétnímu tel. číslu určitý vyzváněcí tón, kterým bude telefon vyzvánět při příchozím hovoru.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Vyhledejte jméno nebo tel. číslo v tel. seznamu a stiskněte (Přiřadit).

Vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón (*Standardní* je tón zvolený pro aktuální profil v Menu 12) a stiskněte (OK).

Odeslání a přijmutí jména a tel. čísla (Menu 01-8)

Pomocí funkce *Poslat vizitku* můžete odeslat jméno a tel. číslo ("vizitku") z telefonního seznamu do jiného telefonu.

Zvolte položku *Poslat vizitku*, vyhledejte jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, a stiskněte (Odeslat). Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte (OK).

Přijmutí jména a tel. čísla

Odešle-li Vám někdo tel. číslo a odpovídající jméno, uslyšíte tón ohlášení zprávy a na displeji se zobrazí text *Vizitka obdržena*.

Pro zobrazení, uložení nebo vymazání čísla a jména stiskněte (Volby), vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte (OK).

Volby (Menu 01-9): Volba paměti, Typ zobrazení a Stav paměti

Volba paměti pro ukládání jmen a tel. čísel (Volba paměti)

Můžete zvolit, zda budou jména a tel. čísla ukládána do telefonu (volba *Telefon*) nebo SIM karty (*SIM karta*). Změníte-li SIM kartu, je automaticky zvolena volba *SIM karta*.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Volba způsobu zobrazení uložených jmen a tel. čísel (Typ zobrazení)

Můžete určit způsob, jakým jsou zobrazována uložená jména a tel. čísla. Zde jsou dostupné možnosti:

Seznam jmen: Zobrazí vždy tři jména najednou.

Jméno a číslo: Zobrazí jedno jméno a tel. číslo najednou.

Velké písmo: Zobrazí pouze jedno jméno velkým písmem.

Kontrola velikosti volného místa v telefonním seznamu (Stav paměti)

Můžete zkontrolovat počet jmen a tel. čísel, která je ještě možné do tel. seznamu uložit a která jsou již v tel. seznamu uložena.

Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby (Menu 01–10)

Tlačítka 2 abc až 9 wxyz můžete nastavit jako tlačítka zrychlené volby.

Pomocí funkce *Zrychl. volba* můžete přiřadit požadované tel. číslo k jednomu z těchto tlačítek.

1. Vyhledejte požadované tlačítko a stiskněte (Přiřadit).

   Text Přiřadit je rovněž zobrazen, pokud telefon automaticky přiřadil tel. číslo tlačítku zrychlené volby.

2. Vyhledejte požadované jméno a/nebo tel. číslo v telefonním seznamu a stisknutím (OK) jej vyberte.

Přiřazená tel. čísla můžete zobrazit, změnit nebo odstranit po stisknutí (Volby) a následném zvolení požadované funkce.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Použití tlačítek zrychlené volby

Buď: V pohotovostním režimu stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte (Volat).

Nebo je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba* (viz strana 76): V pohotovostním režimu podržte stisknuté požadované tlačítko zrychlené volby, dokud se volání nezahájí.

Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 01–11)

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov - tzv. 'záznamu', které je k tel. číslu připojeno. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo, například jméno.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy jsou uloženy v telefonu a při vložení jiné SIM karty do telefonu jsou vymazány.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha. Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě s dostačující sílou celulárního signálu.
- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní hluk. Jejich nahrávání provádějte v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou dovolena; použijte delší jména a vyvarujte se použití podobných jmen pro různá čísla.
- Najednou je možné připojit hlasové záznamy k osmi tel. číslům.

Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě s dostačující sílou celulárního signálu. Dále: jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Přidat záznam* a poté vyberte jméno a tel. číslo, ke kterému chcete záznam připojit.

   Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte*.
2. Stiskněte (**Start**). Ozve se tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
3. Držte telefon u ucha a zřetelně vyslovte slovo (slova), které chcete použít jako hlasový záznam.
4. Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje (na displeji se zobrazí text *Přehrávám hlasový záznam*) a uloží.

Volání vyslovením hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko (**Menu**). Ozve se tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2. Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte odpovídající záznam.
3. Telefon přehraje záznam a vytočí odpovídající tel. číslo.
   - Není-li nalezen nebo rozpoznán žádný hlasový záznam, vyzve Vás telefon k novému pokusu. Stiskněte (**Ano**) a vyslovte hlasový záznam znovu nebo stiskněte C a telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

Používáte-li headset HDC-5

1. Podržte stisknuté tlačítko na headsetu, dokud neuslyšíte krátký tón.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje záznam a automaticky vytočí odpovídající tel. číslo.

Poslech hlasového záznamu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Přehrát*.
2. Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, jehož záznam si chcete poslechnout, a stiskněte (**Zvolit**).

Změna hlasového záznamu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Změnit*.
2. Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, jehož záznam chcete změnit, a stiskněte (**Zvolit**).
3. Stisknutím (**Start**) zahájíte nahrávání. Ozve se tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
4. Vyslovte slovo(a), které chcete uložit jako nový hlasový záznam. Telefon přehraje nový hlasový záznam a potvrdí, že byl uložen.

   Stisknete-li v průběhu přehrávání záznamu tlačítko (**Zpět**) nebo telefon neakceptuje nahrávané slovo, například je-li slovo příliš krátké, je původní záznam odstraněn.

Vymazání hlasového záznamu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Vymazat*.
2. Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, jehož záznam chcete vymazat, a stiskněte (**Vymazat**). Zobrazí se text *Vymazat hlasový záznam?*.
3. Stisknutím (**OK**) vymažete hlasový záznam.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

6. Zprávy (Menu 2)



V menu *Zprávy* můžete použít různé funkce pro hlasové, textové a obrázkové zprávy.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Zprávy* a stiskněte (**Zvolit**).

Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1)

Psát a odesílat můžete vícedílné zprávy, jejichž velikost odpovídá téměř třem normálním textovým zprávám (síťová služba). Fakturovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Před odesláním zprávy zkontrolujte, zda je v telefonu uloženo tel. číslo střediska zpráv (viz Číslo střediska zpráv na straně 62). Toto číslo můžete získat u Vašeho operátora.

Dvojím podržením stisknutého tlačítka můžete funkci kdykoli ukončit a vrátit telefon do pohotovostního režimu. Nebo: Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit* a stiskněte (**OK**).

Psaní zprávy

1. V menu *Zprávy* vyhledejte tlačítky a položku *Psát zprávy* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Napište zprávu metodou prediktivního vkládání textu nebo tradičním způsobem (viz Psaní textu na straně 39).

   Počet znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Například 233/2 znamená, že zbývá celkem 233 znaků a je psána druhá část zprávy.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Tip: Mezi metodou prediktivního vkládání textu a tradičním způsobem můžete přepínat dvojím stisknutím tlačítka #.

3. Při psaní zprávy máte po stisknutí tlačítka (**Volby**) přístup k dalším funkcím. Vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte (**OK**).

   Poslat: Zprávu můžete odeslat požadovanému příjemci. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu) a stiskněte (**OK**). Zpráva je odeslána pomocí souboru 1 v menu *Nastavení zpráv* (viz strana 61).

   Poslat mnoha: Můžete odeslat zprávu postupně několika příjemcům. Vyhledejte prvního příjemce a stiskněte (**Odeslat**). Tento postup opakujte i pro ostatní příjemce. Do zprávy se můžete vrátit po stisknutí C.

   Vložit šablonu: Můžete použít přednastavenou zprávu jako základ pro psaní zprávy.

   Vložit smajlík: Umožňuje přidat do zprávy smajlík, jako například ":-)". Vyhledejte požadovaný smajlík a stiskněte (**Použít**).

   Slovník: Můžete přepínat mezi tradičním způsobem zadávání textu (volbou *Slovník vyp.*) a prediktivním vkládáním textu (volbou požadovaného jazyka).

   Odeslat speciál: Můžete zvolit jiný soubor nastavení zpráv než soubor 1 (viz stranu 62).

   Uložit: Uloží zprávu do složky *Zprávy k odeslání* (Menu 2-3).

   Vymazat: Vymaže ze zprávy všechny znaky.

   Ukončit: Můžete se kdykoli vrátit do pohotovostního režimu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy – Menu 2-2)

Po obdržení nové textové zprávy zazní výstražný tón zprávy, zvolený pro aktuální profil, a na displeji se zobrazí počet nových zpráv a indikátor (v pohotovostním režimu).

Bliká-li ikona , není již v paměti místo pro nové zprávy. Pro uvolnění místa použijte funkci *Vymazat* z menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2).

1. Pro okamžité zobrazení zpráv stiskněte (**Číst**). Pro zobrazení zpráv později stiskněte . Až budete chtít zprávy zobrazit, otevřete menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2).
2. Tlačítky a vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte (**Číst**). Nepřečtené zprávy jsou indikovány ikonou .
3. Tlačítky a procházejte zprávou.
4. Při čtení zprávy můžete použít níže uvedené funkce. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte (**OK**). Následují dostupné funkce:

   Vymazat: Vymaže zprávu.

   Odpovědět: Můžete odeslat odpověď odesílateli zprávy. Viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na straně 56.

   Chat: Můžete konverzovat prostřednictvím textových zpráv. Zadejte své jméno, které chcete použít při chatu, a stiskněte (**OK**). Napište chatovací zprávu a stisknutím (**Volby**) a zvolením *Poslat* ji odešlete. Podrobnější informace naleznete v kapitole Chat (Menu 3) na straně 65.

   Upravit: Zprávu můžete upravit. Viz Psaní textu na straně 39.

   Použít číslo: Vybere ze zprávy tel. číslo, které můžete vytočit nebo uložit.

   Předat dál: Můžete upravit a předat dál zprávu na požadované tel. číslo.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Podrobnosti: Zobrazí jméno a tel. číslo odesílatele, středisko zpráv použité pro odeslání a datum a čas přijmutí zprávy.

Zobrazení uložené zprávy (Zprávy k odeslání – Menu 2-3)

Zde můžete zobrazit zprávu, kterou jste uložili v menu *Psát zprávy* (Menu 2-1). Stisknutím (Volby) se zobrazí stejné funkce jako v menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2), kromě položek *Odpovědět*, *Chat* a *Podrobnosti*.

Obrázkové zprávy (Menu 2-4)

S Vaším telefonem můžete přijímat a posílat textové zprávy obsahující obrázky. Tyto zprávy se nazývají obrázkové zprávy. V telefonu je dostupných několik přednastavených obrázkových zpráv.

Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb.

Uvědomte si, že:

- Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než jedné textové zprávy.
- Protože obrázky jsou uloženy v telefonu, nemůžete je zobrazit, pokud použijete SIM kartu v jiném telefonu.
- Přijímat a zobrazovat obrázkovou zprávu mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Po obdržení obrázkové zprávy

- Pro okamžité zobrazení zprávy stiskněte (**Ukázat**). Stisknutím (**Uložit**) můžete zprávu uložit nebo ji dvojím stisknutím vymazat.
- Pro zobrazení zprávy z tohoto menu později: Uložte zprávu stisknutím a poté (**OK**).

Zobrazujete-li zprávu v tomto menu

Stisknutím (**Volby**) se zobrazí stejné funkce jako v menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2), kromě položek *Odpovědět* a *Chat*.

Pomocí funkce *Upravit text* můžete upravit textovou část zprávy a později ji odeslat; viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na straně 56.

Odeslání obrázkové zprávy

1. V menu *Obrázkové zprávy* vyhledejte obrázkovou zprávu a stiskněte (**Ukázat**).
2. Odpovídá-li zobrazený obrázek Vašim požadavkům, stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Upravit text* a stiskněte (**Zvolit**).

   Chcete-li použít jiný obrázek, stiskněte a zopakujte krok 1.
3. Napište zprávu.

   Pro zobrazení celé zprávy před jejím odesláním stiskněte (**Volby**), zvolte *Náhled* a stiskněte (**OK**).
4. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Poslat* a stiskněte (**OK**).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Šablony (Menu 2-5)

Váš telefon nabízí některé přednastavené zprávy ('šablony'), které můžete použít při psaní zprávy. V tomto menu můžete zobrazit, upravit a vymazat šablony.

Vyhledejte požadovanou šablonu a stiskněte (Číst).

Při zobrazené šabloně stiskněte (Volby) a poté zvolte, zda ji chcete upravit nebo vymazat.

Jestliže při upravování šablony stisknete (Volby), zobrazí se další funkce, jako například *Poslat* a *Uložit*.

Novou šablonu můžete vytvořit z již napsaného textu zvolením jedné z prázdných šablon na konci seznamu.

Smajlíci (Menu 2-6)

Pomocí této funkce můžete vytvořit smajlíky, jako např. ":-)", které můžete použít při psaní zprávy nebo odpovědi na zprávu.Vyhledejte požadovaný smajlík a stiskněte (Upravit). Smajlíkem může být jakýkoli sled znaků. Stiskněte (Volby) a zvolte *Upravit*. Podle potřeby změňte smajlík (podržením stisknutého tlačítka vložíte speciální znaky) a stiskněte (OK). Informace o upravování, viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na straně 56.

Nastavení zpráv (Menu 2-7)

Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifické pro každou skupinu nastavení (tzv. "soubor") a nastavení běžná pro všechny textové zprávy.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Soubor: 1 (Menu 2-7-1) [1]

Soubor je souhrn nastavení potřebných pro odeslání textové a obrázkové zprávy.

Pokud je tato služba podporována operátorem, můžete například odeslat textovou zprávu jako fax pouhým zvolením souboru, ve kterém je nadefinováno nastavení pro faxový přenos.

Každý soubor má vlastní dílčí menu, kde můžete měnit níže uvedená nastavení.

Číslo střediska zpráv

Můžete uložit tel. číslo střediska zpráv, které je použito pro odeslání textových a obrázkových zpráv. Toto číslo obdržíte u Vašeho operátora.

Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu, případně upravte existující číslo a stiskněte (OK).

Zprávy odeslány jako

Můžete odeslat požadavek do sítě, aby zkonvertovala Vaši zprávu ve formátu *Text* do formátu *E-mail*, *Fax* nebo *Paging* (síťová služba).

Pro přijetí zkonvertované zprávy musí mít příjemce odpovídající vybavení, například fax.

Platnost zprávy

Můžete nastavit dobu, po kterou jsou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv (síťová služba).

1. Celkový počet souborů závisí na počtu nabízeném Vaší SIM kartou.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Běžné (Menu 2-7-2) [1]

Nastavení v tomto dílčím menu je použito pro všechny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený soubor.

Výpisy doručených zpráv
Můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy o doručení textových zpráv (síťová služba).

Odpověď přes totéž středisko
Je-li tato funkce zapnutá, může Vám příjemce Vaší textové zprávy poslat odpověď přes stejné středisko zpráv, přes které byla odeslána původní zpráva (síťová služba).

Podpora znaků
Je-li tato funkce podporována sítí a je-li zvolena volba *Unicode*, můžete na kompatibilní telefon odeslat zprávy, které obsahují speciální znaky (jako například ñ) užívané v románských a slovanských jazycích nebo znaky ruského jazyka.

Informace sítě (Menu 2-8)

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od operátora.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u operátora.

Zvolíte-li *Zapnout*, budete přijímat zprávy z aktivních témat. *Přehled témat* nastavuje telefon pro příjem seznamu dostupných témat ze sítě.

1. Číslo tohoto menu závisí na počtu dostupných souborů. V této příručce předpokládáme, že je dostupný pouze jeden soubor.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pokud zvolíte *Témata*, můžete označit témata jako aktivní nebo neaktivní, přidat nové témat do seznamu téma nebo upravit či vymazat existující téma ze seznamu.

Po zvolení *Jazyk* můžete zvolit jazyk zpráv. Budou zobrazovány zprávy pouze ve zvoleném jazyce.

Číslo hlasové schránky (Menu 2-9)

V hlasové schránce může volající zanechat zprávy, které si můžete poslechnout později (síťová služba).

V tomto menu můžete uložit tel. číslo Vaší hlasové schránky. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte (OK).

Upozorňujeme, že toto menu nemusí být zobrazeno, pokud bylo číslo hlasové schránky uloženo do SIM karty Vaším operátorem sítě.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky (viz Linka v provozu na straně 77).

Informace o poslechu hlasových zpráv, viz stranu 36.

Informace o přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky, viz stranu 83.

Editor příkazů služby (Menu 2-10)

Vašemu operátorovi můžete poslat zprávu vyžádání služby. Zadejte požadované znaky. Pro přepínání mezi psaním čísel a písmen podržte stisknuté tlačítko #. Pro odeslání požadavku stiskněte (Odeslat).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

7. Chat (Menu 3)



Pomocí funkce *Chat* můžete konverzovat s ostatními prostřednictvím textových zpráv.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu), vyhledejte Chat a stiskněte (Zvolit).

Zahájení chatu

Funkci chatu můžete spustit buď z tohoto menu nebo zvolením volby *Chat*, kterou máte k dispozici při čtení přijaté zprávy po stisknutí tlačítka (Volby).

1. Zahájíte-li chatování z tohoto menu, zadejte tel. číslo druhé osoby nebo jej vyvolejte z tel. seznamu (viz Volání s pomocí telefonního seznamu na straně 33) a stiskněte (OK).

   Pokud jste již se stejnou osobou chatovali, zobrazí se posledních 500 znaků předchozího chatu.

2. Zadejte své jméno k chatu (viz Psaní textu na straně 39), které chcete v chatu použít, a stiskněte (OK).

3. Napište svou zprávu stejným způsobem jako normální textovou zprávu, stiskněte (Volby) a pro odeslání zprávy zvolte *Poslat*.

   Stisknutí tlačítka (Volby) umožňuje přístup ke stejným funkcím jako při psaní textové zprávy, kromě *Uložit* a *Poslat mnoha*. Dále volba *Průběh chatu* zobrazí v průběhu aktuálního chatu všechny odeslané zprávy (označené "<" a Vaším jménem k chatu) a přijaté zprávy (označené ">" a jménem k chatu druhé osoby). Volba *Jméno k chatu* umožní upravit Vaše jméno k chatu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. Obdržíte-li odpověď od druhé osoby, je zpráva s odpovědí zobrazena nad Vámi odeslanou zprávou. Stisknutím (**OK**) vymažte displej, napište svou zprávu a odešlete ji stisknutím (**Volby**) a zvolením *Poslat*. Tento postup opakujte pro ostatní zprávy chatu.

Zprávy přijaté v průběhu chatu nejsou ukládány v menu *Přijaté zprávy*.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

8. Výpis volání (Menu 4)



V menu *Výpis volání* máte přístup k telefonem automaticky zaregistrovaným tel. číslům.

Dále můžete zobrazit přibližnou dobu a cenu Vašich hovorů a spravovat kreditní jednotky Vaší předplacené SIM karty.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Výpis volání* a stiskněte (**Zvolit**).

Volby v menu 4–1 až 4–3

Pomocí voleb, které se zobrazí po stisknutí tlačítka (**Volby**), můžete

- upravit, zobrazit nebo vytočit zaregistrované tel. číslo
- zobrazit dobu trvání hovoru
- uložit tel. číslo do telefonního seznamu
- vymazat tel. číslo ze seznamu výpisu volání (ne z telefonního seznamu)
- poslat textovou zprávu volajícímu (*Poslat SMS*).

Informace o tel. číslech nepřijatých a přijatých hovorů

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že:

- síť umožňuje zobrazení tel. čísla volajícího volanému
- telefon je zapnutý a nachází se v oblasti s pokrytím službami sítě

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nepřijaté hovory (Menu 4-1)

Tato funkce zobrazí posledních 10 tel. čísel, ze kterých k Vám bylo neúspěšně voláno (síťová služba).

Tip: Tato čísla můžete zobrazit dále v případě, že je na displeji zobrazeno upozornění na nepřijatý hovor, stisknutím tlačítka (**Seznam**). Zobrazena jsou i dříve zaregistrovaná tel. čísla.

Přijaté hovory (Menu 4-2)

Tato funkce zobrazí posledních 10 tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba).

Volaná čísla (Menu 4-3)

Tato funkce zobrazí posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli vytočit.

Vymazat vybrané hovory (Menu 4-4)

Pomocí této funkce můžete vymazat všechna tel. čísla a jména z menu 4-1 až 4-3.

Tato tel. čísla jsou vymazána i v následujících případech:

- Pokud zapnete telefon se SIM kartou, která nepatří mezi posledních pět karet používaných v telefonu.
- Změníte-li nastavení v menu *Úroveň zabezpečení* (viz strana 81).

Ukázat délku hovorů (Menu 4-5)

Pomocí této funkce můžete zobrazit přibližnou dobu Vašich odchozích a příchozích hovorů.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pomocí funkce *Vynulovat měřiče* (Menu 4-5-5) můžete vynulovat měřiče délek hovorů. Pro tuto operaci je vyžadován bezpečnostní kód (viz Přístupové kódy na straně 113). Výměna SIM karty nezpůsobí vymazání měřičů hovorů.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

Ukázat cenu hovoru (Menu 4-6)

Pomocí této síťové služby můžete zobrazit přibližnou cenu posledního nebo všech hovorů.

Ceny jsou zobrazovány v jednotkách určených ve funkci *Ukázat cenu hovoru v* (Menu 4-7-2).

Ceny hovorů jsou zobrazeny pro každou SIM kartu zvlášť.

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Nastavení ceny hovoru (Menu 4-7)

Limit ceny hovoru

Ceny hovorů můžete omezit na určitou hodnotu jednotek nebo peněžní měny (síťová služba).

Placené hovory můžete provádět nebo přijímat až do vyčerpání specifikovaného limitu ceny. V pohotovostním režimu je na displeji uveden počet zbývajících jednotek.

Pro nastavení limitu může být vyžadován PIN2 kód (viz Přístupové kódy na straně 113).

Uvědomte si, že je-li limit jednotek nebo peněžní měny vyčerpán, můžete provádět pouze volání na číslo tísňového volání 112.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ukázat cenu hovoru v

Telefon může zobrazovat zbývající dobu hovoru v jednotkách nebo v požadované peněžní měně. Informace o cenách jednotek získáte u operátora.

Pro otevření této funkce může být vyžadován PIN2 kód (viz Přístupové kódy na straně 113).

Zvolíte-li *Měna*, zadejte cenu jednotky, stiskněte (OK), zadejte název měny a stiskněte (OK).

Předplacený kredit (Menu 4-8)

V tomto menu můžete zobrazit a změnit nastavení, která se vztahují k předplaceným SIM kartám (síťová služba). Při používání předplacené SIM karty můžete hovory provádět pouze v případě, že je na SIM kartě dostatečný počet kreditních jednotek.

Pomocí funkce *Zobrazit údaje o kreditu* můžete nastavit, aby telefon v pohotovostním režimu zobrazoval zbývající počet kreditních jednotek.

Dostupný kredit zobrazuje množství zbývajících kreditních jednotek.

Cena poslední události zobrazí informace o posledním hovoru.

Stav doplnění zobrazí čas a datum posledního doplnění kreditních jednotek. Po stisknutí (Další) se zobrazí datum propadnutí kreditních jednotek.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

9. Volba tónů (Menu 5)



V menu *Volba tónů* můžete upravit nastavení zvoleného profilu. Pomocí funkce *Skladatel* můžete vytvořit vlastní vyzváněcí tóny.

Viz dále Profily (Menu 12) na straně 96 a Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením na straně 38.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu), vyhledejte položku *Volba tónů* a stiskněte (Zvolit).

Vyzváněcí tón (Menu 5-1)

Nastavuje vyzváněcí tón pro hlasové hovory. Vyhledejte požadovaný tón a stiskněte (OK). Tóny, které jste přijali nebo které jste sami vytvořili, můžete najít na konci seznamu tónů.

Hlasitost vyzvánění (Menu 5-2)

Nastavuje hlasitost pro vyzvánění a pro tóny ohlášení zprávy. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte (OK).

Ohlášení příchozího hovoru (Menu 5-3)

Definuje způsob, kterým telefon upozorňuje na příchozí hlasové hovory. Zde jsou dostupné možnosti: *Normální*, *Vzrůstající*, *1x zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Je-li zvoleno *Vypnuto*, jsou všechny tóny telefonu ztišeny a na displeji je zobrazena ikona .

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Skladatel (Menu 5-4)

Můžete vytvořit vlastní vyzváněcí tón. Vlastní tóny jsou uvedeny na konci seznamu tónů.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Vytvoření nového vyzváněcího tónu

1. Vyhledejte tón, který chcete upravit, a stiskněte (Zvolit).
2. Zadejte požadované noty. Například stisknutím 4 ghi vložíte notu **f** (zobrazeno jako *f*). Po každém zadání noty zazní její tón (nejsou-li vypnuty tóny telefonu).

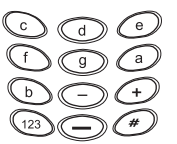

3. Nastavení vlastností noty:
   - **Délka noty:** 8 tuv zkracuje (-) a 9 wxyz prodlužuje (+) délku noty nebo pomlky. Výchozí délka je 1/4. Délka je zobrazena před notou, např. *16d* označuje notu **d** s trváním 1/16.

     Podržení stisknutého tlačítka noty prodlužuje notu o polovinu. To je indikováno tečkou za délkou noty, např. *8.a*.
   - **Pomlka:** 0 vloží pomlku (mezeru) stejného trvání jako byla předchozí nota. Výchozí hodnota pomlky je čtvrt doby (1/4). Pomlka je indikována znakem -.
   - **Oktáva:** * nastavuje oktávu pro nové noty. Oktáva je zobrazena za notou (např. *e1*).
   - **Křížek:** # zvyšuje notu o půltón (je indikováno *#* před notou), např. *#f*. Tato volba není dostupná pro noty **e** a **b**.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. Postup úpravy not:
   - Tlačítky a pohybujete kurzorem doprava nebo doleva.
   - C vymaže notu nebo pomlku nalevo od kurzoru.
5. Po dokončení tónu stiskněte (**Volby**), vyberte jednu z níže uvedených funkcí a stiskněte (**OK**).

   Zahrát: Přehraje noty.

   Uložit: Můžete zadat název tónu a přidat jej na konec seznamu vyzváněcích tónů.

   Tempo: Můžete zvolit požadované tempo tónu (v taktech za minutu).

   Poslat: Do kompatibilního telefonu můžete poslat tón, který jste sami vytvořili.

   Mazat displej: Vymaže všechny noty z displeje.

   Ukončit: Můžete ukončit menu Skladatel.

Příklad: Následuje příklad vyzváněcího tónu. Zadejte noty a přehrajte je výše uvedeným způsobem. Změňte některé charakteristiky tónu (noty, oktávu, délku, atd.) a zjišťujte, jaký mají tyto změny vliv na tón.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Přijmutí vyzváněcího tónu

Pošle-li Vám někdo vyzváněcí tón, uslyšíte tón upozornění na zprávu a na displeji se zobrazí odpovídající text.

Pro přehrání, uložení nebo vymazání tónu stiskněte (Volby), vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte (OK).

Tón ohlášení zprávy (Menu 5-5)

Nastavuje upozorňování na příchozí textové zprávy. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte (OK).

Tóny kláves (Menu 5-6)

Nastavuje hlasitost tónů kláves. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte (OK).

Tóny výstrahy (Menu 5-7)

Nastavuje telefon, aby vydával tóny výstrahy, např. je-li baterie před úplným vybitím. Toto nastavení nemá vliv na tóny, které se vztahují k síťovým službám.

Vibrace (Menu 5-8)

Nastavuje telefon, aby při příchozím hlasovém hovoru nebo při přijetí textové zprávy vibroval. Můžete rovněž nastavit, aby telefon nejprve vibroval a poté vyzváněl.

Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen k nabíječce nebo ke stolní nabíječce.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Symbol profilu (Menu 5-9)

Nastavuje obrázek, který je v pohotovostním režimu po určité prodlevě zobrazen na displeji. Jako symbol profilu je možné použít i animované obrázky.

Zvolte *Vypnout*, *Zapnout* (je zobrazen dříve zvolený symbol profilu), *Prodleva* nebo *Symbol profilu* a stiskněte (**OK**).

Zvolíte-li *Symbol profilu*, zobrazí se aktuálně zvolený obrázek symbolu profilu. Chcete-li jej změnit, vyhledejte požadovaný obrázek a stiskněte (**Použít**). Jestliže zvolíte *Prodleva*, vyhledejte požadovanou dobu a stiskněte (**OK**).

Při použití animovaného obrázku je vyžadováno větší množství energie, takže se zkracuje doba provozu telefonu. Informace o zavedení animovaných obrázků, viz funkce *Ukázat obr.* v Procházení stránkami služby WAP na straně 106.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

10. Nastavení (Menu 6)



V menu *Nastavení* můžete provádět

- nastavení hovorů (Menu 6-1)
- nastavení telefonu (Menu 6-2)
- nastavení zabezpečení (Menu 6-3)

Pomocí funkce *Obnovit standardní nastavení* (Menu 6-4) můžete vrátit nastavení menu na původní hodnoty.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).

Nastavení hovorů (Menu 6-1)

Automatická volba

Je-li tato funkce zapnuta, pokusí se telefon po neúspěšném navázání hovoru až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Je-li tato funkce zapnutá, můžete volat tel. čísla a jména přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2 abc až 9 wxyz podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Podržení stisknutého tlačítka 1 oo volá Vaši hlasovou schránku.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Volby pro další hovory na lince

Je-li tato funkce aktivována, síť Vás upozorňuje na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte. Viz Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru na straně 35.

Odeslat Vaše číslo

Pomocí této síťové služby můžete nastavit, zda se má (*Zapnout*), nebo nemá (*Vypnout*) zobrazit Vaše tel. číslo volané osobě. Zvolíte-li *Nastaveno sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.

Linka v provozu

Telefon je možné použít se SIM kartou, která podporuje dvě předplacená tel. čísla, tj. dvě telefonní linky. Jedná se o síťovou službu.

V tomto menu můžete zvolit požadovanou tel. linku (1 nebo 2) pro provádění hovorů nebo zablokovat volbu linky. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Zvolíte-li linku 2, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Při zvolení linky 2 je v pohotovostním režimu v levém horním rohu displeje zobrazen symbol **2**.

Pro umožnění nebo zabránění volby linky je vyžadován PIN2 kód.

Tip: V pohotovostním režimu můžete linky přepínat podržením stisknutého tlačítka #.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Automatický příjem

Telefon je možné nastavit tak, aby přijal hovor po prvním zazvonění.

Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je telefon připojen k soupravě do vozidla PPH-1 nebo k headsetu HDC-5. Při používání soupravy do vozidla můžete zjistit, že některé zásuvky pro zapalovač cigaret nejsou při vypnutém zapalování napájeny.

Tato funkce není aktivní, pokud jsou tóny telefonu nastaveny na *Vypnuto*.

Nastavení telefonu (Menu 6-2)

Jazyk

Můžete zvolit jazyk, ve kterém jsou zobrazovány texty na displeji.

Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Toto nastavení rovněž určuje, které znaky jsou dostupné při psaní textu, například jmen nebo textových zpráv.

Informace o buňce

Pomocí této síťové služby můžete telefon nastavit tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba). V takových sítích mohou být místní hovory levnější než ostatní.

Pozdrav

Můžete napsat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Volba sítě

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky volil jednu z celulárních sítí, dostupných v daném místě (výchozí nastavení) nebo můžete požadovanou síť zvolit ručně ze seznamu sítí.

Při ruční volbě sítě musí mít zvolená síť dohodu o roamingu s domovskou sítí (tj. s operátorem, jehož SIM kartu používáte v telefonu). Jinak se zobrazí text *Není přístup*.

Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Osvětlení

Můžete zapnout nebo vypnout osvětlení displeje a klávesnice. Toto nastavení je dostupné v případě, že je telefon připojen k soupravě do vozidla PPH-1.

Potvrdit funkce služeb SIM

Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval (*Potvrdit*) nebo nezobrazoval (*Nepotvrdit*) potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty. Viz rovněž Služby SIM karty (Menu 14) na straně 112.

Nastavení zabezpečení (Menu 6-3)

Telefon je vybaven všestranným bezpečnostním systémem, který zabraňuje neoprávněnému použití telefonu a SIM karty.

Požadavek na kód PIN

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval PIN kód SIM karty při každém zapnutí telefonu. Pro tuto funkci je vyžadován PIN kód. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 113.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Některé SIM karty neumožňují vypnutí vyžadování PIN kódu.

Služba blokování hovorů

Pomocí této síťové služby můžete omezit volané a přijímané hovory Vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které obdržíte u operátora.

1. Vyberte jeden z následujících režimů blokování hovorů:

   Odchozí hovory: Není možné provádět odchozí hovory.

   Mezinárodní hovory: Hovory není možné provádět z domovské země do zahraničí.

   Mezinárodní kromě vlastní země: Ze zahraničí nemůžete volat jinam než do domovské země.

   Příchozí hovory: Není možné přijímat hovory.

   Příchozí hovory v zahraničí: V zahraničí není možné přijímat hovory.

   Zrušit všechna blokování: Hovory je možné přijímat i volat bez omezení. Po zvolení této volby nebude následující krok dostupný.

2. Zapněte blokování hovorů (*Aktivovat*) nebo jej vypněte (*Zrušit*). Zvolením položky (*Stav*) můžete zkontrolovat typy blokovaných hovorů.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Volba povolených čísel

Umožňuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód (viz Přístupové kódy na straně 113).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Je-li tato funkce zapnutá, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslicemi), jako tel. číslo v seznamu.

Ve funkci *Čísla* můžete zkontrolovat tel. čísla (*Hledat*), přidat nová čísla do seznamu (*Přidat jméno*) nebo vymazat seznam (*Vymazat vše*).

Ve funkci *Hledat* můžete upravit, vymazat nebo vytočit zobrazené tel. číslo po stisknutí (**Volby**) a zvolení požadované funkce.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce volby povolených čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Uzavřená skupina

V této síťové službě můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vám.

Volba *Standardní* obnovuje nastavení telefonu pro použití skupiny, na které se vlastník SIM karty dohodl s operátorem.

Pro zapnutí této funkce je vyžadováno registrační číslo požadované skupiny. Kontaktujte operátora.

Po zvolení uzavřené skupiny je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor a registrační číslo nastavené skupiny.

Poznámka: Je-li zapnuto volání do uzavřené skupiny, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Úroveň zabezpečení

Telefon můžete nastavit tak, aby při vložení nové SIM karty do telefonu vyžadoval zadání bezpečnostního kódu (volba *Telefon*) nebo když zvolíte vnitřní paměť telefonu (*Paměť*).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

(Termín "nová SIM karta" zde znamená kartu, které nepatří mezi pět posledních karet použitých v telefonu.)

Pro tuto funkci je vyžadován bezpečnostní kód (viz Přístupové kódy na straně 113).

Upozorňujeme, že po změně tohoto nastavení budou vymazána čísla v menu 4-1 až 4-3.

Viz Bezpečnostní kód na straně 17, Zapnutí a vypnutí telefonu na straně 28, Volba paměti pro ukládání jmen a tel. čísel (Volba paměti) na straně 51, a Přístupové kódy na straně 113.

Změnit přístupové kódy

Můžete změnit následující přístupové kódy: bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód a heslo pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0 až 9.

Telefon nejprve vyzve k zadání aktuálního kódu a poté dvakrát k zadání nového kódu.

Poznámka: Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4)

Nastavení v jednotlivých menu můžete vrátit na původní hodnoty. Pro tuto funkci je vyžadován bezpečnostní kód.

Tato funkce nemá vliv například na tyto funkce:

- jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu
- textové a obrázkové zprávy
- tel. čísla uložená v menu *Výpis volání*
- přesměrování

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

11. Přesměrovat (Menu 7)



V menu *Přesměrovat* můžete přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné tel. číslo (síťová služba).

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Přesměrovat* a stiskněte (**Zvolit**).

Volba režimu přesměrování

1. Vyberte jednu z následujících voleb přesměrování a stiskněte (**Zvolit**):[1]

   Přesměrovat všechny hovory

   Přesměrovat, je-li obsazeno: Hovor je přesměrován v případě, že již provádíte jiný hovor nebo hovor odmítnete.

   Přesměrovat, pokud nepřijímá: Hovor je přesměrován, pokud jej nepřijmete.

   Přesměrovat, je-li mimo dosah: Hovor jsou přesměrován, pokud je telefon vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

   Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá: Hovor je přesměrován, pokud jej nepřijmete, telefon je obsazený, vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

   Zrušit všechna přesměrování: Vypne všechna přesměrování hovorů. Po zvolení této volby nebudou následující kroky dostupné.

1. Volby přesměrování, které nejsou podporovány operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Zvolený typ přesměrování zapněte (*Aktivovat*) nebo vypněte (*Zrušit*). Případně můžete zkontrolovat, zda je volba přesměrování zapnuta (*Stav*) nebo pro přesměrování určit prodlevu (není dostupné pro všechny typy přesměrování).
3. Zvolíte-li *Aktivovat*, určete tel. číslo, na které budou příchozí hovory přesměrovány (hlasová schránka nebo jiné tel. číslo).

   Pokud zvolíte *Stav*, zobrazí se po stisknutí (**Číslo**) tel. číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

   Po stisknutí tlačítka (**Podrobnosti**), je-li dostupné, a zvolení *Prodleva* se zobrazí doba, po které budou hovory přesměrovány.

V jednu chvíli může být aktivních i několik voleb přesměrování.

Jsou-li hovory přesměrovány, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Každá telefonní linka může mít vlastní nastavení přesměrování. Viz rovněž Linka v provozu na straně 77.

Tip: Stisknete-li při příchozím hovoru tlačítko C a je přitom aktivní volba *Přesměrovat, je-li obsazeno*, hovor se přesměruje.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

12. Hry (Menu 8)

Telefon nabízí následující hry: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi*, *Pairs II* a *Bumper*.



Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Hry* a stiskněte (**Zvolit**).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Změna nastavení pro všechny hry

1. V menu *Hry* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte požadované nastavení a stiskněte (**Zvolit**).

   Můžete nastavit zvuky, osvětlení a vibrace (*Chvění*) a uložit členské číslo Club Nokia. Abyste mohli používat služby Club Nokia, například chcete-li odeslat Vaše nejvyšší dosažené skóre, musíte mít členské číslo. Podrobnější informace o Club Nokia a službách týkajících se her naleznete na adrese www.club.nokia.com.

   Upozorňujeme, že když je funkce *Vibrace* vypnutá, telefon nevibruje, přestože je funkce *Chvění* zapnutá.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Hraní

1. V menu *Hry* vyhledejte položku *Zvolit hru* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte hru, kterou chcete spustit, a stiskněte (**Zvolit**).
3. Vyberte jednu z následujících voleb a stiskněte (**Zvolit**). U zvolené hry nemusejí být dostupné všechny volby.
   - *Nová hra*: Zahájí novou hru.
   - *Nej. výsledky*: Zobrazí nejvyšší dosažená skóre. Chcete-li odeslat Vaše skóre na listinu výsledků v Club Nokia, vyberte požadované skóre a stiskněte (**Odeslat**). Skóre je odesláno prostřednictvím WAP připojení.
   - *Pokyny*: Zobrazí pokyny pro hraní hry. Textem můžete procházet tlačítky a .
   - *Pokračovat*: Obnoví hru, kterou jste zastavili stisknutím nebo . Zahajte hru stisknutím libovolného tlačítka kromě , nebo .
   - *Volby*: Můžete upravit nastavení zvolené hry (např. úroveň obtížnosti).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Připojení k WAP službě Club Nokia

V menu *Hry* vyhledejte položku *Služby her* a stiskněte (**Zvolit**).

Telefon se pokouší připojit k WAP stránkám služby Club Nokia pomocí aktuálně aktivního souboru nastavení spojení.

Jestliže se připojení nepodaří, zobrazí se chybová zpráva (například *Ověřit nastavení služby*) a nebudete mít přístup ke službě Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je aktuálně aktivní. V takovémto případě otevřete menu Služby, aktivujte jiný soubor nastavení spojení (viz Připojení ke službě WAP na straně 104) a pokuste se o připojení ke službě Club Nokia znovu pomocí funkce Služby her.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

13. Kalkulačka (Menu 9)

Telefon je vybaven kalkulačkou se čtyřmi základními funkcemi, kterou je rovněž možné použít pro orientační převod měn.



Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Kalkulačka* a stiskněte (**Zvolit**).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Výpočet

Pro provedení výpočtu můžete použít následující tlačítka:

- 0 – 9: Vloží číslo. Pro změnu znaménka stiskněte (**Volby**) a zvolte *Změnit znam.*.
- #: Vloží desetinnou čárku.
- C: Vymaže číslici nalevo.
- *: Stiskněte jednou pro sčítání (zobrazí se +), dvakrát pro odčítání (zobrazí se -), třikrát pro násobení (zobrazí se *) a čtyřikrát pro dělení (zobrazí se /). Případně můžete stisknout (**Volby**) a zvolit požadovanou funkci.
- Celkový výsledek se zobrazí po stisknutí (**Volby**) a zvolení *Výsledek*. Před prováděním nového výpočtu podržte stisknuté tlačítko C pro vymazání displeje.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Převod měn

1. Nastavení směnného kursu:
   - Stiskněte (Volby) a zvolte *Směnný kurs*.
   - Zvolte jednu ze zobrazených možností a stiskněte (OK).

     Například, chcete-li konvertovat české koruny na francouzské franky, zvolte *Domácí měna na cizí*.
   - Zadejte směnný kurs a stiskněte tlačítko (OK). vloží desetinnou čárku.
2. Převedení měny:
   - Zadejte částku, kterou chcete převádět.
   - Stiskněte (Volby).
   - Vyhledejte položku *V domácí* nebo *V cizí* a stiskněte (OK). Ve výše uvedeném příkladu byste zvolili *V cizí*, protože chcete převádět domácí měnu (koruny) na zahraniční (franky).

Převod měn v pohotovostním režimu

Převod měny můžete provádět v pohotovostním režimu. Pro použití této funkce musíte nejprve zadat směnný kurs v menu Kalkulačka.

1. Zadejte částku, kterou chcete převádět na domácí nebo cizí měnu. Stisknutím zadáte desetinnou čárku (zobrazí se jako hvězdička).
2. Dvakrát stiskněte nebo . Text nad tlačítkem se změní z Volat na Převést a hvězdička se změní na desetinnou čárku.
3. Stiskněte (Převést).

Do pohotovostního režimu se můžete vrátit po stisknutí (OK).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

14. Upomínky (Menu 10)

Pomocí této funkce můžete uložit krátké textové poznámky spolu s výstražným tónem. Při dosažení nastaveného data a času začne telefon vyzvánět.



Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu), vyhledejte položku *Upomínky* a stiskněte (Zvolit).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Přidání upomínky

1. Vyhledejte položku *Přidat novou* a stiskněte (Zvolit).
2. Napište poznámku (viz Psaní textu na straně 39).
3. Je-li poznámka připravena, stiskněte (OK). Zobrazí se následující volby. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte (OK).
   - *Výstrahu zap.*: Nastavuje výstrahu k poznámce. Zadejte datum a stiskněte (OK), zadejte čas a stiskněte (OK).
   - *Výstrahu vyp.*: Pro poznámku není určena žádná výstraha.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Zobrazení upomínek

1. Vyhledejte položku *Ukázat vše* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyberte požadovanou poznámku. Po stisknutí tlačítka (**Volby**) jsou dostupné následující volby:
   - *Smazat*: Vymaže poznámku.
   - *Upravit*: Umožňuje upravit poznámku, datum a čas výstrahy.
   - *Poslat*: Poznámku bez výstrahy můžete poslat jako textovou zprávu (SMS) do kompatibilního telefonu.

Vymazání upomínky

1. Vyhledejte položku *Smazat* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyberte jednu z následujících voleb a stiskněte (**OK**).
   - *Postupně*: Vymaže upomínky jednotlivě. Vyhledejte upomínku, kterou chcete odstranit, a stiskněte (**Vymazat**).
   - *Vše*: Vymaže všechny upomínky. Stisknutím (**Ano**) potvrďte vymazání.

Při dosažení času upomínky

Je-li telefon zapnutý, vyzvání, bliká osvětlením a na displeji bliká text upomínky. Výstrahu můžete zastavit stisknutím tlačítka . Stisknete-li (**Budit**), výstraha se na několik minut přeruší.

Je-li telefon vypnutý, je upomínka zobrazena po následujícím zapnutí telefonu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

15. Hodiny (Menu 11)



Telefon je vybaven hodinami, které je rovněž možné použít jako budík.

Toto menu obsahuje i funkce pro nastavení času, stopky a měřič odpočítávání.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Hodiny* a stiskněte (**Zvolit**).

Budík (Menu 11-1)

Telefon je možné nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase.

Byl-li budík při otevření této funkce vypnutý, zadejte požadovaný čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte (**OK**).

Byl-li budík při otevření této funkce zapnutý, zvolte *Zapnout* pro změnu času buzení nebo *Vypnout* pro vypnutí budíku.

Při dosažení času buzení

Telefon vydává výstražné tóny zvolené ve funkci *Hlasitost vyzvánění* (viz strana 71), bliká osvětlením a na displeji bliká text *Buzení!*. Výstrahu můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li (**Budit**), buzení se na několik minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nastane-li doba k buzení v okamžiku, kdy je telefon vypnutý, telefon začne vyzvánět. Stisknete-li libovolné tlačítko kromě (**Budit**), telefon se dotáže, zda jej chcete aktivovat pro provádění hovorů. Stiskněte (**Ano**) pro zaregistrování telefonu do sítě nebo stiskněte a nechejte telefon vypnutý.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Poznámka: Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Nastavení hodin (Menu 11-2)

Můžete nastavit zobrazování nebo nezobrazování hodin na displeji, nastavit správný čas nebo vybrat 12-ti nebo 24 hodinový formát času. Je-li zobrazování hodin zapnuto, jsou hodiny v pohotovostním režimu zobrazovány na displeji.

Je-li z telefonu vyjmuta baterie, budete muset čas nastavit znovu.

Nastavit datum (Menu 11-3)

Pro vestavěné hodiny můžete nastavit správné datum.

Stopky (Menu 11-4)

Stopky je možné použít pro měření času, například v různých sportech.

Stopky měří s přesností setiny sekundy. Celková měřená doba je maximálně 10 hodin.

Upozorňujeme, že používání stopek spotřebovává energii baterie a zkracuje provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. Měření zahájíte z tohoto menu stisknutím (Start).
2. Pro získání výsledku stiskněte (Stop). Při zastaveném měření času můžete po stisknutí tlačítka (Volby) použít následující funkce. Vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte (OK).

   Start: Obnoví měření času od posledního naměřeného času.

   Vynulovat: Zastaví aktuální měření a vynuluje čas.

   Konec: Přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li pokračovat v měření času, otevřete toto menu.

Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko . Jsou-li stopky v činnosti, bliká v pohotovostním režimu na displeji indikátor .

Měřič pro odpočítávání (Menu 11-5)

Pomocí měřiče pro odpočítávání můžete nastavit, aby telefon vyzváněl po uplynutí určité doby.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Pro nastavení času, kdy má telefon vyzvánět, zadejte čas v hodinách a minutách. Stisknutím (Start) spustíte měřič pro odpočítávání.

Pro zastavení měřiče nebo úpravu času otevřete toto menu, zvolte požadovanou funkci a stiskněte (OK).

Je-li měřič pro odpočítávání v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající text. Výstrahu můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Autom. úprava data a času (Menu 11-6)

Tato síťová služba seřizuje čas hodin v telefonu podle aktuální časové zóny.

Zvolíte-li *Zapnout*, bude aktualizace času a datumu probíhat automaticky.

Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Zvolíte-li *Vypnout*, nebude probíhat aktualizace času a datumu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

16. Profily (Menu 12)



Tóny telefonu a symboly profilu je možné podle požadavků nastavit zvolením požadované skupiny nastavení - tzv. "profilu".

Usnadňuje se tak nastavení telefonu pro různé události a prostředí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Profily* a stiskněte (**Zvolit**).

Snadnou úpravu nastavení zvoleného profilu můžete provést v menu Volba tónů (viz strana 71).

Volba použitého profilu

Pro změnu profilu, který používá Váš telefon, proveďte následující:

- V pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru: Stiskněte krátce tlačítko . Vyhledejte požadovaný profil a stiskněte (**OK**).
- V menu *Profily* vyhledejte požadovaný profil, stiskněte (**Zvolit**), vyhledejte položku *Aktivovat* a stiskněte (**OK**).

Tip: Pro rychlou aktivaci profilu v pohotovostním režimu stiskněte a poté tlačítko číslice odpovídající požadovanému profilu. Například pro aktivaci profilu *Potichu* stiskněte a 3 def. Pro změnu profilu zpět na *Normální* stiskněte a 2 abc.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Změna nastavení profilu

1. V menu *Profily* vyhledejte profil, jehož nastavení chcete upravit, a stiskněte (**Zvolit**). Můžete vybírat z následujících profilů:
   - *Normální*: Toto je výchozí nastavení.
   - *Potichu*: Ztiší všechny tóny telefonu. Jsou-li tóny vypnuty, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .
   - *Diskrétně*: Nastavuje tóny telefonu, aby zněly potichu.
   - *Hlasitě*: Nastavuje tóny telefonu, aby zněly nahlas.
   - *(prázdný)*: Tento profil můžete zaměnit na profil, který jste přijali (například od operátora). Informace o dostupnosti profilů a další informace získáte u operátora nebo poskytovatele profilů.
2. Vyhledejte položku *Přizpůsobit* a stiskněte (**OK**).
3. Vyhledejte požadované nastavení (viz dále) a stiskněte (**Zvolit**).
4. Vyhledejte volbu nastavení a stiskněte (**OK**).

Nastavení dostupná v profilu

Vyzváněcí tón

Nastavuje vyzváněcí tón pro hlasové hovory. Vyhledejte požadovaný tón a stiskněte (**OK**). Tóny, které jste přijali nebo které jste sami vytvořili, můžete najít na konci seznamu tónů.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Hlasitost vyzvánění

Nastavuje hlasitost pro vyzvánění a pro tóny ohlášení zprávy. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte (OK).

Ohlášení příchozího hovoru

Definuje způsob, kterým telefon upozorňuje na příchozí hlasové hovory. Zde jsou dostupné možnosti: *Normální*, *Vzrůstající*, *1x zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Je-li zvoleno *Vypnuto*, jsou všechny tóny telefonu ztišeny a na displeji je zobrazena ikona .

Tón ohlášení zprávy

Nastavuje upozorňování na příchozí textové zprávy. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte (OK).

Tóny kláves

Nastavuje hlasitost tónů kláves. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte (OK).

Tóny výstrahy

Nastavuje telefon, aby vydával tóny výstrahy, např. je-li baterie před úplným vybitím. Toto nastavení nemá vliv na tóny, které se vztahují k síťovým službám.

Vibrace

Nastavuje telefon, aby při příchozím hlasovém hovoru nebo při přijetí textové zprávy vibroval. Můžete rovněž nastavit, aby telefon nejprve vibroval a poté vyzváněl.

Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen k nabíječce nebo ke stolní nabíječce.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Symbol profilu

Nastavuje obrázek, který je v pohotovostním režimu po určité prodlevě zobrazen na displeji. Můžete vybírat ze stejných obrázků jako v menu *Obrázkové zprávy*.

Vyberte *Vypnout*, *Zapnout* (je zobrazen dříve zvolený symbol profilu), *Prodleva* nebo *Symbol profilu* a stiskněte (**OK**).

Zvolíte-li *Symbol profilu*, zobrazí se aktuálně zvolený obrázek symbolu profilu. Chcete-li jej změnit, vyhledejte požadovaný obrázek a stiskněte (**Použít**). Jestliže zvolíte *Prodleva*, vyhledejte požadovanou dobu a stiskněte (**OK**).

Při použití animovaného obrázku je vyžadováno větší množství energie, takže se zkracuje doba provozu telefonu.

Přejmenovat

Můžete změnit název profilu. Tato funkce není dostupná pro profil *Normální*.

Zadejte nový název (viz Psaní textu na straně 39) a stiskněte (**OK**).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Přijmutí profilu (název profilu, vyzváněcí tón a symbol profilu)

Přijmete-li profil odeslaný například z WWW stránky, uslyšíte tón ohlášení zprávy a na displeji se zobrazí odpovídající text. Informace o dostupnosti profilů a další informace získáte u operátora nebo poskytovatele profilů.

1. Stiskněte (**Volby**) a zvolte *Detaily* (pro zobrazení detailů profilu), *Uložit* (pro přidání profilu do seznamu profilů) nebo *Vyřadit* (pro vymazání profilu).
2. Pokud zvolíte Detaily, vyhledejte požadované nastavení (název profilu, vyzváněcí tón nebo symbol profilu) a stiskněte pro jeho zobrazení nebo přehrání.

   Jestliže zvolíte Uložit, vyhledejte profil, který chcete nahradit novým profilem a stiskněte (OK).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

17. Služby WAP (Služby - Menu 13)



V tomto menu můžete používat mnoho různých služeb WAP (Wireless Application Protocol), jako jsou bankovnictví, online hry a zábava. Tyto služby jsou specificky uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu), vyhledejte položku *Služby* a stiskněte (Zvolit).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Upozorňujeme, že služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-up Language). Běžné WWW stránky, které používají jazyk HTML (Hyper Text Mark-up language), není možné na telefonu zobrazovat.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Opatřete si nastavení spojení potřebné pro připojení ke službě WAP, kterou chcete použít.

   Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP.

2. Uložte nastavení spojení.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP. Viz rovněž Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP na straně 108.

3. Připojte se (zavolejte odpovídající tel. číslo) k dané WAP službě. Viz Připojení ke službě WAP na straně 104.
4. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz Procházení stránkami služby WAP na straně 106.
5. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz Ukončení spojení WAP na straně 108.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete získat jako textovou zprávu od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku klubu Nokia (Club Nokia) na adrese www.club.nokia.com.

Neobdržíte-li nastavení v textové zprávě, musíte provést nastavení ručně. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení WAP může být dostupné například na WWW stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uložení nastavení přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení spojení v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Přijato nastavení služby*.

- Uložení přijatého nastavení: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Uložit* a stiskněte (Zvolit).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Chcete-li si před uložením nastavení prohlédnout: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Ukázat* a stiskněte (Zvolit).

  Stisknutím (Uložit) nastavení uložte nebo se stisknutím C vraťte do seznamu voleb.

Ruční zadání nastavení spojení

Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (Zvolit).
2. Po zobrazení dílčího menu *Nastavení spojení* stiskněte (Zvolit).
3. Vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte (Volby).

   Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.
4. Vyhledejte položku *Upravit* a stiskněte (Zvolit).
5. Procházejte všemi následujícími nastaveními a stiskněte (Zvolit). **Postupně upravte všechna požadovaná nastavení**.

   - *Domovská str.*: Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím 1), a stiskněte (OK).
   - *Typ spojení*: Vyberte *Trvalé spojení* nebo *Dočasné spojení* a stiskněte (Zvolit).
   - *Zabezpečení spojení*: Vyberte *Zapnout* nebo *Vypnout* a stiskněte (Zvolit).

     Je-li zabezpečení spojení zapnuté, pokouší se telefon při použití služby WAP použít zabezpečené spojení. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečeného spojení, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnout*.
   - *Nosič*: Vyberte *USSD* nebo *Data* a stiskněte (Zvolit). Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- *Kód služby* (zobrazeno při použití nosiče USSD): Zadejte kód a stiskněte tlačítko (OK).
- *Číslo služby* (zobrazeno při použití nosiče USSD): Zadejte číslo služby a stiskněte tlačítko (OK).
- *Vytáčené číslo* (zobrazeno při použití nosiče Data): Zadejte číslo a stiskněte tlačítko (OK).
- *Adresa IP* (zobrazeno při použití nosiče Data): Zadejte adresu (stisknutím vložíte tečku) a stiskněte (OK).
- *Typ autentizace* (zobrazeno při použití nosiče Data): Vyberte *Zabezpečený* nebo *Normální* a stiskněte (Zvolit).
- *Typ datového volání* (zobrazeno při použití nosiče Data): Vyberte *Analogový* nebo *ISDN* a stiskněte (Zvolit).
- *Jméno uživatele* (zobrazeno při použití nosiče Data): Zadejte jméno uživatele (stisknutím vložíte tečku) a stiskněte (OK).
- *Heslo* (zobrazeno při použití nosiče Data): Zadejte heslo a stiskněte tlačítko (OK).

6. Po upravení všech požadovaných nastavení můžete změnit název souboru nastavení. Stiskněte C a poté (Volby), vyhledejte položku *Přejmenovat* a stiskněte (Zvolit). Zadejte název a stiskněte tlačítko (OK).

   Nastavení jsou nyní uložena a můžete se připojit ke službě WAP. Viz Připojení ke službě WAP.

Připojení ke službě WAP

Nejprve aktivujte soubor nastavení služby WAP, kterou chcete použít.

Chcete-li použít stejnou službu WAP (kterou jste připojili pomocí volby *Domů* v menu *Služby*) jako posledně, nemusíte nastavení znovu aktivovat.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Aktivace nastavení:

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte položku *Nastavení spojení* a stiskněte (**Zvolit**).
3. Vyhledejte odpovídající soubor nastavení a stiskněte (**Volby**).
4. Vyhledejte položku *Aktivovat* a stiskněte (**Zvolit**).

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Proveďte jeden z následujících kroků:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP: V menu *Služby* vyhledejte položku *Domů* a stiskněte (**Zvolit**). **Nebo**
- Připojení v pohotovostním režimu: Nejsou-li na displeji zadány žádné znaky, podržte stisknuté tlačítko . **Nebo**
- Zvolte záložku služby WAP: V menu *Služby* vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte (**Zvolit**). Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte (**Volby**). Vyhledejte položku *Jdi na* a stiskněte (**Zvolit**).

  Zkontrolujte, zda je možné aktuálně aktivní soubor nastavení použít s WAP stránkou, na kterou záložka odkazuje. Pokud záložka nepracuje (v takovém případě může být zobrazen text *Ověřit nastavení služby*), změňte soubor nastavení spojení a zkuste to znovu. **Nebo**
- Zadejte adresu služby WAP: V menu *Služby* vyhledejte položku *Jdi na adresu* a stiskněte (**Zvolit**). Zadejte adresu služby WAP (stisknutím vložíte speciální znaky) a stiskněte (**OK**).

  Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky. Používáte-li jiný protokol než http (například ftp), zadejte odpovídající prefix.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami.

Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Obecná vodítka pro použití kláves



- Tlačítka a použijte pro procházení stránkou WAP a zvýraznění požadované položky. Takovou položkou může být například podtržený text, tzv. 'odkaz'.
- Stisknutím nebo zvolte zvýrazněnou položku.
- Stisknutím se vrátíte na předchozí otevřenou stránku WAP.
- Podržením stisknutého tlačítka se odpojíte od služby WAP a odpojíte připojení.
- Tlačítka až slouží pro zadávání písmen a čísel, tlačítko pro zadávání speciálních znaků.
- Stisknutím (**Volby**) se zobrazí například následující položky. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte (**Zvolit**).

  Domů: Vrátíte se na domovskou stránku služby WAP.

  Znovu zavést: Obnoví načtení stránky WAP.

  Volba: Zvolí odkaz nebo jinou zvýrazněnou položku na stránce WAP.

  Nast. vzhledu: Můžete lámat textové řádky a skrýt obrázky stránky WAP. Podrobnější informace naleznete v kapitole Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP na straně 108.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Záložky: Můžete spravovat záložky, např. uložit aktuální stránku WAP jako záložku. Podrobnější informace naleznete v kapitole Uložení a správa záložek na straně 108.

Použít číslo: Zkopíruje číslo z aktuální stránky WAP pro uložení do seznamu nebo vytočení. Ukončí hovor. Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.

Jdi na adresu: Můžete se připojit k požadované stránce WAP. Zadejte adresu stránky WAP (stisknutím 1 vložíte tečku) a stiskněte (**OK**).

Uvolnit paměť: Vymaže vyrovnávací paměť telefonu (viz Vymazání vyrovnávací paměti na straně 109).

Info o zabezp.: Zobrazí informaci, zda je spojení zabezpečené.

Konec: Ukončí procházení stránkami a odpojí hovor.

Ukázat obr.: Můžete procházet obrázky nebo animovanými obrázky, které nemohou být celé zobrazeny na displeji. Tlačítky a (nebo 8 a 2) procházíte nahoru a dolů, tlačítky 4 a 6 doleva a doprava.
Stisknutím (**Volby**) otevřete následující volby: *Další obrázek*, *Předchozí obr.* nebo *Uložit obrázek*.
Pomocí volby *Uložit obrázek* můžete uložit obrázek pro použití v obrázkových zprávách nebo jako symbol profilu. Animované obrázky můžete použít jako symbol profilu. Je-li ukládaný obrázek příliš velký, než aby jej bylo možné použít v obrázkové zprávě nebo jako symbol profilu, pohybujte zobrazeným rámečkem po obrázku a zvolte část obrázku, kterou chcete uložit. Poté stiskněte (**Zvolit**).
Animované obrázky uložené ze stránek WAP není možné použít v obrázkových zprávách.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ukončení spojení WAP

Při používání služby WAP: Stiskněte (Volby), vyhledejte položku *Konec* a stiskněte (Zvolit). Zobrazí-li se text *Ukončit prohlížení?*, stiskněte (Ano).

Telefon ukončí spojení ke službě WAP a odpojí hovor.

Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (Zvolit).
2. Vyhledejte položku *Nastavení vzhledu* a stiskněte (Zvolit).
3. Vyberte položku *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrázky* a stiskněte (Zvolit).
4. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnout* nebo *Vypnout* a pro *Ukázat obrázky* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

   Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnout*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku.

   Je-li *Ukázat obrázky* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Uložení a správa záložek

Není-li spojení ke službě WAP aktivní

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte (Zvolit).
2. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte (Volby).

   Chcete-li uložit novou záložku, zvolte libovolnou záložku.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Vyberte jednu z následujících voleb a stiskněte (**Zvolit**).
   - *Přidat záložku*: Novou záložku můžete vytvořit i bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu stránky WAP a stiskněte (**OK**). Zadejte název stránky WAP a stiskněte (**OK**).
   - *Jdi na*: Provede připojení ke stránce WAP, přiřazené k záložce.
   - *Upravit*: Můžete upravit zvolenou záložku.
   - *Vymazat*: Můžete vymazat zvolenou záložku.
   - *Poslat zálož.*: Zvolenou záložku můžete poslat jako textovou zprávu do jiného telefonu.

Je-li spojení ke službě WAP aktivní

1. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte (**Volby**).
   Chcete-li uložit novou záložku, zvolte libovolnou záložku.
3. Vyberte jednu z výše uvedených voleb a stiskněte (**Zvolit**).
   Pomocí funkce *Uložit záložku* můžete uložit aktuální stránku WAP jako záložku.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou dočasně uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu.

Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti:

- V menu *Služby* vyhledejte položku *Uvolnit paměť* a stiskněte (**Zvolit**).

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Současné připojení k WAP a provádění hlasového hovoru (je-li nosičem USSD)

Je-li pro připojení použit nosič USSD, můžete při připojení ke službě WAP přijmout hlasový hovor. Rovněž můžete v průběhu hlasového hovoru zahájit připojení ke službě WAP.

Je-li jako nosič zvoleno Data, není možné provádět současně hlasový hovor a připojení k WAP.

Přijmutí hovoru v průběhu připojení k WAP:

Stisknutím (**Přijmout**) přijměte hovor.

I v průběhu hovoru můžete pokračovat v používání služby WAP.

Pro ukončení hovoru bez ukončení připojení k WAP stiskněte (**Volby**) a zvolte *Ukončit hovor*.

Pro ukončení hovoru i připojení k WAP podržte stisknuté .

Připojení k WAP v průběhu hovoru (je-li použit nosič USSD):

Stiskněte , poté (**Volby**) a zvolte *Služby*.

Normálním způsobem se připojte k WAP a začněte tuto službu používat.

Potvrzení autorizace

Při používání služeb WAP, jako jsou například služby bankovnictví, je vyžadováno potvrzení autorizace. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby WAP nebo serverem WAP, v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastaveno na *Zapnout*.

Pokud služba WAP podporuje bezpečnostní certifikáty, můžete certifikát zavést ze stránky WAP.Po zavedení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Můžete si být jisti pouze tím, že WAP brána nebo WAP server bude vyžadovat ověření identity odpovídajícím certifikátem v telefonu.

Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný certifikát, zobrazí se na displeji telefonu upozornění.

Zobrazení seznamu certifikátů:

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte položku *Potvrzení zabezpečení* a stiskněte (**Zvolit**).

Ikona zabezpečení

Je-li při WAP připojení zobrazena ikona zabezpečení ( ), je datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem kódován a zabezpečen. WAP brána nebo WAP server je v *Nastavení spojení* identifikován nastavením v *Adresa IP* (je-li zvolen nosič Data) nebo nastavením v *Číslo služby* (je-li zvolen nosič USSD).

Tato ikona však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

18. Služby SIM karty (Menu 14)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může doplňkové služby poskytovat Vaše SIM karta. Tyto služby jsou dostupné v tomto menu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu), vyhledejte Menu 14 a stiskněte (Zvolit).

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.

Telefon můžete nastavit pro zobrazování potvrzovacích zpráv při používání služeb SIM karty. Viz Potvrdit funkce služeb SIM na straně 79.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, poskytovatele služeb sítě nebo smluvního prodejce.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

19. Doplňkové informace

Odeslání kmitoč. tónů

Telefon může odesílat kmitočtové tóny, jejichž prostřednictvím komunikuje se záznamníky, počítačovými telefonními systémy atd.

Normálním způsobem zahajte hovor. Stiskněte a (Volby) a vyberte *Kmitoč. tóny*. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte (OK).

Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této kapitole můžete použít pro zabránění neoprávněného použití telefonu a SIM karty.

Přístupové kódy (mimo kódů PUK a PUK2) je možné změnit ve funkci Změnit přístupové kódy (viz strana 82).

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód je možné použít k zabezpečení telefonu před neoprávněným použitím (viz Úroveň zabezpečení na straně 81).

Výchozí nastavení pro tento kód je 12345. Změňte kód (viz Změnit přístupové kódy na straně 82) a nastavte vyžadování bezpečnostního kódu telefonem (viz Úroveň zabezpečení na straně 81).

Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

PIN kód

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodáván se SIM kartou.

Je-li aktivováno vyžadování kódu PIN, je kód vyžadován při každém zapnutí telefonu (viz Požadavek na kód PIN na straně 79).

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stiskněte tlačítko (OK). Zadejte nový PIN kód a stiskněte tlačítko (OK). Zadejte nový kód znovu a stiskněte tlačítko (OK).

PIN2 kód

PIN2 kód, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou dostupné pouze v případě, že je podporuje SIM karta.

Zadáte-li nesprávný PIN2 kód třikrát za sebou, postupujte stejně jako u PIN kódu, ale zde použijte PUK2 kód.

PUK kód

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK kód může být dodán spolu se SIM kartou. Není-li, požádejte o něj provozovatele služby. Ztratíte-li kód, kontaktujte operátora.

PUK2 kód

PUK2 kód, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Ztratíte-li kód, kontaktujte operátora.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Heslo pro blokování

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů* (viz strana 80). Toto heslo obdržíte u Vašeho operátora.

Informace o bateriích

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Funkčnost a životnost baterie je ovlivněna zejména zacházením s baterií. Pečujte o baterii a dodržujte následující pokyny.

Nabíjení a vybíjení baterie

- Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!
- Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.
- Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Z důvodu zlepšení výkonu baterii NiMH občas vybijte ponecháním telefonu v zapnutém stavu, dokud se sám nevypne. Nepokoušejte se baterii vybíjet jiným způsobem.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Teplotní extrémy ovlivní schopnost nabíjitelnosti baterie: nejprve baterii nechte vychladnout nebo zahřát na provozní teplotu.
- Blíží-li se úplné vybití baterie a zůstává energie pouze na několik minut hovoru, zazní výstražný tón a na displeji se krátce zobrazí text *Baterie je vybitá*. Nezbývá-li již v baterii žádná energie na provádění hovoru, zobrazí se na displeji text *Vybitá baterie*, zazní výstražný tón a telefon se sám vypne.

Používání baterií

- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na zadní straně baterie), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.
- Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může krátkodobě přestat fungovat, přestože je baterie zcela nabitá.

  Výkon baterií NiMH je částečně omezen při teplotách pod -10°C (14°F). Výkon baterií Li-Ion je částečně omezen při teplotách pod -0°C (32°F).
- Nevhazujte baterie do ohně!



Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány v souladu s místním nařízením. Nesmí být vyváženy na veřejnou skládku!

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Péče a údržba

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let. Při používání telefonu, baterie, nabíječky nebo libovolného příslušenství:

- Udržujte přístroj a všechny jeho doplňky mimo dosah malých dětí.
- Udržujte přístroj v suchém prostředí. Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít. Neodborné zacházení může přístroj poškodit.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky. Otírejte jej měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- V případě, že telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracují správně, obraťte se na nejbližší kvalifikované servisní středisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

Používání vyzváněcího signálu k ovládání světel a houkačky vozidla je na veřejných komunikacích zakázáno.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, doporučujeme uživatelům, aby se z důvodu zajištění uspokojivé funkce a osobního bezpečí nepřibližovali při provozu zařízení k anténě (držte telefon u ucha).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá Váš mobilní telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Osoby s kardiostimulátorem:

- by měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- by měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte servisní středisko.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů).

Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství mobilního telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství mobilního telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití mobilních telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může poškodit celulární síť mobilních telefonů a může být i nezákonné.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu do celulární sítě, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání

DŮLEŽITÉ! Tento přístroj, stejně jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, celulárních a pozemních sítí a uživatelských funkcí, které nemohou zaručit stoprocentní spojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Nezapomínejte, že k přijímání a provádění hovorů je třeba mít zapnutý telefon a dostatečnou sílu signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech celulárních sítích, nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej.

   Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou SIM kartu.
2. Na několik sekund dvakrát za sebou podržte stisknuté tlačítko C, aby byl telefon připraven k volání.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko (Volat).

Pokud jsou použity některé funkce (Zámek klávesnice, Povolená čísla atd.), budete muset tyto funkce před uskutečněním tísňového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš mobilní telefon může být jediným spojením z místa nehody a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

REJSTŘÍK

A

automatický příjem 78
automatická úprava data a času 95
automatická volba 76
automaticky uložená tel. čísla. Viz výpis volání, volaná čísla, přijaté hovory a nepřijaté hovory.

B

baterie
  demontáž 24, 29
  indikátor nabití 21
  instalace 26
  nabíjení 27, 115
  použití 115, 116
  vybíjení 115
bezpečnost silničního provozu 118
bezpečnostní informace 15, 118
bezpečnostní kód 17, 113
  požadavek 81
  výzva 28
blokování hovoru 80
  heslo 115
blokování hovorů 80
budík 92
  indikátor na displeji 22

C

ceny hovoru 69
  omezení 69
  volba jednotek 70
chat 58, 65
časová zóna. Viz automatická úprava data a času
čísla služeb, volání 49
čísla, vymazání číslice z displeje 38
číslo střediska zpráv 62
čtení textových zpráv 58

D

délka hovoru 68
displej, vymazání 20

E

editor příkazů služby 64

F

formáty zpráv 62
funkce menu
  otevření 44
  seznam 46
  ukončení 45
funkce paměti. Viz tel. seznam

H

headset (HDC-5) 37, 78

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

použití při volání vysloveným hlasovým záznamu 54
hlasitost sluchátka 20, 32
hlasitost vyzvánění 71, 98
hlasová schránka
přesměrování hovorů 83
uložení tel. čísla 64
hlasové zprávy
poslech 36
Viz rovněž hlasová schránka
hodiny
úprava podle časové zóny 95
volba formátu času 93
zapnutí a vypnutí 93
hovor na lince 77
hovory
blokování 80
čísla služeb 49
mezinárodní hovory 31
odmítnutí 35
přepínání mezi dvěma hovory 34, 36
přesměrování 35, 83
příchozí 35
přijmutí 35
přijmutí hovoru v průběhu hovoru 35
tísňová volání 121
ukončení 31
volání 31
volání s pomocí hlasového záznamu 53
volání s pomocí telefonního seznamu 33, 49
zavolání nového hovoru v průběhu hovoru 34
zrušení pokusu o spojení 31
zrychlená volba 33, 76
hry 85

I

indikátor nabití 21
indikátory na displeji 21
budík 22
čtení textových zpráv 58
měřič pro odpočítávání 23
přesměrování 22
přijaté textové zprávy 22
prediktivní vkládání textu 39
režim psaní číslic 43
stopky 22
telefonní linka 2 v provozu 22
tichý režim 22
tradiční zadávání textu 42
uzavřené skupiny uživatelů 22
velikost znaku 40, 43
zámek klávesnice 22
informace o buňce 78
informační služba 63
interpunkční znaménka 43

J

jazyk textů na displeji 78
jména a tel. čísla
uložení 50
jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu
kontrola místa v paměti 52
kopírování 50
odeslání do jiného telefonu 51
přesunutí 50
uložení 38
upravení 50
volání s jeho pomocí 33

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

volba paměti 51
volba typu zobrazení 52
vymazání 50
zobrazení 20

K

kalkulačka 88
klávesa Nokia Navi key 20, 21
klávesnice
přehled 19
tóny 71, 74, 98
zámek 22, 36
kmitočtové tóny
odeslání 113
kopírování jména a tel. čísla 50
kryty, výměna 29
kurzor, pohybování 20

M

MCN. Viz informace o buňce.
mezery, vložení 43
mezinárodní hovory 31
uložení mezinárodního předčíslí 38
mikrofon, ztišení 32
měny, převod 89
měřič pro odpočítávání 94
indikátor na displeji 23

N

nabíjení baterie 27, 115
nastavení 76
nastavení hovorů 76
nastavení telefonu 78
nastavení zabezpečení 79
obnovení 82
nastavení ceny hovoru 69
nastavení datumu 93
nastavení telefonu 78
nastavení zabezpečení
blokování hovoru 80
heslo pro blokování hovoru 115
PIN kód 114
PIN2 kód 114
požadavek na bezpečnostní kód 81, 113
požadavek na kód PIN 79
PUK kód 114
PUK2 kód 114
úroveň zabezpečení 81
uzavřené skupiny uživatelů 81
volba povolených čísel 80
nepřijaté hovory 68
Viz rovněž výpis volání

O

obnovení výchozího nastavení. Viz obnovit standardní nastavení
obnovit standardní nastavení 82
obrázkové zprávy 59
odeslání
jména a tel. čísla do jiného telefonu 51
požadavky na příkazy 64
textové zprávy 56
odeslání kmitoč. tónů 113
odmítnutí hovoru 20, 35
omezení hovorů. Viz blokování hovorů
opakované vytočení tel. čísla 32
organizování času

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

budík 92
měřič pro odpočítávání 94
stopky 93
upomínky 90
osvětlení 79
krátkodobé rozsvícení 19

P

paměť, volba 51
péče a údržba 117
PIN kód 114
požadavek 79
výzva 28
PIN2 kód 114
písmena
přepínání velikosti 40, 43
zadávání 39
předplacená doba hovoru. Viz předplacená SIM karta
předplacená SIM karta 70
přejmenování profilu 99
přesměrování 35, 83
indikátor na displeji 22, 84
přesměrování hovoru 35
přesměrování hovorů 35, 83
přesunutí jména a tel. čísla 50
převod měny 89
v pohotovostním režimu 89
pohotovostní režim 21
indikátory na displeji v 21
převod měny 89
pohotovostním režimu. Viz pohotovostní režim
pohyb kurzorem 20
příchozí hovor 35
v průběhu hovoru 35
přijaté hovory 68
Viz rovněž výpis volání
přijaté textové zprávy 58
přijaté zprávy 58
přijmutí hovoru 35
automatický příjem 78
v průběhu hovoru 35
přijmutí jména a tel. čísla 51
přijmutí vyzváněcího tónu 74
příslušenství
headset (HDC-5) 54, 78
sada HF do vozidla (PPH-1) 31
souprava handsfree do vozidla (PPH-1) 78
přístupové kódy
Viz rovněž PIN kód, PIN2 kód, PUK kód, PUK2 kód, bezpečnostní kód
změna 82
poslech hlasových zpráv 36
poslední volaná čísla 32, 68
Viz rovněž výpis volání
použití handsfree 31
pozdrav 78
prediktivní vkládání textu 39
indikátor na displeji 39
volba slovníku 42
vypnutí 42
procházení funkcemi menu a nastaveními 20
profily 96
aktivace 96
nastavení 71, 97
přejmenování 99
upravení 97
volba v pohotovostním režimu nebo v menu 19
zapnutí 96
provozní prostředí 118

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

psaní
jména v tel. seznamu 38
použití prediktivního vkládání textu 39
použití tradičního zadávání textu 39, 42
pozdrav 78
textové zprávy 56
upomínky 90
PUK kód 114
PUK2 kód 114

R

režim psaní číslic, indikátor na displeji 43
rychlé vyhledání 33, 36, 39

S

síť
volba 79
síťové služby
editor příkazů 64
síla signálu 21
SIM karta
instalace 24
použití 24
služby
služby SIM karty 112
služby SIM karty 112
smajlíci 61
souprava handsfree do vozidla (PPH-1) 78
speciální znaky 43
standardní nastavení, obnovení 82
stopky 93
indikátor na displeji 22
stručná příručka 3
symbol profilu 71, 75, 99

T

telefonní linka
indikátor na displeji 22
volba 77
telefonní seznam
kontrola velikosti volného místa 52
kopírování jména a tel. čísla 50
odeslání jména a tel. čísla do jiného telefonu 51
otevření 49
v průběhu hovoru 49
přesunutí jména a tel. čísla 50
použití 49
uložení tel. čísla a jména 38, 50
upravení tel. čísla a jména 50
volání s jeho pomocí 33, 49
volba paměti pro ukládání jmen a tel. čísel 51
volba typu zobrazení obsahu tel. seznamu 52
vymazání jména a tel. čísla z tel. seznamu 50
vyvolání jména a tel. čísla 49
textové zprávy
šablony 61
číslo střediska zpráv 62
čtení 58
formáty zpráv 62
indikátor na displeji 22
nastavení 61
odeslání 56
odpověď 58
platnost zprávy 62
psaní 56
smajlíci 61

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

soubory 62
uložení 56
výpisy doručených zpráv 63
vymazání 58
zobrazení 59
tichý režim 22
tísňová volání 16, 121
tlačítka číslic 19
tlačítka pro procházení 20
tlačítko vymazat/konec 20
odmítnutí hovoru 35
uzavření funkce menu 45
vymazání displeje 43
vymazání číslice z displeje 38
vymazání písmena 43
tón ohlášení zprávy 74, 98
tóny 71
tón ohlášení zprávy 74, 98
tóny her 85
tóny kláves 74, 98
tóny výstrahy 74, 98
Viz rovněž profily
vyzváněcí tóny 71, 97
tóny her 71, 85
tóny výstrahy 71, 74, 98
tradiční zadávání textu 39, 42
indikátor na displeji 42
typy vyzvánění 71, 98

U

ukončení funkcí menu 20
ukončení hovoru 31
uložení jména a tel. čísla do tel. seznamu 38, 50
upomínky 90
upravení jména a tel. čísla uloženého v tel. seznamu 50
úroveň zabezpečení 81
uzavřené skupiny uživatelů 81
indikátor na displeji 22

V

výchozí nastavení
výměna krytů 29
výpis volání 67
velikosti písmen
přepínání 40, 43
vibrace 71, 74, 98
vizitka. Viz odeslání jména a tel. čísla do jiného telefonu
volaná tel. čísla 20
volání 31
v průběhu hovoru 34
volání s pomocí hlasového záznamu 53
připojení hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu 54
použití headsetu HDC-5 54
volání s jeho pomocí 54
volba povolených čísel 80
vybíjení baterie 115
vymazání
automaticky uložená tel. čísla 68
číslice z displeje 38
textové zprávy 58
znak 20
vymazání displeje 20, 43
vypínač telefonu 19
vytvoření vyzváněcího tónu 72

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

vyvolání jmen a tel. čísel z telefonního seznamu 20, 49
rychlé vyhledání 33, 36, 39
vyzváněcí tóny 71, 97
přiřazení tónu ke konkrétnímu tel. číslu 50
ticho 22
vytvoření 72

Z

zadávání čísel 19
zadávání písmen 19, 38
použití prediktivního vkládání textu 39
použití tradičního zadávání textu 39, 42
zamknutí klávesnice 22, 36
zapnutí a vypnutí 19, 28
zobrazení vlastního tel. čísla volanému 77
zprávy k odeslání 59
zprávy SMS. Viz textové zprávy
zrušení hovoru 31
zrychlená volba 33, 52
ztišení mikrofonu 32

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Mobile Phones Ltd. (dále jen „Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/ dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

i. vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;

ii. Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;

iii. výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;

iv. sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;

v. vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;

vi. vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;

vii. vada byla způsobena „krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;

viii. výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

■ ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM

Jméno zákazníka:

_____

Adresa:

_____

_____

Země:

_____

Telefon:

_____

Datum nákupu (den, měsíc, rok):

|__|__| /|__|__| /|__|__|

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__| – |__|__|__|

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__|__|

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__|__|__|__|/|__|__| /|__|__|__|__|__|__|/|__|

Místo prodeje:

_____

Jméno obchodu:

_____

Adresa obchodu:

_____

Známka

ITEM
IMEI

B