Uživatelská příručka



9355220
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/E. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9355220/ 2. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST 10

Obecné informace 13
Štítky v prodejním balení 13
Přístupové kódy 13

1. Začínáme 15
Klávesy a konektory 15
Pohotovostní režim a základní indikátory 16
Instalace SIM karty a baterie 18
Vyjmutí SIM karty 19
Nabíjení baterie 20
Zapnutí a vypnutí telefonu 20
Zámek klávesnice (Keyguard) 21
Sdílená paměť 22
Výměna krytů 23
Upevnění poutka 24
Používání menu 25
Otevření funkcí menu 25
Seznam funkcí menu 27

2. Funkce volání a telefonní seznam 35
Základní funkce volání 35
Volání 35
Opakované vytočení posledního čísla 35
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru 36



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba ... 36
Hovor na lince ... 36
Hlasová schránka ... 37
Výpis volání ... 37
Čísla nepřijatých a přijatých hovorů ... 38
Volaná čísla ... 38
Smazání seznamů posledních hovorů ... 38
Čítače a měřiče volání ... 38
Konferenční hovor ... 40
Volby v průběhu hovoru ... 40
Nastavení volání ... 41
Volání pomocí hlasového záznamu - hlasová volba ... 42
Přidání hlasového záznamu ... 43
Vytočení čísla pomocí hlasového záznamu ... 44
Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu ... 44
Telefonní seznam ... 45
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno) ... 45
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem ... 46
Hledání jmen v telefonním seznamu ... 47
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky ... 47
Vymazání jmen a tel. čísel ... 48
Kopírování telefonních seznamů ... 48
Odeslání a přijmutí vizitky ... 49
Volba nastavení telefonního seznamu ... 50
Čísla služeb ... 50

3. Profily a tóny ... 51

Profily ... 51
Tóny ... 52



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vyzváněcí tón ke jménu ... 53

4. Textové a multimediální zprávy ... 54

Psaní a odesílání textových zpráv ... 54
Volby pro odeslání textových zpráv ... 55
Psaní textu ... 55
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu ... 56
Použití prediktivního vkládání textu ... 56
Psaní složených slov ... 57
Použití tradiční metody zadávání textu ... 58
Tipy pro psaní textu ... 58
Psaní a odeslání zprávy el. pošty ... 59
Šablony ... 60
Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty ... 60
Vložení obrázkové šablony do textové zprávy ... 61
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty ... 62
Složky Přijaté a Odesílané ... 63
Složka Archív a Mé složky ... 63
Vymazání textových zpráv ... 64
Chat ... 64
Nastavení textových zpráv ... 65
Informační zprávy ... 66
Editor příkazů služby ... 66
Multimediální zprávy ... 67
Psaní a odeslání multimediálních zpráv ... 68
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu ... 69
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy ... 70
Nastavení pro multimediální zprávy ... 71
Galerie ... 72



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Služby WAP 75
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP 75
Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy 76
Ruční zadání informací o nastavení služby 76
Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GSM data 77
Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GPRS 78
Připojení ke službě WAP 79
Procházení stránkami služby WAP 80
Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu 80
Přímé volání z WAP 82
Ukončení spojení WAP 82
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče 82
Nastavení načítání 83
Záložky 84
Přijmutí záložky 84
Přijaté služby 85
Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby 85
Vyrovnávací paměť 86
Zabezpečení prohlížeče 86
Modul zabezpečení 86
Certifikáty 87
Digitální podpis 88
PIN podpisu 89
Peněženka 89
Uložení a změna informací v osobních kartách 90
Osobní poznámky 91
Nastavení peněženky 91
Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky 91



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Nastavení 93
Nastavení času a data 93
Nastavení hodin 93
Nastavení data 93
Automatická úprava datumu a času 94
Nastavení telefonu 94
Jazyk 94
Nastavení zámku kláves 94
Informace o buňce 94
Pozdrav 95
Volba sítě 95
Potvrdit funkce služeb SIM 95
Aktivace nápovědy 96
Tón při aktivaci 96
Nastavení displeje 96
Tapeta 96
Barevná schémata 97
Logo operátora 97
Spořič displeje 97
Nastavení příslušenství 98
Nastavení zabezpečení 99
Obnovit standardní nastavení 100

7. Další funkce 101
Kalendář 101
Vytvoření záznamu v kalendáři 102
Upozorňuje-li telefon na poznámku 102
Budík 103
Kalkulačka 104



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Převod měn ... 104
Stopky ... 105
Měření časů a mezičasů ... 105
Měření času kol ... 106
Zobrazení a vynulování časů ... 106
Měřič pro odpočítávání ... 106
Hry ... 107
Spuštění hry ... 107
Služby her a nastavení her ... 107
Aplikace ... 108
Spuštění aplikace ... 108
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací ... 109
Načítání aplikace ... 109
Stav paměti pro aplikace ... 110
Služby SIM karty ... 110

8. Pokyny k používání baterií ... 112
Nabíjení a vybíjení ... 112

PÉČE A ÚDRŽBA ... 114

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 116



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.

PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8 a LCH-9.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek A nalepte do karty Club Nokia Invitation Card dodané v prodejním balení.

Štítek B nalepte na záruční list.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód v menu *Nastavení*, viz Nastavení zabezpečení na straně 99. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

  Informace o nastavení telefonu tak, aby vyžadoval tento kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 99.

- **PIN kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodáván se SIM kartou.

  Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 99.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **PIN2 kód (4 až 8 číslic):** PIN2 kód může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2.


  Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.
- **Heslo pro blokování:** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 99. Heslo získáte u Vašeho operátora sítě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Klávesy a konektory

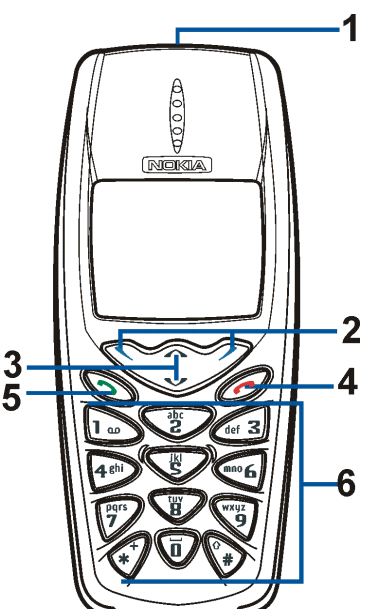

1. **Vypínač telefonu,** ⏻

Zapíná a vypíná telefon.

Krátké stisknutí vypínacího tlačítka v telefonním seznamu, ve funkcích menu nebo při zamknuté klávesnici rozsvítí osvětlení displeje telefonu na přibližně 15 sekund.

2. **Výběrové klávesy,** ◝ **a** ◜

Funkce těchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Jména**.

3. **Klávesy pro procházení,** ◡ **a** ◠

Umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. V průběhu hovoru jimi můžete rovněž nastavit hlasitost sluchátka.




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.** Některé funkce mohou vyžadovat opakované stisknutí.
5. vytáčí tel. čísla a přijímá hovory. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.
6. 0 - 9 pro zadávání čísel a znaků. Podržení stisknutého tlačítka 1 volá Vaši hlasovou schránku.

   * a # jsou použita pro různé účely v různých funkcích, například pro zamknutí klávesnice.

■ Pohotovostní režim a základní indikátory

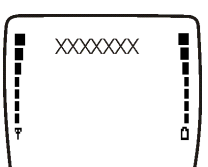

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu jsou k dispozici výběrové klávesy **Menu** a **Jména**.

xxxxxx Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.

Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.

Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz Textové a multimediální zprávy na straně 54.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 69.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 21.



Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Tóny na straně 52.

Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na straně 103.

Měřič pro odpočítávání je spuštěn. Viz Měřič pro odpočítávání na straně 106.

Stopky běží na pozadí. Viz Stopky na straně 105.

Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince a na druhé lince . Viz Nastavení volání na straně 41.

Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny (síťová služba). Viz Nastavení zabezpečení na straně 99.




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


■ Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý. Teprve poté můžete vyjmout baterii.

1. Umístěte telefon zadní stranou směrem k sobě a stiskněte pojistku. Odsuňte a zdvihněte kryt z telefon ve směru šipky.

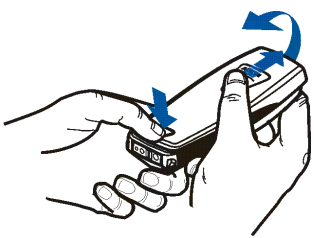


2. Zdvihněte baterii od telefonu, začněte spodním koncem.
3. Vložte SIM kartu do telefonu. Ujistěte se, že je SIM karta správně umístěná, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

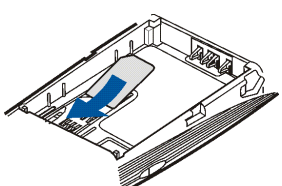




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Vložte baterii.

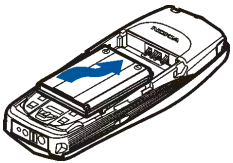


5. Nasuňte zadní kryt. Ujistěte se, že pojistky na stranách krytu dosedly do drážek v telefonu.

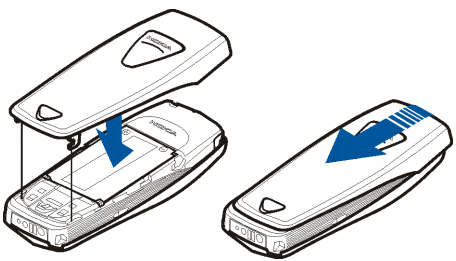


Vyjmutí SIM karty

Musíte-li vyjmout SIM kartu z telefonu, vyjměte zadní kryt a baterii, stiskněte pojistku držáku SIM karty a opatrně vysuňte SIM kartu směrem k horní části telefonu.

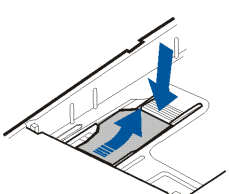

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Nabíjení baterie

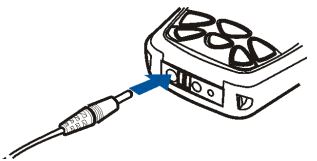

1. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.


   Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLC-2 nabíječkou ACP-7 trvá přibližně 3 hodiny a 45 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté vypínací tlačítko, ⏻.

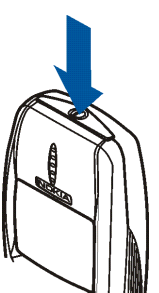

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte jej (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

  Viz dále *Požadavek na PIN kód* v Nastavení zabezpečení na straně 99 a Přístupové kódy na straně 13.




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte jej (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

  Viz rovněž Přístupové kódy na straně 13.


Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

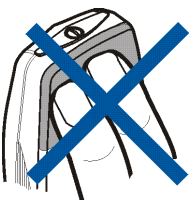

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici telefonu můžete zamknout, aby se předešlo následkům nechtěného stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu tašce.

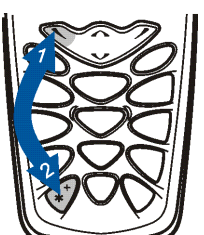

- **Zamknutí klávesnice**

  V pohotovostním režimu stiskněte pro zamknutí klávesnice **Menu** a poté do 1,5 sekundy *+.

  Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní části displeje symbol .

- **Uvolnění klávesnice**

  Pro odemknutí klávesnice stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy *+.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Je-li klávesnice zamknuta**

  Pro příjem hovoru stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

- **Automatický zámek kláves**

  Zámek klávesnice je možné nastavit tak, aby se automaticky aktivoval po uplynutí určité prodlevy. Viz Nastavení zámku kláves na straně 94.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

■ Sdílená paměť

Následující funkce telefonu používají sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, poznámky v kalendáři, seznam úkolů, Java hry a aplikace. Použití těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce využívající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenu ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Výměna krytů

Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.


1. Při výměně zadního krytu telefonu obraťte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku zadního krytu a odsuňte kryt z telefonu. Viz Instalace SIM karty a baterie na straně 18.

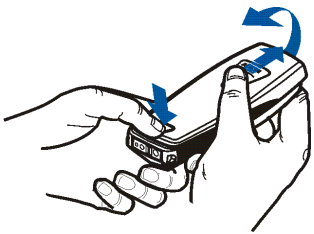

2. Počínaje spodní částí opatrně odtáhněte přední kryt od telefonu.




3. V případě potřeby vložte do nového předního krytu desku s tlačítky.

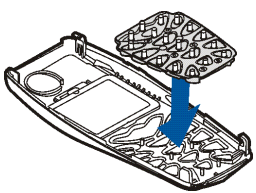



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Při nasazování předního krytu vyrovnejte spodní část telefonu se spodní částí předního krytu a opatrně zatlačte telefon na kryt. Zkontrolujte, zda pojistky na boku krytu jsou srovnány s otvory v telefonu, a zda správně dosedly na místo.

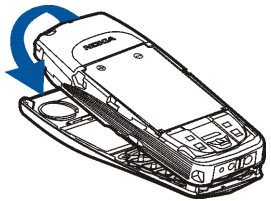


5. Při nasazování zadního krytu telefonu nastavte zadní kryt tak, aby otvory odpovídaly pojistkám předního krytu a zasunujte zadní kryt, dokud nedosedne na místo. Viz Instalace SIM karty a baterie na straně 18.

■ Upevnění poutka

1. Vyjměte zadní a přední kryt, viz Výměna krytů na straně 23.
2. Zdvihněte roh vypínacího tlačítka, viz obrázek.

   Vypínací tlačítko můžete vyjmou i celé, ale dejte pozor, abyste jej neztratili.

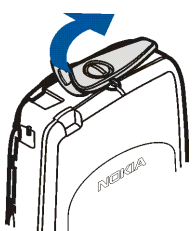




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Prostrčte poutko otvorem (viz obrázek) a dotáhněte.

3. Vraťte vypínací tlačítko na své místo. Zkontrolujte správnost polohy.
4. Nasaďte zadní a přední kryt, viz Výměna krytů na straně 23.

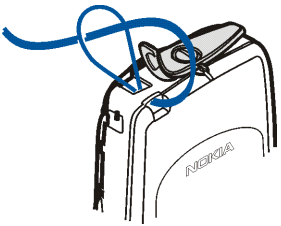

■ Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Informace o aktivaci nápovědy, viz Aktivace nápovědy na straně 96. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**.

Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Procházejte seznamem funkcí menu a poté stisknutím **Zvolit** zvolte například *Nastavení*.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je můžete otevřít. Číslo menu je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

- Pro otevření menu stiskněte **Menu** a poté do dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.

Například pro nastavení menu *Příjem všemi klávesami* na *Zapnuto*, stiskněte **Menu**, 6, 2, 2 a 1.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Seznam funkcí menu



1. Tel. seznam

1. Hledat
2. Přidat jméno
3. Upravit jméno
4. Smazat
5. Kopírovat
6. Přidat číslo
7. Nastavení
   1. Používaná paměť
   2. Ukázat tel. seznam
   3. Stav paměti
8. Zrychl. volby
9. Hlas. záznamy
10. Čísla služeb[1]
11. Má čísla[2]



2. Zprávy

1. Textové zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Vytvořit e-mail
   4. Poslané zprávy

1. Je zobrazeno, pouze pokud jej podporuje Váš operátor nebo provozovatel služeb sítě.
2. síťová služba



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Archív
6. Šablony
7. Mé složky
8. Smazat zprávy
    1. Všech. zprávy
    2. Přijaté
    3. Poslané zprávy
    4. Archív

2. Multim. zpráva
    1. Vytvořit zprávu
    2. Přijaté
    3. Odesílané
    4. Poslané položky
    5. Uložené zprávy
    6. Smazat zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
    1. Poslech hlasových zpráv
    2. Číslo hlasové schránky
5. Informační zprávy
6. Nastavení zpráv
    1. Textové zprávy
    2. Multim. zpráva
    3. Jiná nastavení
7. Editor příkazů služby



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
   1. Vše
   2. Nepřijaté
   3. Přijaté
   4. Volaná
5. Délka hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka příchoz. hovorů
   3. Délka odchozích hovorů
   4. Délka všech hovorů
   5. Vynulovat měřiče
6. Ceny hovorů
   1. Jednotky posled. hovoru
   2. Jednotky všech hovorů
   3. Nastavení ceny hovorů
7. Čítač dat GPRS
   1. Data odeslaná při posl. relaci
   2. Data přijatá při poslední relaci
   3. Všechna odeslaná data
   4. Všechna přijatá data
   5. Vynulovat čítače



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Měřič GPRS spojení
   1. Trvání poslední relace
   2. Trvání všech relací
   3. Vynulovat měřiče
9. Čítač zpráv

4. Tóny



1. Nastavení tónů
   1. Ohlášení příchozího hovoru
   2. Vyzváněcí tón
   3. Hlasitost vyzvánění
   4. Vibrace
   5. Tón ohlášení zprávy
   6. Tóny kláves
   7. Tóny výstrahy
2. Služby tónů

5. Profily



1. Normální
   1. Aktivovat
   2. Přizpůsobit
   3. Dočasný
2. Potichu
3. Diskrétně
4. Hlasitě
5. Můj styl 1
6. Můj styl 2



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Nastavení



1. Nastavení času a data
   1. Hodiny
   2. Datum
   3. Autom. aktual. data a času[1]
2. Nastavení volání
   1. Přesměrování
   2. Příjem všemi klávesami
   3. Automatická volba
   4. Zrychlená volba
   5. Služba hovorů na lince
   6. Informace o volání
   7. Poslat mou ident. volajícího
   8. Linka pro odchozí hovory [1]
3. Nastavení telefonu
   1. Jazyk
   2. Automatický zámek kláves
   3. Informace o buňce
   4. Pozdrav
   5. Volba sítě
   6. Potvrdit funkce služeb SIM
   7. Aktivace nápovědy
   8. Tón při aktivaci
4. Nastavení displeje

1. síťová služba



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Tapeta
2. Sestavy barev
3. Logo operátora[1]
4. Prodleva spořiče displeje

5. Nastavení příslušenství[2]
   1. Headset
   2. Handsfree
   3. Smyčka
6. Nastavení bezpečnosti
   1. Požadavek na PIN kód
   2. Služba blokování hovorů
   3. Povolená čísla
   4. Uzavřená skupina
   5. Úroveň zabezpečení
   6. Změna přístupových kódů
7. Obnovit standardní nastavení

7. Galerie



1. Ukázat složky
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejm. složku
5. Služby Galerie

1. Upozorňujeme, že logo operátora není vysvíceno, pokud od provozovatele služby nemáte objednáno žádné logo.
2. Zobrazeno jen v případě, že je použito příslušenství.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Hry



1. Zvolit hru
2. Služby her
3. Paměť
4. Nastavení
   1. Zvuky hry
   2. Osvětlení
   3. Chvění
   4. Ovládání hry

9. Organizér



1. Budík
2. Kalendář

10. Aplikace



1. Zvolte aplikaci
2. Služby aplikací
3. Paměť

11. Další funkce



1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky

12. Služby



1. Domů
2. Záložky



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Přijaté služby
4. Nastavení
   1. Nastavení aktivní služby
   2. Upravit nastavení aktivní služby
   3. Nastavení vzhledu
   4. Nastavení cookie
   5. Potvrzení
   6. Nastavení modulu zabezpečení
   7. Nastavení pro přijaté služby
5. Jdi na adresu
6. Vymazat paměť

13. Služby SIM[1]



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Funkce volání a telefonní seznam

■ Základní funkce volání

Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Při úpravě čísla na displeji stiskněte nebo pro pohyb kurzorem a **Smazat** pro vymazání znaku nalevo od kurzoru.

   Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí a tel. číslo.
2. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím nebo **Ukončit** ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání s pomocí telefonního seznamu

1. Viz Hledání jmen v telefonním seznamu na straně 47.
2. Stisknutím vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytočení posledního čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro otevření seznamu posledních 20-i tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Nastavení volání na straně 41.

Zrychlená volba

Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam* a zvolte *Zrychl. volby*. Vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby.

- Stiskněte **Přiřadit** a poté **Hledat**. Zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete ke tlačítku přiřadit.
- Je-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo.

Tel. číslo přiřazené klávese zrychlené volby můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li aktivní funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo.

Hovor na lince

Máte-li aktivovánu funkci *Služba hovorů na lince*, viz Nastavení volání na straně 41, můžete přijmout příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím ukončíte aktivní hovor.

■ Hlasová schránka

Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy.

Nastavení čísla Vaší hlasové schránky

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*.
2. Zvolte *Číslo hlasové schránky*.
3. Zadejte číslo Vaší hlasové schránky a stisknutím **OK** je uložte.

Volání Vaší hlasové schránky

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 1.
2. Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**.

■ Výpis volání



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo odeslat zprávu na tel. číslo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Čísla nepřijatých a přijatých hovorů

Pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se Vám někdo pokoušel volat (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Nepřijaté hovory*.

Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

Pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste přijali hovory (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Přijaté hovory*.

Volaná čísla

Pro zobrazení seznamu posledních dvaceti tel. čísel, která jste se volali nebo se je pokoušeli volat (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Volaná čísla*. Viz rovněž Opakované vytočení posledního čísla na straně 35.

Smazání seznamů posledních hovorů

Chcete-li vymazat seznamy posledních zaregistrovaných hovorů, stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a *Smazat seznamy posled. hovorů*. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Délka hovorů* a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.
  Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz Nastavení volání na straně 41.
- *Ceny hovorů* (síťová služba) a zvolte *Jednotky posled. hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů* pro zjištění ceny posledního nebo všech hovorů.

  Zvolte *Nastavení ceny hovorů* a poté *Vynulovat čítače* nebo *Ukázat ceny v* pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajícího času volání v jednotkách, (*Jednotky*) nebo peněžité měně (*Měna*). Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby. Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte *Limit ceny hovoru*. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.

  Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).
- *Čítač dat GPRS* a zvolte, zda chcete zobrazit množství posledních přijatých nebo odeslaných dat, přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt.
- *Měřič GPRS spojení* a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče můžete rovněž vymazat.
- *Čítač zpráv* pro zobrazení počtu odeslaných a přijatých textových a obrázkových zpráv, zpráv chatu a zpráv el. pošty. Upozorňujeme, že například obrázkové zprávy jsou tvořené několika textovými zprávami a čítač zpráv je

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

počítá jako jednotlivé textové zprávy. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu.

■ Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v tel. seznamu tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:

   Stiskněte **Volby** a zvolte *Soukromě*. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **OK**. Po ukončení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenčního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 4 (viz výše).
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

■ Volby v průběhu hovoru

V průběhu hovoru stiskněte **Volby**. Zobrazí se seznam, ve kterém budou některé z následujících síťových voleb (pokud je pro aktuální volání Váš provozovatel služby nebo operátor sítě umožňuje):



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Tel. seznam*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

Poslat DTMF je použito pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka * můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Vyměnit je použito pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem.

Přepojit slouží pro připojení aktivního a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

■ Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Poté zvolte

- *Přesměrování* pro přesměrování příchozích hovorů na jiné tel. číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Zvolte požadovanou volbu přesměrování a poté *Aktivovat*. Volby přesměrování, které nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.
- *Příjem všemi klávesami* pro přijmutí příchozího hovoru krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě ⏻ a 📞.
- *Automatická volba* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* a poté můžete vytočit tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2 až 9 podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Služba hovorů na lince* a síť Vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba).
- *Informace o volání* a telefon bude krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- *Poslat mou ident. volajícího* a Vaše tel. číslo bude zobrazeno volané osobě (síťová služba). Pokud zvolíte *Nastavení sítí*, bude použito nastavení, na kterém jste se dohodli s Vaším provozovatelem služby.
- *Linka pro odchozí hovory* - zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Jedná se o síťovou službu. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

■ Volání pomocí hlasového záznamu – hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením hlasového záznamu, který jste k tel. číslu přiřadili. Jako hlasový záznam může být použito libovolné slovo(a), jako například jméno osoby.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu

Uložte nebo zkopírujte jména a tel. čísla, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, do interního telefonního seznamu.

Hlasový záznam můžete přidat i ke jménům uloženým v SIM kartě, ale pokud vyměníte SIM kartu, budete muset nejprve odstranit staré hlasové záznamy, než budete moci přidávat nové.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte ⌄ nebo ⌃.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Přidat záznam*.
4. Stiskněte **Start** a zřetelně vyslovte slovo(a), které(á) chcete uložit jako hlasový záznam. Po dokončení telefon přehraje záznam.
5. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se zobrazí text *Hlasový záznam uložen*, zazní pípnutí a za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vytočení čísla pomocí hlasového záznamu

Pokud některá aplikace používá pro datový přenos GPRS spojení, není možné používat hlasovou volbu. Abyste mohli použít hlasovou volbu, musíte ukončit aplikaci používající GPRS spojení.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **Jména**. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí odpovídající tel. číslo.

Používáte-li headset, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu

Stiskněte **Jména** a zvolte *Hlas. záznamy*. Vyhledejte jméno s požadovaným hlasovým záznamem a stiskněte **Volby**.

- Pro přehrání hlasového záznamu zvolte *Přehrát*.
- Pro vymazání hlasového záznamu zvolte *Smazat* a stiskněte **OK**.
- Pro změnu hlasového záznamu zvolte *Změnit*. Chcete-li přidat nový hlasový záznam, stiskněte **Start**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Telefonní seznam



Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit max. 500 jmen s několika tel. čísly a textovými poznámkami. Celkový počet jmen, která je možné uložit, závisí na počtu tel. čísel a textových položek připojených ke jménům.
- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit max. 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do aktuálně používané paměti, viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 50.

1. Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam* a zvolte *Přidat jméno*.
2. Zadejte jméno a stiskněte **OK**. Viz Psaní textu na straně 55.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz Volání na straně 35.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.

Tip: Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému jménu uložit max. pět tel. čísel a tři krátké textové poznámky. Textovými poznámkami mohou být například adresy, adresy el. pošty, www adresy atd.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno ikonou . Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby používaná paměť byla buď *Telefon* nebo *Telefon a SIM*, protože více tel. čísel a textové poznámky je možné uložit pouze do paměti telefonu. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 50.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu nebo .
3. Vyhledejte jméno uložené v interním telefonním seznamu telefonu, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**. (Není-li jméno uloženo v telefonu, telefon se zeptá, zda jej do něj chcete uložit.)
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel nebo textových poznámek:

   Normální je výchozí typ použitý v případě, že žádné jiné číslo není nastaveno jako výchozí. Další typy čísel jsou *Mobilní*, *Domů*, *Kancelář* a *Fax*.

   Typy textu jsou *E-mail*, *Webová adresa:*, *Pošt. adresa* a *Poznámka*.

   Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla kontaktu

V pohotovostním režimu stiskněte ⌄ nebo ⌃, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Hledání jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam* a poté zvolte *Hledat*.
2. Telefonní seznam otevřete stisknutím **Seznam** nebo zadejte první znak(y) hledaného jména a stiskněte **Hledat**. Zobrazí se překryvné okno s odpovídajícími jmény.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného jména.

Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu ⌄ nebo ⌃. Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.

Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, proveďte požadované změny a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam* a poté zvolte *Smazat*.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v telefonním seznamu, zvolte *Smazat vše*, vyberte požadovaný telefonní seznam *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam* a poté zvolte *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
   - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

   Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla, protože SIM karta nepodporuje ukládání více tel. čísel s jedním jménem.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Volbou *Zachovat orig.* nebo *Přesunout orig.* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.

   - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím zprávy OTA (Over The Air) odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách - vizitku.

- **Přijmutí vizitky**

  Po obdržení vizitky zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit* nebo pro odmítnutí vizitky stiskněte *Vyřadit*.

- **Odeslání vizitky**

  Kontaktní informace můžete v podobě vizitky poslat do kompatibilního telefonu nebo jiného kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

  1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
  2. Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes SMS*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volba nastavení telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam* a poté zvolte *Nastavení*.
2. Zvolte *Používaná paměť* a zvolte jednu z následujících voleb:

   Chcete-li používat jména a tel. čísel z obou telefonních seznamů, zvolte *Telefon a SIM*. Jména a čísla budou ukládána do paměti telefonu.

   Telefon pro používání interního telefonního seznamu telefonu.

   SIM karta pro používání telefonního seznamu SIM karty.
3. Zvolte *Ukázat tel. seznam* a zvolte jednu z následujících voleb:

   Seznam jmen pro zobrazení čtyř jmen najednou.

   Jméno a číslo - zobrazí jedno jméno a tel. číslo najednou.
4. Zvolte *Stav paměti*. Zvolte *Telefon* nebo *SIM karta* pro zjištění počtu již uložených jmen a tel. čísel a jmen a tel. čísel, které je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.

Čísla služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Jména** a zvolte *Čísla služeb*. Vyhledejte číslo služby a stisknutím jej vytočte.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Profily a tóny

■ Profily



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit vyzváněcí tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití.

Dostupné profily jsou *Normální*, *Potichu*, *Diskrétně*, *Hlasitě*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování profilu zvolte *Aktivovat*.

  Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko ⏻, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

- Pro nastavení profilu, který má být aktivní po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte požadovanou prodlevu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil.

- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

  U aktivního profilu je rovněž možné změnit nastavení tónů v menu *Tóny*, viz Tóny na straně 52. Rovněž můžete přejmenovat profil v položce *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Tóny



Stiskněte **Menu**, zvolte *Tóny* a *Nastavení tónů*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*.

Chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor, zvolte *Ohlášení příchozího hovoru*. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasová volání a příchozí zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro použití upozorňovacích tónů, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Jestliže obdržíte tradiční vyzváněcí tón jako zprávu OTA, můžete jej uložit do Galerie. Službou MMS nebo z přednastavené stránky WAP můžete pomocí menu *Služby tónů* načíst polyfonické vyzváněcí tóny. Počet vyzváněcích tónů, které můžete uložit do seznamu vyzváněcích tónů, závisí na velikosti jednotlivých vyzváněcích tónů. Není-li již v paměti místo pro nové vyzváněcí tóny, můžete nahradit dříve uložené tóny. Složka tónů v Galerii obsahuje tradiční i polyfonické vyzváněcí tóny.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Vyzváněcí tón ke jménu

Ke každému záznamu v telefonním seznamu můžete přiřadit vyzváněcí tón. Můžete například přiřadit stejný vyzváněcí tón všem svým přátelům nebo kolegům. Upozorňujeme, že není možné přiřadit stažené vyzváněcí tóny.

1. Stiskněte **Jména** nebo **Menu** a *Tel. seznam*, zvolte *Hledat* a vyhledejte záznam (jméno), ke kterému chcete přiřadit vyzváněcí tón.
2. Stiskněte **Detaily** a poté **Volby**. Zvolte *Přiřadit tón* a poté zvolte vyzváněcí tón, který chcete k záznamu přiřadit. Upozorňujeme, že *Standardní* znamená, že použijete stejný vyzváněcí tón, jaký je použit v aktivním profilu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Textové a multimediální zprávy

Můžete číst, psát a odesílat textové, obrázkové a multimediální zprávy a zprávy el. pošty nebo ukládat své zprávy. Všechny zprávy v paměti telefonu jsou uspořádány ve složkách.

Než budete moci odesílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení textových zpráv na straně 65.

Poznámka: Pro použití těchto funkcí musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Psaní a odesílání textových zpráv

Tento telefon může posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílní zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 55.
   Viz rovněž Šablony na straně 60.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v tel. seznamu a stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odeslání textových zpráv

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

  Například pokud zvolíte profil definovaný pro odeslání el. pošty, zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte el. adresu příjemce a stiskněte **OK**. Zadejte číslo služby el. pošty a pro odeslání zprávy zvolte *Přijmout*.

  Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení textových zpráv na straně 65.

■ Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je metoda prediktivního vkládání textu indikována ikonou a tradiční způsob ikonou v levém horním rohu displeje. Psaní velkých nebo



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

malých znaků je indikováno ikonou **Abc**, **abc** nebo **ABC** vedle indikátoru režimu psaní. Změnu psaní malých nebo velkých písmen můžete provést stisknutím #. Číselný režim je indikován ikonou **123**. Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka #.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět do režimu tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vyp.*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky A až Z zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky 2 až 9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat například slovo **Nokia**, stiskněte jednou 6 mno pro zadání N, jednou 6 mno pro o, jednou 5 jkl pro k, jednou 4 ghi pro i a jednou 2 abc pro a:



Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 58.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo stisknutím tlačítka nebo vložením mezery tlačítkem 0.

   Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:

   - Opakovaně tiskněte *, dokud se nezobrazí správné slovo. To poté potvrďte.
   - Stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté potvrďte slovo stisknutím 0 nebo .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Použití tradiční metody zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka 2 až 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz Jazyk na straně 94.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte ˇ či ^ a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka 1.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu níže.

Tipy pro psaní textu

Pro psaní textu můžete použít rovněž následující tlačítka:

- Pro vložení mezery stiskněte 0.
- Pro pohyb kurzorem doleva nebo doprava stiskněte ˇ nebo ^.
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu * nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté *. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Procházejte seznamem znaků a poté zvolte požadovaný znak stisknutím **Použít**.

Pro rychlejší procházení seznamem stiskněte 2 abc, 4 ghi, 6 mno nebo 8 tuv a poté požadovaný znak vyberte stisknutím 5 jkl.

- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte požadované číslo a stiskněte **OK**.
- Pro vložení jména nebo tel. čísla z telefonního seznamu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno* nebo *Vložit číslo*.
- Pro vložení slova při používání prediktivního vkládání textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.

■ Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než budete moci odesílat zprávy el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odesílání el. pošty, viz Nastavení textových zpráv na straně 65. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem na straně 46.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 55. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

   Viz rovněž Šablony na straně 60. Do zprávy není možné vložit obrázek.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

   Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

■ Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou a obrázkové šablony, indikované ikonou . Nové obrázky můžete načíst z Internetové stránky Nokia na adrese http://www.club.nokia.com.

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty

Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

V telefonu jsou uloženy šablony obrázkových zpráv. Do složky *Šablony* můžete rovněž uložit další obrázky. Další obrázky naleznete na Internetové stránce Nokia na adrese http://www.club.nokia.com.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

- Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
- Protože obrazové zprávy jsou uloženy do vnitřní paměti telefonu, nemůžete je zobrazovat při použití SIM karty v jiném telefonu.

Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte *Vložit*. Indikátor v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.

Blikající ikona indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později:

   Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtená textová zpráva je indikována ikonou před zprávou a nezobrazená obrázková zpráva je indikována ikonou .

3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

   Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přesunout či přejmenovat.

   Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen.*.

   Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Zvolením *Odpovědět* můžete odpovědět na zprávu. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

   Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

■ Složky Přijaté a Odesílané

Po přečtení nové textové nebo obrázkové zprávy telefon uloží zprávu do složky *Přijaté* v menu *Zprávy*.

Zprávy, které chcete odeslat později, můžete uložit do složek *Šablony* nebo *Archív*.

■ Složka Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete vytvářet nové složky a poté přesouvat zprávy do nové složky nebo do složky *Archív*.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a poté *Mé složky*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Pro přesunutí zprávy, kterou máte právě zobrazenou, do jiné složky, stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **OK**.

■ Vymazání textových zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a poté *Smazat zprávy*.

Pro vymazání všech zpráv ve složce vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Po zobrazení textu *Smazat všechny přečtené zprávy ve složce?* stiskněte **OK**.

■ Chat

V této funkci můžete konverzovat s okolím prostřednictvím textových zpráv. Zprávy odeslané nebo přijaté v průběhu chatu nejsou ukládány.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu**, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

   Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.
2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz Psaní textu na straně 55.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou. Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte krok 3.

Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Záznam chatu*. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do psané zprávy.

Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu *Chat. jméno*.

■ Nastavení textových zpráv

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání zpráv.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Textové zprávy*. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor profilu zprávy, který chcete změnit. Zvolte

- *Číslo střediska zpráv* - umožňuje uložení tel. čísla střediska zpráv. K odesílání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
- *Zprávy odeslány jako* - můžete zvolit formát zprávy.
- *Platnost zprávy* - pro nastavení doby, po kterou se bude síť pokoušet doručit Vaši zprávu, například je-li telefon příjemce vypnutý.
- *Standardní číslo příjemce* - slouží k uložení výchozího čísla pro odesílání zprávy u tohoto profilu zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby Vám byl zaslán výpis o doručení Vašich zpráv (síťová služba).
- *Použít GPRS* - nastavíte GPRS jako preferovaný datový nosič pro SMS.
- *Odp. přes stejné středisko* - umožní příjemci Vaší zprávy odpovědět na Vaši zprávu přes Vaše středisko zpráv (síťová služba)
- *Přejmenovat profil posílání* - změní název zvoleného profilu zprávy.

■ Informační zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření od operátora (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 75.

■ Editor příkazů služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Editor příkazů služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Multimediální zprávy

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a polyfonické vyzváněcí tóny. Telefon podporuje multimediální zprávy do velikosti 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze Internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit. Upozorňujeme, že není možné posílat multimediální zprávy obsahující zvuk.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *Domácí síť*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuk: MIDI

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní připojení ke službě WAP přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání multimediálních zpráv

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 71. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multim. zpráva* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 55.

   Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Vyberte požadovanou složku, otevřete ji a zvolte požadovaný obrázek. Indikátor ▭ v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek.

   Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit jméno*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*.

   Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

   Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy je zobrazen animovaný indikátor ⇨. Ostatní



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

funkce telefonu můžete normálně používat. Je-li odeslání přerušeno, telefon se ještě několikrát pokusí o opakované odeslání. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 71.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

- Blikající ikona indikuje plnou paměť pro multimediální zprávy. Rovněž je zobrazena zpráva *Paměť je plná, ukázat čekající multimedia*. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Stisknutím **Ukázat** zobrazíte zprávu. Stisknutím **Odejít** ji můžete zobrazit později.

   Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Multim. zpráva* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.

   - *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Odpovědět* pro odpověď na zprávu. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*. Jako výchozí je bráno tel. číslo (nebo adresa el. pošty) odesílatele.
- *Předat na číslo* nebo *Před. na e-mail* pro poslání zprávy na tel. číslo nebo adresu el. pošty.
- *Upravit* pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami napsali. Viz Psaní a odeslání multimediálních zpráv na straně 68.
- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a typu zprávy.
- *Přehrát* pro poslech vyzváněcího tónu, který je ve zprávě obsažen.
- *Uložit zvuk* pro uložení vyzváněcího tónu do menu *Galerie*.
- *Uložit obraz* pro uložení obrázku do menu *Galerie*.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multim. zpráva*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multim. zpráva*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multim. zpráva*.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky *Poslané položky* v dílčím menu *Multim. zpráva*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multim. zpráva*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Povolit příjem multimédií*. Pro používání multimediálních služeb zvolte *Ne*, *Ano* nebo *Domácí síť*. Pokud zvolíte *Domácí síť*, nebudete mít možnost přijímat multimediální zprávy, budete-li se nacházet mimo domovskou síť.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout* pokud nechcete multimediální zprávy přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. Viz rovněž Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 76.
  - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
  - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím 1∞), a stiskněte **OK**.
  - *Režim relace*. Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
  - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
  - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

- *IP adresa*. Zadejte adresu (stisknutím * vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace*. Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

- *Povolit reklamy*. Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

■ Galerie



Do složek galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 69.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím *Ukázat složky*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- *Vymazat složku* pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- *Přejm. složku* pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- *Přidat složku* pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- *Služby Galerie* pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte *Služby obrazů* nebo *Služby tónů*. Telefon se pokusí připojit k WAP stránkám služby Club Nokia pomocí aktuálně aktivního souboru nastavení spojení. Jestliže se připojení nepodaří, nebudete mít přístup ke službě Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je momentálně aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 79. Pokuste se znovu připojit ke službě Club Nokia.

  Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

3. Zvolte požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Grafika* a *Tóny* jsou původní složky v telefonu.
4. Zvolte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
   - *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
   - *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
   - *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Jako vyzv. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Detaily* pro zobrazení detailů souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Služby WAP

Máte přístup k různým službám WAP, jako jsou například novinky, informace o počasí nebo o odletech letadel, programy kin nebo online hry. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language), xHTML a i-mode HTML. Běžné WWW stránky, které používají jazyk HTML (Hyper Text Mark-Up language), není možné na telefonu zobrazovat.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož služby chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení služby můžete obdržet přímo do telefonu od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Správné nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení WAP může být dostupné například na www stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení a aktivaci přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

  Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

   Musíte aktivovat soubor ve stejném místě, do kterého chcete uložit nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.
3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

   Postupně vybírejte jednotlivá nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

   - *Název nastavení* - zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.
   - *Domovská stránka* - zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím 1∞) a stiskněte **OK**.
   - *Režim relace* - zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
   - *Zabezpečení spojení* - zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

     Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.
   - *Nosič dat* - zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Informace o nastavení pro zvolený datový nosič, viz Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GSM data a Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GPRS níže.

     Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GSM data

- *Vytáčené číslo* - zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IP adresa* - zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím *+) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* - zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Rychlost datového volání* - zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání závisí na provozovateli služby.
- *Typ přihlášení* - zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* - zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GPRS

- *Spojení GPRS* - zvolte *Vždy online* nebo *Podle potřeby*.

  Zvolíte-li *Vždy online*, telefon se automaticky zaregistruje do sítě GPRS při zapnutí telefonu. Spuštění WAP aplikace vytvoří spojení mezi telefonem a sítí a umožní datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

  Pokud zvolíte *Podle potřeby*, naváže se spojení GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení WAP spojení.
- *Přístupový bod GPRS* - zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.

  Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IP adresa* - zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím *) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Typ autentizace* - zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* - zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Je-li *Spojení GPRS* nastaveno na *Vždy online* a zvolíte typ přihlášení *Ruční*, bude spojení typu *Vždy online* vypnuto.
- *Uživatelské jméno* - zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - zadejte heslo a stiskněte **OK**.

■ Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*.

  Tip: Rychlé otevření domovské stránky služby WAP: V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .

  Nebo

- Zvolte záložku služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

  Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nebo

- Zadejte adresu služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím * zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.

  Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

■ Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud při GPRS spojení přijmete příchozí (nebo provádíte odchozí) hovor, bude v pravé horní části displeje zobrazen indikátor . GPRS spojení je přerušeno.

Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu

- Tlačítka a použijte pro procházení WAP stránkami.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka 0 - 9 a pro zadání speciálních znaků stiskněte *.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- V průběhu WAP spojení mohou být k dispozici některé nebo všechny následující volby. Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu.

  Domů - pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.

  Záložky - pro zobrazení seznamu záložek. Další informace naleznete v kapitole Záložky na straně 84.

  Upravit / *Otevřít řádku* / *Otevřít odkaz* / *Otevřít seznam* - pro zadání textu nebo zvolení zvýrazněných položek na WAP stránce.

  Přidat záložku - pro přidání aktuální WAP stránky do seznamu záložek.

  Jdi na adresu - pro zadání adresy služby WAP, ke které se chcete připojit.

  Přijaté služby - zobrazí se seznam zpráv služeb, viz Přijaté služby na straně 85.

  Nast. vzhledu - viz Nastavení vzhledu WAP prohlížeče na straně 82.

  Nastav. cookie - viz Nastavení načítání na straně 83.

  Použít číslo - pro zkopírování čísla z aktuální WAP stránky pro uložení nebo vytočení (čímž se ukončí WAP spojení). Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.

  Znovu zavést pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.

  Vymazat paměť - viz Vyrovnávací paměť na straně 86.

  Údaje o zabezp. - pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.

  Odejít - pro ukončení procházení i datového volání.

  Ve volbách může být i odkaz, poskytnutý provozovatelem služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přímé volání z WAP

Některé stránky WAP podporují funkce, ke kterým máte přístup při procházení. To je na WAP stránce indikováno. Můžete například

- provádět hovor i z WAP stránky.
- odesílat DTMF tóny v průběhu hlasového hovoru.
- uložit jméno a tel. číslo z WAP stránky do tel. seznamu.

Před provedením funkcí si telefon vyžádá potvrzení.

■ Ukončení spojení WAP

Používáte-li službu WAP, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně ukončete spojení (GPRS nebo GSM data) jedním stisknutím . Stiskněte ještě jednou pro opuštění menu WAP.

■ Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. **Není-li spojení ke službě WAP aktivní**
   - Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní
   - Stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

   Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku.

   Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

■ Nastavení načítání

Telefon můžete nastavit tak, aby přijímal nebo nepřijímal cookies.

Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 86.

1. **Není-li spojení ke službě WAP aktivní**

   - Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení cookie*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní

   - Stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*.

2. Zvolte *Cookies* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit max. 50 adres WAP stránek v podobě záložek.

1. **Není-li spojení ke službě WAP aktivní**
   - Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Záložky*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní
   - Stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte jednu z následujících voleb:

   Jdi na - pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.

   Upravit nebo *Smazat* pro upravení nebo vymazání zvolené záložky.

   Poslat - pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu v podobě SMS.

   Nová záložka - pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.

Ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Obdržíte-li záložku z kompatibilního telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Přijaté služby

Telefon může přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například adresy stránek služby WAP.

1. **Otevření přijatých služeb v době, kdy není spojení ke službě WAP aktivní**

   Po přijmutí zprávy služby se zobrazí text *1 zpráva služby obdržena*. Stisknutím **Ukázat** otevřete složku *Přijaté služby*.

   Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní

   Stiskněte **Volby** a zvolte *Přijaté služby*.

2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**.

   Zvolte *Vyvolat* pro aktivaci prohlížeče a načtení obsahu zprávy služby.

   Zvolte *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.

   Zvolte *Smazat* pro vymazání zvoleného upozornění služby.

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby* a *Zprávy služby*. Pro nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon nebude zprávy služeb přijímat. Jedná se o síťovou službu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Vyrovnávací paměť

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti, není-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Vymazání vyrovnávací paměti, je-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby WAP jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky WAP atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a možná i modul zabezpečení, který může být na Vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení poskytuje zabezpečení pro aplikace využívající WAP a umožňuje používat digitální podpisy. Certifikáty jsou uloženy do modulu zabezpečení vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* pro zobrazení názvu modulu zabezpečení, stavu, výrobce a výrobního čísla.
- *Změna PIN podpisu* pro zvolení PIN kódu podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód podpisu. Telefon Vás dvakrát vyzve k zadání nového kódu.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 13.

Certifikáty

Existují tři typy certifikátů; certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Autorizační certifikáty mohou být uloženy do modulu zabezpečení buď provozovatelem služby nebo vydavatelem SIM karty nebo je možné je načíst z WAP stránky a uložit do paměti telefonu. Uživatelské certifikáty jsou uloženy do modulu zabezpečení vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby. Certifikáty serveru nejsou uloženy.

- Certifikáty serveru

  Certifikát serveru je odeslán z WAP serveru do telefonu a jeho platnost je zkontrolována pomocí autorizačních certifikátů, uložených v telefonu nebo modulu zabezpečení. Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás na to upozorní.

  Je-li datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odpovědnost za zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby je na straně provozovatele služby.

- Autorizační certifikáty

  Autorizační certifikáty jsou použity některými službami WAP, např. bankovnictví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů. Pokud služba WAP podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát zavést ze stránky WAP. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu. Autorizační certifikáty mohou být rovněž k dispozici v modulu zabezpečení.

- Uživatelské certifikáty

  Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživateli je přiřazen specifický osobní klíč z modulu zabezpečení, a tyto informace jsou poté uloženy do modulu vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby.

Digitální podpis

Prostřednictvím telefonu můžete používat digitální podpis. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče a asociovaného certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Podepsání digitálním podpisem je stejné, jako napsání Vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce WAP odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který je třeba podepsat (může obsahovat například množství a datum).

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a Vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce WAP se může zobrazit informace potvrzující Vaši koupi.

PIN podpisu

PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

■ Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete ukládat osobní informace a provádět online nákupy pomocí telefonu.

Do peněženky máte přístup z menu *Peněženka* nebo z WAP prohlížeče, viz Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu na straně 80.

Při prvním otevření menu Peněženka musíte vytvořit vlastní kód peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky:* zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky:* zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#3925538# (ve znacích *#ewallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu.

Uložení a změna informací v osobních kartách

Peněženku otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Další funkce* a *Peněženka*. V případě potřeby zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**, viz Nastavení peněženky na straně 91. Zvolením *Karty* zobrazíte seznam karet. Maximálně lze uložit pět karet. Vyberte požadovanou kartu.

- Chcete-li na kartu uložit informaci, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Zvolte
  - *Údaje o kartě* - zadejte např. jméno držitele karty, typ karty, číslo a dobu ukončení platnosti.
  - *Údaje o užívat.* - uložení jména uživatele a hesla.
  - *Údaje o nákupu* - uložení kontaktní informace.
  - *Faktur. údaje* - uložení kontaktní informace v případě, že je fakturační adresa jiná, než Vaše adresa - například u firemních karet.
  - *Údaje příjemce* - uložení tel. čísel a adres el. pošty, na které chcete, aby Vám poskytovatel služby poslal potvrzení o nákupu.
- Chcete-li kartu zkopírovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Kopír. kartu*.
- Pro vymazání všech informací z karty stiskněte**Volby** a zvolte *Smazat kartu*.
- Chcete-li kartu přejmenovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Přejmen. kartu*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Osobní poznámky

Můžete uložit až 30 důvěrných osobních poznámek, jako např. hesel, kódů nebo poznámek.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Osobní pozn.*. Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data. *Poslat jako text* zkopíruje poznámku do textové zprávy. *Kopír. do kal.* zkopíruje poznámku do kalendáře. *Použít detail* vybere z poznámky číslo.

Nastavení peněženky

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Nastavení*. Zvolte

- *Požadavek na kód* - zvolíte, zda bude peněženka při otevírání požadovat zadání kódu. Než budete moci nastavit požadavek na kód, musíte zadat správný kód peněženky.
- *Změnit kód* - pro změnu kódu peněženky.

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

1. Otevřete WAP stránku online obchodu, viz Připojení ke službě WAP na straně 79, a zvolte produkt, který chcete koupit.
2. Při placení nákupu stiskněte **Volby** a zvolte *Údaje z peněž.*. Viz Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu na straně 80.
3. Zvolte kartu, kterou chcete zaplatit. Přenesením informací z kreditní karty uložené v peněžence vyplňte formulář, který obdržíte od provozovatele služby. Chcete-li vyplnit všechna pole automaticky, zvolte *Vyplnit pole*. Volba je



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zobrazena pouze pokud služba WAP podporuje standard ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Formulář můžete vyplnit rovněž postupným vyplňováním jednotlivých polí. Telefon poté zobrazí vyplněný formulář.

4. Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
5. Ze služby WAP můžete obdržet dokument, jehož podepsáním potvrdíte nákup, viz Digitální podpis na straně 88.
6. Peněženku zavřete stisknutím *Zavřít peněž.*. Viz Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu na straně 80.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Nastavení

■ Nastavení času a data

Nastavení hodin

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Hodiny*. Zvolte

- *Ukázat hodiny* (*Skrýt hodiny*) - v pohotovostním režimu bude v pravém horním rohu displeje zobrazen přesný čas.
- *Nastavit čas*, zadejte přesný čas a stiskněte **OK**.
- *Formát času* a nastavte 12-ti nebo 24 hodinový formát času.

Hodiny jsou rovněž použity pro tyto funkce: *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasné *Profily* a *Kalendář*.

Je-li z telefonu na delší dobu (několik minut) vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu nastavit.

Nastavení data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Datum*. Zvolte

- *Nastavit datum* pro zadání aktuálního datumu.
- *Formát data* pro zvolení způsobu zobrazování datumu na displeji.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Automatická úprava datumu a času

Zvolte *Autom. aktual. data a času* a *Zapnuto* pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení. Jedná se o síťovou službu.

■ Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Nastavení zámku kláves

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*. Pro aktivaci zámku kláves zvolte *Zapnuto* a poté zvolte prodlevu, po které se klávesnice automaticky zamkne.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 75.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Celulární síť, do které je telefon připojen, je možné zvolit buď manuálně nebo automaticky.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, telefon zobrazí seznam dostupných sítí, ve kterém můžete zvolit síť, s níž má Váš operátor domovské sítě dohodu o roamingu. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz Služby SIM karty na straně 110.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž Používání menu na straně 25.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

■ Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek - tzv. tapetu. Některé obrázky jsou již uloženy v menu *Galerie*. Obrázky můžete přijmout i v multimediální zprávě nebo je načíst z WAP stránky. Poté je můžete uložit do menu u *Galerie*. Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Zvolení obrázku na pozadí

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.
2. Zvolte *Změna obrazu*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.
3. Zvolte složku a vyberte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Upozorňujeme, že i když zvolený obrázek vymažete z galerie, bude stále používán jako obrázek na pozadí, dokud jej nevyměníte za jiný.

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Barevná schémata

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování, například indikátorů.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Zvolte požadované barevné schéma.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*. Upozorňujeme, že logo operátora není vysvíceno, pokud od provozovatele služby nemáte objednáno žádné logo.

Upozorňujeme, že není-li zvoleno jiné logo, je zobrazeno výchozí logo operátora. Logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivován spořič displeje.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič se aktivuje, pokud na telefonu nebyla po



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

určitou dobu používána žádná funkce. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Prodleva spořiče displeje*. Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič s digitálními hodinami. Prodleva může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

■ Nastavení příslušenství

Menu nastavení příslušenství je zobrazeno, pouze pokud telefon je nebo byl připojen k některému z následujících příslušenství: headsety HDC-5 nebo HDE-2, smyčka LPS-3 nebo handsfree sady PPH-1 nebo CARK 125.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Zvolte *Headset*, *Handsfree* nebo *Smyčka*.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- Volbou *Osvětlení* a *Zapnuto* nastavíte trvalé osvětlení. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li místo headsetu použít indukční smyčku pro nedoslýchavé, zvolte *Použít smyčku* a *Ano*. *Použít smyčku* je k dispozici, pouze je-li zvoleno menu *Smyčka*.

■ Nastavení zabezpečení

Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* - pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.
- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Paměť* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém zvolení interní paměti telefonu nebo při kopírování z jedné paměti do druhé. Zvolená paměť musí být paměť SIM karty. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 50 a Kopírování telefonních seznamů na straně 48.

- *Změna přístupových kódů*, kde můžete změnit bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód nebo heslo pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

  Upozorňujeme, že byste neměli používat přístupové kódy podobné číslům tísňového volání (například 112). Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

■ Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu nejsou odstraněna.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Další funkce

Poznámka: Pro použití těchto funkcí musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, nebo v připomenutí narozenin. Nastavíte-li k poznámce výstrahu, telefon v den, na který je poznámka nastavena, začne vyzvánět.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a poté *Kalendář*. Vyhledejte požadovaný den. Chcete-li zobrazit poznámky ke dni, stiskněte **Volby** a zvolte *Pozn. na den*. Indikátor poznámky je zobrazen v prvním řádku. Konkrétní poznámku můžete zobrazit jejím vyhledáním v zobrazení dne, stisknutím **Volby** a *Ukázat*. V zobrazení týdne jsou uvedeny vždy čtyři týdny najednou.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytvoření poznámky nebo pro přímé odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- *Nastavení* například pro nastavení datumu, času, formátu data a času. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření záznamu v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz Psaní textu na straně 55.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a poté *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat pozn.*. Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

- *Upomínka* - Napište poznámku, stiskněte **Volby** a *Uložit*. Zvolte, zda chcete k poznámce přidat zvukovou výstrahu, a podle potřeby zadejte čas.
- *Volat* - Zadejte tel. číslo a stiskněte **Volby** a *Uložit*. Můžete rovněž vyhledat tel. číslo v telefonním seznamu stisknutím **Volby** a *Hledat*. Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. V případě potřeby zvolte *S tónem* a nastavte k poznámce výstrahu, spolu s časem výstrahy.
- *Narozeniny* - Zadejte jméno osoby (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu stisknutím **Volby** a *Hledat*), stiskněte **Volby** a *Uložit*. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Zadáte-li rok narození, zobrazí se v poznámce za jménem osoby i její věk. V případě potřeby zvolte *S tónem* a nastavte k poznámce výstrahu, spolu s časem výstrahy.

Je-li nastavena zvuková výstraha, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

■ Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a poté *Budík*. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku zvolte *Zapnuto*.

Po nastavení budíku můžete telefon vypnout. Budík se i u vypnutého telefonu aktivuje v nastaveném čase.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text *Buzení!* spolu s časem buzení.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li buzení vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na několik minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím #.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Jiné znaménko*.

   Tip: Případně stiskněte tlačítko * jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kurzu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím # vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kurzem.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu.

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření časů a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měřit mezičas*.

   Běží-li stopky na pozadí, například při probíhajícím volání, můžete zvolit *Pokračovat*.
2. Měření času zahájíte stisknutím **Start**. Chcete-li vytvořit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** měření času ukončíte.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte
   - *Start* pro nové spuštění stopek. Nový čas je přidán k předchozímu času.
   - *Uložit* pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.
   - *Vynulovat* pro vynulování času bez jeho uložení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měř. času kola*. Stisknutím **Start** spustíte stopky a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** měření času ukončíte. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz Měření časů a mezičasů na straně 105.

Zobrazení a vynulování časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Zvolte *Ukázat časy*. Zobrazí se seznam názvů a celkových časů. Zvolte časy, které chcete zobrazit.

Pro vymazání uložených časů stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě* a poté vyhledejte časy, které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.

■ Měřič pro odpočítávání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas výstrahy v hodinách a minutách a stisknutím **OK** spusťte měřič pro odpočítávání. Podle potřeby můžete napsat poznámku, která se zobrazí po dosažení nastaveného času, a stiskněte **OK**. Je-li měřič pro odpočítávání v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka; pokud nebyla



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

poznámka napsána, je zobrazen text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavte stisknutím **OK**. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, výstraha se vypne. Stisknutím **OK** vymažete text poznámky.

Ukončení měřiče pro odpočítávání nebo změna času odpočítávání:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zvolte *Změnit čas* pro nové nastavení měřiče nebo *Zastavit měřič* pro zastavení měřiče.

■ Hry



Spuštění hry

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Zvolit hru*. Zvolte hru, kterou chcete hrát.

U každé hry jsou k dispozici pokyny pro používání kláves a informace o hře.

Služby her a nastavení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Služby her* nebo *Nastavení*. Zvolte

- *Služby her* a telefon se pokusí připojit k WAP stránkám služby Club Nokia pomocí momentálně aktivního souboru nastavení spojení.

  Jestliže se připojení nepodaří, nebudete mít přístup ke službě Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je momentálně aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 79. Pokuste se znovu připojit ke službě Club Nokia.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- *Nastavení* pro nastavení zvuků, osvětlení a vibrací ve hře.

  V menu *Nastavení* zvolte *Ovládání hry* a

  - *Standardní* pro aktivaci optimalizovaného nastavení hry, jestliže nepoužíváte herní kryt.
  - *Herní kryt* pro aktivaci optimalizovaného nastavení hry, jestliže používáte herní kryt.

■ Aplikace



Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Další aplikace nabízejí provozovatelé služeb na svých stránkách WAP. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

   Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci, stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Používá-li aplikace celý prostor displeje, nejsou zobrazeny názvy výběrových kláves. Stisknutí výběrové klávesy nebo zobrazí seznam voleb. Zvolte jednu z voleb nebo pokračujte v práci s aplikací stisknutím **Zpět**.

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte *Napřed žádat*. Pro povolení připojení k síti zvolte *Povoleno* nebo pro nepovolení přístupu zvolte *Nepovoleno*.
- *Kontrola verze* pro ověření, zda ze stránky WAP není možné načíst novější verzi aplikace.
- *Web. stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je Internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Načítání aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Služby aplikací*. Otevře se seznam dostupných záložek stránek WAP. Odpovídající aplikaci můžete najít například na stránkách služby Club Nokia, viz Záložky na straně 84.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro načtení požadované Java aplikace. Viz Procházení stránkami služby WAP na straně 80.
- Informace o funkci načítání her, viz Služby her a nastavení her na straně 107.

Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uložené do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*. Upozorňujeme, že velikost volné paměti může být ovlivněna obsahem menu *Galerie*.

■ Služby SIM karty



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 13. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v menu 6-3-6 *Potvrdit funkce služeb SIM*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy nebo zavolání, což mohou být placené služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Pokyny k používání baterií

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání

Důležité:

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,83 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.

2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.

3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

(i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
(iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
(iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
(v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
(vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
(vii) vada byla způsobena „krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
(viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.

9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka:_____

Adresa: _____

_____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): |_|_| / |_|_| / |_|_|

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): |_|_|_| – |_|_|_|

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): |_|_|_|

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|_|_|_|_|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|_|_| / |_|

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



Známka