
NOKIA
6630

CE 168

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-1 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.
Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televizního nebo rozhlasového signálu (například pokud používáte telefon v těsné blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou požadovat, abyste přestali používat telefon, pokud toto rušení nelze eliminovat. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na místní servisní organizaci. Přístroj vyhovuje části 15 regulí FCC. Provoz přístroje je podmíněn tím, že nebude způsobovat škodlivé rušení.

3. vydání CS, 9234416

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST 8

Přizpůsobení telefonu 11

Profily - nastavení tónů 12
Profil Offline 12
Témata - vzhled vašeho telefonu 13

Váš telefon 15

Základní indikátory 15
Hodiny 16
Nastavení hodin 16
Světový čas 17
Nastavení hlasitosti a vestavený reproduktor 17
Správce souborů - správa paměti 18
Zobrazení využití paměti 18
Málo paměti - uvolnění paměti 19
Nástroj paměťové karty 19
Formátování paměťové karty 20

Volání 21

Hlasové hovory 21
Videohovor 21
Zrychlená volba telefonního čísla 23
Konferenční hovor (síťová služba) 23
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 24
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 24
Čekání hovoru (síťová služba) 24
Volby v průběhu hovoru 25
Protokol 25
Poslední hovory 25
Délka hovorů 26
Paketová data 26
Monitorování všech komunikačních událostí 26

Kontakty (Telefonní seznam) 28

Ukládání jmen a tel. čísel 28
Použití výchozích čísel a adres 29
Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí přístroje 29
Adresář SIM a další služby SIM karty 30
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům 30
Hlasová volba 30
Přidání hlasového záznamu k tel. číslu 31
Volání vyslovením hlasového záznamu 31
Vytvoření skupin kontaktů 32
Odebrání členů ze skupiny 32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Foto-Video a Galerie 33
Foto-Video 33
Fotografování 33
Fotografování snímků v sekvenci 35
Vy na fotografii - Samospoušť 35
Úprava nastavení aplikace Foto-Video 35
Nahrávání videa 36
Úprava nastavení videorekordéru 37
Galerie 37
Zobrazení obrázků 38

Média 39
Video editor 39
Úprava videa, zvuku a přechodů 39
Movie director 41
Nastavení 42
Spr. obr. 42
Rekordér 42
RealPlayer™ 43
Přehrávání videa a zvukových klipů 43
Streamování vzdáleného obsahu 43
Přijmutí nastavení RealPlayer 44

Zprávy 46
Psaní textu 47
Tradiční zadávání textu 47
Prediktivní vkládání textu - Slovník 48
Kopírování textu do schránky 50
Psaní a odeslání zpráv 50
Přijmutí nastavení MMS a el. pošty 52
Složka Přijaté - přijímání zpráv 53
Přijímání multimediálních zpráv 53
Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení 54
Přijímání zpráv webové služby 54
Mé složky 55
Schránka 55
Otevření schránky 55
Přijímání zprávy el. pošty 55
Vymazání zpráv el. pošty 56
Odpojení od schránky 57
K odeslání - zprávy čekají na odeslání 57
Zobrazení zpráv v SIM kartě 58
Nastavení zpráv 58
Nastavení pro textové zprávy 58
Nastavení pro multimediální zprávy 59
Nastavení potřebná pro el. poštu 60
Nastavení pro zprávy webové služby 63
Nastavení pro Informační službu (síťová služba) 63
Ostatní nastavení 63

Kalendář a Úkoly 64
Kalendář - vytvoření záznamů kalendáře 64
Typy zobrazení kalendáře 65
Nastavení signalizace kalendáře 65

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení kalendáře ... 66
Úkoly - seznam úkolů ... 66

Web ... 67

Přístup k webu ... 67
Přijmutí nastavení prohlížeče ... 67
Ruční zadání informací o nastavení ... 68
Zobrazení Záložky ... 68
Ruční přidání záložek ... 68
Posílání záložek ... 69
Postup připojení ... 69
Zabezpečení spojení ... 69
Procházení ... 70
Zobrazení uložených stránek ... 71
Stažení a koupení položek ... 71
Ukončení spojení ... 72
Vymazání vyrovnávací paměti ... 72
Nastavení pro web ... 73

Organizér ... 74

Kalkulačka ... 74
Počítání procent ... 74
Poznámky ... 74
Jdi na - přidání zástupců ... 75
Odstranění zástupce ... 75
Konvertor - konverze jednotek ... 75
Nastavení základní měny a směnných kurzů ... 76
Peněženka ... 76
Vytvoření kódu peněženky ... 77
Uložení detailů osobních karet ... 77
Vytváření osobních poznámek ... 78
Vytvoření profilu peněženky ... 78
Zobrazení informací o vstupence ... 79
Nastavení peněženky ... 79
Resetování peněženky a kódu peněženky ... 79

Chat (okamžité zprávy) ... 80

Přijmutí nastavení chatu ... 80
Připojení k serveru chatu ... 80
Změna nastavení chatu ... 81
Hledání skupin chatu a uživatelů ... 81
Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny ... 82
Chatování ... 82
Zaznamenání konverzace ... 83
Zobrazení a zahájení konverzace ... 83
Kontakty chatu ... 84
Správa skupin chatu ... 84
Administrace skupiny chatu ... 85
Vytvoření nové skupiny chatu ... 85
Přidání a odebrání členů skupiny ... 86
Nastavení serveru chatu ... 86

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Možnosti připojení 87
Připojení přes Bluetooth 87
Nastavení Bluetooth 88
Odesílání dat přes Bluetooth 88
Autentifikované přístroje 89
Přijímání dat přes Bluetooth 90
Vypnutí Bluetooth 90
Připojení k PC - pomocí Bluetooth nebo USB 90
Použití CD-ROMu 90
Použití telefonu jako modemu 91
Správce připojení 91
Zobrazení detailů datového spojení 91
Vzdálená synchronizace 92
Vytvoření nového synchronizačního profilu 92
Synchronizování dat 94

Nástroje 95
Nastavení 95
Nastavení telefonu 95
Nastavení hovoru 96
Nastavení připojení 98
Datum a čas 101
Zabezpečení 101
Přesměrování hovorů 105
Blok. hovorů (síťová služba) 105
Síť 106
Nastavení příslušenství 106
Hlasové příkazy 107
Přidání hlasového příkazu k aplikaci 107
Správce aplikací 107
Instalace aplikací a softwaru 108
Odebrání aplikací a softwaru 109
Nastavení aplikace 109
Aktivační klíče - práce se soubory chráněnými autorskými právy 110
Přenos - přenos obsahu z jiného telefonu 110
Správce přístroje - konfigurace provozovatele služby 111
Nastavení profilu serveru 112

Informace o bateriích 113
Nabíjení a vybíjení 113

PÉČE A ÚDRŽBA 114

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 115

Rejstřík 118

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE JEN TEDY, JE-LI TO BEZPEČNÉ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU TELEFONU Při připojování k jinému telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného přístroje. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O TOMTO PŘÍSTROJI

Bezdrátový přístroj, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900 / 1800 / 1900 a UMTS 2000. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto telefonu, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte telefon, pokud použití bezdrátového telefonu může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tento bezdrátový přístroj je terminál 3GPP GSM Release 99 podporující službu GPRS. Je vytvořen tak, aby podporoval rovněž sítě GPRS Release 97. Mohou se však objevit některé problémy spojené s kompatibilitou/slučitelností při užívání v některých GPRS Release 97 sítích. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta nebo stahování obsahu, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím s tímto telefonem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento telefon smí být při používán napájen pouze nabíječkami ACP-12 a LCH-12.

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento telefon a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přizpůsobení telefonu

Poznámka: Váš provozovatel služby / operátor sítě mohl požadovat jiné pořadí položek menu nebo použití jiných ikon v menu telefonu. Informace o funkcích, které se liší od funkcí uvedených v této příručce, získáte od provozovatele služby / operátora sítě nebo Střediska péče o zákazníky Nokia.

- Informace o změně obrázku na pozadí v pohotovostním režimu, nebo co bude použito jako spořič displeje, viz 'Témata - vzhled vašeho telefonu' na str. 13.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů, viz 'Profily - nastavení tónů' na str. 12.
- Chcete-li změnit funkce výběrových kláves v pohotovostním režimu, zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Telefon**→ **Pohotovostní režim**→ **Levá výběrová kl.** nebo **Pravá výběrová kl.**.
- Chcete-li změnit klávesové zkratky přiřazené různým směrům vícesměrné klávesy v pohotovostním režimu, viz 'Pohotovostní režim' na str. 96.
- Chcete-li změnit zobrazované hodiny v pohotovostním režimu, zvolte **Hodiny**→ **Volby**→ **Nastavení**. Vyberte **Typ hodin** a zvolte **Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit tón Budíku, zvolte **Hodiny**→ **Volby**→ **Nastavení**. Vyhledejte **Tón budíku** a zvolte tón.
- Chcete-li změnit tón signalizace Kalendáře, zvolte **Kalendář**→ **Volby**→ **Nastavení**.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Telefon**→ **Obecné**→ **Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li kontaktu přiřadit určitý vyzváněcí tón, zvolte **Kontakty**. Viz str. 28.
- Chcete-li přiřadit kontaktu tlačítko zrychlené volby, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko číslice (1 je rezervováno pro hlasovou schránku) a stiskněte . Vyberte kontakt. Chcete-li změnit stav zrychlené volby (podržení stisknutého tlačítka v pohotovostním režimu) na **Vypnutá**, zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Hovor**→ **Zrychlená volba**.



Obr. 1 Pohotovostní režim s novým obrázkem na pozadí, novou klávesovou zkratkou výběrového tlačítka, sítí UMTS a aktivním Bluetooth.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Abyste změnili uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby**→ **Přesunout**, **Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního Menu.

Profily – nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících, stiskněte a zvolte **Profily**. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zvolen profil **Normální**, je zobrazeno pouze datum.

- Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **OK**.
- Chcete-li upravit profil, zvolte **Profily**. Vyberte profil a zvolte **Volby**→ **Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím otevřete seznam voleb. Tóny uložené v paměťové kartě jsou indikovány ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a poslechnout si jednotlivé tóny dříve, než je vyberete. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání.
- Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby**→ **Vytvořit nový**.

Tip! Volíte-li tón, otevře se položkou **Stažení tónů** seznam záložek. Můžete zvolit záložku a zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat telefon bez připojení do bezdrátové sítě. Aktivujete-li profil Offline, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je oznamováno ikonou v indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové telefonní signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Tip! Informace o změně signalizací v Kalendáři a Budíku, viz 'Přizpůsobení telefonu' na str. 11.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Upozornění: V profilu Offline nemůžete provádět žádné hovory, kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek, nebo používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, změňte profil, abyste aktivovali funkce telefonu. Pokud je přístroj zamknutý, musíte předtím, než můžete změnit profil a provádět volání, zadat zamykací kód.

Upozornění: Abyste mohli používat profil offline, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových přístrojů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Abyste opustili profil Offline, vyberte jiný profil a zvolte **Volby**→ **Aktivovat**. Stiskněte **Ano**. Telefon znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Byl-li před použitím profilu Offline aktivován Bluetooth, bude deaktivován. Bluetooth se po opuštění profilu Offline automaticky znovu aktivuje. Viz 'Připojení přes Bluetooth' na str. 87.

Témata - vzhled vašeho telefonu

Chcete-li změnit vzhled displeje svého telefonu, například tapetu, barevnou paletu a ikony, stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Témata**. Aktivní téma je indikováno ikonou . V Tématech můžete témata přizpůsobovat seskupováním prvků z ostatních témat nebo volením obrázků z Galerie. Témata uložená v paměťové kartě jsou indikována ikonou . Témata na paměťové kartě nejsou dostupná, pokud není paměťová karta zasunuta do telefonu. Chcete-li používat témata uložená na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte nejdříve témata do paměti telefonu.

- Chcete-li aktivovat téma, vyberte jej a zvolte **Volby**→ **Použít**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volby v hlavním zobrazení Témata: **Náhled**/ **Stažení témat**, **Použít**, **Upravit**, **Kop. do pam. karty**, **Kop. do pam. telef.**, **Nápověda** a **Konec**.

- Chcete-li zobrazit náhled téma, vyberte jej a zvolte **Volby**→ **Náhled**.
- Abyste upravili téma, zvolte jej a stiskněte **Volby**→ **Upravit**. Můžete upravit toto:
  - **Tapeta** - obrázek, který bude zobrazen na pozadí v pohotovostním režimu.
  - **Barevná paleta** - barvy použité na displeji.
  - **Spořič displeje** - typ spořiče displeje: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Viz 'Prodl. spořiče disp. - Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy.' na str. 96.
  - **Obr. v sezn. Jdi na** - obrázek na pozadí aplikace Jdi na.
- Chcete-li změněné téma vrátit zpět na původní hodnoty, zvolte při upravování tématu **Volby**→ **Obnovit vých. téma**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Váš telefon

Základní indikátory

- Telefon je používán v síti GSM.

(síťová služba) - Telefon je používán v síti UMTS. Viz 'Síť' na str. 106.

- Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo několik nově přijatých zpráv.

- Ve složce K odeslání je připravena zpráva pro odeslání příjemci. Viz str. 57.

a - Máte nepřijaté hovory. Viz 'Poslední hovory' na str. 25.

- Zobrazeno, když je **Typ vyzvánění** nastaven na **Tichý** a **Tón ohlášení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón ohláš. el. pošty** jsou nastaveny na **Vypnutý**. Viz 'Profily - nastavení tónů' na str. 12.

- Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz Stručná příručka, "Zámek klávesnice (Keyguard)".

- Indikuje aktivní budík. Viz 'Hodiny' na str. 16.

- Je používána druhá telefonní linka. Viz **Používaná linka** na str. 97.

- Všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince 1 a na druhé lince 2.

- K telefonu je připojen headset.

- K telefonu je připojena smyčka.

- Spojení k Bluetooth headsetu bylo ztraceno.

- Je aktivní datové volání.

- Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

- Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

- Zobrazeno, když je drženo paketové datové spojení. Tyto ikony jsou zobrazeny místo indikátoru intenzity signálu (zobrazen v pohotovostním režimu v levém horním rohu displeje). Viz 'Paketová datová spojení v sítích GSM a UMTS' na str. 98.

- Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

- Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

- Paketové datové spojení UMTS je drženo.

- Je aktivní Bluetooth.

- Probíhá přenos dat přes Bluetooth. Viz 'Připojení přes Bluetooth' na str. 87.

- Je aktivní USB spojení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hodiny

Volby v aplikaci Hodiny: **Nastavit buzení**, **Upravit čas buzení**, **Zrušit buzení**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Stiskněte a zvolte **Hodiny**.

- Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby**→ **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .
- Chcete-li budík vypnout, stiskněte **Stop**. Pokud při vyzvánění budíku stisknete libovolné tlačítko nebo **Odložit**, buzení se na pět minut přeruší a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

- Chcete-li zrušit buzení, zvolte **Hodiny**→ **Volby**→ **Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

- Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte v aplikaci Hodiny **Volby**→ **Nastavení**.
- Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, vyberte **Typ hodin**→ **Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li povolit síti aktualizovat čas, datum a informace o časové zóně v telefonu (síťová služba), vyberte položku **Autom. úprava času**. Aby byla akceptována změna nastavení **Autom. úprava času**, telefon musí restartovat.
- Chcete-li změnit tón budíku, vyberte položku **Tón budíku**.
- Chcete-li změnit stav přepínání letního času, vyberte položku **Letní čas**. Volbou **Zapnutý** přidáte k času jednu hodinu k času v menu **Domovské město**. Viz **Domovské město** na straně 17. Je-li aktivní Letní čas, je v hlavním zobrazení Hodin zobrazen indikátor .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Světový čas

Otevřete **Hodiny** a stisknutím otevřete zobrazení Světové hodiny. V zobrazení Světové hodiny můžete vidět čas v různých městech.

- Pro přidání měst do seznamu zvolte **Volby**→ **Přidat město**. Zadejte první písmena názvu města. Automaticky se zobrazí vyhledávací pole a odpovídající města. Vyberte město. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.
- Chcete-li zvolit své aktuální město, vyberte město a zvolte **Volby**→ **Domovské město**. Město je zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v telefonu se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časové zóně.

Nastavení hlasitosti a vestavený reproduktor

- V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím nebo .

Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Zvukové aplikace používají reproduktor standardně.

- Informaci o poloze reproduktoru najdete ve Stručné příručce v sekci "Tlačítka a části přístroje".
- Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zahajte hovor a stiskněte .

  Důležité: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.
- Chcete-li vypnout reproduktor, stiskněte v průběhu aktivního hovoru nebo poslechu zvuku .



Obr. 2
Navigační řádek ukazuje použitý reproduktor: **Telefon** *nebo* **Hlasitě**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Správce souborů – správa paměti

Mnoho funkcí telefonu používá paměť pro ukládání dat. Mezi tyto funkce patří kontakty, zprávy, obrázky, vyzváněcí tóny, kalendář a úkoly, dokumenty a stažené aplikace. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti telefonu. Pro rozšíření paměti můžete použít paměťovou kartu. Paměťové karty jsou přepisovatelné, takže na paměťové kartě můžete ukládat a odstraňovat data.

- Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte a zvolte **Organizér**→ **Spr. soub.**. Otevře se zobrazení paměti telefonu ( ). Stisknutím otevřete zobrazení paměťové karty ( ).
- Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně a pro označení souboru a zvolte **Volby**→ **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.
- Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby**→ **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Ikony ve Správci souborů:
- složka,
- složka obsahující dílčí složku.

Zobrazení využití paměti

- Chcete-li zobrazit typy dat uložených v telefonu a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte **Volby**→ **Detaily paměti**. Chcete-li zobrazit velikost volné paměti v telefonu, vyberte položku **Volná paměť**.
- Chcete-li zobrazit množství volné paměti v paměťové kartě, máte-li kartu zasunutou do telefonu, otevřete zobrazení paměťové karty stisknutím a zvolte **Volby**→ **Detaily paměti**. Viz obr. 3 na str. 19.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Málo paměti – uvolnění paměti

Zmenšuje-li se dostupná paměť v telefonu nebo na paměťové kartě, telefon vás upozorní.

- Chcete-li uvolnit paměť, přeneste ve Správci souborů data do paměťové karty. Označte přesouvané soubory a zvolte **Přesun. do složky**, zvolte paměťovou kartu a složku.
- Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci Správce souborů nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:
  - zprávy ze složek Přijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy
  - načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu
  - uložené webové stránky
  - uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory
  - kontaktní informace
  - poznámky z kalendáře
  - stažené aplikace, viz rovněž 'Správce aplikací' na str. 107.
  - veškerá další data, která nepotřebujete.

Tip! Pro zobrazení různých pamětí v telefonu můžete použít aplikaci Nokia Phone Browser dostupnou v Nokia PC Suite. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Nástroj paměťové karty

Poznámka: Tento přístroj používá miniaturní multimediální karu MMC (MultiMediaCard) pro dvojí napětí (1,8/3V). Abyste zajistili správnost funkce, používejte pouze MMC pro dvojí napětí. Kompatibilitu MMC ověřte u jejího výrobce nebo prodejce.

Stiskněte a zvolte **Organizér**→ **Paměť**. Pro rozšíření paměti můžete použít paměťovou kartu. Viz Stručná příručka, sekce "Vložení paměťové karty". Můžete rovněž zálohovat informace z paměti telefonu a obnovit informace v telefonu později.

Je-li otevřen slot paměťové karty nebo jeho krytka, nemůžete paměťovou kartu používat.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.



Obr. 3
Využití místa na paměťové kartě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Neotevírejte víčko krytku slotu paměťové karty za provozu. Otevřením krytky slotu paměťové karty se může poškodit paměťová karta i přístroj a data uložená na paměťové kartě.

Volby v Paměťové kartě: **Záloh. pam. telefonu**, **Obnovit z karty**, **Formát. pam. kartu**, **Název paměť. karty**, **Detaily paměti**, **Nápověda** a **Konec**.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní Multimediální karty (MMC). Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

- Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu do paměťové karty, zvolte **Volby**→ **Záloh. pam. telefonu**.
- Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte **Volby**→ **Obnovit z karty**.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní.

Tip! Chcete-li přejmenovat paměťovou kartu, otevřete menu Paměťová karta a zvolte **Volby**→ **Název paměť. karty**.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete zvolením **Volby**→ **Formát. pam. kartu**. Potvrďte formátování zvolením **Ano**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty a stiskněte **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volání

Hlasové hovory

1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Stisknutím C odstraníte číslo.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím * + znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2 Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3 Stisknutím ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).
Stisknutí vždy ukončí hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Volání z aplikace Kontakty - Stiskněte a zvolte **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno; nebo zadejte první písmena jména do pole Hledat. Zobrazí se odpovídající kontakty. Stisknutím vytočte číslo. Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Volání hlasové schránky (síťová služba) - Hlasovou schránku zavoláte v pohotovostním režimu podržením stisknutého tlačítka 1 . Viz rovněž 'Přesměrování hovorů' na str. 105.

Volání posledního volaného čísla - V pohotovostním režimu otevřete stisknutím seznam posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyberte požadované číslo a stisknutím jej vytočte.

Tip! V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím nebo .

Tip! Chcete-li změnit tel. číslo své hlasové schránky, stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Hlas. schr.** a zvolte **Volby**→ **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte **OK**.

Videohovor

Provádíte-li videohovor, je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn přenos živého obrazu. Viz obrázek 4. Živý obraz snímaný kamerou telefonu bude přenášen příjemci videohovoru.

Tip! S videotelefonním modulem Nokia PT-8 můžete zobrazovat svůj vlastní obraz a obraz druhého účastníka videohovoru z displeje telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 4 Videohovor.

Ikony:
- příjemce videohovoru zakázal odesílání videa z jeho přístroje.
- máte zakázáno odeslání videa z vašeho telefonu.

Abyste mohli provádět videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovoru získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním telefonem nebo ISDN klientem. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, video nebo datové volání

1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo, nebo otevřete kontakty a vyberte kontakt. Poté zvolte **Volby**→ **Volat**→ **Videohovor**.
2 Zahájení videohovoru může chvilku trvat. Zobrazí se informace **Čeká se na obrázek**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí, nebo když přijímací přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální zavolání nebo poslat zprávu.
3 Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odeslání videa ( ). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo žádný obrázek. Uslyšíte zvuk.
Zvolte **Povolit**/**Nepovolit**: **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**, chcete-li přepínat mezi zobrazováním videa nebo pouze poslechem zvuku.
Pro změnu velikosti pouze vlastního obrazu stiskněte **Zvětšit** nebo **Zmenšit**; nebo stiskněte a . V horní části displeje je zobrazen indikátor zoomu.
4 Pro ukončení videohovoru stiskněte .

Poznámka: I když jste zakázali odesílání videa v průběhu videohovoru, hovor bude presto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba telefonního čísla

- Chcete-li přiřadit telefonní číslo některému tlačítku zrychlené volby (2abc - wxyz 9), stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Zr. volba**. 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.
- Volání: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a .

Tip! Chcete-li rychle vytočit číslo podržením stisknutého tlačítka, stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Hovor** a nastavte **Zrychlená volba**→ **Zapnutá**.

Konferenční hovor (síťová služba)

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením **Volby**→ **Nový hovor**. První hovor je automaticky držen.
3 Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Zvolte **Volby**→ **Konference**.
   - Chcete-li přidat do hovoru dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte **Volby**→ **Konference**→ **Přidat do konf.**. Telefon podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky, včetně vás.
   - Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte **Volby**→ **Konference**→ **Soukromě**. Vyberte příjemce a stiskněte **Soukromí**. Konferenční hovor je v telefonu přepnut do držení. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte **Volby**→ **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.
   - Chcete-li odpojit některého účastníka, zvolte **Volby**→ **Konference**→ **Odpojit účastníka**, vyhledejte účastníka a zvolte **Odpojit**.
4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

- Pro přijmutí hovoru stiskněte .
- Chcete-li při příchozím hovoru ztišit vyzvánění, stiskněte **Ticho**.
- Nechcete-li hovor přijmout, odmítněte jej stisknutím . Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Přesměr. hov.**→ **Je-li obsazeno**, příchozí hovor se odmítnutím rovněž přesměruje. Viz 'Přesměrování hovorů' na str. 105.
  Pokud odmítnete příchozí hovor, můžete rovněž poslat textovou zprávu volajícímu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte **Volby**→ **Poslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Viz rovněž **Odmít. hovor s SMS**, str. 97.

Tip! Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, můžete přijmout a ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

1 Stisknutím přijměte videohovor. Zobrazí se **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**.
  Zvolíte-li **Ano**, bude obraz snímaný kamerou vašeho telefonu přenášen k volajícímu. Pokud zvolíte **Ne**, nebude odesílání videa aktivováno a bude zobrazen pouze statický obraz nebo žádný obraz. Uslyšíte zvuk. Viz 'Nástroje', **Obr. ve videohovoru**, str. 95.
2 Pro ukončení videohovoru stiskněte .

Čekání hovoru (síťová služba)

Máte-li aktivovánu funkci Čekání hovoru na lince v menu **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Nastavení hovoru**→ **Čekání hovoru**, můžete přijmout hovor i v případě, že je již jeden hovor aktivní (viz rovněž str. 96).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen.
- Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přepnout**. Zvolte **Volby**→ **Přepojit** pro propojení příchozího a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte **Volby**→ **Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor**, nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference** a **Přepojit**. Zvolte:

- **Nahradit** - pro ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince.
- **Odeslat MMS** (pouze v sítích UMTS) - pro odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).
- **Odeslat DTMF** - pro odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte sled DTMF tónů nebo jej vyhledejte v Kontaktech. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím * + . Stisknutím **OK** pošlete tón.

Tip! Informace o změně tónů telefonu pro různá prostředí a různé situace, například když chcete, aby telefon nevydával tóny, viz 'Profily - nastavení tónů' na str. 12.

Tip! Tóny DTMF přidejte k tel. číslu nebo do polí **Telefonní číslo** či **DTMF** kontaktní karty.

Protokol

Poslední hovory

Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte a zvolte **Protokol**→ **Poslední hov.**. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijatý hovor, otevřete seznam nepřijatých hovorů stisknutím **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte jméno nebo tel. číslo a stiskněte .

Smazání seznamů posledních hovorů - Chcete-li smazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení funkce Poslední hovory **Volby**→ **Smazat posl. hov.**. Jestliže chcete vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby**→ **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednotlivou položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte C.

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte a zvolte **Protokol**→ **Délka hovorů**.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb, se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Vymazání měřičů délky hovoru - Zvolte **Volby**→ **Vynulovat měřiče**. Pro tuto operaci je vyžadován zamykací kód, viz 'Zabezpečení', 'Telefon a SIM' na str. 101.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketového datového spojení, stiskněte a zvolte **Protokol**→ **Paketová data**. Poplatky za paketové datové spojení mohou být například odvozeny od množství přijatých a odeslaných dat.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony:
- příchozí,
- odchozí a
- nepřijaté komunikační události.

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory a videohovory, textové zprávy nebo datová spojení registrovaná telefonem, stiskněte , zvolte **Protokol** a otevřete obecný protokol stisknutím . Viz obr. 5. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Obecný protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové kontaktní karty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová datová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazeny jako paketová datová spojení.

Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji telefonu může zobrazit text **Odeslána**. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

- Protokol můžete filtrovat zvolením **Volby**→ **Filtr**. Vyhledejte filtr a stiskněte **Zvolit**.
- Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, zvolte **Volby**→ **Smazat protokol**. Potvrďte operaci stisknutím **Ano**.
- Chcete-li nastavit **Trvání protokolu**, otevřete **Volby**→ **Nastavení**→ **Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z důvodu uvolnění paměti). Pokud zvolíte **Bez protokolu**, veškerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv bude vymazán.

Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení: Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (měřeno v kilobajtech) a dobu trvání určitého datového paketového připojení, vyhledejte událost indikovanou **Pak.d.** a zvolte **Volby**→ **Zobrazit detaily**.

Tip! Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte a zvolte **Zprávy**→ **Odeslané**.



Obrázek 5
Události v obecném protokolu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kontakty (Telefonní seznam)

Volby pro adresář Kontaktů: **Otevřít**, **Volat**, **Vytvořit zprávu**, **Nový kontakt**, **Otevřít konverzaci**, **Upravit**, **Odstranit**, **Duplikovat**, **Přidat do skupiny** (zobrazeno, pokud máte vytvořenou skupinu), **Patří do skupiny** (zobrazeno, pokud máte vytvořenou skupinu), **Označit/Odznačit**, **Kopírovat**, **SIM kontakty**, **Otevřít web. adresu**, **Odeslat**, **Info o kontaktech**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Stiskněte a zvolte **Kontakty**. V Kontaktech můžete ke kontaktní kartě přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete vytvořit skupiny kontaktů, což vám umožní odeslat textové zprávy nebo zprávy el. pošty více příjemcům najednou. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do Kontaktů. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Ukládání jmen a tel. čísel

1 Zvolte **Volby**→ **Nový kontakt**.
2 Vyplňte požadovaná pole a stiskněte **Hotovo**.

- Chcete-li v Kontaktech upravit kontaktní karty, vyberte požadovanou kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ **Upravit**.
- Chcete-li v Kontaktech odstranit kontaktní kartu, vyberte kartu a stiskněte C. Chcete-li odstranit několik kontaktních karet najednou, označte kontakty stisknutím a odstraňte je stisknutím C.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li připojit miniaturu ke kontaktní kartě, otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ **Upravit**. Poté zvolte **Volby**→ **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Volby dostupné při úpravě kontaktní karty: **Přidat miniaturu**, **Odstranit miniaturu**, **Přidat detail**, **Odstranit detail**, **Upravit popis**, **Nápověda** a **Konec**.

Použití výchozích čísel a adres

Ke kontaktní kartě můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Takto v případě, že kontakt má více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu.

1 V Kontaktech zvolte kontakt a stiskněte ⦿.
2 Zvolte **Volby**→ **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a stiskněte **Přiřadit**.
4 Vyberte číslo nebo adresu, kterou chcete použít jako výchozí, a stiskněte **Zvolit**.

Výchozí číslo a adresa jsou v kontaktní kartě podtržené.

Tip! Kontaktní karty můžete přidávat a upravovat pomocí aplikace Nokia Contacts Editor dostupné v Nokia PC Suite. Podívejte se na CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí přístroje

- Chcete-li kopírovat jména a tel. čísla ze SIM karty do telefonu, stiskněte a zvolte **Kontakty**→ **Volby**→ **SIM kontakty**→**Adresář SIM**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby**→ **Kopír. do Kontaktů**.
- Chcete-li kopírovat telefonní nebo faxové číslo či číslo pageru z Kontaktů do adresáře SIM karty, otevřete Kontakty, otevřete kontaktní kartu, vyhledejte číslo a zvolte **Volby**→ **Kopír. do adr. SIM**.

Tip! Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes SMS**, **V multimed. zprávě** nebo **Přes Bluetooth**. Viz kapitolu 'Zprávy' a sekci 'Odesílání dat přes Bluetooth', str. 88.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty (operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce).

Stiskněte a zvolte **Kontakty**→ **Volby**→ **SIM kontakty**→ **Adresář SIM**, abyste zobrazili jména a tel. čísla uložená na SIM kartě. V adresáři SIM můžete přidat, upravit nebo kopírovat čísla ke Kontaktům a můžete je použít pro volání.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, telefon vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li tel. číslo volajícího odesláno spolu s voláním a telefon je schopen jej rozpoznat).

Tip! Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Viz "Zrychlená volba telefonního čísla" na str. 23.

1 Stisknutím otevřete kontaktní kartu nebo otevřete seznam Skupiny a zvolte skupinu kontaktů.
2 Zvolte **Volby**→ **Vyzváněcí tón**. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku **Výchozí tón**.

Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Tip! Kontakty můžete synchronizovat s kompatibilním PC přes aplikaci Nokia PC Suite. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Přidání hlasového záznamu k tel. číslu

Každá kontaktní karta může mít pouze jeden hlasový záznam. Hlasový záznam můžete přidat až 50 tel. číslům.

1 V Kontaktech otevřete kontaktní kartu, ke které chcete přidat hlasový záznam.
2 Vyberte tel. číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přidat, a zvolte **Volby**→ **Přidat hlas. záznam**.
3 Pro nahrání hlasového záznamu stiskněte **Start**. Po zaznění úvodního tónu vyslovte zřetelně slovo, které chcete uložit jako hlasový záznam. Počkejte, dokud telefon nepřehraje záznam a neuloží jej. V kontaktní kartě je u tel. čísla, ke kterému byl přidán hlasový záznam, zobrazen symbol .

Příklad: Jako hlasový záznam můžete použít jméno osoby, například 'Honzův mobil'.

Tip! Chcete-li zobrazit seznam všech dosud definovaných hlasových záznamů, zvolte v Kontaktech **Volby**→ **Info o kontaktech**→ **Hlasové záznamy**.

Volání vyslovením hlasového záznamu

Hlasový záznam musí být vysloven naprosto stejně jako byl vysloven při nahrávání. Při volání pomocí hlasové volby je použit reproduktor. Držte telefon blízko u sebe a zřetelně vyslovte hlasový záznam.

- Podržte stisknuté . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Telefon přehraje původní hlasový záznam, zobrazí jméno a tel. číslo a vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový záznam, otevřete kontaktní kartu a vyhledejte tel. číslo s přidaným hlasovým záznamem (označené ikonou). Zvolte **Volby**→ **Hlasový záznam**. Poté zvolte **Přehrát**, **Změnit** nebo **Odstranit**.

Volby v zobrazení Skupin: **Otevřít**, **Nová skupina**, **Odstranit**, **Přejmenovat**, **Vyzváněcí tón**, **Info o kontaktech**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Vytvoření skupin kontaktů

1 V Kontaktech otevřete seznam Skupin stisknutím .
2 Zvolte **Volby**→ **Nová skupina**.
3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina** a stiskněte **OK**.
4 Otevřete skupinu a zvolte **Volby**→ **Přidat členy**.
5 Vyhledejte kontakt a stisknutím jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
6 Stisknutím **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte **Volby**→ **Přejmenovat**. Zadejte nový název a stiskněte **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

1 V seznamu Skupiny otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
2 Vyberte kontakt a zvolte **Volby**→ **Odstr. ze skupiny**.
3 Stisknutím **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Tip! Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte **Volby**→ **Patří do skupiny**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Foto-Video a Galerie

Foto-Video

V aplikaci **Foto-Video** můžete fotografovat a nahrávat videoklipy. Fotografie a videoklipy jsou automaticky ukládány do aplikace Galerie. Aplikace Foto-Video produkuje obrázky ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GPP s příponou .3gp. Fotografie nebo videa můžete rovněž posílat svým přátelům ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth.

Přístroj Nokia 6630 podporuje rozlišení snímků až 1280 x 960 pixelů. Rozlišení snímku v těchto materiálech může vypadat jinak.

Klávesová zkratka: V pohotovostním režimu otevřete aplikaci Foto-Video stisknutím .

Tip! Obrázek můžete vložit i do kontaktní karty. Viz 'Ukládání jmen a tel. čísel' na str. 28.

Fotografování

1 V pohotovostním režimu stiskněte . Otevře se aplikace **Foto-Video**. Displej slouží jako hledáček. Viz obrázek. Stisknutím nebo přepínáte mezi režimy **Foto** a **Video**.



1. Indikátor ukazuje, kam budou fotografie ukládány: do paměti telefonu ( ), nebo paměťové karty ( ).
2. Zobrazí přibližný údaj o počtu obrázků, které je v závislosti na zvolné kvalitě obrazu možné uložit do paměti telefonu nebo paměťové karty. Viz **Kvalita fotografie**, na str. 35.
3. Indikátor zoomu informuje o jeho úrovni. Stisknutím zvětšujete a stisknutím zmenšujete zoom.
4. Indikátor aktivního režimu Šero .
5. Indikátor režimu Sekvence . Viz str. 35.

Volby při fotografování záběru: **Vyfotografovat**, **Nové**, **Aktiv. režim šero** / **Deakt. režim šero**, **Režim sekvence** / **Normální režim**, **Samospoušť**, **Otevřít Galerii**, **Nastavit**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Klávesové zkratky:
Stisknutí 1 aktivuje a vypíná režim Šero.
Stisknutí 4 ghi aktivuje a vypíná režim Sekvence.
Stisknutí def 3 nastavuje jas.
Stisknutí mno 6 nastavuje kontrast.

6. Indikátor samospouště ukazuje čas, který zbývá do vyfotografování snímku. Viz str. 35.

2 Vyfotografování snímku provedete stisknutím . Telefonem nepohybujte, dokud aplikace **Foto-Video** nezačne ukládat obrázek. Fotografie je automaticky uložena do složky **Obrázky** v Galerii. Viz 'Galerie' na str. 37.

Ukládání zachycených obrázků může trvat déle, pokud změníte zoom, jas nebo kontrast. Informace o nastavení zoomu, jasu a kontrastu, viz 'Fotografování', na str. 33.

Při fotografování

- Doporučujeme držet telefon oběma rukama, aby se nechvěl.
- Chcete-li fotografovat nebo natáčet videa v nepříznivých světelných podmínkách, použijte režim Šero. Používáte-li režim Šero, čas expozice je delší a přístroj musí být držen delší čas v klidu.
- Chcete-li před vyfotografováním snímku nastavit jas nebo kontrast, zvolte **Volby**→ **Nastavit**→ **Jas** nebo **Kontrast**.
- Rozlišení zvětšeného obrázku je menší, než nezvětšeného obrázku, ale velikost zůstává stejná. Při zobrazení například na PC můžete zjistit rozdíl ve kvalitě obrázku.
- Nestisknete-li v aplikaci **Foto-Video** žádné tlačítko po dobu jedné minuty, přístroj se přepne do úsporného režimu. Další obrázky fotografujete tisknutím .

Po vyfotografování snímku:

- Nechcete-li si snímek ponechat, stiskněte C.
- Pro vyfotografování dalšího obrázku stiskněte a vraťte se k hledáčku.
- Chcete-li odeslat fotografii **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, stiskněte . Podrobnější informace, viz kapitola 'Zprávy' na str. 46 a 'Připojení přes Bluetooth' na str. 87.
- Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu v pohotovostním režimu, zvolte **Volby**→ **Jako tapetu**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Fotografování snímků v sekvenci

Zvolte **Volby**→ **Režim sekvence** pro nastavení přístroje, aby vyfotografoval 6 snímků v sekvenci. Po vyfotografování snímků jsou automaticky uloženy do Galerie a zobrazeny v mřížce. Viz obr. 6.

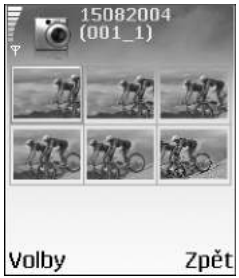

Obr. 6
Snímky fotografované v sekvenci.

Vy na fotografii - Samospoušť

Samospoušť použijte pro odložení vyfotografování snímku, takže si můžete pohodlně stoupnout do záběru. Nastavení prodlevy samospouště: **Volby**→ **Samospoušť**→ **10 sekund**, **20 sekund** nebo **30 sekund**. Stiskněte **Aktivovat**. Při běhu samospouště bliká indikátor ( ) a je slyšet pípání. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Úprava nastavení aplikace Foto-Video

1 Zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Fotografie**.
2 Vyhledejte nastavení, které chcete změnit:
- **Kvalita fotografie** - **Vysoká**, **Normální** a **Základní**. Čím lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti obrázek vyžaduje. Rozlišení zvětšeného obrázku je menší, než nezvětšeného obrázku, ale velikost zůstává stejná. Při zobrazení například na PC můžete zjistit rozdíl ve kvalitě obrázku. Chcete-li fotografii tisknout, zvolte kvalitu **Vysoká** nebo **Normální**.
- **Ukázat fotografii** - Zvolte **Ano**, chcete-li si prohlédnout vyfotografovaný snímek, nebo **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.
- **Rozlišení fotografie** - Zvolte rozlišení, které chcete použít pro nově fotografované snímky.
- **Vých. název fotogr.** - Nastavte výchozí název nových fotografií. Datum můžete nahradit vlastním textem (například "Hory_2004").
- **Použitá paměť** - Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Slovník: Rozlišení je měřítko ostrosti a přesnosti fotografie. Rozlišení vypovídá o počtu pixelů obrázku. Čím více pixelů, tím detailnější obrázek je, ale i více paměti potřebuje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání videa

1 V pohotovostním režimu stiskněte **Foto-Video**.

2 Stisknutím ● nebo ● přepínáte mezi režimy **Foto** a **Video**. Otevřete režim **Video**. Indikátor ukazuje, kam budou videa ukládána: do paměti telefonu (), nebo paměťové karty ().

3 Stisknutím ● zahájíte nahrávání. Zobrazí se ikona nahrávání.



1. Uplynulý čas / zbývající čas s aktuálním nastavením délky videa.
2.Indikátor zoomu informuje o jeho úrovni. Stisknutím ● v průběhu nebo před nahráváním zvětšíte snímaný objekt. Stisknutím ● jej zmenšíte.
3. Indikátor ztišeného mikrofonu.
4. Indikátor aktivního režimu Šero .
Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím ●. Na displeji začne blikat ikona pauzy . Opakovaným stisknutím ● obnovíte nahrávání.

Nahrávání videa je automaticky ukončeno, pokud je nahrávání pozastaveno a v průběhu minuty není stisknuta žádná klávesa.

4 Stisknutím **Stop** ukončíte nahrávání. Videoklip je automaticky uložen do složky **Videoklipy** v Galerii. Viz 'Galerie' na str. 37.

Po nahrání videoklipu:

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu stiskněte **Volby**→ **Přehrát**.
- Nechcete-li si video ponechat, stiskněte .
- Pro nahrávání dalšího videa stiskněte ● a vraťte se k hledáčku.
- Chcete-li odeslat video **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, stiskněte . Podrobnější informace, viz kapitola 'Zprávy' na str. 46 a 'Připojení přes Bluetooth' na str. 87.

Volby před nahráváním videa: **Nahrávat**, **Nové**, **Aktiv. režim šero** / **Deakt. režim šero**, **Bez zvuku** / **Se zvukem**, **Otevřít Galerii**, **Nastavit**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Klávesové zkratky:
Stisknutí 1 aktivuje a vypíná režim Sero.
Stisknutí def 3 nastavuje jas.
Stisknutí mno 6 nastavuje kontrast.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Úprava nastavení videorekordéru

Zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Video** a položku, kterou chcete změnit:

- **Délka** - Zvolíte-li **Maximální**, délka každého videoklipu je omezena na jednu hodinu. Zvolte **Krátká** pro nahrávání videoklipů do velikosti až 300 kB, což představuje délku přibližně 30 sekund, takže je pak možné videoklip pohodlně poslat v multimediální zprávě do kompatibilního přístroje. Některé sítě však mohou podporovat odesílání multimediálních zpráv do maximální velikosti 100 kB.
- **Rozlišení videa**, **Výchozí název videa** a **Použitá paměť**.

Galerie

Stiskněte a zvolte **Galerie**. V aplikaci **Galerie** můžete ukládat a organizovat fotografie, zvukové klipy, seznamy nahrávek, videoklipy, odkazy pro streamování a soubory .ram.

Zvolte složku **Obrázky**, **Videoklipy**, **Skladby**, **Zvukové klipy**, **Odkazy** nebo **Všechny soub.** a otevřete ji stisknutím .

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky; označit, kopírovat a přesouvat položky do složek. Zvukové klipy, videoklipy, soubory .ram a odkazy pro streamování jsou otevřeny a přehrávány v aplikaci RealPlayer. Viz 'RealPlayer™' na str. 43.

- Stisknutím otevřete soubor nebo složku. Obrázky jsou otevřeny v aplikaci Image viewer. Viz 'Zobrazení obrázků' na str. 38.
- Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory do paměťové karty nebo paměti telefonu, zvolte soubor a **Volby**→ **Uspořádat**→ **Kopír. do pam. karty** / **Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel.** / **Přesun. do pam. tel.**. Soubory uložené v paměťové kartě jsou indikovány ikonou .
- Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do některé z hlavních složek v Galerii, zvolte **Stažení grafiky**, **Stažení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které můžete začít stahovat.

Tip! Hudební soubory můžete z počítače do MMC přenášet prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager dostupné v Nokia PC Suite. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Tip! Chcete-li ponechat aplikaci otevřenou a přehrávat hudbu na pozadí, stiskněte dvakrát pro návrat do pohotovostního režimu. Pro návrat do aplikace stiskněte a zvolte **Galerie**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Obrázky z telefonu můžete přesunout do kompatibilního PC aplikací Nokia Phone Browser dostupnou v Nokia PC Suite. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Volby při zobrazování obrázku: **Odeslat**, **Jako tapetu**, **Otočit**, **Zvětšit** / **Zmenšit**, **Celý displej**, **Odstranit**, **Přejmenovat**, **Zobrazit detaily**, **Do sezn. Jdi na**, **Nápověda** a **Konec**.

- Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby**→ **Hledat**. Zadejte hledaný řetězec (například název nebo datum hledaného souboru). Zobrazí se odpovídající soubory.

Zobrazení obrázků

Fotografie pořízené v aplikaci **Foto-Video** jsou ukládány do Galerie. Fotografie můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes Bluetooth. Abyste mohli zobrazit přijatý obrázek v Galerii, musíte jej uložit do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Otevřete složku **Obrázky** v Galerii, vyberte obrázek a otevřete jej stisknutím ◉.

- Chcete-li změnit velikost obrázku, zvolte **Volby**→ **Zvětšit** (nebo stiskněte 5 jkl) nebo **Zmenšit** (nebo stiskněte 0 ␣). Nad obrázkem se zobrazí informace o změně velikosti. Podržením stisknutého tlačítka 0 ␣ se vrátíte do normálního zobrazení. Změna velikosti zobrazení není trvale uložena.
- Chcete-li vidět větší část obrázku, zvolte **Volby**→ **Celý displej** (nebo stiskněte * +). Odstraní se rámeček okolo obrázku. Pro pohyb rámečkem ve zvětšeném obrázku použijte pětisměrnou klávesu.
- Chcete-li otočit obrázek, zvolte **Volby**→ **Otočit** (nebo stiskněte 1 ₀₀ pro otočení doleva a def 3 pro otočení doprava).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Média

Video editor

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, stiskněte a zvolte **Média**→ **Videoedit.**. Vlastní videoklipy můžete vytvářet kombinováním a ořezáváním videoklipů, přidáváním zvuků, přechodů a efektů. Přechody jsou vizuální efekty, které můžete přidat na začátek a konec videa nebo mezi videoklipy.

Úprava videa, zvuku a přechodů

1 Označte a vyberte jeden nebo více videoklipů.

2 Zvolte **Volby**→ **Upravit**. V zobrazení Upravit video můžete vkládat videoklipy a vytvářet vlastní videoklipy, nebo upravovat videoklipy ořezáváním a přidáváním efektů. Můžete přidávat zvukové klipy a měnit jejich délku.
Chcete-li upravit video, vyberte jednu z následujících možností:
Náhled - Zobrazí náhled vlastního videoklipu.
Oříznout - Ořízne videoklip nebo zvukový klip v zobrazení Oříznout videoklip nebo Oříznout zvukový klip.
Vložit :

- **Videoklip** - Vloží zvolený videoklip. V hlavním zobrazení je zobrazena miniatura videoklipu. Miniatura obsahuje první "nečerný" rámeček videoklipu. Je rovněž zobrazen název a délka zvoleného videoklipu.
- **Zvukový klip** - Vloží zvolený zvukový klip. V hlavním zobrazení je zobrazen název a délka zvoleného zvukového klipu.
- **Nový zvukový klip** - Zaznamená nový zvukový klip do zvoleného umístění.



Obrázek 7 Okno Upravení videa, když je zvolen přechod Ponořit do černé.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Chcete-li sejmout otisk obrazovky z videoklipu, zvolte **Volby**→ **Otisk obrazovky**.

Upravit videoklip:

- **Přesunout** - Přesune videoklip do zvoleného umístění.
- **Přidat barevný efekt** - Vloží do videoklipu barevný efekt.
- **Zpomalený pohyb** - Zpomalí rychlost přehrávání videoklipu.
- **Ztišit zvuk** / **Obnovit zvuk** - Vypne nebo zapne originální zvuk videoklipu.
- **Odebrat** - Odebere z videa videoklip.
- **Duplikovat**- Vytvoří kopii zvoleného videoklipu nebo zvukového klipu.
- **Upravit zvuk. klip**:
  - **Přesunout** - Přesune zvukový klip do zvoleného umístění.
  - **Nastavit délku** - Upraví délku zvukového klipu.
  - **Odebrat** - Odebere z videa zvukový klip.
  - **Duplikovat**- Vytvoří kopii zvoleného videoklipu nebo zvukového klipu.
- **Upravit přechod** - K dispozici jsou tři typy přechodů: na začátku videa, na konci videa a přechod mezi videoklipy. Úvodní přechod je možné zvolit, je-li aktivní první přechod videa.

3 Zvolte **Uložit** pro uložení videa. Můžete definovat **Použitá paměť** v menu **Nastavení**. Výchozí je paměť telefonu.

Tip! V okně **Nastavení** můžete definovat **Výchozí název videa**, **Vých. náz. otisk. obr.** a **Použitá paměť**.

Zvolte **Odeslat**: **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, chcete-li video odeslat. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby. Je-li váš videoklip pro odeslání v multimediální zprávě příliš velký, zobrazí se symbol .

Tip! Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy dovolený provozovatelem služby, můžete jej poslat před Bluetooth. 'Odesílání dat přes Bluetooth' na str. 88. Videa můžete přenášet rovněž přes Bluetooth do osobního počítače vybaveného modulem Bluetooth, nebo pomocí čtečky paměťové karty (interní / externí).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Movie director

Chcete-li vytvářet muvee, stiskněte a zvolte **Média**→ **Movie**. muvee jsou krátké videoklipy, které mohou obsahovat video, hudbu a text. **Rychlé muvee** je aplikací Movie director vytvořeno automaticky, po zvolení stylu muvee. Movie director používá výchozí hudbu a text přiřazený ke zvolenému stylu. Každý styl má například vlastní typ písma, barvu, hudbu a tempo. Pro **Vlastní muvee** můžete zvolit vlastní video a hudební klipy, obrázky a styl, a můžete rovněž přidat úvodní a závěrečnou zprávu. muvee je možné posílat v MMS.

Otevřete **Movie** a stisknutím nebo přepínejte mezi zobrazením a . Ze zobrazení se můžete vrátit do hlavního zobrazení rovněž stisknutím **Hotovo**.

Zobrazení obsahuje seznam videoklipů, které můžete **Přehrát**, **Odeslat**, **Přejmenovat** a **Odstranit**.

- Chcete-li vytvořit quick muvee, zvolte **Rychlé muvee** a stiskněte . V seznamu vyberte styl muvee a stiskněte . Vytvořené muvee bude uloženo do seznamu v aplikaci Movie director. muvee bude po uložení automaticky přehráváno.
- Chcete-li vytvořit vlastní muvee, zvolte **Vlastní muvee**. V **Video**, **Obrázek**, **Styl** nebo **Hudba** zvolte klipy, které chcete přidat do svého muvee. V **Zpráva** můžete přidat úvodní a závěrečný text muvee. Zvolte **Vytvořit muvee.**:
  - **Multimed. zpráva** - Délka muvee je optimalizována pro odeslání v MMS.
  - **Stejná jako hudba** - Pro nastavení stejné délky muvee, jako je zvoleného hudebního klipu
  - **Defin. uživatelem** - Pro definování délky muvee.

  Zvolte **Volby**→ **Uložit**.
- Pro zobrazení náhledu vlastního muvee před jeho uložením zvolte v zobrazení **Náhled muvee** položku **Volby**→ **Přehrát**.
- Chcete-li vytvořit nové vlastní muvee pomocí stejného nastavení stylu, zvolte **Volby**→**Přetvořit**.

Tip! Chcete-li do telefonu stáhnout nové styly, zvolte v hlavním zobrazení **Movie director** položku **Stažení stylu**.

Položky v menu voleb muvee: **Přehrát**, **Odeslat**, **Přejmenovat**, **Odstranit**, **Nápověda** a **Konec**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li přidat úvodní a závěrečný text do vlastního muvee při jeho opakovaném vytváření, zvolte v zobrazení **Vytvořit muvee** položku **Zpráva**. Zadejte úvodní a závěrečnou zprávu a zvolte **Hotovo**.

Nastavení

Zvolte **Nastavení** a upravte následující položky:

- **Použitá paměť** - Zvolte místo pro ukládání muvee.
- **Rozlišení** - Zvolte rozlišení pro vaše muvee.
- **Vých. název muvee** - Nastavte výchozí název pro muvee.

Spr. obr.



Obr. 8
Obrázky zobrazené ve Správci obrázků.

Chcete-li vizuálně procházet svými obrázky, stiskněte a zvolte **Média**→ **Spr. obr.**. Viz obr. 8.

1 Stiskněte a zvolte paměť: **Pam. telefonu** nebo **Pam. karta**. Správce obrázků rovněž ukáže počet složek nebo obrázků ve zvolené složce.
2 Otevřete složku, chcete-li vizuálně procházet svými obrázky. Stisknutím a procházejte obrázky a složkami. Obrázek otevřete stisknutím .
   - Současným stisknutím a označte obrázky pro obrázkovou show. Vedle zvolených obrázků se zobrazí značka. Zvolte **Volby**→ **Ukázka obrázků**. Stisknutím a zobrazíte následující nebo předchozí obrázek.

Rekordér

Stiskněte a zvolte **Média**→ **Rekordér** pro nahrávání telefonické konverzace a hlasových poznámek. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v pětisekundových intervalech tón.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

RealPlayer™

Stiskněte a zvolte **Média**→ **RealPlayer**. V aplikaci RealPlayer™ můžete přehrávat videoklipy, zvukové klipy a seznamy skladeb, nebo streamovat vzdálené multimediální soubory. Odkaz pro streamování je možné aktivovat při procházení webovými stránkami, nebo je možné jej uložit do paměti telefonu či paměťové karty.

RealPlayer podporuje soubory s příponami například .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 a .wav. RealPlayer však nutně nepodporuje všechny formáty těchto souborů nebo všechny variace těchto souborů. RealPlayer se například pokusí otevřít všechny soubory .mp4, ale některé soubory .mp4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou podporovány tímto telefonem.

Volby v aplikaci RealPlayer při zvoleném klipu: **Přehrát**, **Pokrač. v celoobr. r.**/**Pokračovat**, **Pokrač. v celoobr. r.**; **Stop**, **Ticho**/**Nahlas**, **Detaily klipu**, **Odeslat**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Přehrávání videa a zvukových klipů

1 Chcete-li přehrávat multimediální soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, zvolte **Volby**→ **Otevřít** a poté:
- **Poslední klipy** - Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci RealPlayer,
- **Uložený klip** - Pro přehrání souboru uloženého v Galerii. Viz 'Galerie' na str. 37.
- **Zvuk. kl. v pam. kartě** - Pro přehrání souboru uloženého v paměťové kartě.

2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím .

Ikony:
 - Opakovat,
 - Náhodně,
 - Opakovat a náhodně,
 - Ztišený reproduktor

Tip! Chcete-li přehrát videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte **2 abc** . Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního zobrazení.

Streamování vzdáleného obsahu

Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz 'Datová spojení a přístupové body' na str. 98. Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako Výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Poznámka: V přehrávači RealPlayer můžete otevřít pouze URL adresy s prefixem rtsp:// . RealPlayer však rozpozná http odkaz i v souboru .ram.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v Galerii, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než se začne streamovat živý obsah, telefon se připojí ke stránce a začne načítat obsah.

Tip! Chcete-li ponechat aplikaci otevřenou a přehrávat hudbu na pozadí, stiskněte dvakrát pro návrat do pohotovostního režimu. Pro návrat do aplikace stiskněte a zvolte RealPlayer.

Přijmutí nastavení RealPlayer

Nastavení aplikace RealPlayer můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte **Volby**→ **Nastavení**:

Video - Chcete-li v aplikaci RealPlayer automaticky opakovat videoklipy, jejichž přehrávání se dokončí.

Nastavení audia - Nastavte, zda chcete opakovat přehrávání seznamů skladeb a přehrávat zvukové klipy v seznamu skladeb v náhodném pořadí.

Nastavení připojení - Zvolte, zda chcete používat proxy server, změnit výchozí přístupový bod a nastavit prodlevy a porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

- **Nastavení proxy**:
  - **Použít proxy** - Chcete-li použít proxy server, zvolte **Ano**.
    - **Adr. proxy serveru** - Zadejte IP adresu proxy serveru.
    - **Číslo portu proxy** - Zadejte číslo portu proxy serveru.

Klávesové zkratky při přehrávání:
Pro rychlé přetočení nahrávky vpřed stiskněte .
Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté .
Pro úplné ztišení zvuku podržte stisknuté tlačítko , dokud se nezobrazí indikátor .
Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko , dokud se nezobrazí indikátor .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Nastavení sítě**:
  - **Vých. přístupový bod** - Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k internetu, a stiskněte ⦿.
  - **Čas online** - Chcete-li nastavit čas, po kterém se RealPlayer odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze sítě, zvolte **Def. uživatelem** a stiskněte ⦿. Zadejte čas a stiskněte **OK**.
  - **Prodleva připojení** - Stiskněte ◐ nebo ◑ pro nastavení maximální doby, která uplyne mezi zvolením síťového odkazu a připojením k serveru s multimediálním obsahem, a stiskněte **OK**.
  - **Prodleva serveru** - Stiskněte ◐ nebo ◑ pro nastavení maximální doby pro odpověď od serveru s multimediálním obsahem před odpojením, a stiskněte **OK**.
  - **Nejnižší UDP port** - Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 6970.
  - **Nejvyšší UDP port** - Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 32000.

    Zvolte **Volby**→ **Přesnější nastavení** pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích.

Slovník: Proxy servery jsou servery stojící mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služby je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zprávy

Volby v hlavním zobrazení Zprávy: **Otevřít**, **Vytvořit zprávu**, **Připojit se** (zobrazeno, je-li definováno nastavení schránky) / **Odpojit se** (zobrazeno, je-li aktivní připojení ke schránce), **Zprávy SIM**, **Informační služba**, **Příkaz služby**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Tip! Zprávy můžete organizovat přidáním nových složek do složky **Mé složky**.

Tip! Pokud máte otevřeny tyto výchozí složky, můžete mezi nimi přepínat stisknutím nebo .

Stiskněte a zvolte **Zprávy**. V aplikaci Zprávy můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Zprávy a data můžete přijmout i při připojení přes Bluetooth, načíst zprávy webové služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Poznámka: Tyto funkce je možné použít pouze v případě, že jsou podporovány operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijmout a zobrazit multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci těchto zpráv. Některé sítě mohou do cílového přístroje doručit odkaz na webovou stránku, kde pak můžete zobrazit multimediální zprávu.

Po otevření aplikace Zprávy se zobrazí funkce **Nová zpráva** a seznam složek:

Přijaté – obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

Mé složky – pro organizování zpráv do složek.

Schránka – V aplikaci Zprávy se můžete připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo offline zobrazit dříve načtené zprávy. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 60.

Koncepty – pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané – ukládá 15 odeslaných zpráv, kromě zpráv odeslaných přes Bluetooth. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv, viz 'Ostatní nastavení' na str. 63.

K odeslání – složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Potvrzení - můžete v síti vyžádat, aby vám bylo doručeno potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (síťová služba). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

- Pro napsání a odeslání požadavků služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivační příkazy pro síťové služby, svému provozovateli služby zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ **Příkaz služby**.
- Informační služba je síťová služba umožňující přijímání zpráv s různými tématy od provozovatele služby, například předpovědi počasí a dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby**→ **Informační služba**. V hlavním zobrazení můžete vidět stav tématu, číslo tématu, název a zda má příznak (⚑) pro následování.
  Zprávy Informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Paketová datová komunikace může blokovat příjem zpráv informační služby.

Volby v aplikaci Informační služba: **Otevřít**, **Objednat** / **Odhlásit**, **Aktuální** / **Odebrat aktuální**, **Téma**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Psaní textu

Tradiční zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor **Abc**.

- Opakovaně tiskněte tlačítka 1 až 9 , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
- Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko # .
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím ukončete prodlevu) a poté zadejte další znak.
- Pro vymazání znaku stiskněte C . Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků najednou.

Ikony: **ABC** a **abc** indikují zvolenou velikost písma. **Abc** znamená, že první písmeno slova bude velké a všechna ostatní písmena budou automaticky psána malá. **123** indikuje režim číslic.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1 . Opakovaně tiskněte 1 , dokud se nezobrazí požadované znaménko. Stisknutí * + otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka se pohybujte v seznamu a stisknutím **Zvolit** zvolte znak.
- Pro vložení mezery stiskněte 0 . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát 0 .
- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte # .

Prediktivní vkládání textu – Slovník

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého je rovněž možné přidávat nová slova. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

1 Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte a zvolte **Zapnout slovník**. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu. Jestliže pro psaní používáte prediktivní metodu, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

2 Požadované slovo pište pomocí tlačítek 2 abc – wxyz 9 . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Příklad: při psaní slova 'Nokia', je-li zvolen anglický slovník, stiskněte mno 6 pro N, mno 6 pro o, 5 jkl pro k, 4 ghi pro i a 2 abc pro a. Viz obr. 9. Zobrazované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

3 Pokud je napsané slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím nebo vložte mezeru stisknutím 0 .
- Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím * + další shodná slova nalezená ve slovníku. Nebo stiskněte a zvolte **Slovník**→ **Shodná slova**.
- Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, stiskněte **Psaní**, napište slovo (až 32 písmen) tradiční metodou a stiskněte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

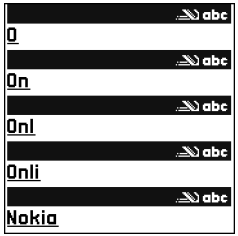

Obr. 9
Slovo se postupně upravuje a proto s kontrolou výsledku počkejte až po zadání všech znaků slova.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 Začněte psát další slovo.

Tip! Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko # .

Tipy pro používání prediktivního vkládání textu

- Pro vymazání znaku stiskněte C. Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků najednou.
- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte # . Pokud stisknete dvakrát rychle # , bude prediktivní způsob psaní textu vypnut.
- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí. Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko # .
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1 . Opakovaně tiskněte 1 a poté * , dokud se nezobrazí požadované interpunkční znaménko.
- Podržení stisknutého * otevře seznam speciálních znaků.
- Opakovaným tisknutím * zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.
- Stiskněte , zvolte **Slovník** a poté stisknutím vyberte jednu z těchto možností: **Shodná slova** pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům. **Vložit slovo** pro přidání slova (až 32 písmen) do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo. **Upravit slovo**, chcete-li upravit slovo tradiční metodou. Je k dispozici, pokud je slovo aktivní (podtržené).

Tip! Stisknete-li , zobrazí se následující volby (v závislosti na režimu úprav): **Slovník** (prediktivní vkládání textu), **Režim písmen** (tradiční zadávání textu), **Režim číslic**, **Vyjmout** (byl-li zvolen text), **Kopírovat** (byl-li zvolen text), **Vložit** (byl-li předem zkopírován nebo vyjmut text), **Vložit číslo**, **Vložit symbol** a **Jazyk psaní:** (změní vstupní jazyk pro všechny editory v telefonu).

Tip! Prediktivní vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba (**.,?!'**). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím . Napište poslední část složeného slova. Chcete-li dokončit složené slovo, vložte mezeru stisknutím 0 .

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Stisknutím a zvolením **Slovník**→ **Vypnutý** vypnete používání prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu.

Kopírování textu do schránky

1 Pro zvolení znaku nebo slov podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte nebo . Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.
2 Chcete-li zkopírovat text do schránky, podržte a stiskněte **Kopírovat**.
3 Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté a stiskněte **Vložit**. Nebo jednou stiskněte a zvolte **Vložit**.

- Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte nebo .
- Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte C.

Psaní a odeslání zpráv

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Viz 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 52 a 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 60.

1 Zvolte **Nová zpráva**. Zobrazí se seznam dostupných voleb.
   - **Zpráva SMS** - pro odeslání textové zprávy.

Tip! Můžete začít vytvářet zprávu v libovolné aplikaci, která obsahuje volbu **Odeslat**. Vyberte soubor (obrázek, text), který chcete přidat do zprávy, a zvolte **Volby**→ **Odeslat**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Multimediální zpráva** - pro odeslání multimediální zprávy (MMS).
- **El. pošta** - pro odeslání elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.

2 Stisknutím ● zvolte příjemce nebo skupiny v Kontaktech, nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím * + vložíte středník (;), kterým jednotlivé příjemce oddělíte. Můžete rovněž zkopírovat nebo vložit čísla či adresy ze schránky.

3 Stisknutím ● se přesunete do pole zprávy.

4 Napište zprávu.

Poznámka: Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud při psaní překročíte 160 znaků, bude zpráva odeslána jako dvě nebo více zpráv, a tak může být cena za odeslání zprávy vyšší. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává znaky od 160. Například 10(2) znamená, že můžete ještě vložit 10 znaků do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy. Některé znaky mohou zabírat více místa než ostatní.

- Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte **Volby**→ **Vložit objekt**→ **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Byl-li přidán zvuk, zobrazí se v navigačním řádku ikona .

Tip! Posíláte-li multimediální zprávu na adresu el. pošty, nebo pokud cílový přístroj podporuje velké obrázky, použijte velký obrázek. Nevíte-li, zda cílový přístroj nebo síť podporují odesílání velkých obrázků, doporučujeme použít menší velikost a zvukový klip, který není delší než 15 sekund. Chcete-li změnit nastavení, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Zprávy **Volby**→ **Nastavení**→ **Multimediální zpráva**→ **Velikost fotografie**.

Pokud zvolíte **Vložit**→ **Zvukový klip**, otevře se aplikace Rekordér, kde můžete zaznamenat nový zvuk. Stiskněte **Zvolit** a nový zvuk je automaticky uložen a jeho kopie je vložena do zprávy. Chcete-li zjistit, jak vypadá připravovaná multimediální zpráva, zvolte **Volby**→ **Náhled**.

Tip! Vyhledejte kontakt a stisknutím ● jej označte. Najednou můžete označit i více příjemců.

Volby v editoru zpráv: **Odeslat**, **Přidat příjemce**, **Vložit**, **Přílohy** (el. pošta), **Náhled** (MMS), **Objekty** (MMS), **Odebrat přílohu** (MMS), **Odstranit**, **Ověřit kontakty**, **Detaily zprávy**, **Volby odeslání**, **Nápověda** a **Konec**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Obr. 10
Vytváření multimediální zprávy.

- Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte **Volby**→ **Vložit**→ **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** nebo **Šablona**. Přílohy zpráv el. pošty jsou indikovány ikonou v navigačním řádku.

5 Zprávu odešlete zvolením **Volby**→ **Odeslat** nebo stisknutím .

Poznámka: Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky K odeslání. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce K odeslání se stavem **Chyba**.

Tip! V menu Zprávy můžete rovněž vytvářet prezentace a odesílat je v multimediální zprávě. V zobrazení editoru multimediální zprávy zvolte **Volby**→ **Vytvořit prezentaci** (zobrazeno, je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**). Viz 'Nastavení pro multimediální zprávy' na str. 59.

Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54.

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Zadání nastavení MMS ručně:

1 Zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Připojení**→ **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz 'Nastavení připojení' na str. 98.

2 Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Multimediální zpráva**. Otevřete položku **Použitý přístup. bod** a zvolte přístupový bod, který jste vytvořili pro preferované připojení. Viz rovněž 'Nastavení pro multimediální zprávy' na str. 59.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz 'Nastavení připojení' na str. 98.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 60. Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu (ISP).

Složka Přijaté – přijímání zpráv

Po přijmutí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí a text **1 nová zpráva**. Stisknutím **Ukázat** zprávu otevřete. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyhledejte ji a stiskněte .

Přijímání multimediálních zpráv

Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Po otevření multimediální zprávy ( ) můžete vidět obrázek a zprávu a současně slyšet zvuk z reproduktoru (je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona). Klepnutím na šipku v ikoně si poslechněte zvuk.

Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte **Volby**→ **Objekty**. Můžete vybrat, zda soubor multimediálního objektu uložit do telefonu nebo jej poslat, například přes Bluetooth, do jiného kompatibilního přístroje.

Můžete rovněž přijímat multimediální prezentace. Tyto prezentace můžete zobrazit zvolením **Volby**→**Přehrát prezentaci**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

Tip! Chcete-li jako přílohu poslat jiné soubory než zvuky nebo poznámky, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte **Odeslat**→ **El. poštou**.

Ikony ve složce Přijaté:
- nepřečtené zprávy ve složce Přijaté
- nepřečtená textová zpráva,
- nepřečtená multimediální zpráva a - data přijatá přes Bluetooth.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení

Tip! Pokud přijmete soubor vCard s připojeným obrázkem, bude i tento obrázek uložen do Kontaktů.

Tento telefon dokáže přijímat různé typy textových zpráv, které obsahují data (), tzv. zprávy OTA (Over-The-Air).

- **Konfigurační zpráva** - V konfigurační zprávě můžete přijmout číslo střediska textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení přístupového bodu k internetu, nastavení přihlašovacího skriptu přístupového bodu nebo nastavení el. pošty do operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby. Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby**→ **Uložit vše**.
- **Vizitka** - Pro uložení kontaktní informace do Kontaktů zvolte **Volby**→ **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.
- **Vyzváněcí tón** - Abyste uložili vyzváněcí tón, zvolte **Volby**→ **Uložit**.
- **Logo operátora** - Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte **Volby**→ **Uložit**.
- **Záznam v kalendáři** - Pro uložení pozvánky zvolte **Volby**→ **Uložit do Kalendáře**.
- **Zpráva aplikace Web** - Pro uložení záložky do seznamu záložek v aplikaci Web zvolte **Volby**→ **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby**→ **Uložit vše**.
- **Oznámení el. pošty** - Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vaší vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Tip! Chcete-li změnit nastavení výchozího přístupového bodu pro multimediální zprávy, otevřete **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Multimediální zpráva**→ **Použitý přístup. bod**.

Přijímání zpráv webové služby

Zprávy webové služby () upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mé složky

V menu Mé složky můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo přejmenovat a vymazat složky.

Tip! Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky Šablony.

Schránka

Zvolíte-li **Schránka** a přitom dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 60. Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem nahradí výchozí název **Schránka** v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno několik schránek (až šest).

Otevření schránky

Po otevření schránky můžete zvolit, zda chcete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty a záhlaví zpráv offline nebo zda se chcete připojit k serveru.

Pokud vyberete schránku a stisknete ●, telefon se zeptá **Chcete se připojit ke schránce?**

- Zvolením **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová záhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste nepřetržitě připojeni ke vzdálené schránce prostřednictvím paketového datového připojení. Viz rovněž 'Základní indikátory' na str. 15 a 'Nastavení připojení' na str. 98.
- Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, telefon není připojen ke vzdálené schránce.



Obr. 11
Schránka s různými ikonami stavu.

Přijímání zprávy el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby**→ **Připojit se**.

Důležité: Zprávy el. pošty mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby**→ **Načíst el. poštu**:
- **Nové** - pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
- **Zvolené** - pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.
- **Všechny** - pro načtení všech zpráv ze schránky.

Načítání můžete ukončit stisknutím **Zrušit**.

2 Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazování. Nebo chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy offline, zvolte **Volby**→ **Odpojit se**.

3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte ◉. Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Ikony stavu el. pošty:
- nová zpráva el. pošty (v režimu offline nebo online), obsah nebyl načten do telefonu.
- nová zpráva el. pošty, obsah byl načten do telefonu.
- zpráva el. pošty byla přečtena.
- záhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z telefonu odstraněn.

Chcete-li zobrazit přílohy zpráv el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy a zvolte **Volby**→ **Přílohy**. Má-li příloha zatemnělý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do telefonu; zvolte **Volby**→ **Načíst**. V zobrazení Přílohy můžete načíst, otevřít, uložit nebo odstranit přílohy. Můžete rovněž odeslat přílohy při připojení přes Bluetooth.

Tip! Používá-li vaše schránka protokol IMAP4, můžete definovat počet zpráv, které chcete načítat, a zda chcete načítat přílohy nebo ne. U schránek s protokolem POP3 jsou volby záhlaví zpráv el.pošty, části zpráv (kB) nebo zprávy a přílohy.

Vymazání zpráv el. pošty

- Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z telefonu, ale zachovat je ve vzdálené schránce, zvolte **Volby**→ **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu:** zvolte **Pouze z telefonu**.

Poznámka: V telefonu jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty, které jsou uloženy ve vzdálené schránce. Přestože odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit telefonem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky, zvolte **Volby**→ **Odstranit zprávu:**→ **Z telef. a serveru**.

  Poznámka: Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z telefonu. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky vymazána ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako vymazané odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

- Chcete-li zrušit vymazání zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být vymazána při příštím připojení ( ), a zvolte **Volby**→ **Obnovit zprávy**.

Tip! Chcete-li zkopírovat zprávu el. pošty ze vzdálené schránky do dílčí složky v menu Mé složky, zvolte **Volby**→ **Kopírovat do složky**. Zvolte složku ze seznamu a stiskněte **OK**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby**→ **Odpojit se**. Viz rovněž 'Základní indikátory' na str. 15.

Zobrazení zpráv el. pošty offline

Otevřete-li příště menu **Schránka** a budete-li chtít zobrazit a přečíst zprávy el. pošty offline, zvolte po dotazu **Chcete se připojit ke schránce?** volbu **Ne**. Můžete pokračovat ve čtení záhlaví zpráv el. pošty, načtených zpráv el. pošty nebo obojího. Můžete rovněž napsat novou zprávu, odpovědět na zprávu nebo poslat dál zprávu el. pošty, která bude odeslána při příštím připojení ke schránce.

Tip! Můžete rovněž nechat otevřené spojení ke schránce a nové zprávy el. pošty (standardně **Pouze záhlaví**) budou automaticky načteny ze vzdálené schránky do telefonu (je-li funkce IMAP IDLE podporována serverem). Chcete-li nechat aplikaci Zprávy otevřenou na pozadí, stiskněte dvakrát . Ponechání otevřeného spojení může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit vaše poplatky.

K odeslání – zprávy čekají na odeslání

K odeslání je složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Stav zpráv ve složce K odeslání: **Odesílání**, **Čeká** / **V pořadí**

- **Znovu poslat v** (čas) - Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Stiskněte **Odeslat**, chcete-li zahájit opakované odesílání okamžitě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Odloženo** - Můžete odložit odeslání dokumentů ve složce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby**→ **Odložit odeslání**.
- **Chyba** - Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání. Při odesílání došlo k chybě. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavených Voleb odeslání.

Příklad: Zprávy jsou uloženy do složky K odeslání, například pokud se telefon nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu.

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby**→ **Zprávy SIM**.
2 Zvolením **Volby**→ **Označit/Odznačit**→ **Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
3 Zvolte **Volby**→ **Kopírovat**. Zobrazí se seznam složek.
4 Vyberte složku a zahajte kopírování stisknutím **OK**. Otevřete složku, ve které chcete zobrazit zprávy.

Nastavení zpráv

Nastavení pro textové zprávy

Volby při úpravě nastavení střediska zpráv SMS: **Upravit**, **Nové stř. zpráv**, **Odstranit**, **Nápověda** a **Konec**.

Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Zpráva SMS**.

- **Střediska zpráv** - Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv SMS.
- **Použité střed. zpráv** - Zvolte středisko zpráv, které bude použito pro doručení textových zpráv.
- **Přijmout potvrzení** (síťová služba) - Vyžádáte v síti, aby vám byla zasílána potvrzení o doručení vašich zpráv. Je-li zvoleno **Ne**, bude v protokolu zobrazen pouze stav **Odeslána**. Viz 'Protokol' na str. 25.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Platnost zprávy** - Není-li příjemce zprávy možné dostihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska zpráv SMS. Tuto funkci musí podporovat síť. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí.
- **Zprávu odeslat jako** - Tuto volbu změňte, jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů. Kontaktujte operátora sítě.
- **Primární připojení** - Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes paketová data, pokud to podporuje síť. Viz 'Nastavení připojení' na str. 98.
- **Odp. přes totéž str.** (síťová služba) - Zvolte **Ano**, chcete-li posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv.

Přidání nového střediska zpráv SMS

1 Zvolte **Střediska zpráv**→ **Volby**→ **Nové stř. zpráv**.
2 Stiskněte ●, napište název střediska zpráv a stiskněte **OK**.
3 Stiskněte ◯ a ● a zadejte tel. číslo střediska zpráv SMS. Toto číslo získáte od svého provozovatele služeb.
4 Stiskněte **OK**.
5 Chcete-li nové nastavení použít, musíte se vrátit zpět do zobrazení nastavení. Vyhledejte **Použité střed. zpráv** a zvolte nové středisko zpráv.

Nastavení pro multimediální zprávy

Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Multimediální zpráva**.

- **Velikost fotografie** - definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Možnosti jsou **Originál** (zobrazeno, jen je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** a **Velká**. Volba **Originál** zvětší velikost multimediální zprávy.
- **Režim vytváření MMSRežim vytváření MMS** - Zvolíte-li **S průvodcem**, telefon vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením **Omezený** zajistíte, že telefon zabrání odesílání zpráv, které nejsou podporovány.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Použitý přístup. bod** (**Musí být def.**) - Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.
- **Příjem v domov. síti** - Zvolte, zda chcete mít příjem zpráv MMS v domovské síti **Automaticky**, **Odložit načtení** nebo **Vypnutý**. Zvolíte-li **Odložit načtení**, středisko multimediálních zpráv zprávu uloží. Chcete-li později načíst zprávu, zvolte **Automaticky**.
- **Příjem při roamingu** - Zvolte způsob přijímání zpráv MMS mimo vaši domovskou síť. Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší. Je-li zvolen **Příjem při roamingu**→ **Automaticky**, telefon může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu. Nechcete-li přijímat multimediální zprávy i mimo svou domovskou síť, zvolte v menu **Příjem při roamingu** položku **Vypnutý**.
- **Povolit anon. zprávy** - Zvolte **Ne**, chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymního odesílatele.
- **Přijmout reklamu** - Určuje, zda chcete přijímat zprávy s reklamou nebo ne.
- **Přijmout potvrzení** (síťová služba) - Nastavte na **Ano**, chcete-li zobrazit stav odeslané zprávy v Protokolu.

  Poznámka: Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.
- **Odepřít posl. potvrz.** - Zvolte **Ano**, jestliže nechcete, aby váš telefon posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** - Není-li příjemce zprávy možné dostihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. Tuto funkci musí podporovat síť. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí.

Tip! Nastavení multimédií a el. pošty můžete rovněž obdržet od svého provozovatele služby prostřednictvím zprávy OTA. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb. Viz rovněž 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54.

Nastavení potřebná pro el. poštu

Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **El. pošta**, nebo v hlavním zobrazení Zprávy zvolte **Volby**→ **Nastavení el. pošty** a vyberte:

Používaná schránka - Zvolte schránku, kterou chcete použít pro odesílání zpráv el. pošty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Schránky - Otevře seznam definovaných schránek. Nejsou-li žádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Vyberte schránku, u které chcete změnit nastavení:

Nastavení schránky

- **Název schránky** - Zadejte popisný název schránky.
- **Použitý přístup. bod** (**Musí být def.**) - Zvolte přístupový bod k internetu (IAP) použitý při připojení ke schránce. Viz 'Nastavení připojení' na str. 98.
- **Má adresa el. pošty** (**Musí být def.**) - Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Odpovědi na vaše zprávy budou zasílány na tuto adresu.
- **Server odch. zpráv** (**Musí být def.**) - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který se odesílají vaše zprávy el. pošty. Může být nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Další informace získáte od provozovatele služby / operátora sítě.
- **Poslat zprávu** - Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z telefonu:
  Okamžitě - Přístroj začne sestavovat připojení ke schránce po zvolení **Poslat zprávu**.
  Při dostup. přip. - Zpráva el. pošty je odeslána, je-li k dispozici připojení ke vzdálené schránce.
- **Uživatelské jméno** - Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.
- **Heslo:** - Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete vyzváni k zadání hesla při připojování ke vzdálené schránce.
- **Server přích. zpráv** (**Musí být def.**) - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.
- **Typ schránky:** - Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a nelze jej změnit, pokud uložíte nebo ukončíte nastavení schránky. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Abyste zjistili, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.
- **Zabezpečení (porty)** - Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Zabezp. přihl. APOP** (není zobrazeno, pokud je pro **Typ schránky** zvoleno IMAP4) - Použito s protokolem POP3 pro kódování odesílaných hesel na vzdálený server el. pošty při připojování ke schránce.

Nastavení uživatele

- **Načíst zpr. el. pošty** (není zobrazeno, je-li protokol el. pošty nastaven na POP3) - Definuje počet nových zpráv el. pošty, které budou načteny do schránky.
- **Načíst** - Definuje, jaké části zpráv el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** nebo **Zpr. a přílohy** (není zobrazeno, je-li protokol el. pošty nastaven na IMAP4).
- **Načíst přílohy** (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Zvolte, zda chcete přijímat zpráv el. pošty s přílohami, nebo bez příloh.
- **Objednané složky** (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Můžete si objednat další složky ve vzdálené schránce a také načítat obsah z těchto složek.
- **Poslat kopii i sobě** - Zvolte **Ano** pro odeslání kopie zprávy na el. adresu definovanou v poli **Má adresa el. pošty**.
- **Vložit podpis** - Zvolte **Ano**, chcete-li přidávat do svých zpráv el. pošty podpis.
- **Mé jméno** - Zde napište své jméno. Vaše jméno nahradí adresu el. pošty v telefonu příjemce v případě, že telefon příjemce tuto funkci podporuje.

Automatické načítání

- **Načítání záhlaví** - Je-li tato funkce zapnutá, můžete definovat, kdy a jak často budou zprávy ze schránky načítány.

Aktivace Načítání záhlaví může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit vaše poplatky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro zprávy webové služby

Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete nebo nechcete přijímat zprávy služby. **Stáhnout zprávy** - Zvolte **Automaticky**, chcete-li nastavit telefon, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načetl obsah.

Nastavení pro Informační službu (síťová služba)

Informujte se u provozovatele služeb o dostupných tématech a jejich číslech a poté otevřete **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Informační služba** a upravte nastavení.

- **Jazyk** - **Všechny** - umožňuje přijímat zprávy Informační služby ve všech podporovaných jazycích. **Zvolené** - umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Nemůžete-li najít požadovaný jazyk, zvolte **Jiný**.
- **Detekce témat** - Pokud je nastavena funkce **Detekce témat**→ **Zapnutý**, telefon automaticky vyhledá čísla nových témat a uloží nová čísla bez názvu do seznamu témat. Nechcete-li automaticky uložit číslo nového tématu, zvolte **Vypnutý**.

Ostatní nastavení

Zvolte **Zprávy** a poté **Volby**→ **Nastavení**→ **Ostatní**.

- **Uložit odesl. zprávy** - Zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky Odeslané.
- **Počet ulož. zpráv** - Určuje, kolik odeslaných zpráv může být najednou uloženo ve složce Odeslané. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** - Vyberte paměť, do které chcete ukládat své zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.
- **Ozn. nové el. pošty** - Zvolte, zda chcete po doručení nové zprávy do schránky zobrazovat indikátory nových zpráv el. pošty, například tóny nebo poznámky.

Tip! Je-li zvolena **Paměťová karta**, aktivujte profil Offline ještě před otevřením krytu slotu paměťové karty nebo vyjmutím paměťové karty. Není-li paměťová karta k dispozici, budou zprávy ukládány do paměti telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalendář a Úkoly

Kalendář – vytvoření záznamů kalendáře

1 Stiskněte a zvolte **Kalendář**.

2 Zvolte **Volby**→ **Nový záznam**:
- **Schůzka**, chcete-li upozornit na jednání, u kterého znáte určitý den a čas.
- **Poznámka**, chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
- **Výročí**, abyste si připomenuli narozeniny nebo jiná výročí. Záznamy typu Výročí jsou opakovány každý rok.

3 Vyplňte pole. Pro pohyb mezi poli použijte .
Upozornění - Vyberte **Zapnuté** a po stisknutí vyplňte pole **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. Signalizace je indikována ikonou v zobrazení dne. **Zastavení signalizace kalendáře –** Stisknutím **Ticho** ztišíte signalizaci kalendáře. Text upozornění zůstane zobrazen na displeji. Stisknutím **Stop** ukončíte signalizaci kalendáře. Stisknutím **Odložit** odložíte signalizaci.
Opakování - Po stisknutí změňte záznam, který bude opakován (v zobrazení dne je zobrazeno).
Opakovat do - Můžete nastavit datum konce opakování záznamu.
Synchronizace - **Soukromá** - po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, kdo má online přístup k vašemu kalendáři. **Veřejná** - záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. **Žádná** - záznam v kalendáři nebude při synchronizování zkopírován do PC.

4 Pro uložení záznamu stiskněte **Hotovo**.

Tip! Záznamy kalendáře můžete poslat do kompatibilního telefonu. Viz kapitolu 'Zprávy' a sekci 'Odesílání dat přes Bluetooth', str. 88.

Klávesová zkratka: V zobrazení kalendáře stiskněte libovolné tlačítko (1 - 0). Otevře se záznam typu Schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**.

Tip! Při upravování nebo odstraňování opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: **Všechny výskyty** - všechny opakované záznamy budou odstraněny / **Jen tento záznam** - pouze tento záznam bude odstraněn. Například: byla zrušena lekce, na kterou docházíte pravidelně jednou týdně. Kalendář je nastaven tak, aby vás každý týden upozorňoval. Zvolte **Jen tento záznam** a kalendář vás bude od příštího týdne opět upozorňovat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Typy zobrazení kalendáře

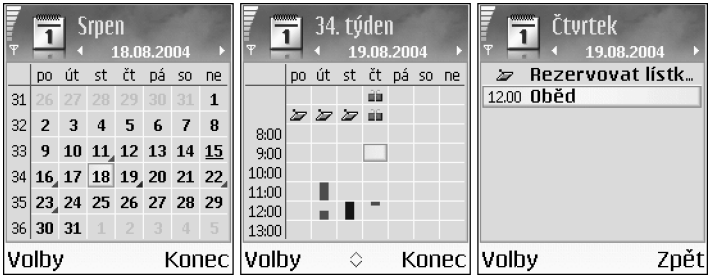

Tip! Chcete-li změnit typ zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, nebo první den týdne, vyberte **Volby**→ **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data s nadefinovanými záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. Záznamy typu poznámka a výročí jsou v zobrazení týdne umístěny před osmou hodinou ranní.

- Ikony v zobrazení Dne a Týdne: - **Poznámka** a - **Výročí**. Pro typ **Schůzka** není ikona.
- Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte **Volby**→ **Jdi na datum**. Napište datum a stiskněte **OK**.
- Stisknutím # přeskočíte na dnešní den.

Tip! Chcete-li odeslat záznam kalendáře, zvolte **Volby**→ **Odeslat**→**Přes SMS**/ **V multimed. zprávě**/ **Přes Bluetooth**.

Nastavení signalizace kalendáře

Můžete nastavit signalizaci, která vás upozorní na nadcházející schůzku. Tato volba není k dispozici pro poznámky a výročí.

1 Otevřete záznam, ke kterému chcete nastavit signalizaci, a zvolte **Upozornění**→ **Zapnuté**.
2 Nastavte **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Data kalendáře a úkoly můžete přesunout z mnoha různých telefonů Nokia nebo synchronizovat kalendář a úkoly s kompatibilním PC prostřednictvím Nokia PC Suite. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

3 Přejděte do pole **Opakování** a stisknutím zvolte, jak často chcete signalizaci opakovat.
4 Stiskněte **Hotovo**.

Chcete-li odstranit signalizaci kalendáře, otevřete záznam, ze kterého chcete odstranit záznam, a zvolte **Upozornění**→ **Vypnuté**.

Nastavení kalendáře

Chcete-li upravit **Tón sign. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobraz. týdne**, zvolte **Volby**→ **Nastavení**.



Úkoly – seznam úkolů

Stiskněte , zvolte **Organizér**→ **Úkoly**, chcete-li psát poznámky a udržovat seznam úkolů.

- Chcete-li přidat úkol, začněte stisknutím libovolného tlačítka psát do pole **Předmět**.
- Termín dokončení úkolu můžete zapsat do pole **Termín**.
- Prioritu úkolu můžete určit po vyhledání pole **Priorita** a stisknutí . Ikony priorit jsou ! (**Vysoká**) a – (**Nízká**). Pro **Normální** prioritu není ikona.
- Chcete-li označit úkol jako dokončený, vyhledejte jej v seznamu Úkoly a zvolte **Volby**→ **Označit jako hotové**.
- Chcete-li obnovit úkol, vyhledejte jej v seznamu Úkoly a zvolte **Volby**→ **Ozn. jako nehotové**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Web

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Abyste mohli otevřít tyto stránky, stiskněte a zvolte **Web**. Tyto stránky používají jazyk Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) nebo Hypertext Markup Language (HTML).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Přístup k webu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup k webové stránce, kterou chcete použít. Viz sekce 'Přijmutí nastavení prohlížeče' nebo 'Ruční zadání informací o nastavení'.
- Připojte se k webu. Viz 'Postup připojení' na str. 69.
- Začněte procházet stránkami. Viz 'Procházení' na str. 70.
- Ukončete připojení k webu. Viz 'Ukončení spojení' na str. 72.

Přijmutí nastavení prohlížeče

Nastavení pro web můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí webovou stránku. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Tip! Nastavení může být k dispozici například na webové stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ruční zadání informací o nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od svého provozovatele služby.

1 Zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Připojení**→ **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Viz 'Nastavení připojení' na str. 98.
2 Zvolte **Web**→ **Volby**→ **Správce záložek**→ **Přidat záložku**. Zadejte název záložky a adresu stránky definovanou pro aktuální přístupový bod.

Volby v zobrazení Záložky: **Otevřít**, **Stáhnout**, **Zpět na stránku**, **Správce záložek**, **Označit/ Odznačit**, **Volby navigace**, **Pokročilé volby**, **Odeslat**, **Hledat záložku**, **Detaily**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Zobrazení Záložky

Slovník: Záložka obsahuje internetovou adresu (povinně), název záložky, přístupový bod a pokud to webová stránka vyžaduje i uživatelské jméno a heslo.

Poznámka: V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod. Použijete-li pro procházení jiný výchozí přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

Složka automatických záložek obsahuje záložky ( ), které jste automaticky sesbírali při procházení stránek. Záložky v této složce jsou automaticky organizovány podle domény.

Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

Klávesová zkratka: Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0** .

Ruční přidání záložek

1 V zobrazení Záložky zvolte **Volby**→ **Správce záložek**→ **Přidat záložku**.
2 Začněte vyplňovat jednotlivá pole. Definována musí být alespoň URL adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím * + zadáte speciální znaky, jako např. **/**, **.**, **:** a **@**. Stisknutím **C** znaky vymažete.
3 Zvolením **Volby**→ **Uložit** záložku uložíte.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Posílání záložek

Vyberte záložku a zvolte **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes SMS**. Stisknutím ji odešlete. Současně je možné poslat více záložek.

Postup připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup ke stránkám.

1 Vyberte záložku nebo napište adresu do pole Jdi na ( ). Píšete-li adresu, budou odpovídající záložky zobrazeny nahoře v poli Jdi na. Stisknutím vyberte odpovídající záložku.
2 Stisknutím začněte stahovat stránku.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.

Zvolte **Volby**→ **Detaily**→ **Zabezpečení** pro zobrazení detailů o připojení, stavu kódování a informací o autentifikaci serveru a uživatele.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb. Viz rovněž 'Správa certifikátů' na str. 103.

Tip! Chcete-li odeslat záložku, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes SMS**.

Volby při procházení (v závislosti na prohlížené stránce): **Otevřít**, **Potvrdit**, **Odstranit soubor**, **Otevřít v prohlížeči**, **Otevřít Peněženku**, **Volby služby**, **Záložky**, **Uložit jako záložku**, **Zobrazit obrázky**, **Volby navigace**, **Pokročilé volby**, **Zobrazit obrázky**, **Odeslat záložku**, **Hledat**, **Detaily**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Procházení

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček.

- Otevření odkazu, zaškrtnutí polí a výběry provádíte stisknutím ⦿.
- Pro návrat na předchozí navštívenou stránku stiskněte při procházení **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby**→ **Volby navigace**→ **Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.
- Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby**→ **Volby navigace**→ **Znovu načíst**.
- Chcete-li uložit záložku, zvolte **Volby**→**Uložit jako záložku**.
- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ **Pokročilé volby**→ **Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti telefonu nebo do paměťové karty a procházet jimi offline. Chcete-li stránky později otevřít, v zobrazení Záložky otevřete stisknutím ⦿ zobrazení **Uložené stránky**.
- Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte **Volby**→ **Volby navigace**→ **Otevřít web. adresu**.
- Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte **Volby**→ **Volby služby**.
- Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Se staženými položkami se pracuje v odpovídajících aplikacích v telefonu, například stažené obrázky jsou uloženy v menu **Galerie**.

  Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

  Důležité: Instalujte pouze software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Tip! Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam Záložky, podržte stisknuté tlačítko ⦿. Pro návrat zpět do prohlížeče zvolte **Volby**→ **Zpět na stránku**.

Klávesová zkratka: Použijte ⌂ # pro přeskok na konec stránky a * + na začátek stránky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li při procházení stahovat nebo zobrazovat nové zprávy služby webu, zvolte **Volby**→ **Pokročilé volby**→ **Číst zprávu služby** (zobrazeno jen když máte nové zprávy). Viz rovněž 'Přijímání zpráv webové služby' na str. 54.

Zobrazení uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojeni od služby (offline). V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

- Chcete-li otevřít zobrazení Uložené stránky, stiskněte v zobrazení Záložky . V zobrazení Uložené stránky otevřete uloženou stránku ( ) stisknutím .
- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ **Pokročilé volby**→ **Uložit stránku**.
- Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a stáhnout nejnovější verzi stránky, zvolte **Volby**→ **Znovu načíst**. Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

Volby v zobrazení Uložené stránky: **Otevřít**, **Zpět na stránku**, **Znovu načíst**, **Uložené stránky**, **Označit/Odznačit**, **Volby navigace**, **Pokročilé volby**, **Detaily**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Stažení a koupení položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma, nebo je musíte koupit. Se staženými položkami se pracuje v odpovídajících aplikacích v telefonu, například stažené fotografie jsou uloženy v menu **Galerie**.

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte .
- Je-li položka k dispozici zdarma, stiskněte **Potvrdit**. Po stažení je obsah automaticky otevřen ve vhodné aplikaci.
  Stahování můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.

Tip! Prohlížeč při procházení webovými stránkami automaticky sbírá záložky. Záložky jsou ukládány ve složce Automatické záložky ( ) a automaticky je organizuje podle domén. Viz rovněž 'Nastavení pro web' na str. 73.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například "Koupit".
3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.
Je-li online obsah kompatibilní, můžete pro nákup použít informace z peněženky.
4 Zvolte **Otevřít Peněženku**. Budete vyzváni k zadání kódu peněženky. Viz 'Vytvoření kódu peněženky' na str. 77.
5 V peněžence vyberte odpovídající kategorii karty.
6 Zvolte **Vyplnit**. Tím se odešle zvolená informace z peněženky.
Pokud peněženka neobsahuje všechny informace potřebné pro provedení platby, budete požádáni k zadání zbývajících informací ručně.

Poznámka: Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a vrátit se do pohotovostního režimu, vyberte **Volby**→ **Pokročilé volby**→ **Odpojit**, nebo podržte stisknuté tlačítko .

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu.

Poznámka: Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Pro vymazání vyrovnávací paměti zvolte **Volby**→ **Volby navigace**→ **Smazat vyr. paměť**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro web

Zvolte **Volby**→ **Nastavení**:

- **Výchozí přístup. bod** - Abyste změnili výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím ◉ seznam dostupných přístupových bodů. Viz 'Nastavení připojení' na str. 98.
- **Zobrazovat obrázky** - Můžete vybrat, zda chcete při procházení stránkami zobrazovat obrázky, nebo ne. Pokud zvolíte **Ne**, můžete při procházení zobrazit obrázky později zvolením **Volby**→ **Zobrazit obrázky**.
- **Velikost písma** - Pro zvolení velikosti textu.
- **Výchozí kódování** - Nejsou-li znaky textu zobrazeny správně, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.
- **Automatické záložky** - Pro vypnutí sběru automatických záložek zvolte **Vypnuté**. Chcete-li pokračovat ve sběru automatických záložek, ale skrýt jejich složku v zobrazení Záložky, zvolte **Skrýt složku**.
- **Velikost displeje** - Pro zvolení, co bude zobrazeno při procházení. Zvolte **Pouze výb. tlač.**, nebo **Celý displej**.
- **Vyhledávací stránka** - Pro definování webové stránky, která se načte po zvolení **Volby navigace**→ **Otevř. vyhl. stránku** v zobrazení Záložek nebo při procházení.
- **Hlasitost** - Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.
- **Vykreslování** - Chcete-li zobrazit rozvržení stránky v režimu **Malý displej** co nejpřesněji, zvolte **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádní styly, zvolte **Podle rychlosti**.
- **Cookie** - Povolte nebo odmítněte přijímání a odesílání cookie.
- **Skript Java/ECMA** - Pro povolení nebo zakázání používání skriptů.
- **Bezpečn. varování** - Pro zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.
- **Potvrdit odesl. DTMF** - Zvolte, zda chcete potvrdit odeslání DTMF tónů telefonem v průběhu hovoru. Viz rovněž "DTMF tóny" na str. 25.
- **Peněženka** - **Zapnuté** pro automatické otevření peněženky při otevření kompatibilní stránky prohlížeče. Viz 'Peněženka' na str. 76.

Slovník: Cookie jsou data od provozovatele obsahu, kterým je identifikován uživatel a jeho předvolby pro často používaný obsah.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Organizér

Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit, počítat odmocninu či procenta, stiskněte a zvolte **Organizér**→ **Kalkulačka**.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li uložit číslo do paměti (indikováno **M**), zvolte **Volby**→ **Paměť**→ **Uložit**. Pro vyvolání čísla z paměti zvolte **Volby**→ **Paměť**→ **Vyvolat**. Pro vymazání čísla z paměti zvolte **Volby**→ **Paměť**→ **Smazat**.

Počítání procent

1 Zadejte číslo, pro které chcete počítat procenta.
2 Zvolte [×], [÷], [−] nebo [+].
3 Zadejte procenta.
4 Zvolte [%].

Poznámky

Stiskněte , zvolte **Organizér**→ **Poznámky** a můžete psát poznámky. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do Poznámek můžete ukládat doručené soubory prostého textu (formát TXT).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jdi na – přidání zástupců

Chcete-li ukládat zástupce, odkazy k oblíbeným obrázkům, poznámkám, záložkám a podobně, stiskněte a zvolte **Organizér**→ **Jdi na**. Zástupce je možné přidat pouze z konkrétních aplikací, například Galerie. Ne všechny aplikace umožňují tuto funkci.

1 Zvolte položku v aplikaci, do které chcete přidat zástupce.
2 Zvolte **Do sezn. Jdi na**. Pokud přemístíte položku, na kterou zástupce odkazuje, například z jedné složky do jiné, zástupce v aplikaci Jdi na se automaticky aktualizuje.

- Chcete-li změnit identifikátor v levém dolním rohu ikony zástupce, zvolte **Volby**→ **Ikona zástupce**.

Výchozí zástupci:
otevře **Kalendář**,
otevře **Přijaté** a
otevře **Poznámky**.

Odstranění zástupce

Zvolte zástupce a stiskněte C. Není možné odstranit výchozí zástupce **Poznámky**, **Kalendář** a **Přijaté**.

Pokud odeberete aplikaci nebo dokument, jejichž zástupce byl v seznamu Jdi na, ikona zástupce nebude v zobrazení Jdi na vysvícená. Zástupce je možné odstranit při příštím pokusu o otevření zástupce.

Konvertor – konverze jednotek

Chcete-li konvertovat hodnoty, například **Délka**, z jedné jednotky (**Yardy**) na jinou (**Metry**), stiskněte a zvolte **Organizér**→ **Konvertor**.

Upozorňujeme, že Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám.

1 Vyhledejte pole **Typ** a stisknutím otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.

Volby v aplikaci Konvertor: **Zvolte jednotku** / **Změnit měnu**, **Typ konverze**, **Kurzy měny**, **Nápověda** a **Konec**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Vyhledejte první pole **Jedn.** a stiskněte ●. Zvolte jednotku, ze které chcete konvertovat, a stiskněte **OK**. Vyhledejte další pole **Jedn.** a zvolte jednotku, do které chcete konvertovat.

3 Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu. Stisknutím # vložíte desetinnou čárku a stisknutím * + vložíte symboly **+**, **–** (pro teplotu) a **E** (exponent).

Nastavení základní měny a směnných kurzů

Tip! Chcete-li změnit pořadí konverze, napište hodnotu do druhého pole **Hodnota**. Výsledek bude zobrazen v prvním poli **Hodnota**.

Než můžete začít převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1 Zvolte **Konvertor**→ **Volby**→ **Kurzy měny**. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.

2 Při změně základní měny vyberte měnu a zvolte **Volby**→ **Nastavit zákl. měnu**.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

Tip! Chcete-li přejmenovat měnu, otevřete zobrazení **Kurzy měny**, vyhledejte měnu a zvolte **Volby**→ **Přejmenovat měnu**.

3 Přidejte směnné kurzy. Vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.

Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.

Peněženka

Stiskněte a zvolte **Organizér**→ **Peněžen.**. Peněženka poskytuje prostor pro ukládání vašich osobních informací, jako jsou čísla kreditních a debetních karet, adresy a další užitečná data, například uživatelská jména a hesla.

Informace uložené v peněžence je možné vyvolat při procházení a vyplnit jimi online formuláře na prohlížených stránkách, například když služba požaduje detaily vaší kreditní karty. Data v peněžence jsou kódována a chráněna vámi definovaným kódem peněženky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Peněženka se automaticky zavře za 5 minut. Chcete-li mít opět přístup k obsahu peněženky, zadejte znovu její kód. Tuto automatickou prodlevu můžete podle potřeby změnit. Viz 'Nastavení peněženky' na str. 79.

Vytvoření kódu peněženky

Volby v hlavním zobrazení peněženky: **Otevřít**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Po každém otevření peněženky budete vyzváni k zadání kódu peněženky. Zadejte vámi vytvořený kód a stiskněte **OK**.

Po prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní kód peněženky:

1 Zadejte požadovaný kód (4 - 10 alfanumerických znaků) a stiskněte **OK**.
2 Budete požádáni o ověření kódu. Zadejte stejný kód a stiskněte **OK**. Neposkytuje kód peněženky nikomu jinému.

Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace peněženka se na pět minut zablokuje. Zadáním dalšího nesprávného kódu se doba blokování prodlužuje.

Zapomenete-li kód peněženky, musíte resetovat kód, přičemž ztratíte všechny informace uložené v peněžence. 'Resetování peněženky a kódu peněženky' na str. 79.

Uložení detailů osobních karet

1 V hlavním menu peněženky zvolte kategorii **Karty** a stiskněte ●.
2 V seznamu vyberte typ karty a stiskněte ●.
- **Platební karty** - Kreditní a debetní karty.
- **Věrnostní karty** - Členské a nákupní karty.
- **Karty online př.** - Osobní uživatelská jména a hesla k online službám.
- **Adresové karty** - Základní kontaktní informace pro domácnost / kancelář.
- **S info o uživateli** - Přizpůsobené osobní předvolby pro online služby.

3 Zvolte **Volby**→ **Nová karta**. Otevře se prázdný formulář.
4 Vyplňte pole a stiskněte **Hotovo**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace o kartě můžete rovněž přijmout přímo do telefonu od vydavatele karty nebo provozovatele služby (pokud tuto službu nabízejí). Budete informováni o kategorii, do které karta patří. Uložte nebo odmítněte kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit, ale nemůžete ji upravit.

Pole v kartě můžete otevřít, upravit nebo odstranit. Všechny změny se projeví až po ukončení.

Vytváření osobních poznámek

Osobní poznámky jsou určeny pro ukládání citlivých informací, například čísel bankovních účtů. K datům v osobní poznámce můžete přistupovat i z prohlížeče. Můžete rovněž poslat poznámku ve zprávě.

1 V hlavním menu peněženky zvolte kategorii **Osobní pozn.** a stiskněte ⦿.
2 Zvolte **Volby**→ **Nová karta**. Otevře se prázdná poznámka.
3 Stisknutím 1 مه - 0 _ začněte psát. Stisknutím C znaky vymažete.
4 Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení osobních detailů je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil peněženky můžete použít pro odesílání dat peněženky z různých karet a kategorií v prohlížeči. Například při vyplňování formuláře.

1 V hlavním menu peněženky zvolte kategorii **Profily peněž.** a stiskněte ⦿.
2 Zvolte **Volby**→ **Nový profil**. Otevře se nový formulář profilu peněženky.
3 Vyplňte pole nebo vyberte možnost z položek uvedených v seznamu.
   - **Název profilu** - Zvolte a zadejte název profilu.
   - **Platební karta**, **Věrnostní karta**, **Karta online přístupu**, **Adresa doručení**,
   - **Fakturační adresa** - Standardně obsahuje stejný údaj jako Adresa doručení. Potřebujete-li použít jinou adresu, vyberte jednu v kategorii Adresové karty.
   - **Karta s info o uživateli**,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Přijmout elektronické potvrzení** - V kategorii Adresové karty vyberte místo, kam chcete dostávat potvrzení.
- **Typ stvrzenky** a
- **Odesílání RFID** - Nastavte na **Zapnuté**, nebo **Vypnuté**. Definuje, zda je nebo není s profilem peněženky odeslán jedinečný identifikátor vašeho telefonu.

4 Stiskněte **Hotovo**.

Příklad: Odešlete-li detaily platební karty, nemusíte v případě jejich potřeby zadávat číslo karty a datum ukončení platnosti (v závislosti na prohlíženém obsahu). Můžete rovněž použít uživatelské jméno a heslo uložené v podobě přístupové karty při připojení k mobilní službě, která je vyžaduje.

Zobrazení informací o vstupence

Můžete dostat informace o vstupenkách koupených přes prohlížeč. Přijaté informace jsou uloženy v peněžence. Při zobrazení informací:

1 V hlavním menu peněženky zvolte kategorii **Vstupenky** a stiskněte ◉.
2 Zvolte **Volby**→ **Zobrazit**. Pole obsažená v informaci není možné upravovat.

Nastavení peněženky

V hlavním menu peněženky zvolte **Volby**→ **Nastavení**:

- **Kód peněženky** - Změňte kód peněženky. Postupně budete vyzváni k zadání současného kódu, vytvoření nového kódu a ověření nového kódu.
- **RFID** - Nastavte identifikátor telefonu, typ a volby odeslání.
- **Autom. zavření** - Změňte prodlevu automatického zavření (1-60 minut). Po uplynutí prodlevy musíte zadat kód peněženky znovu, abyste měli opět přístup k obsahu peněženky.

Resetování peněženky a kódu peněženky

Tato operace odstraní veškerý obsah peněženky.

Postup resetování obsahu i kódu peněženky:

1 V pohotovostním režimu zadejte *#7370925538#.
2 Zadejte zamykací kód telefonu a stiskněte **OK**. Viz 'Zabezpečení' na str. 101.

Při dalším otevírání peněženky musíte zadat nový kód. 'Vytvoření kódu peněženky' na str. 77.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chat (okamžité zprávy)

Stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Chat**.

Chat je síťová služba, která umožňuje konverzovat s uživateli stejných služeb okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickým tématem. Různí provozovatelé služeb zajišťují servery chatu, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit.

Poznámka: Informace o dostupnosti služby chat, cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Volby v hlavním zobrazení chatu: **Otevřít**, **Přihlášení**/ **Odhlášení**, **Nastavení**, **Nápověda**, **Konec**.

Tip: Chcete-li se po spuštění chatu automaticky přihlašovat, bez nutnosti pokaždé zadávat vlastní identifikátor a heslo, zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Nastavení serveru**→ **Typ přihl. k chatu**→ **Automatické**.

Přijmutí nastavení chatu

Musíte uložit nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Nastavení služby můžete přijmout ve formátu speciální textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí službu chat. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz 'Nastavení serveru chatu' na str. 86.

Připojení k serveru chatu

1 Chcete-li telefon připojit k používanému serveru chatu, otevřete službu **Chat**. Chcete-li změnit server chatu a uložit nové servery chatu, viz 'Nastavení serveru chatu', str. 86. Po sestavení spojení:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Zadejte svůj identifikátor uživatele, heslo a přihlaste se stisknutím ⦿.
Svůj identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
Můžete zvolit **Zrušit**, chcete-li zůstat offline; pro pozdější přihlášení k serveru chatu zvolte **Volby**→ **Přihlášení**. Jste-li offline, nemůžete posílat ani přijímat zprávy.
3 Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby**→ **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Nastavení chatu**:

- **Použít přezdívku** (zobrazeno, jsou-li skupiny chatu podporovány serverem) - Chcete-li zadat přezdívku (až 10 znaků), zvolte **Ano**.
- **Přítomnost v chatu** - Aby vás ostatní viděli online, zvolte **Akt. pro všechny**.
- **Povolit zprávy od** - Abyste mohli přijímat zprávy od všech, zvolte **Všech**.
- **Povolit pozvánky od** - Abyste povolili příjem pozvánek od kontaktů chatu, zvolte **Jen kont. chatu**. Pozvánky k chatu jsou posílány uživateli chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.
- **Rychl. posuvu zpráv** - Zvolte rychlost, jakou jsou nové zprávy zobrazovány.
- **Řadit kontakty chatu** - Pro řazení vašich kontaktů chatu **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.
- **Aktualiz. dostupnosti** - Pro zvolení způsobu aktualizování informací, zda jsou kontakty chatu online či offline, zvolte **Automatická** nebo **Manuální**.

Volby v seznamu Konverzace: **Otevřít**, **Odstranit**, **Přid. do kont. chatu**, **Nová konverzace**, **Zapnout aut. odpov.**, **Volby blokování**, **Ukončit konverzaci**, **Přihlášení**, **Nastavení**, **Nápověda**, **Konec**.

Hledání skupin chatu a uživatelů

- Chcete-li vyhledat skupinu, v zobrazení **Skupiny chatu** zvolte **Volby**→ **Hledat**. Můžete hledat podle: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).
- Chcete-li hledat uživatele, v zobrazení **Kontakty chatu** zvolte **Volby**→ **Hledat**. Můžete hledat podle: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

- Chcete-li se připojit k uložené chatové skupině, vyberte skupinu a stiskněte ⦿.
- Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte **Volby**→ **Připoj. k nové skup.**. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte ⦿.
- Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby**→ **Opustit skup. chatu**.

Chatování

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Volby při chatování: **Poslat**, **Poslat soukr. zpr.**, **Odpovědět**, **Poslat dál**, **Vložit smajlík**, **Poslat pozvánku**, **Opustit skup. chatu**, **Přid. do sez. nežád.**, **Skupina**, **Zaznamenat konv.**/ **Ukončit záznam**, **Nápověda** a **Konec**.

- Chcete-li poslat zprávu, napište zprávu do pole editoru zprávy a stiskněte ⦿.
- Chcete-li poslat soukromou zprávu účastníkovi chatu, zvolte **Volby**→ **Poslat soukr. zpr.**, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte ⦿.
  Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, zvolte zprávu a poté **Volby**→ **Odpovědět**.
- Chcete-li online kontaktům chatu poslat pozvánku pro připojení ke skupině, zvolte **Volby**→ **Poslat pozvánku**, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a stiskněte ⦿.
- Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte **Volby**→ **Volby blokování** a vyberte:
  - **Přidat do sezn. blok.** - Pro blokování zpráv od zvoleného účastníka.
  - **ID do skup. manuálně** - Pro zadání identifikátoru uživatele požadovaného účastníka. Zadejte identifikátor a stiskněte ⦿.
  - **Zobr. seznam blok.** - Pro zobrazení účastníků, jejichž zprávy jsou blokovány.
  - **Odblokovat** - Zvolte uživatele, kterého chcete odebrat ze skupiny blokovaných zpráv. Stiskněte ⦿.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zaznamenání konverzace

- Chcete-li do souboru uložit zprávy , které jste napsali a dostali v průběhu konverzace nebo v průběhu připojení do skupiny chatu, zvolte **Volby**→ **Zaznamenat konv.**, zadejte název souboru konverzace a stiskněte ●. Chcete-li ukončit zaznamenávání, zvolte **Volby**→ **Ukončit záznam**.
  Soubory zaznamenané konverzace jsou automaticky uloženy do menu **Zaznam. konv.**.
- Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte v hlavním zobrazení **Zaznam. konv.**, vyberte konverzaci a stiskněte ●.

Volby v zobrazení Zaznamenaná konverzace: **Otevřít**, **Odstranit**, **Odeslat**, **Označit/Odznačit**, **Přihlášení**/ **Odhlášení**, **Nastavení**, **Nápověda**, **Konec**.

Zobrazení a zahájení konverzace

Otevřete zobrazení **Konverzace**, ve kterém je uveden seznam účastníků individuální konverzace, se kterými právě konverzujete.

Chcete-li otevřít konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte ●.

- Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte ●.
- Pro návrat do seznamu konverzace bez ukončení konverzace stiskněte **Zpět**.
- Chcete-li ukončit konverzaci, zvolte **Volby**→ **Ukončit konverzaci**. Probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby Chat.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby**→ **Nová konverzace**:

- **Zvolit příjemce** - Pro zobrazení seznamu kontaktů chatu, které jsou právě online. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte ●.
- **Zadat ID uživatele** - Zadejte uživatelský identifikátor uživatele, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte ●.

Chcete-li uložit účastníky konverzace do svých kontaktů chatu, vyhledejte účastníka a zvolte **Volby**→ **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby**→ **Zapnout aut. odpov.** Zadejte text a stiskněte **Hotovo**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Volby při zobrazování konverzace: **Poslat**, **Přid. do kont. chatu**, **Vložit smajlík**, **Poslat dál**, **Zaznamenat konv.**/**Ukončit záznam**, **Volby blokování**, **Ukončit konverzaci**, **Nápověda**, **Konec**

Slovník: Identifikátor poskytuje provozovatel služby uživatelům, kteří se zaregistrují.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kontakty chatu

Otevřete **Kontakty chatu**, abyste obdrželi seznamy kontaktů chatu ze serveru, nebo přidali nové kontakty chatu do seznamu kontaktů. Po přihlášení na server bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

- Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte **Volby**→ **Nový kontakt chatu**→ **Zadat manuálně**. Vyplňte pole **Přezdívka** a **ID uživatele** a stiskněte **Hotovo**.
  - Chcete-li přesunout kontakt ze seznamu na serveru do načteného seznamu, zvolte **Volby**→ **Nový kontakt chatu**→ **Přesun. z jiného sezn.**.
- Chcete-li změnit seznam kontaktů chatu, zvolte **Volby**→ **Změnit sezn. kont.**.
- Zvolte **Volby**:
  - **Otevřít konverzaci** - Pro zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.
  - **Zapnout sledování** - Aby vás telefon upozornil pokaždé, když kontakt změní stav online a offline.
  - **Patří do skupin** - Pro zobrazení skupin, do kterých je kontakt připojen.
  - **Aktual. dostup. uživ.** - Pro aktualizaci informací o tom, zda je kontakt online nebo offline. Stav online je představován indikátorem vedle jména kontaktu. Tato volba není k dispozici, pokud v **Nastavení chatu** nenastavíte **Aktualiz. dostupnosti** na **Automatická**.

Volby v zobrazení Kontakty chatu: **Otevřít konverzaci**, **Otevřít**, **Změnit sezn. kont.**, **Aktual. dostup. uživ.**, **Patří do skupin**, **Nový kontakt chatu**, **Přes. do jin. sezn.**, **Upravit**, **Odstranit**, **Zapnout sledování**, **Volby blokování**, **Přihlášení** / **Odhlášení**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Správa skupin chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** uvidíte seznam skupin chatu, které jste sami uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Vyberte skupinu a zvolte **Volby**→ **Skupina**:

- **Uložit** - Pro uložení neuložené skupiny, ke které jste právě připojeni.
- **Zobrazit účastníky** - Pro zobrazení členů aktuálně připojených do skupiny.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Detaily** - Pro zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, účastníků, administrátorů skupiny (zobrazeno, pokud máte práva k upravování), seznam blokovaných účastníků (zobrazeno, pokud máte práva k upravování) a zda je ve skupině umožněna soukromá komunikace.
- **Nastavení** - Pro zobrazení a upravení nastavení skupiny chatu. Viz 'Vytvoření nové skupiny chatu' na str. 85.

Volby v zobrazení Skupiny chatu: **Otevřít**, **Připoj. k nové skup.**, **Vytv. novou skupinu**, **Opustit skup. chatu**, **Skupina**, **Hledat**, **Přihlášení**/ **Odhlášení**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Administrace skupiny chatu

Vytvoření nové skupiny chatu

Zvolte **Skupiny chatu**→ **Volby**→ **Vytv. novou skupinu**. Zadejte nastavení skupiny.

Nastavení skupiny chatu můžete upravit, pokud máte administrátorská práva ke skupině. Uživateli, který vytvoří skupinu, jsou do ní administrátorská práva udělena automaticky.

- **Název skupiny** -, **Téma skupiny**-,
- **Pozdrav** - Pro přidání poznámky, kterou účastníci uvidí po připojení do skupiny,
- **Velikost skupiny** - Definuje maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině,
- **Povolit hledání** -,
- **Oprávnění úprav** - Definujte účastníky skupiny chatu, kterým chcete udělit administrátorská práva k posílání pozvánek pro připojení nových kontaktů do skupiny chatu a upravování nastavení skupiny.
- **Členové skupiny** - Viz 'Přidání a odebrání členů skupiny', na str. 86.
- **Seznam nežádoucích** - Zadejte účastníky, kterým není umožněn přístup do skupiny chatu.
- **Povolit soukr. zprávy** - Abyste umožnili posílání zpráv pouze mezi zvolenými účastníky.
- **ID skupiny** - ID skupiny je vytvořeno automaticky a nelze jej měnit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přidání a odebrání členů skupiny

- Chcete-li přidat členy do skupiny, zvolte **Skupiny chatu**, vyhledejte skupinu chatu, zvolte **Volby**→ **Skupina**→ **Nastavení**→ **Členové skupiny**→ **Pouze zvolené** nebo **Všechny** kontakty chatu.
- Chcete-li odebrat člena ze skupiny chatu, vyberte člena a zvolte **Volby**→ **Odebrat**. Chcete-li odebrat všechny členy, zvolte **Volby**→ **Odebrat všechny**.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li svůj identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

- Chcete-li změnit server chatu, ke kterému se chcete připojit, zvolte **Výchozí server**.
- Chcete-li do svého seznamu serverů chatu přidat další server, zvolte **Servery**→ **Volby**→ **Nový server**. Zadejte tato nastavení:
  - **Název serveru** - Zadejte název serveru chatu.
  - **Použitý přístup. bod** - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro server.
  - **Webová adresa** - Zadejte URL adresu serveru chatu.
  - **ID uživatele** - Zadejte identifikátor uživatele.
  - **Heslo** - Zadejte své přihlašovací heslo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Možnosti připojení

Připojení přes Bluetooth

Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení pro odesílání obrázků, videoklipů, hudebních nebo zvukových klipů a poznámek, nebo pro bezdrátové připojení ke kompatibilním přístrojům s technologií Bluetooth, například počítačům. Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní s Bluetooth specifikací 1.1 a podporuje následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile a Basic Imaging Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychlují vybíjení baterie a snižují její životnost.

Stiskněte a zvolte **Připojení**→ **Bluetooth**. Budete vyzváni k zadání názvu Bluetooth svého telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ikony pro přístroje s podporou Bluetooth:

 - Počítač

 - Telefon

 - Audio/video

 - Headset

 - Jiný

Tip! Při hledání zařízení se mohou některé přístroje Bluetooth zobrazit pouze jako unikátní Bluetooth adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní Bluetooth adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth** - **Zapnutý**/**Vypnutý**
- **Viditelnost mého tel.** - **Zobrazen všem**: váš telefon bude možné najít ostatními Bluetooth přístroji, nebo **Nezobrazovat**: váš telefon nebude možné najít ostatními Bluetooth přístroji.
- **Název mého telefonu** - Definujte název Bluetooth telefonu. Pokud po aktivování funkce Bluetooth změníte nastavení **Viditelnost mého tel.** na **Zobrazen všem**, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

Odesílání dat přes Bluetooth

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci Galerie.

2 Vyhledejte položku, například obrázek, a zvolte **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes Bluetooth**. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Přístroje s aktivní funkcí Bluetooth, které se nacházejí v dosahu přístroje, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Zobrazí se ikona, název Bluetooth a typ přístroje nebo zkrácený název.

Tip! Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů Bluetooth, zobrazí se nejprve seznam pořízený minule. Pro zahájení nového hledání zvolte **Další přístroje**. Po vypnutí telefonu se seznam vymaže.

- Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit spojení s již nalezeným přístrojem.

3 Vyberte přístroj, který chcete použít, a stiskněte **Zvolit**.

4 **Autentifikace (je-li vyžadována druhým přístrojem)**
Slovník: Autentifikace - párování přístrojů. Uživatelé přístrojů s aktivní funkcí Bluetooth si musí vzájemně poskytnout heslo a toto heslo použít pro autentifikaci obou přístrojů. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
- Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje Bluetooth, který musí použít stejné heslo. Heslo je použito pouze jednou.
- Po autentifikování je zařízení uloženo do zobrazení Autentifik. přístroje.

Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Složka Koncepty v aplikaci Zprávy neobsahuje zprávy odeslané přes Bluetooth.

Kontrola stavu Bluetooth spojení

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona bliká, telefon se pokouší připojit ke druhému zařízení.
- Je-li ikona zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

Tip! Chcete-li poslat text přes Bluetooth (místo textové zprávy), otevřete Poznámky, napište text a zvolte **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes Bluetooth**.

Autentifikované přístroje

Autentifikované přístroje jsou snadněji rozpoznatelné a v seznamu nalezených zařízení jsou označeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím seznam autentifikovaných přístrojů ().

- Chcete-li autentifikovat přístroj, zvolte **Volby**→ **Nový spárov. přístr.**. Telefon začne hledat přístroje. Vyhledejte přístroje a stiskněte **Zvolit**. Informace o výměně hesel, viz krok 4 (Autentifikace) na str. 88.
- Chcete-li zrušit autentifikaci, vyberte přístroj a zvolte **Volby**→ **Odstranit**.
  Chcete-li zrušit autentifikaci všech zařízení, zvolte **Volby**→ **Odstranit vše**.

  Tip! Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte autentifikaci tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení autentifikace, ale připojení zůstane i nadále aktivní.
- Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a zvolte **Volby**:
  Autorizovaný - Připojení mezi telefonem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro

Tip! Chcete-li definovat zkrácený název (přezdívku), vyberte přístroj a v zobrazení Autentifikované přístroje zvolte **Volby**→ **Přiřadit zkr. jméno**. Tento název vám pomáhá při rozpoznávání konkrétních přístrojů v průběhu hledání přístrojů nebo pokud přístroj vyžaduje svolení k připojení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

známé přístroje, například svůj kompatibilní Bluetooth headset nebo PC, nebo přístroj náležící někomu důvěryhodnému. Vedle autorizovaného přístroje je v zobrazení Autentifik. přístroje zobrazena ikona .
Neautorizovaný - Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Přijímání dat přes Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu přes Bluetooth. Pokud souhlasíte, zobrazí se a přijatá položka se uloží do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz 'Složka Přijaté - přijímání zpráv' na str. 53.

Vypnutí Bluetooth

Chcete-li vypnout Bluetooth, zvolte **Bluetooth**→ **Vypnutý**.

Připojení k PC - pomocí Bluetooth nebo USB

Svůj telefon můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi na PC. S aplikací Nokia PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a kompatibilním PC. Podrobnější informace o instalování Nokia PC Suite (kompatibilní s Windows 2000 a Windows XP), viz **Uživatelská příručka pro Nokia PC Suite** a **Nápověda pro Nokia PC Suite v sekci 'Instalace' na CD-ROMu**.

Použití CD-ROMu

Uživatelské prostředí CD-ROMu by se mělo spustit automaticky po vložení disku do jednotky CD-ROM kompatibilního počítače. Pokud se nespustí, pokračujte takto: Otevřete Průzkumník Windows, pravým tlačítkem klepněte na jednotku CD-ROM a vyberte "Přehrát automaticky".

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Použití telefonu jako modemu

Telefon můžete použít jako modem pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty, nebo pro připojení k internetu z kompatibilního PC, pokud jej připojíte přes Bluetooth nebo datovým kabelem. Detailní instalační pokyny najdete v Uživatelské příručce pro Nokia PC Suite na CD-ROMu.

Správce připojení

Pokud používáte telefon v sítích GSM a UMTS, může být aktivních několik datových připojení najednou. Stiskněte a zvolte **Připojení**→ **Spr. spoj.** pro zobrazení stavu souběžných datových připojení, zobrazení detailů o množství přijatých a odeslaných dat a ukončení připojení. Po otevření Správce spojení se zobrazí seznam:

- otevřené datové spojení: datová volání ( ) a paketová datová spojení ( )
- stav každého spojení
- množství dat odeslaných nebo přijatých při každém spojení (zobrazeno pouze pro paketová datová spojení)
- trvání každého spojení (zobrazeno pouze pro datová volání).

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

- Chcete-li ukončit spojení, vyberte jej a zvolte **Volby**→ **Odpojit**.
- Chcete-li ukončit všechna aktuálně otevřená spojení, zvolte **Volby**→ **Odpojit vše**.

Volby v hlavním zobrazení Správce spojení při jednom nebo více spojení: **Detaily**, **Odpojit**, **Odpojit vše**, **Nápověda** a **Konec**.

Zobrazení detailů datového spojení

Chcete-li zobrazit detaily spojení, vyberte jej a zvolte **Volby**→ **Detaily**.

- **Název** - Název použitého přístupového bodu k internetu (IAP), nebo v případě telefonického připojení sítě "Modemového spojení".

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Nosič** - Typ datového spojení: **Dat. volání**, **HSCSD** nebo **Paket. data**.
- **Stav** - Aktuální stav spojení: **Připojuje se**, **Přip. (neakt.)**, **Přip. (aktiv.)**, **V pořadí**, **Odpojuje se** nebo **Odpojeno**.
- **Přijato** - Množství dat přijatých do telefonu (v bajtech).
- **Odesláno** - Množství dat odeslaných z telefonu (v bajtech).
- **Trvání** - Doba, po kterou je připojení otevřeno.
- **Rychlost** - Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v **kB/s** (kilobajtech za sekundu).
- **Název** - Název přístupového bodu nebo **Tel. číslo** - použité tel. číslo.
- **Sdíleno** (není zobrazeno, není-li spojení sdíleno) - Počet aplikací používajících stejné spojení.

Vzdálená synchronizace

Stiskněte a zvolte **Připojení**→ **Synchron.**. Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář nebo kontakty s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na Internetu).

Volby v hlavním zobrazení Vzdálená synchronizace: **Synchronizovat**, **Nový synch. profil**, **Uprav. synch. profil**, **Odstranit**, **Zobrazit protokol**, **Nastavit jako vých.**, **Nápověda** a **Konec**.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace adresář nebo kalendář, se kterou chcete data z telefonu synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

1 Nejsou-li definovány žádné profily, telefon vás vyzve, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.
Jestliže chcete vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby**→ **Nový synch. profil**. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Určete následující:
Název synch. profilu - Napište popisný název profilu.
Datový nosič - Zvolte typ spojení: **Web** nebo **Bluetooth**.
Přístupový bod - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.
Adresa hostitele - O tento údaj požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Port - O tuto hodnotu požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Uživatelské jméno - Vaše uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Heslo - Napište své heslo. O toto heslo požádejte provozovatele služby neb administrátora systému.
Povolit synch. požad. - Zvolte **Ano**, chcete-li povolit zahájení synchronizace ze serveru.
Potvrdit synch. pož. - Zvolte **Ne**, chcete-li, aby se vás telefon zeptal dříve, než se zahájí synchronizace inicializovaná ze serveru.
Autentifikace v síti (zobrazeno jen když je **Datový nosič** nastaven na **Web**) - Zvolte **Ano** pro zadání uživatelského jména a hesla do sítě. Stisknutím ◯ zobrazíte pole uživatelské jméno a heslo.
Stiskněte ◯ a zvolte: **Kontakty**, **Kalendář** nebo **Poznámky**.
- Chcete-li synchronizovat zvolenou databázi, zvolte **Ano**.
- **Vzdálená databáze** - Zvolte typ synchronizace **Normální** (obousměrná synchronizace), **Pouze na serveru** nebo **Pouze v telefonu**.
- Zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři, adresáři nebo databázi úkolů na serveru.

3 Stisknutím **Zpět** uložte nastavení a vraťte se do hlavního zobrazení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Synchronizování dat

V hlavním zobrazení Synchronizace můžete nastavit různé synchronizační profily a typy dat, která budou synchronizována.

1 Vyberte synchronizační profil a **Volby**→ **Synchronizovat**. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.
Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, stiskněte **Zrušit**.

2 O dokončení synchronizace jste informováni. Po dokončení synchronizace stiskněte **Volby**→ **Zobrazit protokol** pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (**Dokončená** nebo **Nedokončená**) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu a na serveru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nástroje

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím ji otevřete. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte .

Nastavení telefonu

Obecné

Jazyk telefonu - Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. **Automatický** volí jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka textů zobrazovaných na displeji se telefon restartuje.

Změna nastavení v menu **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích telefonu a změna zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní - Změna jazyka ovlivní dostupná písmena a speciální znaky při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Slovník - Pro nastavení prediktivního vkládání textu na **Zapnutý** nebo **Vypnutý** pro všechny editory v telefonu. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo - Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu. **Výchozí**, aby byl použit výchozí obrázek, **Text** pro napsání pozdravu (až 50 písmen), nebo **Obrázek** pro zvolení fotografie nebo obrázku ze složky **Galerie**.

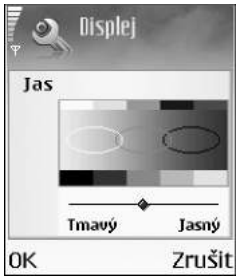

Obrázek 12
Nastavení jasu displeje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Orig. nast. telefonu - Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz 'Zabezpečení', 'Telefon a SIM' na str. 102. Po resetování nastavení může telefonu trvat delší dobu než se opět zapne. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Pro různé klávesy v pohotovostním režimu můžete přiřadit klávesové zkratky: je **Levá výběrová kl.**, stisknutí je stejné jako **Pětisměr. kl. vpravo**, a je stejné jako **Výběrová klávesa**. Nemůžete vytvořit klávesovou zkratku k aplikaci, kterou jste nainstalovali dodatečně.

Logo operátora - Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete si vybrat, zda logo operátora zobrazit či nezobrazit.

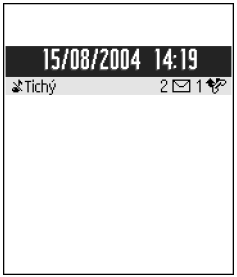

Obrázek 13
Spořič displeje se rovněž změní, pokud indikuje počet nových zpráv nebo nepřijatých hovorů.

Displej

Jas - Pro změnu jasu displeje (světlejší nebo tmavší). Jas displeje je automaticky nastaven podle okolí.

Prodl. spořiče disp. - Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy.

Prodleva osvětlení - Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.

Nastavení hovoru

Odesl. mého identif. (síťová služba) - Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo zobrazeno (**Ano**), nebo nebylo zobrazeno (**Ne**) volané osobě; nebo tato hodnota může být nastavena operátorem sítě či provozovatelem služby, pokud si ji objednáte (**Nastaveno síti**).

Čekání hovoru (síťová služba) - Je-li tato funkce aktivována, bude vás síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte. Zvolte **Aktivovat** pro vyžádání v síti aktivování služby, **Zrušit** pro vyžádání v síti deaktivování služby nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je funkce aktivní nebo není.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odmít. hovor s SMS - Zvolte **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz 'Přijmutí nebo odmítnutí hovoru' na str. 24.

Text zprávy - Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru - Můžete zakázat odeslání videa, pokud přijmete příchozí videohovor. Vyberte statický obrázek, který bude zobrazen místo živého obrazu.

Aut. opak. vytáčení - Zvolte **Zapnuté** a telefon po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Stisknutím ukončíte automatické volání.

Informace o hovoru - Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby telefon krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba - Zvolte **Zapnutá**, aby bylo možné tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 abc - wxyz 9) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz rovněž 'Zrychlená volba telefonního čísla' na str. 23.

Příjem všemi kl. - Zvolte **Zapnutý**, abyste mohli přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, mimo , , , a .

Používaná linka (síťová služba) - Toto nastavení je zobrazeno, pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazeno 2.

Změna linky (síťová služba) - Pokud to vaše SIM karta podporuje, můžete volbě linky zabránit zvolením **Změna linky**→ **Nepovolit**. Abyste mohli tuto změnu provést, potřebujete kód PIN2.

Tip! Chcete-li změnit nastavení pro přesměrování hovorů, stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Přesměr. hov.**. Viz 'Přesměrování hovorů' na str. 105.

Tip! Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko # .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení připojení

Datová spojení a přístupové body

Telefon podporuje paketové datové spojení ( ), například GPRS v sítích GSM. Viz rovněž 'Základní indikátory' na str. 15. Chcete-li sestavit datové spojení, je vyžadován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS, například pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování WML a XHTML stránek, a
- přístupový bod k internetu (IAP), například pro posílání a přijímání zpráv el. pošty.

Informujte se u provozovatele služby, který přístupový bod je potřeba pro službu, kterou chcete používat. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Slovník: GPRS, General Packet Radio Service, používá technologii, ve které jsou informace do mobilní sítě odesílány v podobě krátkých datových paketů.

Paketová datová spojení v sítích GSM a UMTS

Používáte-li telefon v síti UMTS, můžete mít aktivních několik datových spojení najednou; přístupové body mohou sdílet datová spojení; datová spojení zůstávají aktivní (například v průběhu hlasových volání). Informace o zobrazení počtu aktivních datových spojení, viz 'Správce připojení' na str. 91. Viz rovněž indikátory sítí v kapitole 'Základní indikátory' na str. 15.

V závislosti na používané síti mohou následující indikátory nahradit indikátor intenzity signálu:

- síť GSM, paketová data jsou v síti dostupná.
- síť GSM, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.
- síť GSM, je aktivních více paketových datových spojení.
- síť GSM, paketové datové spojení je drženo. (K tomu dojde například v průběhu hlasového hovoru.)
- síť UMTS, paketová data jsou v síti dostupná.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

 - síť UMTS, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.

 - síť UMTS, je aktivních více paketových datových spojení.

 - síť UMTS, paketové datové spojení je drženo.

Přijmutí nastavení přístupového bodu

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout v textové zprávě od provozovatele služby, nebo můžete mít v telefonu přístupové body předem uloženy. Viz 'Přijímání log, tónů, vizitek, položek kalendáře a nastavení' na str. 54.

- Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Připojení**→ **Přístupové body**.

Přístupový bod může být operátorem sítě nebo provozovatelem služby nastaven jako chráněný (). Chráněný přístupový bod není možné upravit ani odstranit.

Přístupové body

Postupujte podle pokynů získaných od svého provozovatele služby.

Název připojení - Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič - V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Abyste mohli používat datová spojení, provozovatel služby musí podporovat tuto funkci a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Název přístup. bodu (pouze pro paketová data) - Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení ke službě paketových dat a síti UMTS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Volby v seznamu Přístupové body: **Upravit**, **Nový přístup. bod**, **Odstranit**, **Nápověda** a **Konec**.

Volby při upravování nastavení přístupového bodu: **Změnit**, **Přesnější nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Viz rovněž 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 52, 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 60 a 'Přístup k webu' na str. 67.

Uživatelské jméno - Jméno uživatele může být vyžadováno pro navázání datového spojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.

Vyžadovat heslo - Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru, nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte **Ano**.

Heslo - Heslo může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena.

Autentifikace - **Normální** nebo **Bezpečné**.

Domovská stránka - V závislosti na nastavovaném spojení napište buď webovou adresu, nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte **Volby**→ **Přesnější nastavení** pro změnu následujícího nastavení:

Slovník: DNS - Domain Name Service. Internetová služba, která překládá názvy domén, např. **www.nokia.com**, na IP adresu, např. **192.100.124.195**.

Typ sítě - Zvolte používaný typ internetového protokolu: **Nastavení IPv4** nebo **Nastavení IPv6**.

IP adresa telefonu - IP adresa vašeho telefonu.

DNS servery - Primární server DNS: IP adresa primárního DNS serveru, **Sekund. DNS server:** IP adresa sekundárního DNS serveru. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru - Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy - Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketových dat ovlivní všechny přístupové body použité pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty - Zvolíte-li **Je-li dostupné** a nacházíte-li se v síti podporující paketová data, telefon se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el.pošty) je pak rychlejší. Pokud

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zvolíte **Podle potřeby**, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. Nejsou-li paketová data k dispozici a zvolíte-li **Je-li dostupné**, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení.

Přístupový bod - Název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako modem paketových dat k počítači.

Konfigurace

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení ověřených serverů v konfigurační zprávě, nebo toto nastavení může být již uloženo ve vaší SIM nebo USIM kartě. Tato nastavení je možné uložit do telefonu a zobrazit nebo odstranit v menu Konfigurace.

Datum a čas

Viz 'Nastavení hodin' na str. 16.

Tip! Viz rovněž Nastavení jazyka na str. 95.

Zabezpečení

Telefon a SIM

PIN (Personal Identification Number) kód (4 až 8 číslic) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán se SIM kartou. Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude PIN kód blokován a než budete opět schopni používat SIM kartu, budete jej muset odblokovat. Viz informace o kódu PUK v této sekci.

UPIN kód může být dodán s USIM kartou. USIM karta je zlepšená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS. UPIN kód chrání USIM kartu před neoprávněným použitím.

PIN2 kód (4 až 8 číslic) dodaný s některými SIM kartami je vyžadován při přístupu k některým funkcím telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zamykací kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí telefonu, aby se zabránilo jeho neoprávněnému použití. Z výroby je zamykací kód nastaven na **12345**. Abyste předešli neoprávněnému používání telefonu, změňte zamykací kód. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného PIN kódu a PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu používáte v telefonu.

UPUK kód může být použit s USIM kartou a je vyžadován pro odblokování UPIN kódu.

Kód peněženky je vyžadován pro použití služeb peněženky. Viz 'Peněženka' na str. 76.

Požadovat PIN kód - Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí telefonu. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být umožněno u všech SIM karet.

PIN kód, **PIN2 kód** a **Zamykací kód** - Můžete změnit zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.

Tip! Telefon můžete zamknout ručně stisknutím . Zobrazí se seznam příkazů. Zvolte **Zamknout telefon**.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodleva aut. zámku - Můžete nastavit prodlevu, po které se telefon automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách, nebo automatický zámek deaktivujte zvolením **Vypnuto**.

Chcete-li odemknout telefon, zadejte zamykací kód.

Poznámka: I když je telefon zamknutý, je možné v profilu Offline provádět volání na určitá čísla tísňových linek naprogramovaná v telefonu.

Zamk. při změně SIM - Můžete nastavit telefon, aby vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení neznámé nové SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Povolená čísla - Podporuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory a textové zprávy omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód. Seznam Povolených čísel zobrazíte stisknutím a zvolením **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Zabezpečení**→ **Telefon a SIM**→ **Povolená čísla**. Chcete-li přidat do seznamu Povolených čísel nová čísla, zvolte **Volby**→ **Nový kontakt** nebo **Přidat z Kontaktů**. Používáte-li povolená čísla, nejsou k dispozici paketová datová spojení, kromě odesílání textových zpráv prostřednictvím paketového datového spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel obsaženo číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

Poznámka: I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Uzavřená skupina (síťová služba) - Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám.

Potvrdit aplikace SIM (síťová služba) - Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.

Volby v zobrazení Povolená čísla: **Otevřít**, **Volat**, **Aktiv. povol. čísla**/ **Deaktiv. povol. čísla**, **Nový kontakt**, **Upravit**, **Odstranit**, **Přidat do Kontaktů**, **Přidat z Kontaktů**, **Hledat**, **Označit/Odznačit**, **Nápověda** a **Konec**.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Jsou použity pro ověření původu softwaru.

V hlavním zobrazení Správy certifikátů je zobrazen seznam autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Stisknutím zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musí být použity, chcete-li se připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musí být rovněž použity, chcete-li při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí softwaru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Slovník: Digitální certifikáty jsou použity pro ověření pravosti stránek XHTML a WML a instalovaného softwaru. Můžete se na ně však spolehnout jen v případě, že pocházejí z autentického zdroje.

Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu – kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru nebo brány neodpovídá nebo pokud v telefonu nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni textem na displeji telefonu.

Volby v hlavním zobrazení Správy certifikátů: **Detaily certifikátu**, **Odstranit**, **Nast. spolehlivosti**, **Označit/Odznačit**, **Nápověda** a **Konec**.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby**→ **Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu Správa certifikátů ověří platnost certifikátu a na displeji se zobrazí některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** - Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz 'Změna nastavení spolehlivosti' na str. 104.
- **Prošlý certifikát** - Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný** - Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen** - Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby**→ **Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Instalace Symbian**: **Ano** - Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet**: **Ano** - Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací**: **Ano** - Certifikát může ověřovat pravost nové Java aplikace.

Pro změnu hodnoty zvolte **Volby**→**Upravit nast. spol.**.

Přesměrování hovorů

1 Chcete-li přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Nastavení**→ **Přesměr. hov.**. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.
2 Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: **Hlasové hovory** nebo **Datová volání a videohovory**.
3 Vyberte požadovaný typ přesměrování. Například **Je-li obsazeno** pro přesměrování hlasových hovorů, pokud je číslo obsazeno nebo odmítnete-li hovor.
4 Zapněte přesměrování (**Aktivovat**), vypněte jej (**Zrušit**), nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Najednou může být aktivováno i několik voleb přesměrování.

Ikona: Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazeno .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blok. hovorů (síťová služba)

Blokování hovorů umožňuje omezit hovory prováděné telefonem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**), nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory, včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Síť

Nokia 6630 dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu indikována ikonou . Síť UMTS je indikována ikonou 3G.

Slovník: Smlouva o roamingu - Smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Režim sítě (zobrazeno, pokud jej podporuje operátor) - Vyberte síť, která bude použita. Pokud zvolíte **Duální režim** telefon volí mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smlouvách o roamingu mezi operátory sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

Upozornění: Nastavíte-li telefon, aby používal pouze síť GSM, pak v případě, že zvolená síť není dostupná, nemůžete provádět žádná volání, včetně tísňových volání, ani používat funkce vyžadující připojení do sítě.

Volba operátora - Zvolte **Automaticky**, chcete-li nastavit telefon, aby vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, nebo **Manuálně**, pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

Indikátory zobrazené v pohotovostním režimu:
- je připojen headset.
- je připojena smyčka.
- headset není k dispozici, spojení k Bluetooth headsetu bylo ztraceno.

Informace o buňce - Zvolte **Zapnuté** pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Microcellular Network), a pro aktivování příjmu informací o aktivní buňce.

Nastavení příslušenství

Vyberte příslušenství: **Headset**, **Smyčka**, **Bluetooth handsfree**, nebo **Sada do auta**.

- Pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu, použijte **Výchozí profil**. Viz 'Profily - nastavení tónů' na str. 12.
- Volbou **Automatický příjem** nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li typ vyzvánění nastaven na **1 pípnutí** nebo **Tichý**, je automatický příjem vypnut.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hlasové příkazy

Stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Hl. příkazy**. Menu Hlasové příkazy umožňuje přidávat, odstraňovat a nastavovat hlasové příkazy použité v telefonu. Hlasové příkazy jsou nahrávány stejně jako hlasové záznamy. Viz 'Přidání hlasového záznamu k tel. číslu' na str. 31.

Přidání hlasového příkazu k aplikaci

Ke každé aplikaci můžete mít pouze jeden hlasový příkaz.

1 Vyberte aplikaci, ke které chcete přidat hlasový příkaz.
Pro přidání nové aplikace do seznamu zvolte **Volby**→ **Nová aplikace**.
2 Zvolte **Volby**→ **Přidat hlas. příkaz**. Viz 'Přidání hlasového záznamu k tel. číslu' na str. 31.

Správce aplikací

Stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Správce**. Do telefonu můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- J2ME™ aplikace založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar ( ). Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian ( ). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software specificky vytvořený pro telefon Nokia 6630.

Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení stránkami služby, nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth. Pro instalování aplikací do telefonu nebo na paměťovou kartu můžete použít Nokia Application Installer z Nokia PC Suite.

Příklad:
Jestliže vám byl doručen instalační soubor v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty, otevřete zobrazení příloh, vyhledejte instalační soubor a stisknutím zahajte instalaci.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Používáte-li pro přenos souboru Průzkumník Windows, umístěte soubor na paměťovou kartu (místní jednotka).

Instalace aplikací a softwaru

Ikony:
- .sis aplikace
- Java aplikace
- aplikace není zcela nainstalována
- aplikace je nainstalována na paměťovou kartu.

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

- Před instalováním zvolte **Volby**→ **Zobrazit detaily** pro zobrazení informací například o typu, číslu verze a dodavateli nebo výrobci aplikace.
- Před instalováním zvolte **Volby**→ **Zobrazit certifikát** pro zobrazení detailů bezpečnostního certifikátu aplikace. Viz 'Správa certifikátů' na str. 103.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte originální soubor instalátoru nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíku. Při obnovování originální aplikace odeberte aplikaci a poté ji znovu nainstalujte z originálního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.
- Pro instalování Java aplikací je vyžadován soubor .jar. Není-li k dispozici, telefon vás může vyzvat k jeho načtení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při načítání souboru .jar může být vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla, která jsou potřebná pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

1 Otevřete Správce aplikací a vyhledejte instalační soubor.
Případně vyhledejte aplikaci v paměti telefonu či na paměťové kartě a stisknutím ● zahajte instalaci.

2 Zvolte **Volby**→ **Instalovat**.
V průběhu instalace jsou na telefonu zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon zobrazí upozornění. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Tip! Pro instalování aplikací můžete použít rovněž Nokia Application Installer z Nokia PC Suite. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Tip! Při procházení můžete stáhnout instalační soubor a instalovat jej bez ukončení spojení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li spustit nainstalovanou aplikaci, vyberte ji v menu a stiskněte ⦿.
- Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci ji vyhledejte a (je-li to dostupné) zvolte **Volby**→ **Otevřít web. adresu**.
- Chcete-li zobrazit softwarové balíky, které byly instalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte **Volby**→ **Zobrazit protokol**.
- Chcete-li odeslat protokol instalace, například při vyžádání technickou podporou, zvolte **Volby**→ **Odeslat protokol**→ **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **Přes Bluetooth** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).

Volby v hlavním zobrazení menu Aplikace: **Instalovat**, **Zobrazit detaily**, **Otevřít web. adresu**, **Zobrazit certifikát**, **Odeslat**, **Odstranit**, **Stažení aplikací**, **Zobrazit protokol**, **Odeslat protokol**, **Aktualizovat**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balík a zvolte **Volby**→ **Odstranit**. Potvrďte operaci stisknutím **Ano**.

Pokud odeberete software, můžete jej znovu instalovat pouze z originálního softwarového balíku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Poznámka: Pokud je na odstraněném softwarovém balíku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalovanému softwarovému balíku.

Nastavení aplikace

- **Instalace softwaru** - Vyberte druh softwaru, který chcete instalovat: **Zapnutá**, **Pouze podepsané** nebo **Vypnutá**.
- **Ověřit certif. online** - Zvolte, zda chcete před instalováním aplikace zkontrolovat ve Správci aplikací online certifikáty.
- **Výchozí web. adresa** - Výchozí adresa použitá při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou z důvodu stažení specifických dat nebo komponentů vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. V hlavním zobrazení Aplikace vyberte aplikaci a zvolte **Volby**→ **Nastavení souboru** pro změnu nastavení týkajícího se specifické aplikace.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktivační klíče – práce se soubory chráněnými autorskými právy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

Stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Aktiv. klíče** pro zobrazení aktivačních klíčů digitálních práv uložených v telefonu.

- Platné klíče ( ) jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory.
- U prošlých klíčů ( ) mohla vypršet doba použitelnosti multimediálního souboru, nebo vypršel čas použití souboru. Chcete-li zobrazit **Prošlé** aktivační klíče, stiskněte .
- Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu použití multimediálního souboru, vyberte aktivační klíč a zvolte **Volby**→ **Aktivovat obsah**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby webu. Viz 'Nastavení pro zprávy webové služby' na str. 63.
- Chcete-li zobrazit, které klíče nejsou právě používány (**Nepoužité**), stiskněte dvakrát . Nepoužité aktivační klíče nemají k sobě připojen žádný multimediální soubor, který je uložen v telefonu.
- Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte .

Přenos – přenos obsahu z jiného telefonu

Stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Přenos**, chcete-li kopírovat kontakty, kalendář, obrázky, video a zvukové klipy pomocí Bluetooth z kompatibilního telefonu s rozhraním Series 60, jako je například Nokia 6600 a Nokia 7610, do svého telefonu Nokia 6630. Telefon Nokia 6630 můžete používat i bez SIM karty. Po zapnutí telefonu bez SIM karty je automaticky aktivován profil Offline. To vám umožní použít SIM kartu v jiném telefonu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li předejít duplikovaným záznamům, můžete přenést stejný typ informací, například kontakty, z jednoho telefonu do svého telefonu pouze jednou. Chcete-li přenést stejnou informaci znovu, může být nutné znovu odeslat aplikaci Přenos dat do druhého přístroje a znovu ji nainstalovat.

Kopírování probíhá následujícími kroky:

1 Zapněte Bluetooth v telefonu Nokia 6630 a druhém telefonu. Viz 'Připojení přes Bluetooth' na str. 87.
2 V telefonu Nokia 6630 otevřete aplikaci **Přenos**. Postupujte podle pokynů na displeji.
3 Do druhého telefonu je odeslána aplikace Přenos.
4 V druhém telefonu nainstalujte aplikaci Přenos. Aplikace se automaticky spustí a je přidána do hlavního menu.
5 Telefon musí být spárován. Podrobnější informace o párování naleznete v kapitole 'Odesílání dat přes Bluetooth' na str. 88.
6 Vyberte obsah, který chcete zkopírovat do telefonu Nokia 6630.
7 Obsah je zkopírován z paměti a paměťové karty (je-li k dispozici) druhého telefonu do vašeho telefonu Nokia 6630. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete přerušit a dokončit později.



Správce přístroje – konfigurace provozovatele služby

Stiskněte a zvolte **Nástroje**→ **Spr. příst.**. Od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v telefonu.

- Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro telefon, zvolte **Zahájit konfiguraci**.
- Nastavení konfigurace od provozovatele služby můžete povolit nebo zakázat zvolením **Povolit konfiguraci** nebo **Nepovolit konfigur.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

- **Název serveru** - Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** - Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** - Zadejte heslo identifikující váš telefon na serveru.
- **Přístupový bod** - Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.
- **Adresa hostitele** - Zadejte URL adresu serveru.
- **Port** - Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** - Zadejte uživatelské jméno a heslo.
- **Povolit konfiguraci** - Chcete-li přijmout nastavení konfigurace ze serveru, zvolte **Ano**.
- **Aut. potvr. vš. požad.**. - Chcete-li, aby telefon vyžádal potvrzení před přijmutím konfigurace ze serveru, zvolte **Ne**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM nebo USIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

VÝSTRAHA! V profilu Offline nemůžete provádět žádné hovory, kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek, nebo používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,83 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

adaptér paměťové karty
viz *Stručná příručka, adaptér multimediální karty*
aktivační klíče 110
aplikace, Java 107

B

bezpečnostní kód
viz *zamykací kód*
Bluetooth
adresa přístroje 88
autentifikace, vysvětlení ve slovníku 88
headset 106
heslo nastavené z výroby 88
heslo, vysvětlení ve slovníku 88
ikony přístrojů 88
indikátory stavu připojení 89
požadavek na autentifikaci 89
požadavky při připojování 89
připojení dvou přístrojů, autentifikace 88
vypnutí 90

C

CD-ROM 90
certifikáty 103
chat 80
blokování 82
individuální konverzace 83
odeslání soukromé zprávy 82
odeslání zprávy chatu 82
připojení k serveru 80
skupiny 84
uživatelský identifikátor, vysvětlení ve slovníku 83
zaznamenání zpráv 83

Č

čas
nastavení 101

D

datová spojení
detaily 91
indikátory 15
ukončení 91
datum
nastavení 101
DNS, Domain Name Service, vysvětlení ve slovníku 100

E

elektronická pošta 51
načtení ze vzdálené schránky 55
nastavení 60
offline 57
otevření 56
vzdálená schránka 55
zobrazení příloh 56

F

filmy, muvee
quick muvee 41
vlastní muvee 41
formáty souborů
RealPlayer 43
soubor JAD 108
soubor JAR 108
soubor SIS 107
foto-video
nastavení jasu 34
nastavení kontrastu 34
nastavení videorekordéru 37
posílání obrázků 34
režim sekvence 35
režim šero 34
samospoušť 35
uložení videoklipů 36

G

galerie 37

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

H

handsfree
viz *reproduktor*
hlasová schránka 21
přesměrování
do hlasové schránky 105
změna telefonního čísla 21
hlasová volba 30, 107
hlasové záznamy 30, 107
přidání 31, 107
volání 31
hlasové zprávy 21
hodiny
nastavení 16
odložení 16
signalizace 16

I

indikátory 15
IP adresa, vysvětlení ve slovníku 100

J

jas
displej 96
nastavení přístroje 34
Java
viz *aplikace, Java*

K

kalendář
odeslání záznamů 64
signalizace 64
synchronizování PC Suite 66
zastavení signalizace kalendáře 64
klávesové zkratky
foto-video 34
připojení k webu 68
viz *Stručná příručka*
kód peněženky 77, 102
kódy 101
PIN kód 101
PIN2 kód 101
zamykací kód 101
konferenční hovor 23
kontaktní karty
uložení DTMF tónů 25
vložení obrázků 29
kontrast
nastavení přístroje 34
kopírování
kontaktů mezi SIM kartou
a pamětí přístroje 29
text 50

M

menu
změna uspořádání 12
miniatury obrázků
v kontaktní kartě 29
multimediální zprávy 51

N

nahrávání hlasových záznamů 31, 107
nahrávání videa 37
nastavení
blokování hovorů 105
bluetooth 88
certifikáty 103
datová spojení 98
datum a čas 101
displej 96
headset 106
jazyk 95
kalendář 65
kód peněženky 102
nastavení chatu 80, 81, 86
originální nastavení 96
peněženka 79
PIN kód 101
přesměrování hovorů 105
přístupové body 99
přístupové kódy 101
přizpůsobení telefonu 11
smyčka 106
spořič displeje 96
UPIN kód 101
UPUK kód 102
zamykací kód 102
nastavení headsetu 106
nastavení připojení 98
nastavení smyčky 106

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

O

ochrana autorskými právy
viz aktivační klíče
odeslání
kontaktní karty, vizitky 29
obrázky 34
videoklipy 40
záznamy v kalendáři 64
odložení
budík 16
signalizace v kalendáři 64
okamžité zprávy
viz *chat*
ovládání hlasitosti 17
reproduktor 17
v průběhu hovoru 21

P

paketová datová spojení 91
GPRS, vysvětlení ve slovníku 98
nastavení 100
paměť
vymazání paměti 26
zobrazení využití paměti 18
paměťová karta 19
PC Suite
data kalendáře 66
přenos obrázků do PC 38
synchronizace 90
zobrazení dat v paměti telefonu 19
peněženka 76
nastavení 79
resetování kódu peněženky 79
uložení detailů karet 77
zadání kódu peněženky 77
zobrazení informací o vstupence 79
PIN kód 101
pohotovostní režim 11
povolená čísla 103
prázdný displej
Viz *pohotovostní režim*
protokol
filtrování 27
vymazání obsahu 27
přenos obsahu z jiného telefonu 110
příkazy služby 47
příkazy USSD 47
připojení k PC
přes Bluetooth
nebo USB kabelem 90
připojení k počítači 90
přístupové body 98
nastavení 99
přístupový bod k internetu (IAP)
Viz *přístupové body*
přizpůsobení 13

R

reproduktor 17
aktivace 17
vypnutí 17
rozlišení, vysvětlení ve slovníku 35
RSMMC, zmenšená MMC
viz *Stručná příručka*

S

schránka 55
signalizace
budík 16
signalizace v kalendáři 64
SIM karta
jména a tel. čísla 30
kopírování jmen
a čísel do telefonu 29
zprávy 58
software
přenos souboru do přístroje 107
soubor SIS 107
soubory médií
formáty souborů 43
přetočení vpřed 44
přetočení zpět 44
ztišení zvuku 44
správa digitálních práv, DRM
viz aktivační klíče
správce souborů 18
středisko SMS, středisko s
služby krátkých zpráv 59
středisko textových zpráv
přidání nového 59
synchronizace 92

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

T

textová zpráva 50
trvání protokolu 27

U

UPIN kód 101
upomínka
    Viz *kalendář, signalizace*
úprava videí 39
    přidání efektů 39
    přidání přechodů 39
    přidání zvukových klipů 39
    vlastní videoklipy 39
UPUK kód 102
USB kabel 90
USIM karta
    viz *slovník ve Stručné příručce*

V

videohovor 21
    odmítnutí 24
    přijmutí 24
videoklipy 37
videopřehrávač
    viz *RealPlayer*
videorekordér
    viz *foto-video*
vložení textu 50
volání
    délka 26
    mezinárodní 21
    nastavení 96
    nastavení přesměrování hovorů 105
    přepojení 25
    přijaté 25
    volaná čísla 25
vyjmutí textu 50
výpis volání
    viz *protokol*
vyrovnávací paměť
    vymazání 72
vyzváněcí tóny
    odebrání osobního
        vyzváněcího tónu 30
    přijmutí v textové zprávě 54
    připojení osobního
        vyzváněcího tónu 30
vzdálená schránka 55

W

web
    přístupové body,
        viz *přístupové body*

Ž

záložka, vysvětlení ve slovníku 68
zamykací kód 102
zprávy
    elektronická pošta 51
    multimediální zpráva 51
    textová zpráva 50
zrychlená volba 23
ztišení zvuku 44
zvukové klipy 37
zvuky
    nahrávání zvuků 42
    přizpůsobení 12
    ztišení vyzváněcího tónu 24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.