Uživatelská příručka Nokia 6822



9236677
1. VYDÁNÍ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1999-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Informace obsažené v této uživatelské příručce byly napsány pro produkt Nokia 6822. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

SPOLEČNOST NOKIA NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

KONTROLA EXPORTU

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Stručná příručka

■ Akce

Stiskněte
Tlačítko krátce stiskněte a uvolněte.

Podržte stisknuté
Stiskněte tlačítko, držte jej stisknuté po dobu dvou až tří sekund a poté jej uvolněte.

Volání
Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko **volat**.

Přijmutí hovoru
Stiskněte tlačítko **volat** nebo zvolte *Volby* > *Příjem*.

Přijmutí hovoru v průběhu jiného hovoru
Stiskněte tlačítko **volat**.

Ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko **konec** nebo zvolte *Volby* > *Ukončit hovor*.

Odmítnutí hovoru
Stisknutím tlačítka **konec** přesměrujete volání do hlasové pošty.

Ztišení hovoru
V průběhu hovoru zvolte *Volby* > *Ticho*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opakované vytáčení čísla
Dvakrát stiskněte tlačítko **volat**.

Nastavení hlasitosti hovoru
V průběhu hovoru pohněte **pětisměrným joystickem** vlevo nebo vpravo.

Použití menu při hovoru
V průběhu hovoru zvolte *Volby*.

Uložení jména a čísla
Zadejte číslo. Zvolte *Uložit*. Zadejte jméno. Zvolte *OK*.

Použití zrychlené volby
Podržte stisknuté tlačítko (*2* – *8*). Tlačítku musíte přiřadit číslo v telefonním seznamu.

Vyhledání jména
Zvolte *Kontakt* > *Hledat*.

Kontrola hlasové pošty
Podržte stisknuté tlačítko *1* (podrobnosti získáte od svého provozovatele služby).

Psaní textových zpráv
Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Vytvořit zprávu* nebo pohněte **pětisměrným joystickem** vlevo. Napište zprávu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odeslání textových zpráv

Na obrazovce se zprávou zvolte *Poslat*. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v kontaktech a zvolte *OK*. Služba zpráv je závislá na provozovateli služeb.

Čtení nové zprávy

Je-li na displeji zobrazeno *Přijaté zprávy:*, zvolte *Ukázat*; poté zvolte zprávu, kterou chcete číst.

Odpověď na zprávu

Zvolte *Odpovědět*. Napište odpověď. Zvolte *Poslat*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obsah

Stručná příručka **4**

Pro vaši bezpečnost **9**

Vítejte **13**

1. Telefon v kostce **16**

2. SIM karta a baterie **18**

3. O vašem přístroji **22**

4. Základní operace **32**

5. Menu telefonu **35**

6. Bezpečnost telefonu **37**

7. Psaní textu **40**

8. Zprávy **45**

9. Chat (okamžité zprávy) **62**

10. Výpis volání **69**

11. Jména (Kontakty) **70**

12. Nastavení **82**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13.Galerie **92**
14.Fotoaparát **94**
15.Organizér **96**
16.Aplikace **104**
17.Web **110**
18.Možnosti připojení **121**
19.Připojení k PC **129**
20.Doplňkové informace **131**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka **konec** vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte **volat**. Udejte svou polohu.
Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Specifické informace o vašem modelu přístroje najdete v sekci Informace o telefonu na straně 15. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento bezdrátový přístroj je terminál 3GPP GSM Release 99 podporující službu GPRS a je vytvořen tak, aby podporoval sítě GPRS Release 97. Mohou se však objevit některé problémy spojené s kompatibilitou/slučitelností při užívání v některých GPRS Release 97 sítích. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Přístroj má tři různé paměti. Jména, textové zprávy, zprávy SMS e-mail, hlasové záznamy, kalendář a poznámky mohou sdílet první paměť. Druhá sdílená paměť je používána multimediálními zprávami, soubory uloženými v menu *Galerie* a konfiguračním nastavením. Třetí sdílená paměť je používána aplikací E-mail, Java hrami a aplikacemi. Použití jedné nebo více funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce sdílející stejnou paměť. Například uložením mnoha položek do menu *Galerie* může využít veškeré dostupné místo ve druhé paměti. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy z odpovídající sdílené paměti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vítejte

Blahopřejeme vám ke koupi mobilního přístroje Nokia 6822. Tento přístroj poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny, budík a vestavený fotoaparát. Fotoaparát je možné použít pro zaznamenávání videoklipů nebo pro fotografování snímků, které můžete použít například jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniaturu do seznamu *Kontakt*. Další informace naleznete v kapitole Fotoaparát na straně 94.

Ostatní funkce v přístroji jsou:

- Multimediální zprávy, viz Multimediální zprávy (MMS) (síťová služba) na straně 50.
- Chat, viz Chat (okamžité zprávy) na straně 62.
- Kontakty se zjišťováním účasti, viz Moje účast na straně 74.
- Aplikace E-mail, viz Aplikace E-mail (síťová služba) na straně 54.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz GPRS na straně 126.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition, viz Aplikace na straně 104.
- XHTML prohlížeč, viz Web na straně 110.
- Technologie Bluetooth, viz Nastavení Bluetooth spojení na straně 122.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

■ Kontaktujte firmu Nokia

Potřebujete-li volat Středisko péče o zákazníky Nokia nebo svého provozovatele služby, připravte si specifické informace o svém přístroji (viz Informace o telefonu na straně 15).

Pokud voláte kvůli svému přístroji nebo příslušenství, připravte si k sobě dané zařízení. Zeptá-li se vás zástupce firmy Nokia na určitou otázku týkající se zařízení, měli byste jej mít u sebe pro možnost rychlé odpovědi.

Podpora Nokia na webu

Podívejte se na www.nokia.com/support nebo místní webovou stránku Nokia. Najdete tam nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby k produktům Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace o telefonu

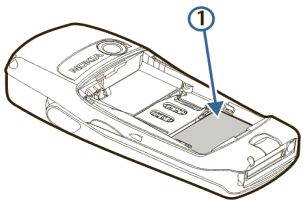

Informace o přístroji je umístěna na štítku telefonu v zadní části přístroje pod baterií (viz Sejmutí zadního krytu na straně 18). Štítek obsahuje číslo modelu, výrobní číslo a tyto údaje:

- Typ telefonu (RM-69)
- Model telefonu (například Nokia 6822)
- Kód IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Telefon v kostce

Vypínač (1)

Pravá výběrová klávesa (2)

Tlačítko konec (3)

Klávesnice (4)

Mikrofon (5)

Konektor Pop-Port (6)

Port nabíječky (7)

Tlačítko volat (8)

Levá výběrová klávesa (9)

Pětisměrný joystick (10)

Displej (11)

Reproduktor (12)

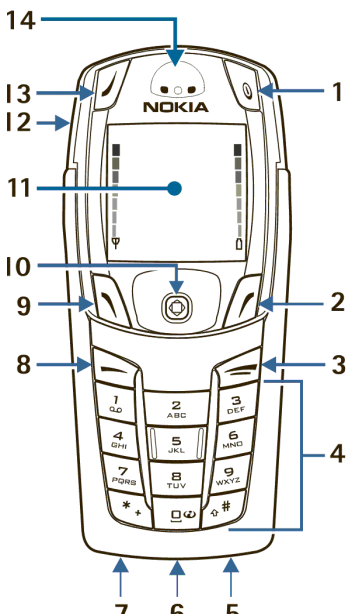

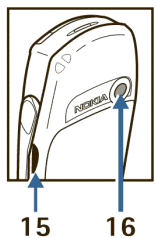

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Levá výběrová klávesa (otevřená klávesnice) (13)
Sluchátko (14)
Infračervený port (15)
Objektiv fotoaparátu (16)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. SIM karta a baterie

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

■ Sejmutí zadního krytu

Stiskněte pojistku zadního krytu ve spodní části přístroje (1) a současně zvedněte zadní kryt z přístroje (2).

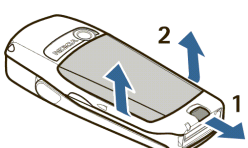

■ Vložení SIM karty a baterie

Důležité: Baterii vložte přesně tak, jak je zobrazeno na obrázku. Aby byl přístroj funkční, musí být kontakty na baterii vyrovnány s kontakty v přístroji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

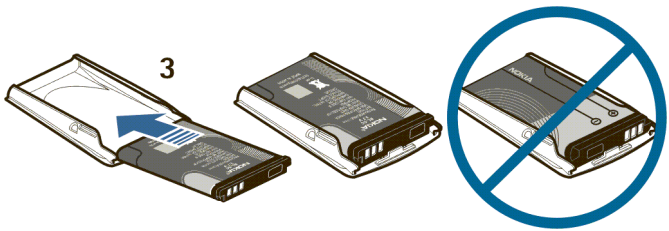

Držák SIM karty uvolněte odsunutím doprava (4) a poté jej zvednutím otevřete (5).

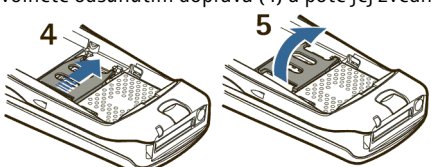

Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6).

Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů. Zavřete držák SIM karty (7) a zasuňte jej zpět do zajištěné polohy (8).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

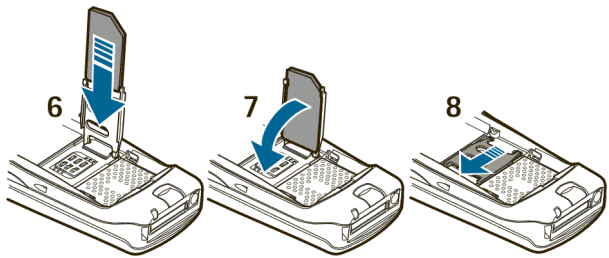

Vyrovnejte zadní kryt s pojistkami na předním krytu (9) a zasouvejte zadní kryt, dokud nedosedne na místo (10).

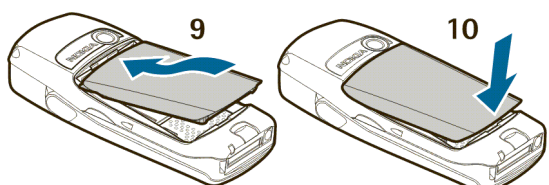

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nabíjení baterie

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Postup nabíjení baterie:

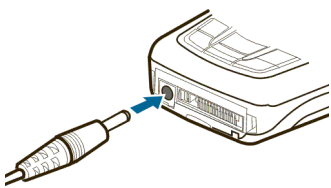

1. Připojte transformátor nabíječky do standardní elektrické zásuvky.
2. Zasuňte konektor nabíječky do kruhové sdířky ve spodní základně telefonu.

   Po několika sekundách by se měl na displeji začít pohybovat indikátor stavu baterie zdola nahoru. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Přístroj je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Baterie BL-5C umožňuje až 3,5 hodiny hovoru a až 14 dní v pohotovostním režimu. Provozní časy jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách sítě, nabíjení a používání přístroje. Doba nabíjení nabíječkou ACP-12 trvá přibližně 1 hodinu a 30 minut, pokud je přístroj v pohotovostním režimu.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. O vašem přístroji

■ Nápověda v telefonu

Mnoho funkcí je vybaveno krátkým popisem (nápovědou), kterou je možné zobrazit na displeji. Chcete-li zobrazit nápovědu, vyhledejte funkci a počkejte přibližně 15 sekund. Pro zobrazení celého popisu stiskněte *Další* (podle potřeby) nebo zobrazování nápovědy ukončete stisknutím *Zpět* .
Pokyny k zapnutí a vypnutí funkce nápovědy najdete v sekci Nastavení telefonu na straně 87.

■ Úvodní obrazovka (pohotovostní režim)

Úvodní obrazovka je základní zobrazení a indikuje, že přístroj je v pohotovostním režimu.

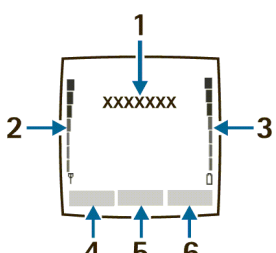

(1) Zde se může zobrazit název vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

(2) *Zvukový měřič signálu*—Vyšší ukazatel představuje silnější intenzitu signálu sítě.

(3) *Zvukový měřič baterie*—Vyšší ukazatel indikuje více energie v baterii.

(4) *Levá výběrová klávesa*—*Levá výběrová klávesa* v pohotovostním režimu otevře menu *Jdi na*. Další informace naleznete v kapitole Volby Jdi na na straně 84.

(5) *Menu*—Stiskněte **Pětisměrný joystick** pro zvolení položky zobrazené ve uprostřed spodní části displeje (plocha středního výběrového tlačítka). V pohotovostním režimu otevře stisknutí joysticku *Menu*.

(6) *Pravá výběrová klávesa*—*Pravá výběrová klávesa* v pohotovostním režimu otevře buď menu *Kontakt* (standardně), nebo domovskou stránku provozovatele služeb, nebo funkci specifikovanou uživatelem. Další informace naleznete v kapitole Osobní zkratky na straně 83.

■ Anténa

Tento přístroj má interní anténu. Držte přístroj podle obrázku, aby anténa směřovala nahoru.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Základní informace o telefonu

Přístroj je možné používat s otevřenou nebo zavřenou klávesnicí.

Klávesnici otevřete takto:

1. Držte telefon v obou rukou a otevřete klávesnici podle obrázku.

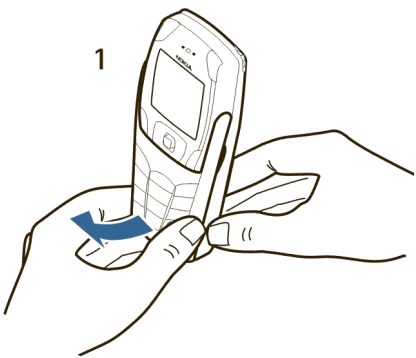

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Vyklápějte klávesnici, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

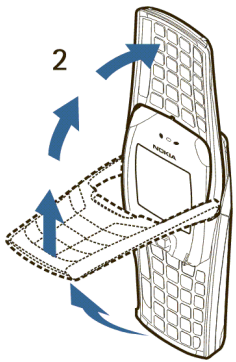

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Otočte přístroj do vodorovné polohy a držte jej jako je uvedeno na obrázku.

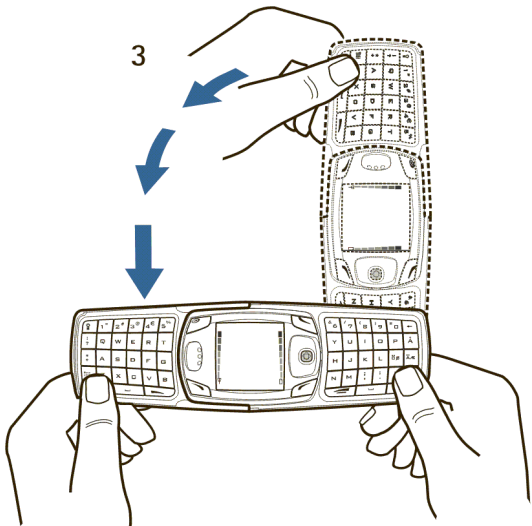

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Funkce kláves (při zavřené klávesnici)

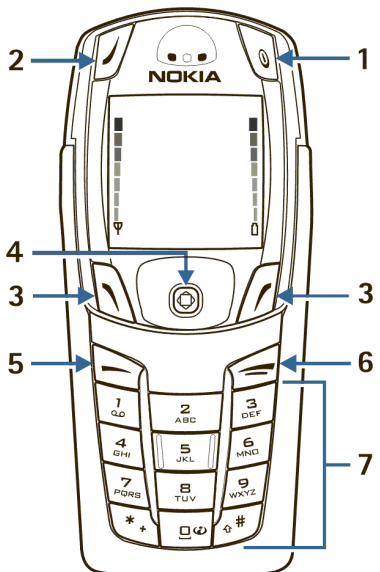

Vypínač (1) zapíná nebo vypíná přístroj. Při zamknuté klávesnici rozsvítí osvětlené displeje přístroje na přibližně 15 sekund.

Výběrová klávesa (2) nemá při zavřené klávesnici žádnou funkci.

Levá výběrová klávesa (3) a **Pravá výběrová klávesa** (3) zajišťují různé funkce v závislosti na textu zobrazeném na displeji nad nimi.

Pětisměrný joystick (4) slouží pro pohyb ve čtyřech směrech a stisknutím volí aktivní položku menu. Další informace naleznete v kapitole Pětisměrný joystick na straně 29.

Tlačítko **volat** (5) vytáčí tel. číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu otevře seznam posledních volaných čísel.

Tlačítko **konec** (6) ukončí aktivní volání a opustí aktuální funkci.

Klávesnice (7) slouží pro zadávání čísel a znaků.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Některé přístroje nemusejí mít zobrazen symbol mobilního internetu na klávese *0*.

■ Funkce kláves (při otevřené klávesnici)

Při otevřené klávesnici se obraz na displeji otočí o 90 stupňů a změní se poloha **Levé** a **Pravé výběrové** klávesy. Doprovodný text vedle **Levé** a **Pravé výběrové** klávesy se nezmění.

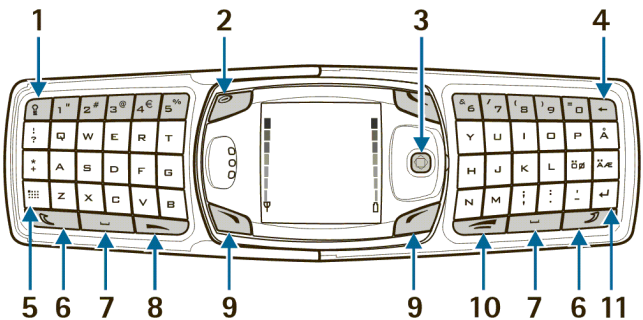

Tlačítko **osvětlení klávesnice** (1) zapíná a vypíná osvětlení klávesnice.

Vypínač (2) zapíná nebo vypíná přístroj.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

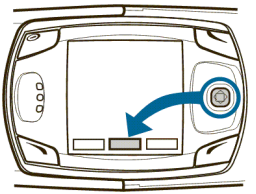

Pětisměrný joystick (3) slouží pro pohyb ve čtyřech směrech a stisknutím volí zobrazenou položku menu.

Tlačítko Krok zpět (4) odstraňuje znaky.

Tlačítko Chr (5) při psaní textu otevírá seznam znaků a symbolů.

Tlačítka **Shift**(6) volí velikost znaků a symbolů. Můžete buď stisknout nejdříve tlačítko Shift a poté požadovaný znak, nebo stisknout obě tlačítka současně.

Mezerníky (7) vkládají mezeru.

Tlačítko **volat** (8) vytáčí tel. číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu otevře seznam posledních volaných čísel.

Levá výběrová klávesa (9) a **Pravá výběrová** klávesa (9) volí položky menu zobrazené na displeji nad klávesami.

Tlačítko **konec** (10) ukončí aktivní volání a opustí funkci.

Tlačítko **Enter** (11) zahájí nový řádek při psaní textu.

■ Pětisměrný joystick

Pětisměrný joystick nabízí řadu funkcí:

- Umožňuje procházet seznamy
- Pohybuje kurzorem nahoru, dolů, vpravo a vlevo při psaní textu, používání kalendáře a v některých hrách.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Krátkým stisknutím volí aktivní položku menu (nebo potvrzuje výběr)
- V průběhu hovoru nastavuje hlasitost pohybem vlevo (snížení hlasitosti) nebo vpravo (zvýšení hlasitosti)
- V pohotovostním režimu pohybem nahoru aktivuje fotoaparát
- V pohotovostním režimu pohybem vlevo otevře editor pro psaní textové zprávy.
- V pohotovostním režimu pohybem vpravo otevře kalendář
- V pohotovostním režimu pohybem dolů otevře seznam kontaktů

■ Indikátory a ikony

V pohotovostním režimu se mohou zobrazit tyto ikony:

 – Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz Textové zprávy (SMS)(síťová služba) na straně 45.

 – Přístroj zaregistroval zmeškaný hovor. Viz Výpis volání na straně 69.

 nebo  – Přístroj je připojen ke službě chat. Stav uživatele je online nebo offline. Viz Chat (okamžité zprávy) na straně 62.

 – Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chat. Viz Chat (okamžité zprávy) na straně 62.

 – Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Textové zprávy (SMS)(síťová služba) na straně 45.

 – Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na straně 57.

 – Klávesnice přístroje je zamknutá. Viz Zamknutí klávesnice na straně 37.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

– V přístroji je nastaven *Tichý* profil. Viz Profily na straně 82.

– Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na straně 96.

– Je zvolen režim GPRS spojení *Vždy online* a služba GPRS je dostupná.

– V průběhu GPRS připojení máte příchozí nebo odchozí hovor. GPRS je drženo.

– Máte aktivní GPRS spojení.

– Všechny hlasové hovory jsou přesměrovány. Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo. Máte-li dvě telefonní linky, indikátor pro linku 1 je 1 a pro linku 2 je 2.

– Máte-li dvě telefonní linky, tato ikona indikuje, že používáte druhou linku. Viz Nastavení volání na straně 86.

– Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz Nastavení zabezpečení na straně 89.

– Je zvolen dočasný profil. Viz Profily na straně 82.

– Je aktivní integrované handsfree. Viz Reproduktor na straně 34.

, nebo – K přístroji je připojen headset, handsfree nebo smyčka pro nedoslýchavé Nokia.

– Indikátor Bluetooth spojení. Viz Nastavení Bluetooth spojení na straně 122.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Základní operace

■ Zapnutí a vypnutí přístroje



1. Chcete-li zapnout nebo vypnout přístroj, podržte stisknutý vypínač (viz obrázek).

   Je-li na displeji přístroje zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte svého provozovatele služeb.
2. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte *OK*.
3. Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód a stiskněte *OK*.

Detaily, viz Přístupové kódy na straně 38.

■ Nastavení hodin

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení času a data* > *Hodiny* > *Nastavit čas*. Zadejte čas (ve formátu hh:mm) a zvolte *OK* > *am* nebo *pm*.

■ Volání a přijímání hovorů

Pomocí klávesnice—Zadejte telefonní číslo (včetně předčíslí) a stiskněte **volat**. Abyste smazali znak nalevo od kurzoru, zvolte *Smazat*. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte Konec.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pomocí kontaktů—Na úvodní obrazovce pohněte **pětisměrným joystickem** dolů. Zobrazí se vaše kontakty. Vyhledejte v nich požadovaný a stisknutím **volat** vytočte číslo.

Opakované volání čísla—Na úvodní obrazovce stiskněte dvakrát **volat**.

Mezinárodní volání—Dvojím stisknutím tlačítka * zadejte místo mezinárodního přístupového kódu mezinárodní prefix (znak plus [+]). Poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (podle potřeby) a telefonní číslo.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru—Stisknutím **volat** přijmete hovor, stisknutím konec hovor odmítnete. Je-li aktivní funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, bude hovor přesměrován do vaší hlasové pošty. Není-li aktivní, bude hovor odmítnut.

Pokud zvolíte *Ticho*, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté můžete buď přijmout, nebo odmítnout hovor.

Přijmutí hovoru při zamknuté klávesnici—Viz Zamknutí klávesnice na straně 37.

Zrychlené volby—Viz Zrychlené volby na straně 79.

Čekání hovoru—Viz Nastavení volání na straně 86.

■ Nastavení hlasitosti sluchátka

Chcete-li zvýšit hlasitost hovoru, pohněte **pětisměrným joystickem** vpravo. Chcete-li snížit hlasitost hovoru, pohněte **pětisměrným joystickem** vlevo.

Při nastavování hlasitosti se na displeji zobrazí stupnice indikující úroveň hlasitosti. Viz informace o nastavení hlasitosti v kapitole Nastavení volání na straně 86.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hlasitost ve sluchátku můžete upravovat pouze v průběhu hovoru.

Reproduktor



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

V průběhu hovoru můžete použít reproduktor přístroje.

Chcete-li aktivovat reproduktor v průběhu hovoru, zvolte *Reproduktor*.

Chcete-li deaktivovat reproduktor v průběhu hovoru, zvolte *Normál.*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Menu telefonu

Funkce přístroje jsou dostupné prostřednictvím hlavního menu přístroje. Použijte menu a dílčí menu pro zvolení nebo zobrazení položek a pro přizpůsobení funkcí přístroje.

Poznámka: Někteří provozovatelé služeb objednávají přístroje naprogramované specificky pro svou síť. Některé funkce nemusejí být v menu zobrazeny.

V pohotovostním režimu otevřete stisknutím joysticku *Menu*. Zobrazí se první položka menu.

Menu můžete zobrazit jako seznam nebo jako tabulku:

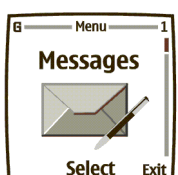

Zobrazení seznamu—Toto je výchozí zobrazení hlavního menu. Procházením nahoru a dolů zobrazujete postupně jednotlivé položky hlavního menu.

Zobrazení mřížky—Přepínání mezi zobrazením *Seznam* a *Tabulka*, viz Nastavení displeje na straně 85. V zobrazení *Tabulka* procházejte ikonami hlavního menu pohybem nahoru, dolů, vlevo a vpravo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

V zobrazení *Tabulka* je ikona zvoleného menu podtržena a název menu se zobrazí na vrcholu displeje.



Při procházení položkami menu se v pravém horním rohu zobrazuje číslo menu. Pod číslem menu je posuvník.

Posuvník se pohybuje nahoru a dolů podle toho, kde se právě v menu nacházíte. Tím vám poskytuje vizuální informaci o aktuální poloze ve struktuře menu.

Otevření položky menu—Vyhledejte ji a zvolte ji.

Otevření dílčího menu—Obsahuje-li menu dílčí menu, použijte výběrové klávesy pro zvýraznění požadovaného menu; poté jej zvolte.

Návrat do předchozího menu—Zvolením *Zpět* se vrátíte do předchozího menu nebo dílčího menu.

Návrat na úvodní obrazovku—Stiskněte Konec v libovolné obrazovce menu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Bezpečnost telefonu

■ Zamknutí klávesnice

Klávesnici je možné zamknout, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí kláves. Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte **volat**. V průběhu hovoru jsou k dispozici všechny funkce jako normálně. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

- Klávesnici zamknete zvolením *Menu* > *#*.
- Klávesnici odemknete zvolením *Uvolnit* > *#*.

I když je klávesnice zamknutá, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte **volat**.

■ Automatický zámek kláves

Zámek klávesnice přístroje můžete nastavit, aby se aktivoval po specifikované prodlevě.
Informace o aktivaci této funkce, viz Nastavení telefonu na straně 87.

■ Zabezpečený zámek klávesnice

Zabezpečený zámek klávesnice zamkne klávesnici přístroje pomocí bezpečnostního kódu. Zámek klávesnice zůstává aktivní i po otevření panelu klávesnice. Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení telef.* > *Zabezpečená klávesnice*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zadejte bezpečnostní kód. Chcete-li aktivovat zabezpečený zámek klávesnice, zvolte *Zapnuto*.

Pro aktivaci zabezpečeného zámku klávesnice při zavřeném přístroji stiskněte v průběhu 1,5 sekundy *Menu* > *#*.

Chcete-li deaktivovat zabezpečený zámek klávesnice při otevřené klávesnici, stiskněte *Uvolnit* > *OK*. Poté zadejte bezpečnostní kód. Je-li přístroj zavřený, zvolte v průběhu 1,5 sekundy *Uvolnit* > *#* a zadejte bezpečnostní kód. Přijmete-li požadavek na připojení *Bluetooth* od jiného přístroje při aktivním zabezpečeném zámku klávesnice, musíte zabezpečený zámek klávesnice před přijmutím spojení deaktivovat.

I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte **volat**.

■ Přístupové kódy

Následující přístupové kódy vám umožní zabezpečit přístroj před neoprávněným použitím. Informace o změně přístupových kódů, viz Nastavení zabezpečení na straně 89. Nové kódy uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Bezp. kód—Tento kód je dodán s přístrojem a chrání jej před neoprávněným použitím. Přednastaven je kód 12345.

PIN kód—Tento kód je dodán se SIM kartou a chrání ji před neoprávněným použitím. Zapněte funkci *Požadavek na PIN kód*, takže kód bude vyžadován při každém zapnutí přístroje. Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, SIM karta bude blokována. Pro odblokování SIM karty a zadejte kód PUK a zadejte nový PIN kód.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kód PIN2—Tento kód je dodán s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k některým službám, například počítadlu kreditu. Zadáte-li nesprávný kód PIN2 třikrát za sebou, zobrazí se text *Kód PIN2 blokován* a budete vyzváni k zadání kódu PUK2.

Kód PUK a *Kód PUK2*—Tyto odblokovací kódy mohou být dodány se SIM kartou. Více informací získáte od provozovatele služby.

Heslo pro blokování:—Toto heslo je vyžadováno pro *Služba blokování hovorů*. Toto heslo obdržíte od svého operátora.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Psaní textu

Text a číslice můžete zadávat při otevřené i zavřené klávesnici.

■ Psaní při otevřené klávesnici

Při otevřené klávesnici můžete zahájit psaní textové zprávy několika způsoby.

- Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Vytvořit zprávu*.
- V pohotovostním režimu pohněte joystick vlevo.
- Stisknutím libovolné klávesy v pohotovostním režimu otevřete *Poznámky*.

Dostupné funkce

Při psaní textu na otevřené klávesnici jsou k dispozici následující funkce:

- Pro vložení číslice stiskněte tlačítko s číslicí. (Stisknutím tlačítka číslice v pohotovostním režimu zahájíte proces zadávání a vytáčení telefonního čísla.)
- Pro přepínání mezi psaním malých a velkých znaků (indikováno v levém horním rohu displeje ikonami Abc, ABC nebo abc) nebo psaním symbolů stiskněte na klávesnici **Shift**. Můžete buď stisknout nejprve tlačítko **Shift** a poté klávesu požadovaného znaku, nebo stisknout tlačítko **Shift** a klávesu požadovaného znaku najednou.
- Chcete-li psát pouze velká písmena, stiskněte jednu klávesu **Shift** dvakrát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Pro odstranění znaků z displeje stiskněte tlačítko **zpětného kroku**, nebo stiskněte **smazat**. Krátké stisknutí tlačítka **zpětného kroku** maže znaky postupně. Dlouhé stisknutí odstraní znaky mnohem rychleji.
- Mezeru vložíte stisknutím některého tlačítka **mezerníku** ve spodní části klávesnice.
- Pro odsazení řádky stiskněte tlačítko **Enter**.

Psaní znaků s diakritikou

Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*. Chcete-li napsat znaky s diakritikou nebo symboly, které nejsou vyznačené na klávesnici, postupujte jedním z těchto způsobů:

- Pro otevření seznamu interpunkčních znamének, znaků s diakritikou a symbolů stiskněte tlačítko **Chr**. Pomocí joysticku procházejte tabulkou znaků a stisknutím *Použít* zvolte požadovaný znak.
- Chcete-li napsat znak s diakritikou, který není uveden v seznamu speciálních znaků pod tlačítkem **Chr**, podržte stisknuté tlačítko **Chr** a zároveň opakovaně tiskněte klávesu **A**, dokud se požadovaná varianta písmene **A** s diakritikou nezobrazí na displeji.

■ Psaní při zavřené klávesnici

Při zavřené klávesnici můžete použít dva způsoby zadávání textu a číslic:

- **Standardní režim** ( ) je jediný způsob zadávání jmen ve funkci *Kontakt* a pro přejmenování skupin volajících.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Prediktivní metoda** () je rychlý a snadný způsob psaní zpráv.

Stisknutím tlačítka *#* zapnete či vypnete prediktivní metodu a přepínáte režimy predikce textu.

■ Standardní režim

Jedním stisknutím tlačítka vložíte první písmeno zobrazené na tlačítku, druhým druhé atd. Pokud na chvilku přerušíte psaní, bude potvrzeno poslední zobrazené písmeno a přístroj bude čekat na další.

Zvolením *Smazat* vrátíte kurzor zpět a smažete znak.

Podržením stisknutého *smazat* vracíte kurzor o pozici zpět a zároveň mažete znaky rychleji.

Stiskněte *0* pro vložení mezery a potvrzení dokončeného slova.

Stisknutím *1* vložíte tečku (.).

Stisknutím * zobrazíte speciální znaky. Viz Vkládání interpunkce a speciálních znaků na straně 44.

Podržením stisknutého tlačítka *#* přepínáte mezi textovým a číselným vstupem. V číselném režimu je v horní části displeje zobrazena ikona 123 .

V závislosti na zvoleném režimu velikosti písma je v textovém režimu zobrazena jedna ze tří ikon Abc , ABC nebo abc .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktivní metoda

Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní zpráv pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku. Je mnohem rychlejší než používání standardního režimu. Prediktivní metodu můžete použít pro psaní zpráv a vytváření poznámek v kalendáři.

Chcete-li aktivovat prediktivní metodu, zvolte *Volby* > *Slovník*. Vyberte jazyk.

Jak používat prediktivní metodu

- Pro každé písmeno slova, které chcete napsat, stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou, přestože na klávese není vytisknuté na prvním místě. Přístroj se pokusí odhadnout psané slovo.
- Není-li zobrazené slovo správné, stiskněte * pro zobrazení dalších shodných výrazů.
  Pro pohyb v seznamu shodných výrazů tiskněte opakovaně tlačítko *.
  Pro návrat na předchozí slovo v seznamu shodných výrazů zvolte *Předešl.*
- Stisknutím tlačítka *0* potvrdíte slovo, vložíte mezeru a můžete začít psát nové slovo.
- Zobrazí-li se za slovem *?*, zvolte *Psaní* pro přidání slova do slovníku.
  Viz Přidání nových slov do slovníku na straně 44.
- Pro vložení tečky do zprávy stiskněte *1*.
- Podržením stisknutého tlačítka * zobrazíte speciální znaky. Viz Vkládání interpunkce a speciálních znaků na straně 44.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Složená slova

Napište první polovinu slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava. Napište druhou polovinu slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava.

Přidání nových slov do slovníku

Pokud prediktivní metoda nenajde vámi požadované slovo, je za ním zobrazen znak (*?*) a vlevo dole se na displeji zobrazí příkaz *Psaní*.

Zvolte *Psaní*, klávesnicí napište nové slovo a zvolte *Uložit*. Slovo je přidáno do slovníku a do rozepsané zprávy.

Při přidávání slov si pamatujte:

- Do slovníku jsou uložena nová slova potvrzené zvolením *Uložit*, tlačítkem *0* nebo vymazáním mezery mezi dvěma slovy (složené slovo).
- V závislosti na jazyce a délce slov můžete do slovníku uložit až stovky slov.
- Po naplnění slovníku se posledním přidaným slovem nahradí nejdříve přidané.

■ Vkládání interpunkce a speciálních znaků

V libovolném poli pro vkládání textu stiskněte tlačítko * pro zobrazení speciálních znaků (je-li zapnuta prediktivní metoda, podržte stisknuté tlačítko *).

Dvojím stisknutím * zobrazíte menu *Obrázkové smajlíky*.

Seznamem speciálních znaků procházejte pomocí **pětisměrného joysticku**. Po zvýraznění znaku jej vložte do své zprávy stisknutím **pětisměrného joysticku**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Zprávy



Službu zpráv je možné použít pouze je-li podporována sítí nebo provozovatelem služeb.

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiné nastavení* > *Velikost písma*.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

■ Textové zprávy (SMS)(síťová služba)

Prostřednictvím SMS (short message service) může tento přístroj posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv. Účtovaná cena může záviset na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Než můžete odeslat zprávu, musíte uložit některá nastavení zpráv. Viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty na straně 58.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Obrázková zpráva může být rovněž formou vícedílné zprávy.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odeslání zpráv

Tento přístroj může odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv. Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2). Použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ë, â, á, ě, vyžaduje více místa.

1. Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 40. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz Šablony na straně 48.
3. Zprávu odešlete zvolením *Poslat*, nebo stiskněte **volat**.

   Je-li menu *Uložit odeslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané zprávy*. Viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty na straně 58. Textové zprávy jsou indikovány ikonou .
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakt*.
5. Stisknutím *OK* odešlete zprávu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy zvolte *Volby* > *Volby odeslání* a vyberte jednu z těchto možností:

Více příjemců—Pošle zprávu několika příjemcům.

Poslat dle sezn.—Pošle zprávu osobám v seznamu příjemců.

Profil posílání—Pro odeslání zprávy použijete předem nadefinovaný profil zprávy. Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty na straně 58.

Čtení a psaní odpovědi na zprávy nebo zprávy el. pošty

Po přijmutí zprávy nebo zprávy SMS e-mail se na displeji zobrazí indikátor spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv. Blikající ikona indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená textová zpráva nebo zpráva SMS e-mail je indikována ikonou .

1. Zvolením *Ukázat* zobrazíte novou zprávu, nebo po zvolení *Odejít* ji můžete zobrazit později.

   Zvolíte-li při čtení zprávy *Volby*, mohou být k dispozici některé z těchto možností: *Odstranit*, *Předat dál* nebo *Upravit* zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail; *Přejmenovat* čtenou zprávu, nebo ji přesunout do jiné složky; *Kopie do kalen.* pro zkopírování textu ze začátku zprávy do kalendáře přístroje, kde bude použita jako upomínka pro aktuální den; *Detaily zprávy* pro zobrazení informace, je-li dostupná, jména odesilatele, telefonního čísla, použitého

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

střediska zpráv a data a času přijmutí zprávy; *Použít detail* pro vybrání čísel, adres el. pošty a adres webových stránek z aktuální zprávy.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

2. Zvolte *Odpovědět* a vyberte typ zprávy, kterou chcete odpovědět.

   Při odesílání zprávy SMS e-mail nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět a poté napište odpověď.

3. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo nebo adresu el. pošty, zvolte *Poslat* > *OK*.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Přístroj ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Odeslané zprávy jsou uloženy do složky *Poslané zprávy*.

Šablony

Přístroj obsahuje textové šablony indikované ikonou  a obrázkové šablony indikované ikonou . Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

Složka Uložené textové zprávy a Mé složky

Chcete-li lépe organizovat své zprávy, můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené text. zpr.*. Případně můžete pro zprávy vytvořit vlastní složky. Při čtení zprávy zvolte *Volby* > *Posun*, přejděte k nové složce a stiskněte *Zvolit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat nebo vymazat složku, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Ukázat*.

Chcete-li přidat složku, pokud jste dosud žádnou neuložili, zvolte *Přidat*.

Chcete-li přidat složku a již jste přidali a uložili složku, zvolte *Volby* > *Přidat složku*.

Chcete-li odstranit složku, vyhledejte požadovanou složku a zvolte *Volby* > *Odstranit složku*.

Chcete-li přejmenovat složku, vyhledejte požadovanou složku a zvolte *Volby* > *Přejmen. složku*.

Seznamy příjemců

Vytvořte, upravte a uložte osobní seznamy, které obsahují několik příjemců vašich zpráv. Přístroj odešle zprávu samostatně jednotlivým příjemcům v seznamu, takže odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců může být dražší, než odeslání zprávy jednomu příjemci.

Každý kontakt, který chcete přidat do seznamu, již musí existovat ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Seznamy příjemců*.
2. Pro vytvoření prvního seznamu příjemců zvolte *Přidat*. Chcete-li přidat seznam příjemců, pokud jste již přidali a uložili seznam příjemců, zvolte *Volby* > *Přidat seznam*.
3. Zadejte název seznamu a stiskněte *OK*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Chcete-li přidat jména do seznamu, vyberte seznam a zvolte *Ukázat* > *Přidat* pro otevření menu *Kontakt*. Vyberte požadovaný kontakt.

Čítač zpráv

Čítač zpráv zobrazuje počet odeslaných a přijatých textových zpráv a detaily o každé zprávě. Volba *Vynulovat čítače* umožňuje smazat čítač přijatých a odeslaných zpráv.

Chcete-li zobrazit detaily zprávy, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Čítač zpráv* > *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*.

Chcete-li smazat čítače zpráv, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Textové zprávy* > *Čítač zpráv* > *Vynulovat čítače*.

■ Multimediální zprávy (MMS) (síťová služba)

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv. Při otevírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo PC.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Tento přístroj podporuje multimediální zprávy o velikosti až 100 KB. Pokud zpráva obsahuje obrázek, přístroj jej upraví pro rozměry displeje.

Výchozí nastavení příjmu multimediálních zpráv (*Povolit příjem multimédií*) je obecně *Ano* nebo *V domácí síti*. Viz Nastavení multimediálních zpráv na straně 59.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuky: škálovatelné polyfonní MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonní vyzváněcí tóny.
- Videoklipy ve formátu 3GP s rozlišením SubQCIF a QCIF a audiem AMR.
- Témata na pozadí displeje přístroje.

Přístroj nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je vám doručena zpráva, která obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o úpravě nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení multimediálních zpráv na straně 59. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte od provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

1. Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Multimed. zprávy* > *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 40.
   - Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte *Volby* > *Vložit* a vyberte požadovanou volbu z galerie, nebo zvolte *Zázn. v kalend.* či *Vizitka*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přesunout textovou část na horní nebo dolní polovinu zprávy, zvolte *Volby* > *Text nahoře* či *Text dole*.

- Tento přístroj podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek (snímků). Chcete-li do zprávy vložit snímek, stiskněte *Volby* > *Vložit* > *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.

  Obsahuje-li zpráva několik snímků, můžete otevřít požadovaný zvolením *Volby* > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stiskněte *Časování snímku*.

- K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstran.* (pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy), *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte *Poslat* a *Volby*, *Poslat na e-mail* nebo *Více příjemců*.
4. Zadejte telefonní číslo nebo adresu el. pošty příjemce, nebo zvolte *Hledat* pro zobrazení kontaktů v menu *Kontakt*.

   V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce přístroje můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, přístroj se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Je-li menu *Uložit odeslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané zprávy*. Multimediální zprávy jsou indikovány ikonou .

Další informace naleznete v kapitole Nastavení multimediálních zpráv na straně 59.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

Po doručení multimediální zprávy do přístroje se na displeji zobrazí ikona a text *Multimediální zpráva přijata*. Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

1. Zvolením *Ukázat* zobrazíte zprávu, nebo po zvolení *Odejít* ji můžete zobrazit později.

   Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená multimediální zpráva je indikována ikonou .

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu.

   Viz volby v sekci Galerie na straně 92.

Odstranění multimediálních zpráv

Chcete-li odstranit multimediální zprávy, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Multimed. zprávy* > *Smazat zprávy*. Vyberte složku, ze které chcete odstranit zprávy, a poté potvrďte operaci stisknutím *OK*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Složky multimediálních zpráv

Přístroj ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *Odesílané*. Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy*.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*, pokud je menu *Uložit odeslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Další informace naleznete v kapitole Nastavení multimediálních zpráv na straně 59.

Paměť pro zprávy je plná

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor bliká a na displeji je zobrazen text *Paměť pro multimed. zprávy je plná, ukázat čekající zprávu?*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte *Ukázat*.

Chcete-li uložit zprávu, zvolte *Volby* > *Uložit zprávu*.

Chcete-li odstranit staré zprávy, nejprve vyberte složku a poté starou zprávu, kterou chcete odstranit. Chcete-li odmítnout čekající zprávu, zvolte *Odejít* > *Ano*; zvolíte-li *Ne*, můžete zprávu zobrazit.

■ Aplikace E-mail (síťová služba)

Se svým přístrojem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Přístroj podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4. Než můžete začít posílat a přijímat el. poštu, musíte udělat následující:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Získat nový poštovní účet nebo použít stávající. Kompatibilitu svého provozovatele el. pošty si potvrďte u provozovatele služby.
- Požadovaná nastavení el. pošty získáte od svého provozovatele služby el. pošty.
- Do přístroje uložte nastavení el. pošty. Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz Nastavení aplikace E-mail na straně 60.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

1. Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce, předmět a text zprávy.
3. Zvolte *Poslat*.

Poznámka: Při odesílání zpráv el. pošty se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva e-mailu byla odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte od provozovatele služby.

Stažení zpráv el. pošty

1. Chcete-li stáhnout zprávy el. pošty, které byly doručeny na váš účet el. pošty, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *E-mail* > *Vyvolat*.

   Chcete-li stáhnout nové zprávy el. pošty a odeslat zprávy el. pošty uložené do složky *Odesílané*, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *E-mail*. Zvolte *Volby* > *Načíst e-maily*.

   Přístroj se připojí ke službě el. pošty a stáhne zprávy do složky *Přijaté*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Stiskněte *Zvolit* pro okamžité přečtení zpráv, nebo *Zpět*, chcete-li je přečíst později.

Otevření zprávy později

V menu zvolte *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a poté zprávu, kterou chcete přečíst. Neotevřená zpráva el. pošty je indikována ikonou .

Odpověď na zprávu el. pošty

Upozornění: Při otevírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo PC.

1. Při zobrazování zprávy zvolte *Odpověď* nebo *Volby* > *Odpovědět všem*.
2. Volbou *Původní text* vložíte do své odpovědi text původní zprávy, volbou *Prázdný displej* odpovíte bez původní zprávy.
3. Potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Zprávu odešlete zvolením *Poslat*.

Složky zpráv el. pošty

Přístroj ukládá zprávy el. pošty, které jste stáhli z účtu el. pošty, do složky *Přijaté*. *Jiná složka* obsahuje *Koncepty* pro uložení nedokončených zpráv el. pošty, *Archiv* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty, *Odesílané* pro uložení dosud neodeslaných zpráv a *Poslané zprávy* pro ukládání odeslaných zpráv el. pošty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odstranění zpráv el. pošty

Chcete-li vymazat zprávy el. pošty, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *E-mail* > *Volby* > *Smazat zprávy*. Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, vyberte složku obsahující zprávy a zvolte *Ano*. Pro vymazání všech zpráv ze všech složek zvolte *Všechny zprávy* > *Ano*. Vymazáním zprávy el. pošty z přístroje nedojde k jejímu vymazání z poštovního serveru.

■ Hlasové zprávy

Můžete definovat telefonní číslo hlasové schránky a sekvenci kmitočtových tónů (DTMF), které chcete použít pro schránku (síťová služba). Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* a jednu z těchto možností:

Poslech hlasových zpráv—Volá vaši hlasovou schránku.

Číslo hlasové schránky—Vložte, vyhledejte nebo upravte číslo své hlasové schránky.

Je-li služba podporována sítí, ikona indikuje nové hlasové zprávy. Stisknutím *Poslech* vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

Podržení stisknutého tlačítka **1** volá vaši hlasovou schránku, pokud máte uloženo její číslo.

■ Informační zprávy

Díky této síťové službě můžete přijímat zprávy s různými tématy. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Příkazy služby

Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění všech zpráv ze složky

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte *Menu* > *Zprávy*. Zvolte typ zprávy a zvolte *Smazat zprávy*. Vyberte složku, ze které chcete odstranit zprávy, a poté potvrďte operaci stisknutím *OK*.

Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, přístroj se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

■ Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* > *Profil posílání*.
2. Zvolte profil zpráv, který chcete změnit, a podle potřeby aktualizujte následující nastavení: *Číslo střediska zpráv* (dodané provozovatelem služby), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (el. pošta), *Výpisy doručení*, *Použít GPRS*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil posílání*.
3. Zvolte *Zpět*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Volbou *Uložit odeslané zprávy* > *Ano* nastavíte přístroj, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a poté jednu z možností:

Uložit odeslané zprávy—Zvolte *Ano*, aby přístroj ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané zprávy*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.

Výpisy doručení—Zvolte *Ano*, aby vám síť zasílala potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Zmenšit obraz—Zvolte *Ano* pro změnu velikosti obrazu vkládaného do multimediální zprávy.

Standardní časování snímků—Nastavíte výchozí časování snímků obsažených v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií—Vyberte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti* pro použití multimediální služby. Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Výchozí nastavení příjmu multimediálních zpráv je zapnuté.

Příchozí multimediální zprávy—Zvolte *Načíst* pro nastavení přístroje, aby automaticky načetl nově přijaté multimediální zprávy, nebo zvolte *Zrušit*, nechcete-li přijímat multimediální zprávy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení konfigurace—Zvolte *Konfigurace* a vyberte výchozího provozovatele služby pro načítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Informace o manuálním zadání nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 88.

Povolit reklamy—Vyberte, zda chcete povolit příjem reklamních zpráv do přístroje. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Nastavení aplikace E-mail

Nastavení aplikace E-mail můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Informace o ručním nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 88.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Hodnoty nastavení získáte od provozovatele služby el. pošty.

Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a poté jednu z těchto možností:

Konfigurace—Zvolte soubor, který chcete aktivovat.

Účet—Zobrazit účty poskytované provozovatelem služby. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.

Můj název—Zadejte své jméno nebo přezdívku.

E-mailová adresa—Zadejte svou adresu el. pošty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Připojit podpis—Definuje podpis, který bude automaticky přidán na konec vaší psané zprávy el. pošty.

Odpovědět na adresu—Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.

Jméno uživatele SMTP—Zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí el. poštu.

Heslo SMTP—Zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí el. poštu.

Zobrazit okno terminálu—Zvolte *Ano* pro provedení manuální autentifikace uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru—Zvolte *POP3* nebo *IMAP4* v závislosti na používaném typu poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty—Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *POP3*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Jméno uživatele POP3*, *Heslo POP3* a *Zobrazit okno terminálu*.

Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *IMAP4*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Způsob načtení*, *Jméno uživatele IMAP4:*, *Heslo IMAP4* a *Zobrazit okno terminálu*.

Jiná nastavení

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiné nastavení* > *Velikost písma*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Chat (okamžité zprávy)

Chat je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům (síťová služba). V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou konverzaci.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat. Informace o nadefinování nastavení pro chat, viz Nastavení chatu na straně 67. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Máte-li relaci chatu spuštěnou na pozadí, můžete s telefonem provádět jiné funkce.

Chat používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 12.

■ Otevření menu Chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Chat*, stiskněte **Menu** a poté *Zprávy* a *Chat*. Aktivujte službu chat a poté zvolte *Přihlásit* pro připojení ke službě, *Uložené konverz.* pro zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací uložených v průběhu relace, nebo *Nastavení spojení* pro úpravu nastavení vyžadovaného k připojení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Připojení ke službě a odpojení se od služby chat

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat*, aktivujte službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Vyberte jeden z dostupných souborů. V případě potřeby zadejte *ID uživatele:* a *Heslo:*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Poznámka: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chat, připojte se ke službě chat, zvolte *Moje nastavení*, *Automatické přihlášení* a *Při spuštění chatu*.

Chcete-li se odpojit od služby, zvolte *Odhlásit*.

■ Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Můžete zvolit

- *Konverzace* pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní relace. Vyhledejte požadovanou zprávu nebo uvítání a zvolením **Otevřít** otevřete zprávu.

  indikuje nové a přečtené zprávy chatu.

  indikuje nové a přečtené zprávy skupiny.

  indikuje pozvánky.

- *Kontakty chatu* obsahuje vámi přidané kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete poslat chatovou zprávu, a zvolte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazena nová zpráva, zvolte **Otevřít**.

  Nová zpráva přijatá od kontaktu je indikována ikonou .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

 indikuje online a  offline kontakty v paměti kontaktů telefonu.  indikuje blokované kontakty. Další informace naleznete v kapitole Blokování a odblokování zpráv na straně 66.

- *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje provozovatel služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí *Připojení ke skupině:* a název skupiny. Informace o vytvoření soukromé skupiny, viz Skupiny na straně 67.
- *Hledání* a zvolte *Uživatelé* nebo *Skupiny* pro vyhledání dalších uživatelů nebo veřejných skupin v síti. Chcete-li zahájit relaci po nalezení požadovaného uživatele nebo skupiny, zvolte **Volby** a poté *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.
- Informace o zahájení relace z Kontaktů, viz Zobrazení jmen účastníků na straně 77.

Potvrzení nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li připojeni ke službě a je-li vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Stisknutím **Číst** jej zobrazíte. Je-li přijato více pozvánek, zobrazí se text *Nová obdržená pozvání:* následovaný počtem přijatých pozvánek. Zvolte **Číst**, vyhledejte požadovanou pozvánku a zvolte **Otevřít**. Zvolením **Přijmout** se připojte ke konverzaci v soukromé skupině, nebo zvolte **Volby** a poté *Odmítnout* nebo *Odstranit* pro odmítnutí nebo odstranění pozvánky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Čtení zprávy chatu

Jste-li připojeni ke službě a přijmete-li zprávu od osoby, která není členem konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** jej zobrazíte. Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy:* následovaný počtem přijatých zpráv. Zvolte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Pochází-li zpráva od osoby, jejích informace nejsou uloženy v seznamu kontaktů v menu *Kontakty chatu*, zobrazí se identifikátor odesílatele. Jestliže je kontaktní informace nalezena v paměti telefonu pro kontakty a telefon ji rozpozná, zobrazí se jméno odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt do paměti telefonu, zvolte **Volby** a poté *Uložit do kontaktů* a zadejte jméno osoby, nebo *Přidat ke kont.*.

■ Účast v konverzaci

Připojte se nebo zahajte relaci stisknutím **Psát**. Napište zprávu a pošlete ji zvolením **Poslat** nebo stisknutím tlačítka **volat**. Pokud zvolíte **Volby**, mohou být k dispozici některé z následujících možností: *Ukázat konverzaci*, *Uložit do kontaktů*, *Přidat ke kont.*, *Členové skupiny*, *Uzavřít konver.*, *Slovník*.

■ Upravení vlastního nastavení

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Zvolte *Moje nastavení* pro zobrazení a upravení informací o své dostupnosti nebo své přezdívky. Zvolte *Dostupnost* a *Pro všechny* nebo *Pro kontakty* (nebo *Zdát se offline*). Tak budete po připojení ke službě zobrazeni online buď všem ostatním uživatelům, nebo pouze kontaktům ve

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vašem seznamu kontaktů. Pokud jste připojeni ke službě, ikona indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty pro chat

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Je-li seznam kontaktů prázdný, zobrazí se na displeji text *Seznam kontaktů prázdný. Kopírovat kontakty ze serveru?*. Poté můžete načíst dostupné kontakty ze serveru. Jinak zvolte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*, nebo nemáte-li přidány žádné kontakty, zvolte **Přidat**. Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru*, *Z kontaktů* nebo *Kopír. ze serveru*. Po přidání kontaktu se zobrazí text *Přidáno ke kontaktům chatu:* následovaný jménem kontaktu.

Vyberte kontakt a stisknutím **Chat** zahájíte relaci. Nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Kontaktní info*, *Upravit jméno*, *Blokovat kontakt* (nebo *Odbl. kontakt*), *Přidat kontakt*, *Odstranit kontakt*, *Kopír. na server* nebo *Ohláš. dostupnosti*.

Blokování a odblokování zpráv

Připojte se ke službě a zvolte *Konverzace* nebo *Kontakty chatu*. V seznamu kontaktů zvýrazněte kontakt, od kterého chcete blokovat zprávy. Zvolte **Volby** a poté *Blokovat kontakt* a **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok.**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Skupiny

V průběhu relace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu aktivní relace. Do soukromé skupiny můžete přidat pouze kontakty, které jsou ve vašem seznamu kontaktů, a jsou tedy i v paměti telefonu pro kontakty. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě, zvolte *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud stisknete **Volby**, můžete zvolit *Odstranit skupinu* pro odstranění skupiny ze seznamu skupin.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě, zvolte *Skupiny* a *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a svou přezdívku, kterou chcete ve skupině používat. Do jiné skupiny můžete použít jinou přezdívku. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku nově přidaným členům.

■ Nastavení chatu

Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Chcete-li přijmout nastavení v konfigurační zprávě nebo zadat nastavení ručně,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

podívejte se do sekce Nastavení konfigurace na straně 88. Informace o nastavení služeb chat a účast získáte od provozovatele služby.

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Chat*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Chat*. Aktivujte službu a zvolte *Nastavení spojení*. Vyberte *Konfigurace* a zvolte soubor, který chcete aktivovat. Zvolte *Účet* a vyberte účet, který chcete použít. Zvolte *ID uživatele* pro zobrazení nebo upravení identifikátoru uživatele. Zvolte *Heslo* a zadejte heslo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Výpis volání



Přístroj registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla a přibližnou délku vašich hovorů. Aby přístroj registroval tyto informace, musí být zapnutý, musí se nacházet v oblasti pokryté službami sítě a síť musí tuto funkci podporovat.

Chcete-li zobrazit seznamy posledních hovorů, zvolte *Menu* > *Výpis volání* > *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*.

Při zobrazování seznamu zvolte *Volby* pro zobrazení data a času volání, upravení nebo odstranění telefonního čísla ze seznamu, uložení čísla do menu *Kontakt* nebo odeslání zprávy na číslo.

■ Odstranění obsahu protokolu

Chcete-li odstranit seznamy posledních hovorů, zvolte *Menu* > *Výpis volání* > *Odstranit seznamy posled. hovorů* > *Vše*, *Nepřijaté*, *Přijaté* nebo *Volaná*.

■ Měřiče a čítače

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Zvolte *Menu* > *Výpis volání* > *Délka hovorů*, *Čítač dat GPRS* nebo *Měřič GPRS spojení* pro zobrazení přibližné informace o posledních komunikacích.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Jména (Kontakty)



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti přístroje a do paměti SIM karty.

- Do paměti přístroje je možné uložit jména s tel. čísly a textovými poznámkami ke každému jménu. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek.
- Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Objednáte-li si službu účast, můžete nastavit seznam kontaktů, aby vás informoval o stavu aktuální dostupnosti (síťová služba). Stavová informace je sdílena s uživateli, kteří mají přístup ke službě a kteří si tuto informaci vyžádají. Viz Moje účast na straně 74 a Jména účastníků na straně 76.

■ Nastavení kontaktů

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Nastavení* > *Používaná paměť*, *Ukázat Kontakty* nebo *Stav paměti*.

■ Přidat kontakt

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a tel. číslo. Po uložení jména a čísla zvolte *Hotovo*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Přidání tel. čísel, textových poznámek nebo obrázku

Do interní paměti přístroje pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel, krátkých textových položek a jeden obrázek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů při volání je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení kontaktů na straně 70.
2. Otevřete seznam kontaktů a vyhledejte kontakt, který chcete upravit.
3. Zvolte *Detaily* > *Volby* a některou z těchto položek:

   Přidat číslo—Vyberte jeden typ čísla, zadejte číslo a uložte jej zvolením *OK*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Nast. jako stand.*.

   Přidat detail—Vyberte jeden typ textu, napište text (viz Psaní textu na straně 40) a uložte jej zvolením *OK*. Zvolíte-li *Ident. uživatele* a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Hledání* pro vyhledání identifikátoru podle mobilního telefonního čísla nebo adresy el. pošty. Viz Moje účast na straně 74. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením *Volby* > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím *OK* jej uložte.

   Přidat obraz—Vyberete-li tuto možnost, automaticky se otevře *Galerie*, ve které můžete zvolit svůj obraz. Otevřete obrázek, který chcete přidat, a zvolte *Volby* > *Uložit do kontaktů*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Zvolte *Zpět* > *Odejít* pro návrat do pohotovostního režimu.

Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*. Není možné změnit typ identifikátoru, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Hledání kontaktu

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Hledat* nebo pro rychlejší vyhledání jména kontaktu procházejte v pohotovostním režimu dolů. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.

■ Volby pro kontakty

V menu *Kontakty* mohou být k dispozici následující možnosti:

Přidat nový kont. a *Odstran.*.

Kopírování—Kopíruje jména a telefonní čísla mezi adresářem kontaktů přístroje a pamětí SIM karty.

Nastavení—Zvolte způsob zobrazení jmen a čísel. Dále umožňuje zobrazit kapacitu volné a použité paměti. Viz Nastavení kontaktů na straně 70.

Zrychlená volba—Přiřadí tel. číslo ke klávese zrychlené volby. Informace o aktivování zrychlené volby, viz Zrychlené volby na straně 79.

Čísla informací—Volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Čísla služeb—Volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Má čísla—Zobrazení tel. čísel přiřazených k vaší SIM kartě. Je zobrazeno, pokud jsou čísla uložena v SIM kartě.

Skupiny volajících—Uspořádání jmen a tel. čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny.

Moje účast—Sdílení stavu vaší účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a mají přístup ke službě.

Jména účastníků—Buďte informováni o stavu účasti svých kontaktů vytvořením seznamu jmen účastníků.

■ Upravení nebo odstranění detailů

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit nebo odstranit, a stiskněte *Detaily*.
2. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, který chcete upravit nebo vymazat, a zvolte *Volby*.
3. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail*, *Změnit obraz*, *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*.

   Není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

Vymazáním obrázku z kontaktů se tento obrázek neodstraní z menu *Galerie*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Moje účast

Službou účast (síťová služba) můžete sdílet informace o stavu své účasti s ostatními uživateli této služby, kteří mají kompatibilní přístroj a přístup ke službě. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo.

Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakt*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od svého provozovatele služeb. Od něj získáte rovněž jedinečný identifikátor a nastavení služby.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce přístroje. Služba účast je aktivní na pozadí.

Přihlášení ke službě a odhlášení

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"* nebo *Odhlásit*.

Aktualizace stavu vaší účasti

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Moje účast* > *Moje aktuální účast* a poté jednu z těchto možností:

Zobrazit aktuální stav účasti—Zvolte *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Moje dostupnost—Nastavte svou dostupnost na stav *Je dostupný* (), *Zaneprázdněný* () nebo *Není k dispozici* ().

Moje zpráva účastníka—Zadejte text, který bude zobrazen ostatním osobám; nebo zvolte *Volby* > *Předchozí zprávy* a vyberte starou zprávu jako stavovou zprávu.

Moje logo účastníka—Zvolte osobní logo ze složky *Grafika* v galerii. Zvolíte-li *Standardní*, logo nebude publikováno.

Komu zobrazit—Přiřadíte skupiny, které mohou vidět stav vaší účasti, nebo rozhodněte, že bude zobrazena všem. Vyberte z těchto voleb:

- *Soukr. a veřejní*—Kontakty v soukromém seznamu uvidí všechny vaše informace o stavu účasti (dostupnost, stavová zpráva a logo). Ostatní kontakty budou vidět pouze dostupnost.
- *Soukr. uživatelé*—Kontakty v soukromém seznamu uvidí všechny vaše informace o stavu účasti (dostupnost, stavová zpráva a logo). Ostatní uživatelé neuvidí žádnou informaci.
- *Nikomu*—Nikdo neuvidí informace o stavu vaší účasti.

Seznamy nahlížejících uživatelů

Chcete-li nastavit, kdo má oprávnění zobrazovat informace o stavu vaší účasti, zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Moje účast* > *Uživatelé* a poté jednu z těchto možností:

Aktuál. uživatelé—Zobrazení všech osob, které mají objednánu informaci o stavu vaší účasti.

Seznam soukr.—Zobrazí seznam osob, které mohou zobrazovat všechny informace o stavu vaší účasti, včetně dostupnosti, stavové zprávy a loga. Můžete spravovat

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vlastní soukromý seznam. Ostatní osoby, které nejsou v soukromém seznamu, mohou vidět pouze vaši dostupnost.

Seznam blokování—Zobrazení seznamu osob, kterým jste zablokovali zobrazování informací o stavu své účasti.

Nastavení služby Účast

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Moje účast* > *Nastavení* a jednu z těchto položek:

V nečinnosti zobrazit aktuál. účast—Zvolte *Zapnuto* pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.

Synchronizovat s profily—Zvolte *Zapnuto* pro aktualizaci položek *Moje zpráva účastníka* a *Moje dostupnost* manuálně nebo automaticky odkazem k aktuálně aktivnímu profilu. Viz Profily na straně 82. Není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v profilu.

Typ připojení—Zvolte, zda se přístroj po zapnutí automaticky připojí ke službě.

Nastavení chat a moje účast—Zobrazení a upravení účtu služeb chat a moje účast.

■ Jména účastníků

Buďte informováni o stavu účasti svých kontaktů vytvořením seznamu jmen účastníků. Stav účasti kontaktů můžete zobrazit, pokud to kontakt nebo síť neznemožní.

Chcete-li používat tuto službu, musíte si vy i požadovaný kontakt objednat službu účast (viz Moje účast na straně 74). Pro zajištění funkčnosti této služby musí být

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

použita paměť buď *Telefon*, nebo *Telefon a SIM* (viz Nastavení kontaktů na straně 70).

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě účast, přístroj vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte *Přidat*. Jinak zvolte *Volby* > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich.

   Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišť. účasti aktivováno*.

Zobrazení jmen účastníků

Objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu *Jména účastníků*.

Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Jména účastníků*. Zobrazí se první kontakt ze seznamu objednaných kontaktů a následující stavová informace:

- Text popisující dostupnost kontaktu (pokud jej osoba definovala)
- Ikony indikující stav účasti kontaktu
  Ikona  indikuje, že informace o stavu účasti osoby není k dispozici.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu, nebo zvolte *Volby* a vyberte jednu z těchto možností:

Nový účastník—Přidání nového kontaktu do seznamu jmen účastníků.

Chat—Zahájení konverzace.

Poslat zprávu—Poslání textové zprávy zvolenému kontaktu.

Odesl. e-mail SMS—Odeslání zprávy el. pošty zvolenému kontaktu.

Odeslat vizitku—Odeslání vizitky zvolenému kontaktu.

Nezjišťovat účast—Odebrání zvoleného kontaktu ze seznamu jmen účastníků.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, procházejte v pohotovostním režimu dolů a vyhledejte kontakt, který chcete odhlásit. Zvolte *Detaily*, vyberte identifikátor a zvolte *Volby*. Chcete-li zrušit zjišťování účasti kontaktu, zvolte *Nezjišťovat účast* > *Ano*.

Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz Zobrazení jmen účastníků na straně 77.

■ Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje v podobě vizitky. Po přijmutí vizitky stiskněte *Ukázat* > *Uložit* pro uložení vizitky do paměti přístroje. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte *Odejít* > *Ano*.

Odeslání vizitky:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. V menu *Kontakty* vyhledejte jméno a telefonní číslo, které chcete poslat.
2. Zvolte *Detaily* > *Volby* > *Odeslat vizitku*.
3. Zvolte *Jako text* (síťová služba), *Přes multimedia* (síťová služba), *Přes IČ* nebo *Přes Bluetooth*.
4. Zvolte *Standardní číslo* nebo *Poslat detaily*.

■ Zrychlené volby

Přiřazení čísla klávese zrychlené volby:

1. Zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Volby* > *Zrychlená volba* a vyberte klávesu.
2. Zvolte *Přiřadit*. Pokud je číslo již přiřazeno tlačítku zrychlené volby, zvolte *Volby* > *Změnit*.
3. Zvolte *Hledat* a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit.

   Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, přístroj se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole Nastavení volání na straně 86.

Chcete-li použít zrychlenou volbu, držte v pohotovostním režimu stisknutou požadovanou klávesu zrychlené volby.

■ Hlasová volba

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno osoby. Můžete uložit až 10 hlasových záznamů.

Důležité informace o hlasových záznamech:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do interní paměti přístroje. Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové.

1. Procházením dolů v pohotovostním režimu otevřete seznam kontaktů.
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a zvolte *Detaily*.
3. Vyberte požadované telefonní číslo a zvolte *Volby* > *Přidat hl. záznam*.
4. Zvolte *Start* a vyslovte zřetelně slova, která chcete uložit jako hlasový záznam.

   Po nahrání přístroj přehraje nový záznam. Za telefonním číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, zvolte *Menu* > *Kontakty* > *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a vyberte, zda chcete poslechnout, vymazat nebo změnit hlasový záznam.

Volání pomocí hlasového záznamu

V pohotovostním režimu podržte stisknutou *Pravá výběrová klávesa*. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Přístroj přehraje rozpoznaný hlasový záznam a po 1,5 sekundě vytočí odpovídající telefonní číslo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Nastavení

Můžete upravit různá nastavení přístroje, včetně nastavení volání, telefonu, zabezpečení a další.



■ Profily

Profil použijte pro upravení a přizpůsobení vyzváněcích tónů a použitých zvuků pro různé události a prostředí. Profily můžete přizpůsobit podle svých potřeb a poté je použít jejich aktivováním. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Profil*. Vyberte profil a:

Aktivuj—Aktivuje zvolený profil.

Přizpůsobit—Přizpůsobí profil. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a upravte jej podle potřeby.

Dočasný—Nastavuje profil, aby byl aktivní po určitou dobu během následujících 24 hodin. Nastavte čas ukončení profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Témata

Téma je souhrn nastavení, který může obsahovat spořič displeje, obrázek tapety, vyzváněcí tón a sestavu barev. Můžete jimi přizpůsobit telefon pro různá prostředí

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

a události. Témata jsou uložena v menu *Galerie*. Chcete-li aktivovat téma, postupujte takto:

1. Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Témata* > *Zvolit téma*.

   Automaticky se otevře galerie, ve které můžete najít téma.

2. Otevřete složku *Témata*, vyhledejte téma a zvolte *Volby* > *Použít téma*.

   Viz Galerie na straně 92.

Chcete-li stáhnout nová témata, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Témata* > *Stažení tématu*. Viz Stahování na straně 115.

■ Nastavení tónů

Chcete-li změnit nastavení tónů aktivního profilu, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení tónů*. Zvolte a změňte *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profil*, viz Profily na straně 82.

Volbou *Upozornění na* nastavíte přístroj, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* > *Označit*.

■ Osobní zkratky

Prostřednictvím osobních zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím přístroje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pravá výběrová klávesa

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* > *Pravá výběrová klávesa* a v seznamu vyberte funkci, kterou chcete klávese přiřadit. Viz Úvodní obrazovka (pohotovostní režim) na straně 22. Toto menu není zobrazeno, pokud jsou použity některé služby operátora.

Volby Jdi na

Chcete-li přiřadit funkce přístroj z předem nadefinovaného seznamu do seznamu *Jdi na*, zvolte *Jdi na* > *Volby* > *Volby funkce Jdi na*.

Zvolte *Jdi na* > *Volby* > *Organizovat volby Jdi na* pro změnu uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratek. Viz Úvodní obrazovka (pohotovostní režim) na straně 22.

Hlasové příkazy

Některé funkce přístroje můžete aktivovat vyslovením hlasového příkazu. Pomocí hlasového příkazu může být zvoleno až pět funkcí.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* > *Hlasové příkazy*. Vyberte požadovanou složku funkcí, vyhledejte funkci, ke které chcete přidat hlasový příkaz, a stiskněte *Přidat*. Hlasový příkaz je indikován ikonou .

Pro používání hlasových příkazů platí stejné podmínky jaké jsou uvedeny v sekci Volání pomocí hlasového záznamu na straně 81.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení displeje

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení displeje* a jednu z těchto možností:

Tapeta—Nastavení přístroje, aby v pohotovostním režimu zobrazoval obrázek na pozadí, tzv. tapetu.

Nezávisle na nastavení spořiče displeje se z důvodu úspory energie po určité době nečinnosti přístroje aktivuje zobrazení digitálních hodin.

Sestavy barev—Změna barev některých komponentů displeje, například indikátorů intenzity signálu a nabití baterie nebo obrázku na pozadí zobrazeného při používání funkcí menu.

Vzhled menu—Nastavte způsob zobrazení hlavního menu telefonu.

Logo operátora—Nastavení přístroje, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora.

Spořič displeje—Vyberte *Zvolte spořič* a poté animaci nebo statický obrázek z menu *Galerie*. Zvolte *Prodleva*, po které se aktivuje spořič displeje. Spořič displeje aktivujte volbou *Zapnout*. Spořič displeje deaktivujte volbou *Vypnuto*.

■ Nastavení času a data

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení času a data* a poté jednu z těchto možností:

Hodiny—Nastavení přístroje, aby zobrazil hodiny v pohotovostním režimu; dále pro nastavení hodin, zvolení časové zóny a formátu času.

Datum—Nastavení přístroje, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum; dále pro nastavení data, formátu data a oddělovače data.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aut. aktualizace data a času (síťová služba)—Nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny.

■ Nastavení volání

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení volání* a jednu z těchto možností:

Přesměrování (síťová služba)—Přesměrování příchozích hovorů. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Příjem všemi klávesami—Zvolte *Zapnuto*, abyste mohli přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, mimo **vypínače** nebo tlačítka konec.

Automatická volba—Zvolte *Zapnuto* a přístroj se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte *Zapnuto*. Chcete-li volat jména a telefonní čísla přiřazená klávesám zrychlené volby *2* až *9*, podržte stisknuté odpovídající tlačítko.

Služba hovorů na lince—Zvolte *Aktivuj* a síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor uskutečňujete (síťová služba).

Informace o volání—Zvolte *Zapnuto* a přístroj bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího (síťová služba)—Zvolte *Nastavení sítí*, *Ano* nebo *Ne*.

Linka pro odchozí hovory (síťová služba)—Zvolte linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Tato volba jsou zobrazena jen v případě, že je podporována SIM kartou

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení telefonu

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* a jednu z těchto možností:

Jazyk telefonu—Nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, přístroj zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Stav paměti—Zobrazení množství volné, použité a celkové paměti pro jednotlivé funkce. Informace o stavu paměti můžete najít rovněž v menu některých funkcí. Podrobnější informace o sdílené paměti, viz Sdílená paměť na straně 12.

Automatický zámek kláves—Nastavte, aby se klávesnice přístroje po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

I když je klávesnice zamknutá, je možné provádět volání na oficiální čísla tísňových linek. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte **volat**.

Zabezpečená klávesnice—Viz Zabezpečený zámek klávesnice na straně 37.

Informace o buňce—Zvolte *Zapnuto* pro načtení informací ze sítě týkajících se použité buňky sítě (síťová služba).

Pozdrav—Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí přístroje. Pro uložení pozdravu stiskněte *Uložit*.

Volba operátora—Zvolte *Automaticky* a přístroj bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. Zvolte *Ručně* a můžete zvolit síť, která má dohodu (smlouvu) o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM—Viz Služby karty SIM na straně 120.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktivace nápovědy—Nastavení přístroje, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci—Nastavení přístroje, aby po jeho zapnutí zazněl tón.

■ Nastavení připojení

Můžete definovat nastavení pro Bluetooth připojení, infračervené připojení a GPRS připojení. Podrobnější informace o Bluetooth připojení, viz Připojení Bluetooth na straně 121. Podrobnější informace o infračerveném připojení, viz IČ port na straně 125. Podrobnější informace o GPRS připojení, viz GPRS na straně 126.

■ Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že přístroj je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k přístroji připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství.

■ Nastavení konfigurace

Některé síťové služby vyžadují, aby v přístroji bylo uloženo správné nastavení. Nastavení získáte od provozovatele služby v podobě konfigurační zprávy, nebo jej můžete zadat ručně. V přístroji může být uloženo nastavení konfigurace až od deseti různých provozovatelů služby. Můžete je spravovat z tohoto menu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* a jednu z těchto možností:

Standardní nast. konfigurace—Zobrazení seznamu provozovatelů služby uložených v přístroji (výchozí provozovatel služby je zvýrazněn) a zvolení jiného výchozího provozovatele služby. Vyberte provozovatele a zvolte *Detaily* pro zobrazení seznamu podporovaných aplikací. Chcete-li odstranit provozovatele služby ze seznamu, stiskněte *Volby* > *Odstran.*

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.—Nastavení aplikací pro používání nastavení od výchozího provozovatele služby.

Preferovaný přístupový bod—Zvolení jiného přístupového bodu. Normálně by měl být použit přístupový bod od vašeho provozovatele služby.

Chcete-li zadat, zobrazit nebo upravit nastavení manuálně, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* > *Osobní nastavení konfigurace*. Chcete-li přidat novou konfiguraci, zvolte *Přidat nové* nebo *Volby* > *Přidat nové*. V seznamu vyberte jeden typ aplikace a zadejte všechna potřebná nastavení. Abyste aktivovali nastavení, zvolte *Zpět*.

Pro zobrazení nebo upravení uživatelem definovaného nastavení zvolte aplikaci, kterou chcete zobrazit, a zvolte nastavení, které chcete upravit.

■ Nastavení zabezpečení

I když jsou použity bezpečnostní funkce omezující volání (například blokování hovorů, uzavřená skupina volajících nebo povolená čísla), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení bezp.* a jednu z těchto možností:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Požadavek na PIN kód—Nastavení přístroje, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.

Blokování hov. (síťová služba)—Omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla—Omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou.

Uzavřená skupina (síťová služba)—Definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.

Úroveň zabezp.—Zvolte *Telefon*, aby se přístroj dotázal na bezpečnostní kód při vložení nové SIM karty. Zvolte *Paměť* a přístroj vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy—Změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

■ Obnovení nastavení z výroby

Abyste obnovili některá nastavení na jejich hodnoty z výroby, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Obnovit standardní nastavení*.

■ Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám vašeho provozovatele služeb. Toto menu je závislé na operátorovi. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v kapitole Přijaté služby na straně 116.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, videoklipy, nahrávky, témata a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Přístroj podporuje používání systému Digital Rights Management (DRM), který chrání získaný obsah. Část obsahu (například vyzváněcí tón) je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání (například počet použití a dobu použití). Pravidla jsou definována v aktivačním klíči obsahu, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu - to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

1. Zvolte *Menu* > *Galerie*.

   Zobrazí se seznam složek. *Obrázky*, *Videoklipy*, *Témata*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* jsou výchozí složky přístroje.

2. Vyberte složku a zvolte *Otevřít* pro zobrazení seznamu souborů ve složce nebo *Volby* pro vybrání dalších možností.

3. Pokud jste otevřeli složku, zvolte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte *Otevřít*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolíte-li složku *Témata*, vyberte téma a zvolte *Otevřít* > *Ukázat* pro zobrazení tématu. Chcete-li jej nastavit jako téma, zvolte *Volby* > *Použít téma*.

4. Po otevření tématu můžete zvolit *Volby* a vybrat z dalších možností.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Fotoaparát



Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Přístroj Nokia 6822 podporuje snímání v rozlišení 640 x 480 pixelů. Rozlišení snímku v těchto materiálech může vypadat jinak.

■ Fotografie a videoklipy

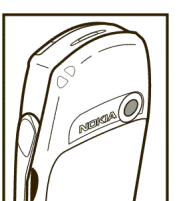

Zvolte *Menu* > *Fotoaparát*. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí prostor před objektivem. Pohybem vlevo a vpravo měníte režim fotoaparátu: *Standardní foto*, *Portrét* nebo *Video* nebo *Noční režim* (v případě nepříznivých světelných podmínek). Chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu kontaktů, zvolte *Portrét*.

Fotografování

Zvolte *Zabrat*. Je slyšet zvuk závěrky. Přístroj uloží fotografii do složky *Obrázky* v menu *Galerie*.

Chcete-li poslat fotografii v multimediální zprávě, stiskněte *Poslat*.

Pro vyfotografování nového snímku zvolte *Zpět*, nebo stiskněte *Volby* a vyberte možnost přejmenování nebo změny velikosti zobrazení uložené fotografie,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nastavení kontrastu, nastavení fotografie jako tapety, otevření galerie nebo odstranění fotografie.

Pro vyfotografování snímku můžete použít samospoušť. Přepněte fotoaparát do režimu fotografování, zvolte *Volby* > *Samospoušť* > *Start* a po uplynutí prodlevy dojde k vyfotografování snímku. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Nahrávání videa

Chcete-li začít nahrávat videoklip, stiskněte *Nahr*. Při nahrávání videoklipu je v horní části displeje zobrazen zbývající čas nahrávky.

Pro přerušení nahrávání zvolte *Pozastavit*. Pro obnovení nahrávání zvolte *Pokrač.* Abyste ukončili nahrávání, zvolte *Stop*. Přístroj uloží nahrávku do složky *Videoklipy* v menu *Galerie*. Chcete-li zobrazit nahrávaný videoklip, stiskněte *Přehrát*.

Zvolte *Zpět* pro zahájení nahrávání nového videoklipu, nebo stiskněte *Volby* a zvolte možnost odstranění nebo přejmenování uloženého videoklipu, nastavení kontrastu, zobrazení detailů, odeslání videoklipu v multimediální zprávě, otevření galerie nebo vypnutí / zapnutí mikrofonu.

■ Nastavení fotoaparátu

Zvolte *Menu* > *Fotoaparát* > *Volby*. V závislosti na aktivním režimu fotoaparátu se mohou zobrazit následující položky: *Změnit režim*, *Samospoušť*, *Ticho*/*Nahlas*, *Otevřít Galerii*, *Nastavení* (pro úpravu nastavení fotoaparátu), *Standardní režim*, *Kvalita obrazu*, *Délka videoklipu*, *Zvuky kamery* a *Standardní název*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Organizér

Úkoly můžete organizovat pomocí nástrojů a funkcí v menu Organizér.



Budík

Přístroj můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase.

Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete přístroj nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opak. signalizace*.

Zvolte *Tón signalizace* a poté můžete zvolit výchozí tón budíku. Můžete zvolit vyzváněcí tón ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z *Galerie*.

Když nastane čas pro buzení, bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je přístroj vypnutý. Stisknutím *Stop* buzení ukončíte. Necháte-li přístroj vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li *Dospat*, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li *Stop*, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte *Ne* pro vypnutí přístroje nebo *Ano* pro

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko *Ano* netiskněte, pokud může provoz bezdrátového přístroje způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je indikován rámečkem. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte *Ukázat*. Abyste zobrazili týden, zvolte *Volby* > *Zobrazit týden*. Pokud chcete ukázat pouze jednu poznámku, stiskněte *Ukázat*.

Ostatní volby v zobrazení kalendáře mohou být vytvoření poznámky; odstranění, upravení, přesunutí a opakování poznámky; kopírování poznámky do jiného dne; odeslání poznámky přímo do jiného kompatibilního přístroje v podobě poznámky, textové zprávy nebo multimediální zprávy.

V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času a nastavit první den týdne. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit přístroj tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte *Volby* > *Odstr. vš. pozn.*.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum a zvolte *Volby* > *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Signalizace poznámek v kalendáři

Aby byla slyšet signalizace poznámky kalendáře, musí být přístroj zapnutý. Chcete-li používat signalizaci, která bude slyšet, i když je přístroj vypnutý, viz Budík na straně 96.

Signalizuje-li přístroj poznámku v kalendáři, přístroj pípá a na displeji je zobrazena poznámka. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím **volat**. Pro ukončení signalizace a zobrazení poznámky stiskněte *Ukázat*. Stiskněte *Dospat* a přístroj po 10 minutách obnoví signalizaci. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte *Odejít*.

■ Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle data.

Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Úkoly*.

Chcete-li vytvořit poznámku, zvolte *Přidat*. Napište poznámku a stiskněte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu. Přístroj poznámce automaticky nastaví termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte volbu pro termín dokončení.

Při zobrazování poznámky můžete zvolit *Volby* a zobrazit a vymazat zvolenou poznámku, nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného přístroje, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář. Můžete

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

rovněž zvolenou poznámku upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Tuto aplikaci můžete použít pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních přístrojů v MMS.

Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Poznámky*. Pokud v době zahájení psaní poznámky nebyl dosud nastaven čas a datum, přístroj vás požádá o jejich zadání. Chcete-li přidat novou poznámku, zvolte *Přidat*. Napište poznámku a zvolte *Uložit*; nebo vyhledejte poznámku a zvolte *Ukázat* nebo *Volby* pro zobrazení možností pro poznámku.

■ Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například čísla kreditních karet a adresy. Data uložená do peněženky je možné snadno použít při procházení službou a automaticky jimi vyplnit datová pole formulářů, například při online platbách ve službách podporujících funkce peněženky. Můžete rovněž uložit přístupové kódy mobilních služeb, které vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 115.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení kódu peněženky

Data jsou v peněžence chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky:* zadejte kód a potvrďte jej stisknutím *OK*. Za výzvu *Ověřte kód peněženky:* zadejte kód znovu a stiskněte *OK*.

Odstranění obsahu peněženky

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538#. Bude rovněž požadován bezpečnostní kód přístroje, (viz Přístupové kódy na straně 38).

Použití peněženky

Chcete-li uložit své osobní informace, použijte menu peněženka. Chcete-li použít obsah peněženky v mobilních službách, otevřete peněženku z prohlížeče (viz Web na straně 110).

Chcete-li použít menu peněženka, zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Organizér* > *Peněženka*. Zadejte svůj kód peněženky, zvolte *OK* a vyberte jednu z možností:

Profily peněžen.—Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil můžete při procházení službou použít k získání dat peněženky z různých karet.

Karty—Tuto položku použijte pro vytvoření a uložení *Platební karty*, *Věrnostní karty*, *Přístup. karty*, *Karty inf. o uživ.* nebo *Adresní karty*. Informace o získání informací o kartě konfigurační zprávou získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lístky—Uložení upozornění na elektronické vstupenky koupené přes mobilní službu.

Stvrzenky—Uložení stvrzenek o mobilním nákupu.

Osobní pozn.—Uložení osobních informací, jako jsou čísla účtů, hesla, kódy nebo upozornění. Osobní poznámky jsou chráněny PIN kódem peněženky. Při zobrazování peněženky zvolte *Volby* a *Poslat jako text* pro zkopírování poznámky do textové zprávy; *Kopír. do kal.* pro zkopírování poznámky do kalendáře; *Použít detail* pro vybrání čísel, adres el. pošty a webových adres z poznámky; a *Odstran.* pro odstranění zobrazované poznámky.

Nastavení—Tuto volbu použijte pro změnu nastavení peněženky.

■ Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z přístroje. Kontakty, kalendář a poznámky přístroje můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC.

Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Synchronizování z přístroje

Před synchronizováním z přístroje musíte objednat službu synchronizace a získat nastavení od provozovatele služby. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Při zahajování synchronizace z přístroje postupujte takto:

1. Aktivujte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení synchronizace na straně 102.
2. Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Synchronizace* > *Synch. serverem* > *Data pro synchronizaci*, označte data, která chcete synchronizovat, a zvolte *Hotovo* > *Synchronizovat*.

   Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Nastavení synchronizace

Nastavení synchronizace pro váš přístroj můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte od provozovatele služby. Informace o ručním nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 88.

Zvolte *Menu* > *Organizér* > *Synchronizace* > *Synch. serverem* > *Nast. synchr.* > *Konfigurace*. Vyberte provozovatele služby, jehož nastavení chcete aktivovat, a stiskněte *Zvolit*. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.

Synchronizace zahájená z kompatibilního PC

Abyste mohli synchronizovat kontakty, kalendář a poznámky ze svého PC, musíte k němu připojit přístroj přes Bluetooth, IČ port nebo datovým kabelem. Informace o kompatibilních datových kabelech, viz Příslušenství na straně 132. Musíte rovněž

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

použít software PC Suite, který pro váš přístroj nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

Zajistěte, aby přístroj byl v pohotovostním režimu a bylo nastaveno správné datum a čas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. Aplikace

Menu Aplikace obsahuje předem nainstalované hry a speciální funkce. Můžete rovněž stáhnout nové aplikace a hry.



■ Hry a aplikace

Software přístroje může obsahovat některé hry a Java aplikace speciálně vytvořené pro tento přístroj Nokia.

Spuštění hry nebo aplikace

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Hry* > *Zvolit hru* nebo *Sbírka* > *Zvolte aplikaci*. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stiskněte *Otevřít*.

Stažení hry a aplikace

Tento přístroj podporuje Java aplikace J2ME. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším přístrojem.

Zvolte *Menu* > *Aplikace* a poté *Hry* > *Stažení her* nebo *Sbírka* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz Záložky na straně 114.

Zvolte záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Upozornění: Instalujte a používejte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Stažené aplikace mohou být uloženy do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hry, zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Hry* > *Nastavení aplik.*

Stav paměti pro hry a aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro instalování hry nebo aplikace (třetí sdílené paměť), zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Hry* nebo *Sbírka* > *Paměť*.

■ Hlasový záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 1 minuta a 40 sekund. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání

1. Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Záznamník*.
2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte *Nahrávat*. Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte *Volby* > *Nahrávat*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých 5 sekund.

3. Pro ukončení nahrávání stiskněte *Stop*.

   Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.

4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát posl. zazn.*
5. Chcete-li poslat poslední nahrávku, zvolte *Poslat posl. zazn.*

Seznam nahrávek

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Záznamník* > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v přístroji umožňuje sčítání, odčítání, násobení, dělení, výpočet druhé mocniny a odmocniny a převod měn.

1. Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Kalkulačka*.
2. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu.

   Stisknutím # vložíte desetinnou čárku.

3. Zvolte *Volby* > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina*, nebo *Změnit znaménko*.
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Chcete-li získat výsledek, stiskněte *Výsledek*. Abyste zahájili nový výpočet, podržte stisknuté tlačítko *Smazat*.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Převod měn

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

1. Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kurzu zvolte *Volby* > *Směnný kurs:*.
3. Zvolte některou ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím *#* vložíte desetinnou čárku, a zvolte *OK*.

   Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným.
4. Abyste provedli převod měny, zadejte převáděnou hodnotu a zvolte *Volby* > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Odpočítáv. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte *OK*. Podle potřeby napište vlastní text, který se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím *Start* spusťte odpočítávací měřič.

Chcete-li změnit nastavení čas, zvolte *Změnit čas*; nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je přístroj v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká vámi napsaný text; jinak bliká text *Uplynul čas odpočítávání*.

Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte *Odejít*.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Měření času a mezičasů

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Stopky* > *Měřit mezičas*. Stisknutím *Start* zahájíte měření času. Zvolte *Mezičas* kdykoli chcete odměřit mezičas; mezičasy jsou uváděny pod běžícím časem na displeji. Stisknutím *Stop* ukončíte měření času. Pro uložení časů zvolte *Uložit*. Zvolte *Volby* a poté můžete znovu zahájit měření času nebo vynulovat časy bez uložení.

Měření času kol

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Stopky* > *Měřit čas kola*. Stisknutím *Start* zahájíte měření času a stisknutím *Kolo* označíte čas kola. Stisknutím *Stop* zastavíte měření času kola. Pro uložení časů stiskněte *Uložit* a zadejte název. Nebo

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

stiskněte *Volby* a nyní můžete zahájit nové měření času nebo vynulovat naměřené časy kol.

Funkce přístroje při měření času

Pokud jste již spustili stopky a chcete používat jiné funkce přístroje, zatímco stopky pokračují v měření, stiskněte tlačítko Konec a vraťte se do pohotovostního režimu. Pro návrat ke stopkám zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Stopky* > *Pokračovat*.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zobrazení nebo vymazání časů

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > *Extra* > *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Zvolte *Ukázat časy* a můžete vybrat ze seznamu názvů nebo výsledných časů uložených měření.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Odstranit časy*. Zvolte *Odstranit vše* > *Ano* nebo *Jednotlivě*. Vyhledejte časy, které chcete odstranit, a zvolte *Odstranit* > *Ano*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. Web



Tento přístroj má prohlížeč, který můžete použít pro přístup k různým službám mobilního internetu.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a tarifech získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz Nastavení přístroje pro přístup ke službě na straně 111.
2. Připojte se ke službě. Viz Připojení ke službě na straně 111.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz Procházení stránkami služby na straně 111.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, ukončete spojení se službou. Viz Odpojení od služby na straně 113.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení přístroje pro přístup ke službě

V přístroji mohou být uložena některá nastavení služeb. Další nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího požadovanou službu. Podrobnější informace a odpovídající nastavení získáte od provozovatele služby. Viz rovněž Nastavení konfigurace na straně 88.

■ Připojení ke službě

Ujistěte se, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít. Nastavení aktivujte zvolením *Menu* > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* > *Konfigurace* a zvolte soubor konfigurace, který chcete aktivovat.

Připojte se ke službě některým z těchto způsobů:

- Otevření domovské stránky provozovatele služby: Zvolte *Menu* > *Web* > *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko *0*.
- Otevření záložky služby: zvolte *Menu* > *Web* > *Záložky* a vyberte záložku. Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
- Otevření poslední URL: zvolte *Menu* > *Web* > *Posl. web. adr.*
- Zadání adresy služby: zvolte *Menu* > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte *OK*.

■ Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves přístroje se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

doprovodných textů na displeji přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Upozorňujeme, že je-li jako datový nosič zvoleno *GPRS*, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v levém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (drženém) GPRS spojení. Po ukončení hovoru se přístroj pokusí o obnovení GPRS spojení. Viz rovněž GPRS připojení na straně 127.

Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 115.

Tlačítka přístroje při procházení

- Pro pohyb ve stránce použijte libovolnou klávesu pro procházení.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko **Volat**, nebo zvolte *Volby* a vyberte volbu pro otevření odkazu.
- Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka *1*– *9*. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *.

Přímé volání

Při procházení můžete ze stránky vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, zvolte *Volby* > *Odejít*.
Stiskněte dvakrát tlačítko Konec, nebo podržte tlačítko Konec stisknuté.

■ Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení zvolte *Volby* > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte *Menu* > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto možností:

Přetáčení textu—Zvolte *Zapnuto* a text pokračuje na následujícím řádku. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma—Zvolte velikost písma.

Ukázat obrazy—Zvolte *Ne* a veškeré obrázky obsažené na stránce nebudou zobrazeny.

Upozornění—Zvolte *Upozornit na nezabezp. připojení* a *Ano*. Tím nastavíte přístroj, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení. Zvolte *Upozornit na nezabezpeč. položky* a *Ano* pro nastavení přístroje, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v kapitole Zabezpečení prohlížeče na straně 117.

Kódování znaků—Zvolte znakovou sadu, kterou přístroj použije při zobrazování stránek prohlížeče, pokud neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zda při

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

■ Cookie

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče (například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče). Cookie budou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na straně 115.

Při procházení zvolte *Volby* > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte *Menu* > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies* a vyberte z těchto možností: Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo zakázání příjmu cookie přístrojem.

■ Záložky

Do paměti přístroje můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte *Volby* > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte *Menu* > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte *Zvolit* pro připojení ke stránce přiřazené k záložce.

   Zvolte *Volby* pro zobrazení názvu a adresy zvolené záložky, upravení nebo vymazání zvolené záložky nebo její odeslání do jiného přístroje v podobě záložky či textové zprávy. Můžete dále vytvořit i novou záložku.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky se zobrazí *1 záložka přijata*. Stisknutím *Ukázat* zobrazte záložku. Chcete-li záložku uložit, stiskněte *Uložit*. Zvolte *Volby* > *Ukázat* pro zobrazení detailů, nebo *Odstranit* pro její odmítnutí.

■ Stahování

Chcete-li stáhnout další tóny, grafiky, hry, videa, témata nebo aplikace do svého přístroje (síťová služba), vyberte typ objektu, který chcete stáhnout.

Upozornění: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

■ Vyrovnávací paměť

Informace a služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje. Do vyrovnávací paměti jsou dočasně ukládána data. Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte *Volby* > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; nebo v pohotovostním režimu zvolte *Menu* > *Web* > *Vymazat paměť*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Přijaté služby

Přístroj je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá váš provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby jsou upozornění, například na novinky, a mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby.

Po přijmutí zprávy služby v pohotovostním režimu zvolte *Ukázat* pro otevření zprávy ve složce *Přijaté služby*. Pokud zvolíte *Odejít*, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, zvolte *Menu* > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, zvolte *Volby* > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a zvolte *Načíst* pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu. Chcete-li zobrazit detailní informace o službě nebo ji chcete odstranit, zvolte *Volby* > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení přijatých zpráv

Zvolte *Menu* > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby* a vyberte jednu z těchto možností:

Zprávy služby—Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* pro přijímání nebo nepřijímání zpráv přístrojem.

Filtr zpráv—Zvolte *Filtr zpráv zapnutý* pro nastavení přístroje, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby. Chcete-li zobrazit seznam schválených zdrojů, zvolte *Důvěryhodné kan.*.

Automatické spojení—Povolíte-li přijímání zpráv služby přístrojem a zvolíte-li v tomto menu *Zapnuto*, přístroj po přijmutí zprávy služby v pohotovostním režimu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

automaticky aktivuje prohlížeč. Pokud zvolíte *Vypnuto*, přístroj aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte *Načíst*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a možná i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby. Viz Přístupové kódy na straně 38.

Zvolte *Menu* > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte jednu z těchto možností:

Detaily modulu zabezpečení—Zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.

Požadavek na PIN modulu—Nastavení přístroje, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadavek na kód PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu—Změna PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Změna PIN podpisu—Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů:

Certifikáty serveru—Jsou použity přístrojem pro vytvoření připojení k serveru s obsahem se zlepšenou bezpečností. Přístroj obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi přístrojem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.

Autorizační certifikáty—Jsou použity některými službami, například online bankovnictví, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.

Uživatelské certifikáty—Jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Je-li zobrazen text *Potvrzení není podle data telefonu platné* nebo *Uživatelské potvrzení ještě neplatí*, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s přístrojem provádět digitální podpisy. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit k provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument. Viz Modul zabezpečení na straně 117.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a neměli byste zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte celý text a poté zvolte *Podpis*.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu a zvolte *OK*. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující nákup.

■ Služby karty SIM

Spolu s funkcemi dostupnými v přístroji může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tohoto menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, například provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

V závislosti na operátorovi můžete nastavit přístroj, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy odeslané mezi přístrojem a sítí. Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Nastavení telef.* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. Možnosti připojení

■ Připojení Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezplatné bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odeslání a přijmutí obrázků, textů, souborů galerie, hlasových nahrávek, videoklipů, poznámek, vizitek a poznámek kalendáře. Je možné jej použít i pro bezdrátové připojení k produktům, které používají bezdrátovou technologii Bluetooth, například počítačům. Prostřednictvím Bluetooth spojení můžete synchronizovat svůj přístroj s PC.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji. Aplikace Bluetooth spotřebovává energii baterie a omezuje provozní čas přístroje. Toto vezměte do úvahy zejména pokud s přístrojem provádíte ještě další operace. Mohou rovněž platit určitá omezení provozu přístrojů s technologií Bluetooth. Informujte se u místních orgánů. Tento přístroj podporuje specifikaci Bluetooth 1.1 a tyto profily:

- SIM access profile
- Object push profile
- File transfer profile
- Dial-up networking profile

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Headset profile
- Hands-free profile
- Generic access profile
- Serial port profile
- Generic access exchange profile

Abyste zajistili kompatibilitu mezi tímto přístrojem jinými přístroji s připojením Bluetooth, používejte příslušenství Nokia schválené pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Nastavení Bluetooth spojení

1. Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*.
2. Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, zvolte *Bluetooth* > *Zapnuto*.

   Aktivní Bluetooth spojení je indikováno ikonou v horní části displeje.
3. Zvolte *Hledat audio příslušenství* pro vyhledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů.

   Na displeji se zobrazí seznam nalezených přístrojů.
4. Vyberte požadovaný přístroj.
5. Pokud je požadován, zadejte kód Bluetooth přístroje, potřebný pro spárování. Podrobnější informace o kódu Bluetooth, viz Párování na straně 123.

   Váš přístroj se připojí k druhému přístroji. Můžete zahájit datový přenos.
6. Chcete-li zobrazit připojená přístroj, zvolte *Aktivní zařízení*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Chcete-li deaktivovat Bluetooth, zvolte *Bluetooth* > *Vypnuto*.

Párování

Mezi svým a druhým přístrojem s technologií Bluetooth můžete nastavit trvalé párování (přiřazení). Některé přístroje mohou před zahájením datového přenosu vyžadovat párování.

Chcete-li spárovat přístroj, musíte si s vlastníkem druhého přístroje dohodnout heslo obsahující 1-16 číslic. Při prvním pokusu o připojení přístrojů musíte zadat stejné heslo. Po spárování přístrojů toto heslo již nebudete potřebovat, takže si jej nemusíte pamatovat. Spárované přístroje jsou uvedeny v seznamu spárovaných přístrojů. Seznam můžete zobrazit, i když není Bluetooth aktivní, nebo pokud přístroje uvedené v seznamu nejsou dostupné pro připojení. Pro zobrazení seznamu spárovaných přístrojů postupujte takto:

1. V menu zvolte *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Autentifikovaná zařízení*.
2. Vyberte požadovaný přístroj a zvolte *Volby* a poté jednu z těchto možností:

   Přiřadit zkrácený název—Pro zadání názvu (viditelného pouze vám) zvolenému přístroji.

   Automatické spojení bez potvrzení—Zvolte *Ano* chcete-li přístroj automaticky připojit ke zvolenému zařízení, nebo *Ne*, pokud chcete, aby se přístroj nejdříve zeptal.

   Odstr. autentifik.—Odstraníte párování zvoleného přístroje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Autentifikovat nové zařízení—Vyhledejte přístroje s aktivním připojením Bluetooth v dosahu, vyberte požadovaný a zvolte *Autentif.* pro spárování s tímto přístrojem.

Nastavení

Můžete definovat, jak je váš přístroj zobrazen ostatním přístrojům s připojením Bluetooth.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Bluetooth* > *Připojení* > *Nastavení Bluetooth* a jednu z těchto voleb:

Viditelnost mého telefonu—Zvolte *Ukázat všem*, chcete-li ukázat svůj přístroj ostatním přístrojům s Bluetooth připojením, nebo *Skrytý*, chcete-li ukázat svůj přístroj pouze spárovaným přístrojům.

Název mého telefonu—Změníte název svého přístroje, který bude zobrazen ostatním uživatelům.

Odesílání dat

Místo použití menu *Nastavení* můžete použít další menu přístroje pro odeslání různých typů dat do druhého přístroje s připojením Bluetooth. Můžete poslat videoklip ze složky *Videoklipy* v menu *Galerie*. Informace o odesílání různých typů dat najdete v odpovídajících sekcích uživatelské příručky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí posílaných dat

Je-li ve vašem přístroji aktivní připojení Bluetooth, můžete přijímat poznámky, vizitky, videoklipy a další typy dat z jiného přístroje s připojením Bluetooth.

Než můžete přijímat data, budete vyzváni k přijmutí nebo odmítnutí příchozích dat. Po potvrzení příjmu dat se zahájí datový přenos.

Po dokončení příjmu zazní tón a na displeji se zobrazí zpráva.

- Chcete-li zobrazit přenesenou položku okamžitě, zvolte *Ukázat*.
- Chcete-li uložit položku a prohlédnout ji později, zvolte *Odejít*.

V závislosti na povaze položky je uložena do odpovídajícího menu přístroje. Například vizitka bude uložena do menu *Kontakt* a poznámka kalendáře do menu *Kalendář*.

■ IČ port

Přístroj má infračervený port, který je možné použít pro připojení k jinému zařízení kompatibilnímu s IrDA. Můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním přístrojem nebo datovým zařízením, například počítačem. Bluetooth připojení a připojení přes IČ port nemohou být aktivní současně.

Nemiřte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odesílání a přijímání dat

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.
- Pro aktivaci IČ portu svého přístroje zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Připojení* > *IČ*.
- Uživatel přístroje, ze kterého budou data odesílána, zahájí zvolením odpovídající IČ funkce přenos dat.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Ikona připojení

Pokud ikona pravidelně bliká, je IČ propojení aktivní a přístroj je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.

IČ připojení se deaktivuje automaticky.

GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních přístrojů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Funkce EGPRS (Enhanced GPRS), rovněž známá jako EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), je podobná GPRS. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS a o rychlosti datového přenosu získáte od svého provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pokud zvolíte jako datový nosič *GPRS*, přístroj použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. V přístroji nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít *GPRS* nebo *Data GSM* (CSD—circuit switched data). Datový nosič je součástí preferovaného přístupového bodu a můžete jej změnit v *Nastavení konfigurace* (viz Nastavení konfigurace na straně 88).

Aplikace, které mohou používat GPRS, jsou MMS, chat, prohlížeč, el. pošta, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty).

Než můžete použít technologii GPRS, informujte se u provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS a uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace používající GPRS.

GPRS připojení

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Připojení* > *GPRS* > *Spojení GPRS* a jednu z těchto možností:

Vždy online—Nastavení přístroje, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS.

Podle potřeby—Nastavení GPRS registrace a připojení podle potřeby aplikace a uzavření po ukončení aplikace.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení modemu GPRS

Přístroj můžete připojit kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro GPRS připojení z PC, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Připojení* > *GPRS* > *Nastavení modemu GPRS* poté jednu z těchto možností:

Aktivní přístupový bod—Aktivuje přístupový bod, který chcete použít.

Upravit aktivní přístupový bod—Pro změnu nastavení přístupového bodu.

- *Název přístupového bodu*—Zadejte název aktivovaného přístupového bodu a zvolte *OK*.
- *Přístupový bod GPRS*—Zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti GPRS a zvolte *OK*. Informaci o přístupovém bodu získáte od provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického spojení GPRS (název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz PC Suite na straně 129. Pokud máte nastavení v PC i v přístroji, bude použito nastavení z PC.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

19. Připojení k PC

Máte-li přístroj připojen ke kompatibilnímu PC přes Bluetooth, IČ port nebo datovým kabelem, můžete posílat a přijímat zprávy el. pošty a mít přístup k internetu. Přístroj můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář a poznámky mezi přístrojem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace a stahovatelné soubory, např. PC Suite, naleznete v části podpory na webové stránce firmy Nokia na adrese www.nokia.com.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

■ PC Suite

PC Suite umožňuje přenos a synchronizaci informací mezi přístrojem a PC. S PC Suite můžete upravovat kontakty v přístroji, instalovat J2ME Java aplikace (například hry a slovníky) z kompatibilního PC do přístroje, a zálohovat a obnovovat osobní data mezi přístrojem a kompatibilním PC. Chcete-li se seznámit s obsáhlými funkcemi nabízenými aplikací PC Suite, můžete stáhnout aplikaci z webové stránky Nokia na adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD a CSD

S přístrojem můžete používat tyto datové služby:

- GPRS (general packet radio service)
- EGPRS (enhanced GPRS) (viz GPRS na straně 126)
- HSCSD (high speed circuit switched data)
- CSD (circuit switched data—neboli Data GSM)

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u poskytovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii přístroje rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit přístroj k nabíječce.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte přístroj na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte přístrojem drženým v ruce.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

20. Doplňkové informace

■ Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Před použitím s tímto přístrojem vždy zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky ACP-12.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Příslušenství

Několik praktických zásad pro provoz příslušenství

- Ukládejte všechna příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Chcete-li zlepšit použitelnost přístroje, můžete využít některé z širokého spektra nabízených příslušenství. Můžete vybrat kteroukoli z těchto položek, která vám pomůže vyplnit vaše specifické komunikační potřeby. Informace o dostupnosti tohoto a dalšího příslušenství získáte od prodejce.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

■ Doplňkové bezpečnostní informace

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení přístroje u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

KARDIOSTIMULÁTORY

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Z důvodu minimalizace rušení by osoby s kardiostimulátorem:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

SLUCHADLA

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Poznámka: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na provádění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko **volat**.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Konzultujte tuto příručku s provozovatelem služby. Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,67 W/kg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

■ Technické informace

Rozměry — 46,1 mm u kloubu, 38 mm dole; délka—106,1 mm; hloubka—21,6 mm nahoře, 17 mm dole

Hmotnost —100 g s Li-ion baterií BL-5C - 850 mAh

Velikost (objem) — 79 cm^3

Bezdrátové sítě — Nokia 6822: EGSM 900, GSM 1800 a 1900

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rozsah frekvencí [Tx] — EGSM 900: 880—915 MHz GSM 1800: 1710—1785 MHz GSM 1900: 1850—1910 MHz

Rozsah frekvencí [Rx] — EGSM 900: 925—960 MHz GSM 1800: 1805—1865 MHz GSM 1900: 1930—1990 MHz

Tx výstupní výkon — 2 W (max.)

Počet kanálů — 299

Velikost paměti — 16 MB flash paměť, přibližně 2 MB volné pro uživatele

Napětí baterie — 3,7 V

Provozní teplota — -10 až +55°C

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.