

NOKIA
Nseries

Uživatelská příručka

Nokia N77-1

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-194 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N77 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost.

Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

1. vydání CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost 7

Podpora 11

Podpora Nokia a kontaktní informace 11
Aktualizace softwaru 11
Nápověda 11
Výuka 12
Začínáme 12
Doplňkové aplikace 12

Přístroj Nokia N77 13

Nastavení 13
Přenos obsahu z jiného přístroje 13
Základní indikátory 14
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 15
Mobilní televize 15
Aktivní pohotovostní režim 16
Tlačítko Multimédia 16
Nástroj Paměťová karta 17
Správce souborů 17
Přizpůsobení přístroje 18
Mobilní hledání 19
Hry 19

Mobilní televize 20

První spuštění 20
Zobrazení pořadů 21
Služby 22
Průvodce pořady 22
Hledání 22
Objednávání stanic a pořadů 23
Nastavení 23
Indikátory 24

Fotoaparát 25

Fotografování 25
Aktivní panel nástrojů 28
Scény 29
Nahrávání videoklipů 29
Nastavení fotoaparátu 31

Galerie 34

Zobrazování a procházení mediálních souborů 34
Obrázky a videoklipy 35
Uvolnění paměti 38
Úpravy obrázků 38
Úpravy videoklipů 39

Tisk obrázků....41
Online sdílení obrázků a videoklipů....43

Multimediální aplikace....46

Hudební přehrávač....46
Visual Radio....55
RealPlayer....57
Přehrávač souborů flash....59

Internet....61

Služby....61
Web....65
Stáhnout!....67

Profily—nastavení tónů....69

Profil Offline....69

Kontakty (telefonní seznam)....71

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel....71
Kopírování kontaktů....72
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům....73
Vytváření skupin kontaktů....73

Volání....75

Hlasové hovory....75
Hlasové vytáčení....77
Hlasová schránka....78
Videohovory....78
Protokol....80

Zprávy....83

Psaní textu....84
Psaní a odesílání zpráv....84
Přijaté—přijímání zpráv....87
Schránka....88
Zobrazení zpráv na SIM kartě....90
Nastavení zpráv....90

Práce s časem....95

Hodiny....95
Kalendář....95

Kancelář....98

Quickoffice....98
Poznámky....99
Záznamník....99
Adobe Reader....100
Kalkulačka....100
Převodník....101

Spojení....102

Připojení Bluetooth....102
Datový kabel....106
Připojení k počítači....106

Správce spojení 106
Synchronizace 106
Správce přístroje 107

Nástroje 110

Motivy 110
3-D tóny 110
Hlasové příkazy 111
Správce aplikací 112
Správa digitálních práv (DRM) 114

Nastavení 116

Telefon 116
Hovor 117
Připojení 118
Datum a čas 121
Zabezpečení 121
Přesměrování hovoru 124
Blokování hovorů 124
Síť 125
Příslušenství 125

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi 127

Informace o bateriích 131

Nabíjení a vybíjení 131
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia 132

Péče a údržba 134

Doplňkové bezpečnostní informace 136

Rejstřík 140

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v poloze popsané v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte oblastí antén.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje připojení k internetu i jiné způsoby spojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost přístroje, zvažte instalaci, používání a pravidelné aktualizace antivirového softwaru, brány firewall a dalšího podobného softwaru v přístroji i ve všech připojených počítačích.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku), musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Při dlouhodobém provozu, například při aktivním videohovoru nebo při vysokorychlostním datovém spojení, může být přístroj zahřátý. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud máte podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy, které vám umožní přístup ke stránkám provozovaným třetími stranami, které nejsou spřízněnými osobami společnosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují nad protokoly TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta a stahování obsahu, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití s nabíječkami AC-4 nebo DC-4, případně s nabíječkami AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9, nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.

Baterie schválená pro tento přístroj je BP-6M.

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Podpora

Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce můžete získat informace o používání výrobků a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud síť podporuje aktualizace softwaru na dálku, můžete si je případně vyžádat i z přístroje. Viz část „Správce přístroje", „Aktualizace softwaru" na str. 107.

Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka a volbou aplikace nebo nápovědy.

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte možnost **Aplikace** > **Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a přístroj zobrazí seznam témat nápovědy.

Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace** > **Výuka** a vyberte část, kterou chcete zobrazit.

Začínáme

V příručce Začínáme najdete informace o tlačítcích a částech přístroje a pokyny k uvedení přístroje k provozu.

Doplňkové aplikace

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia N77 pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách dostupných na stránkách podpory výrobku Nokia N77 na serveru www.nokia.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Přístroj Nokia N77

Číslo modelu: Nokia N77-1.

Dále jen Nokia N77.

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele služby ve speciální textové zprávě.

Chcete-li změnit obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostního režim nebo nastavení displeje, přečtěte si část „Nastavení", „Telefon" na str. 116.



Přenos obsahu z jiného přístroje

Obsah, například kontakty, můžete přenést z kompatibilního přístroje Nokia do přístroje Nokia N77 pomocí technologie Bluetooth. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní. Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete také synchronizovat data mezi druhým přístrojem a přístrojem Nokia N77.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Je-li přístroj Nokia N77 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil Offline.

Přenos obsahu

1. Chcete-li použít aplikaci poprvé, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Přenos**. Pokud jste již aplikaci používali dříve a nyní chcete zahájit nový přenos, zvolte možnost **Přenos dat**. Postupujte podle pokynů na displeji.
2. Chcete-li nechat přístroj Nokia N77 vyhledat přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. V seznamu vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah.
3. V přístroji Nokia N77 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část „Párování přístrojů" na str. 105.
   U některých modelů telefonů je do druhého přístroje v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos**. Otevřením

zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4 Pomocí přístroje Nokia N77 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa v přístroji Nokia N77. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete udržovat aktuální data v obou přístrojích. Chcete-li zahájit synchronizaci s kompatibilním přístrojem Nokia, zvolte možnost **Telefony**, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, zvolte možnost **Protok. přenosu**.

Základní indikátory

Přístroj je používán v síti GSM.

Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Ve složce **Přijaté** aplikace **Zprávy** je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte nepřijaté hovory.

Tento indikátor je zobrazen, když je možnost **Typ vyzvánění** nastavena na hodnotu **Tiché** a možnosti **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón oznám. el. pošty** na hodnotu **Vypnutý**.

Klávesnice telefonu je zamknutá.

Je aktivní budík.

Je používána druhá telefonní linka (služba sítě).

Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky (síťová služba), vypadá indikátor pro přesměrování na první lince takto 1 a na druhé lince takto 2.

K přístroji je připojen kompatibilní headset.

Spojení Bluetooth s kompatibilním headsetem bylo ztraceno.

K přístroji je připojena kompatibilní smyčka.

K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

Je aktivní datové volání.

Je aktivní paketové datové spojení GPRS. označuje přidržené spojení a dostupné spojení.

V části sítě podporující spojení EDGE je aktivní paketové datové spojení. označuje přidržené spojení a dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EDGE, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EDGE.

Je aktivní paketové datové spojení UMTS. označuje přidržené spojení a dostupné spojení.

Spojení Bluetooth je zapnuto.

Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.

Je aktivní spojení USB.

Je zapnuta mobilní televize.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru



V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti na straně přístroje.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Mobilní televize

Tento přístroj je vybaven integrovaným přístrojem DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld), který umožňuje příjem digitálního televizního vysílání v reálném čase. Aplikace Mobilní TV slouží ke sledování pořadů digitální televize (síťová služba). Před zahájením sledování musíte televizní stanici nebo pořad objednat. Aplikaci spustíte stisknutím a podržením tlačítka mobilní televize .

Aktivní pohotovostní režim



Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .

V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly, tiskový koš a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku.

Chcete-li změnit výchozí klávesové zkratky aplikací, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte tlačítko .

Některé klávesové zkratky mohou být nastaveny pevně a není možné je změnit.

Tlačítko Multimédia

Tlačítko Multimédia nabízí rychlý přístup k multimediálnímu obsahu a předem definovaným aplikacím.

Chcete-li použít klávesovou zkratku přiřazeného tlačítku multimédií, podržte stisknuté tlačítko . Pro zobrazení seznamu multimediálních aplikací stiskněte tlačítko . Pro otevření požadované aplikace použijte navigační tlačítko. Pro zavření seznamu bez zvolení aplikace stiskněte tlačítko .

Chcete-li změnit klávesovou zkratku, stiskněte tlačítka a . Chcete-li změnit aplikace zobrazované po stisknutí tlačítka , zvolte možnost **Horní**, **Levá**, **Střední**, možnost **Pravá** a vyberte aplikaci.

Některé klávesové zkratky mohou být nastaveny pevně a není možné je změnit.

Nástroj Paměťová karta

S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Paměť**. Kompatibilní kartu microSD můžete použít jako další prostor pro ukládání a zálohování informací z paměti přístroje.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na kompatibilní paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z kompatibilní paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z karty**.

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Vyjmout pam. kartu**.

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Chcete-li nastavit heslo pro ochranu paměťové karty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může být dlouhé až 8 znaků. Heslo můžete později změnit nebo odstranit.

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte u prodejce.

Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Správce souborů

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje ( ). Stisknutím tlačítka otevřete zobrazení paměťové karty ( ), je-li dostupná.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, označte soubor současným stiskněte tlačítek ✎ a ◉ a zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti**. Množství volné paměti zobrazí možnost **Volná paměť**.

Nedostatek paměti—uvolněte paměť

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na paměťovou kartu, máte-li ji k dispozici. Označte přesouvané soubory, zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** > **Paměťová karta** a vyberte složku.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, zvolte možnost **Správce souborů** nebo vyberte příslušnou aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty**, a **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část „Správce aplikací“ na str. 112,
- instalační soubory (SIS) aplikací, které jste nainstalovali na kompatibilní kartu microSD; instalační soubory nejprve sadou Nokia Nseries PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače,
- veškerá další data, která nepotřebujete.

Přizpůsobení přístroje

- Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 16.
- Chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič displeje bude zobrazen, projděte si část „Motivy“ na str. 110.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 69 a „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům“ na str. 73.
- Chcete-li změnit klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část „Pohotovostní režim“ na str. 116.

- Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.



Mobilní hledání

Aplikace Mobilní hledání nabízí přístup a připojení k vyhledávacím serverům a hledání místních služeb, webových serverů, obrázků a mobilního obsahu.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hledání**. Aplikace zobrazí seznam kategorií. Vyberte kategorii (například obrázky) a zadejte do pole hledaný text. Zvolte možnost **Hledání**. Výsledky hledání budou zobrazeny na displeji.



Hry

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Hry** a vyberte hru. Návod ke hraní hry zobrazíte možností **Volby** > **Nápověda**.

Mobilní televize

Přístroj Nokia N77 je vybaven integrovaným přístrojem DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld), který umožňuje příjem digitálního televizního vysílání. Pomocí aplikace **Mobilní TV** můžete využívat služby mobilní televize a rádia (síťová služba), sledovat televizní programy a poslouchat zvuk.

Pokud nemáte přístup ke službě mobilní televize, je to pravděpodobně způsobeno tím, že ji operátoři ve vašem okolí nepodporují.

Služby mobilní televize mohou být dostupné až na základě objednání. Informace o pokrytí sítí mobilní televize a její dostupnosti, pokyny pro přístup a ceny získáte od provozovatele služby.

V některých zemích je od vlastníků televizního přijímače vyžadováno placení televizního poplatku. Informujte se u místních orgánů.

Bez SIM karty nebo v profilu offline nelze živé televizní vysílání sledovat.

Pokud potřebujete přístroj nebo SIM kartu vyměnit, obraťte se na provozovatele služby, který vám poskytne informace o její dostupnosti. Může se stát, že si službu budete muset objednat znovu.

Poskytovatel obsahu televizního programu nebo provozovatel služby mobilní televize může při používání této služby zabránit nebo omezit používání externích zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth. Příjem vysílání může být zastaven například v situaci, kdy používáte headset s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Pokud při sledování živého televizního vysílání přijmete hovor, příjem vysílání bude přerušen. Po dokončení hovoru však dojde k obnovení příjmu.

První spuštění

1 Chcete-li spustit aplikaci **Mobilní TV**, stiskněte a podržte tlačítko mobilní televize (▣). Systém zobrazí průvodce pořady, které jsou ve vašem místě k dispozici. To může při prvním spuštění trvat několik minut.

2 Chcete-li vybrat průvodce pořady, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko ◉. Systém uspořádá dostupné stanice. To může chvíli trvat. Průvodce pořady můžete později změnit v nastavení.

Při příštím spuštění aplikace **Mobilní TV** bude zobrazen naposledy vybraný průvodce pořady a naposledy sledovaná televizní stanice.

Pokud přístroj při spuštění aplikace **Mobilní TV** nenajde průvodce pořady, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**, která vyhledá a zobrazí dostupné průvodce pořady. Poté vyberte jednoho z nich.

Aplikace **Mobilní TV** využívá k ukládání průvodce pořady velkou část paměti přístroje. Přístroj se pokouší průvodce pořady pravidelně aktualizovat, i když není mobilní televize zapnuta. Pokud pro aktualizaci není k dispozici dostatek paměti, přístroj vás na to upozorní. Uvolněte paměť odstraněním dat. Informace o uvolňování paměti přístroje najdete v části „Nedostatek paměti—uvolněte paměť" na str. 18.

Zobrazení pořadů

Zobrazení stanice může vyžadovat její objednání. Viz část „Objednávání stanic a pořadů" na str. 23.

U neobjednaných stanic může být k dispozici náhled pořadů. Zvolte možnost **Volby** > **Náhled**, je-li k dispozici.

Chcete-li vybrat stanici, přejděte na ni a stiskněte tlačítko ◉ nebo některé tlačítko s číslicí. Chcete-li zadat dvoumístné číslo stanice, stiskněte tlačítko # .

Chcete-li změnit stanici, stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava.

Chcete-li změnit pořadí stanic, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Viz část „Nastavení" na str. 23.

Chcete-li přepnout mezi zobrazením na šířku a na výšku, zvolte možnost **Volby** > **Režim zobrazení** > **Na šířku** nebo **Na výšku**.

Chcete-li přepnout na celou obrazovku, zvolte možnost **Volby** > **Celá obrazovka**. Pro návrat do normálního zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Normální obrazovka**.

Tip: Stisknutím tlačítka * můžete rychle přepínat mezi celou obrazovkou a normálním zobrazením.

Chcete-li otevřít webovou stránku provozovatele služby, zvolte možnost **Volby** > **Stránka poskytovatele**. Příkaz v menu se může lišit. Přístup k webové stránce provozovatele může vyžadovat připojení k síti.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti. Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk, zvolte možnost **Volby** > **Ticho** nebo **Nahlas**.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li opakovat posledních 30 sekund, zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**, je-li k dispozici.

Služby

Stanice mohou nabízet další interaktivní služby, jako například webové odkazy, možnosti nákupu, hlasování nebo instalaci a používání aplikací Java™.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li zobrazit dostupné služby právě zobrazené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Služby**. Služby se mohou lišit a mnoho televizních pořadů nemusí služby obsahovat.

Použití sítě požadované pro přístup ke službám může podléhat dalším poplatkům.

Průvodce pořady

Chcete-li zobrazit průvodce pořady, zvolte možnost **Volby** > **Průvodce pořady**. Chcete-li změnit stanici v průvodci pořady, stiskněte navigační tlačítko doprava nebo doleva. Chcete-li zobrazit pořady, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Programy jsou uspořádány podle času začátku.

Chcete-li sledovat právě aktivní pořad, zvolte možnost **Volby** > **Sledovat pořad**.

Chcete-li nastavit připomínku nadcházejícího pořadu, zvolte možnost **Volby** > **Připomenout**. Symbol označuje pořad s připomínkou. Chcete-li nastavit, jak dlouho před začátkem pořadu má být připomínka aktivována, přečtěte si část „Nastavení“ na str. 23. Aktivní připomínka nemusí být funkční, pokud změníte průvodce pořady nebo pokud dojde k odebrání pořadu z průvodce.

Připomínka nezazní, pokud je přístroj vypnutý.

Chcete-li odebrat připomínku v průvodci pořady, vyberte připomínku a zvolte možnost **Volby** > **Odebrat připomínku**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o pořadu, vyberte pořad v průvodci a zvolte možnost **Volby** > **Podrobnosti o pořadu**.

Hledání

Chcete-li vyhledat řetězec znaků v právě vybraném průvodci pořady, postupujte takto:

1. Zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.
2. Zadejte hledaný řetězec nebo stiskněte tlačítko ◉ a vyberte z dříve hledaných řetězců. Hledání můžete omezit na určitou stanici nebo zadat den v týdnu či žánr pro hledání.
3. Hledání zahájíte volbou možnosti **Hledat**.

4 Vyberte nalezený pořad a možnost **Volby**. Pořad můžete sledovat či poslouchat, objednat si jej, zobrazit podrobnosti nebo nastavit připomínku.

Objednávání stanic a pořadů

Některé televizní stanice a pořady mohou vyžadovat objednání. Neobjednané položky jsou označeny symbolem . Balíček stanic je sada stanic, které si můžete objednat jako jednu položku.

Chcete-li zobrazit seznam objednaných položek, zvolte možnost **Volby** > **Objednávky** > **Mé objednávky**. Chcete-li načíst objednané položky, pokud došlo k jejich ztrátě z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst objednávky**.

Chcete-li objednat položku, postupujte takto:

1 Zvolte možnost **Volby** > **Objednávky** > **Nová objednávka**.
2 Vyberte ze seznamu neobjednaných položek: **Sady stanic**, **Stanice** nebo **Pořady**.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.
4 Vyberte dobu trvání objednávky.
5 Chcete-li objednání potvrdit, zvolte možnost **Zkontrolovat**.

Přístroj zobrazí informace o tom, kdy můžete začít stanici nebo pořad sledovat.

Bez SIM karty nebo v profilu offline není objednávání možné. Pokud vyměníte SIM karty, musíte stanice a pořady objednat znovu.

Odhlašování objednávek

1 Zvolte možnost **Volby** > **Objednávky** > **Mé objednávky**.
2 Zvolte možnost **Sady stanic**, **Stanice** nebo **Pořady**.
3 Chcete-li zobrazit podrobnosti o položce, zvolte možnost **Volby** >**Podrobnosti o položce**.
Chcete-li odhlásit objednanou položku, zvolte možnost **Volby** > **Odhlásit**.

Nastavení

Chcete-li konfigurovat nastavení aplikace Mobilní TV, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Definujte tato nastavení:

Stav systému—Zobrazení obecného stavu aplikace Mobilní TV a intenzity signálu. Chcete-li indikátor intenzity signálu aktualizovat, zavřete toto dialogové okno a otevřete je znovu.

Pořadí stanic—Změna výchozího pořadí stanic. Pomocí možnosti **Volby** > **Označit** označte položky, které chcete přesunout, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout**, vyhledejte nové místo a zvolte možnost **OK**.

Dohled rodičů—Nastavení věkové hranice pořadů. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Chcete-li zobrazit televizní pořad s vyšší věkovou hranicí, musíte zadat zamykací kód. Další informace o zamykacím kódu najdete v části „Zabezpečení“ na str. 121.

Připomínka—Definování předstihu připomínky před začátkem pořadu.

Průvodce pořady—Zobrazení dostupných průvodců pořady a změny aktuálního průvodce.

Indikátory

 —Balíček stanic

 —Stanice

 —Pořad

 —Neobjednaná položka

 —Služba zpráv

 —Služba telefonu

 —Webová služba

 —Služba Java

 —Věková hranice

Fotoaparát

Přístroj Nokia N77 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje (hlavní fotoaparát) a fotoaparát s nižším rozlišením v přední části (druhý nebo sekundární fotoaparát). Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video. Druhý fotoaparát v přední části používejte v režimu na výšku a hlavní fotoaparát v režimu na šířku.

Hlavní fotoaparát přístroje Nokia N77 podporuje snímání obrázků v rozlišení 1600 x 1200 bodů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

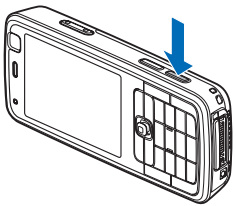

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MP4 nebo ve formátu 3GPP s příponou souboru .3gp (kvalita **Sdílení**). Viz část „Nastavení videa“ na str. 33.

Obrázky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat do kompatibilního online alba. Viz část „Online sdílení obrázků a videoklipů“ na str. 43.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu na boční straně přístroje. Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Chcete-li před pořizováním fotografie upravit nastavení osvětlení a barev, použijte aktivní panel nástrojů. Viz část „Instalační nastavení—nastavení barev a jasu“ na str. 31. Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka ◉.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

1 Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, podržte spoušť fotoaparátu nebo stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Fotoaparát**.

2 Je-li fotoaparát v režimu **Režim videa**, vyberte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu fotografií**.
3 Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stiskněte spoušť fotoaparátu. U druhého fotoaparátu stiskněte tlačítko ◉. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen.

Chcete-li před fotografováním uvolnit paměť, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na volnou paměť** (je k dispozici pouze v případě, že jste fotografie nebo videoklipy zálohovali). Viz část „Uvolnění paměti" na str. 38.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoap.**.

Chcete-li fotoaparát zavřít, zvolte možnost **Konec**.

Indikátory pro fotografie

Hledáček fotoaparátu zobrazuje následující údaje:

- Indikátor aktuálního režimu snímání (1).
- Aktivní panel nástrojů (2), na kterém můžete před pořizováním fotografií vybrat režim snímání, režim blesku, aktivovat samospoušť nebo režim sekvence, nastavit kompenzaci expozice, vyvážení bílé a barevný tón (během snímání není aktivní panel nástrojů zobrazen). Viz část „Aktivní panel nástrojů" na str. 28.



- Indikátor rozlišení fotografie označuje kvalitu fotografie v rámci hodnot **Foto (2 M) – velké**, **Foto (1 M) – střední** nebo **MMS (0,3 M) – malé**.
- Počitadlo snímků (4) zobrazuje odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě fotografií a používané paměti (během snímání není počitadlo zobrazeno).
- Indikátory paměti přístroje (▣) a paměťové karty (▣) (5) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.

Chcete-li zobrazit všechny indikátory hledáčku, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**. Chcete-li zobrazit pouze indikátory stavu fotoaparátu, zvolte možnost **Skrýt ikony**.

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat některou z následujících možností (panel nástrojů je k dispozici pouze tehdy, když má možnost **Ukázat fotografii** v nastavení fotoaparátu hodnotu **Zapnout**):

- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li snímek poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth nebo jej odeslat do kompatibilního online alba, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v části „Zprávy" na str. 83, „Připojení Bluetooth" na str. 102 a „Online sdílení obrázků a videoklipů" na str. 43. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru.
- Chcete-li snímek poslat příjemci během aktivního hovoru, zvolte možnost **Poslat volajícímu** (k dispozici pouze při aktivním hovoru).
- Chcete-li fotografie označit pro pozdější tisk z tiskového koše, zvolte možnost **Přidat do tiskového koše**.
- Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Tisk**. Viz část „Tisk obrázků" na str. 41.
- Chcete-li pořídit nový snímek, zvolte možnost **Nová fotografie**.

Chcete-li snímek přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat fotografii**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Fotografování sekvence snímků

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence šesti nebo jiného požadovaného počtu snímků (je-li k dispozici dostatek paměti), zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim sekvence**.

Chcete-li vyfotografovat šest snímků, zvolte možnost **Série** > **OK**. Chcete-li snímky vyfotografovat, stiskněte spoušť fotoaparátu.

Chcete-li vyfotografovat sekvenci dvou nebo více snímků, vyberte požadovaný interval a zvolte možnost **OK**. Chcete-li snímky v daném intervalu vyfotografovat, stiskněte spoušť fotoaparátu. Chcete-li fotografování ukončit, zvolte možnost **Zrušit**. Podle dostupné paměti můžete vyfotografovat až 100 snímků.

Po vyfotografování v režimu sekvence se snímky zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevřete stisknutím ◉. Pokud jste fotografovali s nastaveným intervalem, je na displeji pouze poslední vyfotografovaný snímek. Chcete-li

zobrazit ostatní snímky, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít galerii**.

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští. Při práci se samospouští je možné vyfotografovat maximálně šest snímků.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť fotoaparátu.

Sami na své fotografii—Samospoušť

Samospoušť je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť** > **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **20 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Během prodlevy samospouště přístroj vydává zvukové signály. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Chcete-li funkci **Samospoušť** vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť** > **Vypnout**.

Samospoušť můžete použít i v režimu sekvence.

Tip! Zvolením možnosti **Samospoušť** > **2 sekundy** na aktivním panelu nástrojů zabráníte pohybu fotoaparátu při stisknutí spouště.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. Fotoaparát nabízí následující nastavení blesku: **Automaticky** ( ), **Zapnout** ( ) a **Vypnout** ( ).

Chcete-li změnit režim blesku, vyberte požadovaný režim na aktivním panelu nástrojů.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů fotoaparátu slouží jako zástupce pro volbu položek a nastavení před a po pořízení fotografie nebo videoklipu. Dostupné volby se mohou lišit podle nastaveného režimu snímání a aktuálního zobrazení.

Chcete-li, aby byl aktivní panel nástrojů zobrazen na displeji před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu i po něm, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt ikony**. Aktivní panel nástrojů můžete opět aktivovat stisknutím tlačítka ◉.

Před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat tyto možnosti:



pro přepínání mezi režimem videa a fotografií,

pro volbu scény,

pro volbu režimu blesku,

pro aktivaci samospouště (pouze fotografie). Viz část „Sami na své fotografii—Samospoušť" na str. 28.

pro aktivaci režimu sekvence (pouze fotografie). Viz část „Fotografování sekvence snímků" na str. 27.

pro nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie),

pro nastavení vyvážení bílé,

pro volbu barevného efektu.

Ikony se mění podle aktuálního nastavení.

Možnosti aktivního panelu nástrojů jsou popsány také v částech „Po pořízení snímku" na str. 27, „Po nahrání videa" na str. 31 a „Aktivní panel nástrojů" na str. 36 v kapitole **Galerie**.

Scény

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Režimy snímání** a vyberte některou z těchto možností:

Automaticky ( ) (výchozí), **Vlastní** ( ), **Portrét** ( ), **Krajina** ( ), **Noc** ( ) a **Noční portrét** ( ) (pouze fotografie).

Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, zvolte možnost **Vlastní** a možnost **Volby** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény, zvolte možnost **Podle režimu** a vyberte požadovanou scénu.

Nahrávání videoklipů

1 Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, podržte spoušť fotoaparátu nebo stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Fotoaparát**.

2 Je-li fotoaparát v režimu **Režim fotografií**, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu videa**.
3 Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte spoušť fotoaparátu. V režimu na výšku stiskněte tlačítko ◉. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání ● a zvukovým signálem potvrdí zahájení nahrávání.
4 Nahrávání můžete kdykoli přerušit volbou možnosti **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (❚❚). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno. V nahrávání můžete pokračovat zvolením možnosti **Pokračovat**.
5 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie" na str. 34. Maximální délka videozáznamu je 60 minut (je-li k dispozici dostatek paměti).

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu na boční straně přístroje.

Chcete-li před nahráváním videa upravit nastavení osvětlení a barev, použijte aktivní panel nástrojů. Viz části „Instalační nastavení—nastavení barev a jasu" na str. 31 a „Scény" na str. 29.

Chcete-li před fotografováním uvolnit paměť, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na volnou paměť** (je k dispozici pouze v případě, že jste fotografie nebo videoklipy zálohovali). Viz část „Uvolnění paměti" na str. 38.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoap.**.

Indikátory při nahrávání videa

Videohledáček zobrazuje následující údaje:

- Indikátor aktuálního režimu snímání (1).
- Indikátor vypnutí zvuku (2).
- Aktivní panel nástrojů (3), na kterém můžete před nahráváním vybrat scénu, vyvážení bílé a barevný tón (během nahrávání není panel nástrojů zobrazen).
- Typ souboru videoklipu (4).
- Celková dostupná doba pro nahrávání videa (5). Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu uplynulý a zbývající čas nahrávky.



- Indikátory paměti přístroje (▣) a paměťové karty (▣) (6) ukazují, kam jsou videozáznamy ukládány.

Chcete-li zobrazit všechny indikátory hledáčku, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**. Zvolíte-li možnost **Skrýt ikony**, budou zobrazeny pouze stavové indikátory pro video, během nahrávání i dostupná doba nahrávání, při zoomování indikátor zoomu, a výběrová tlačítka.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoap.**.

Po nahrání videa

Po nahrání videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost **Ukázat video** v nastavení videa hodnotu **Zapnout**):

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Přehrát**.
- Nechcete-li si videoklip ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videoklip poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth nebo jej odeslat do kompatibilního online alba, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v části „Zprávy" na str. 83, „Připojení Bluetooth" na str. 102 a „Online sdílení obrázků a videoklipů" na str. 43. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze posílat v multimediální zprávě.
- Chcete-li videoklip poslat příjemci během aktivního hovoru, zvolte možnost **Poslat volajícímu** (k dispozici pouze při aktivním hovoru).
- Chcete-li nahrát nový videoklip, zvolte možnost **Nové video**.

Chcete-li videoklip přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat video**.

Nastavení fotoaparátu

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: instalační nastavení a hlavní nastavení. Chcete-li změnit instalační nastavení snímků nebo videa, přečtěte si část „Instalační nastavení—nastavení barev a jasu" na str. 31. Chcete-li změnit hlavní nastavení, přečtěte si část „Nastavení pro statické fotografie" na str. 32 nebo „Nastavení videa" na str. 33.

Po zavření fotoaparátu se instalační nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny.

Instalační nastavení—nastavení barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, procházejte

pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Vyvážení bílé—V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Kompenzace expozice (pouze fotografie)—Upravte dobu expozice fotoaparátu.

Barevný tón—V seznamu vyberte barevný efekt.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení mají vliv na oba fotoaparáty; změníte-li nastavení ve druhém fotoaparátu, nastavení pro hlavní fotoaparát budou také změněna. Při zavření fotoaparátu se instalační nastavení vrátí k výchozím hodnotám.

Pokud vyberete novou scénu, aktuální nastavení barev a jasu budou nahrazena vybranou scénou. Viz část „Scény" na str. 29. Instalační nastavení můžete v případě potřeby změnit po výběru scény.

Nastavení pro statické fotografie

Chcete-li změnit hlavní nastavení pro fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita fotografie—**Foto (2 M) – velké** (rozlišení 1600x1200), **Foto (1 M) – střední** (rozlišení 1152x864) nebo **MMS (0,3 M) – malé** (rozlišení 640x480). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Foto (2 M) – velké** nebo **Foto (1 M) – střední**. Chcete-li snímek poslat el. poštou, zvolte možnost **Foto (1 M) – střední**. Chcete-li odeslat obrázek zprávou MMS, zvolte možnost **MMS (0,3 M) – malé**.

Tato rozlišení jsou dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete snímek uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí přístroj seznam alb.

Ukázat fotografii—Zvolte možnost **Zapnout**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Vypnout**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Výchozí název fotogr.—Definujte výchozí název pořízených fotografií.

Prodl. digit. zoom (pouze pro hlavní fotoaparát)—Možností **Zapnout** zapnete hladké a plynulé zvětšování mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Chcete-

li omezit zoom na hodnotu, při které zůstane zachována zvolená kvalita obrázku, zvolte možnost **Vypnout**.

Zvuk snímání—Vyberte tón, který chcete při fotografování slyšet jako zvuk závěrky.

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Obnovit nast. fotoap.—Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Chcete-li změnit hlavní nastavení videokamery, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita obrazu—Nastaví kvalitu videoklipu na hodnotu **Vysoká** (nejlepší kvalita pro dlouhodobé používání), **Normální** (standardní kvalita pro přehrávání v mobilním přístroji) nebo **Sdílení**. Chcete-li videoklip přehrávat v kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **Vysoká** s rozlišením CIF (352x288) a formátem souboru MP4. Chcete-li odeslat videoklip zprávou MMS, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF 128x96, formát souboru 3GP). Velikost videoklipu nahrávaného v režimu **Sdílení** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě.

Nahrávání zvuku—Chcete-li nahrávat obraz i zvuk, zvolte možnost **Zapnout**.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete videoklip po nahrání přidat do určitého alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video—Zvolte, zda chcete po nahrání videoklipu zobrazit na displeji jeho první snímek. Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Přehrát** na aktivním panelu nástrojů (hlavní fotoaparát) nebo **Volby** > **Přehrát** (druhý fotoaparát).

Výchozí název videa—Definujte výchozí název pořízených videoklipů.

Použitá paměť—Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li vložena).

Obnovit nast. fotoap.—Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Galerie**.

Zobrazování a procházení mediálních souborů



Zvolte možnost **Obrázky a video**, **Skladby**, **Zvukové klipy**, **Odkazy stream.**, **Prezentace** nebo **Všechny soub.** a stisknutím tlačítka položku otevřete.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba obrázků a videoklipů a označovat, kopírovat a přidávat položky do alb. Viz část „Alba" na str. 37. Chcete-li vytvářet seznamy skladeb pro své písně, přečtěte si část „Seznamy skladeb" na str. 50 v kapitole **Hudební přehrávač**. Vytvořené seznamy skladeb jsou také viditelné v položce **Skladby**.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li soubor zobrazit nebo přehrát, stiskněte . Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování jsou otevírány a přehrávány v aplikaci **RealPlayer**, zvukové klipy v aplikaci **Hudební přehrávač**. Viz části „RealPlayer" na str. 57 a „Hudební přehrávač" na str. 46.

Chcete-li odeslat mediální soubor do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** a požadovanou volbu. Viz také část „Odesílání videoklipů" na str. 40.

Chcete-li soubory řadit podle různých kritérií, zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle** a požadovanou volbu (je-li k dispozici).

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Přesouv. a kopírování** > **Kopír. do pam. karty** nebo **Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**.

Chcete-li stáhnout hudební skladby nebo zvukové klipy do složky **Galerie** pomocí prohlížeče, zvolte ve složce **Skladby** nebo **Zvukové klipy** možnost **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Chcete-li stáhnout obrázky nebo videoklipy, zvolte ve složce **Obrázky a video** příslušnou ikonu stahování.

Přístroj otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Chcete-li zobrazit seznam všech mediálních souborů uložených ve složce **Galerie**, zvolte možnost **Galerie** > **Všechny soub.**.

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení. Chcete-li zobrazit soubory SVG, zvolte složku **Prezentace**, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li jej zvětšit, stiskněte **5** . Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0** .

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte tlačítko * .

Obrázky a videoklipy



Pořízené obrázky a videoklipy pořízené fotoaparátem jsou ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy můžete také přijmout v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v aplikaci **Galerie** nebo **RealPlayer**, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Obrázky a videoklipy jsou ve složce **Obrázky a video** seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li obrázek po otevření přiblížit, použijte tlačítko zoomu na straně přístroje. V levé spodní části displeje je zobrazena míra přiblížení (zoom). Nastavení zoomu

ovlivňuje pouze zobrazení obrázku na displeji. Původní obrázek zůstává beze změny.

Chcete-li vybraný obrázek otočit doleva nebo doprava, zvolte možnost **Volby** > **Otočit**.

Chcete-li obrázky vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo je před tiskem uložit na paměťovou kartu (je-li vložena), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**. Viz část „Tisk obrázků" na str. 41. Obrázky můžete v aplikaci **Galerie** také označit pro pozdější tisk z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš" na str. 37.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Viz část „Alba" na str. 37.

Chcete-li některý obrázek použít jako obrázek na pozadí, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Použít snímek** > **Jako tapetu**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko C.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů slouží ve složce **Obrázky a video** jako zástupce jednotlivých úkonů. Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte vybraný obrázek nebo videoklip.

Položky aktivního panelu nástrojů můžete procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip. Podle nastavení je aktivní panel nástrojů zobrazen stále nebo ho lze aktivovat stisknutím tlačítka.

Chcete-li aktivní panel nástrojů mít stále zobrazen na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt ikony**. Aktivní panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím navigačního tlačítka.

Vyberte některou z těchto možností:

pro přehrání vybraného videoklipu,

pro odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu,

nebo pro přidání nebo odebrání obrázku z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš" na str. 37.

pro zobrazení obrázků v tiskovém koši,

pro tisk zobrazeného obrázku,

pro zahájení prezentace obrázků ve vybraném albu,

pro odstranění vybraného obrázku nebo videoklipu.

Dostupné volby se mohou lišit podle použitého zobrazení.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, ve složce **Obrázky a video** zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Zobrazit alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na obrázek nebo videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko ◉.

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko C. Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte v zobrazení seznamu alb možnost **Volby** > **Nové album**.

Prezentace fotografií

Možností **Zahájit prezentaci** na aktivním panelu nástrojů můžete zobrazit prezentaci obrázků na celém displeji. Prezentace se spustí od vybraného souboru. Vyberte některou z těchto možností:

Možnost **Pauza** pozastaví prezentaci.

Možnost **Pokračovat** pokračuje v pozastavené prezentaci.

Možnost **Konec** prezentaci ukončí.

Chcete-li procházet obrázky, stiskněte tlačítko ◂◉ (předchozí) nebo ◉▸ (následující). Tlačítka jsou k dispozici pouze když je vypnuta funkce **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li upravit rychlost prezentace, zvolte před spuštěním prezentace možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** > **Doba mezi snímky**.

Pro hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků zvolte možnost **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vyberte jednu z následujících možností:

Hudba—Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Skladba—Vyberte v seznamu hudební soubor.

Chcete-li snížit nebo zvýšit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

Tiskový koš

Obrázky můžete přenést do tiskového koše (označit) a později je vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo v kompatibilním tiskovém kiosku. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 41. Označené obrázky jsou ve složce **Obrázky a video** a v albech označeny ikonou .

Chcete-li obrázek označit pro pozdější tisk, vyberte obrázek a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do tisk. koše**.

Chcete-li zobrazit obrázky v tiskovém koši, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Zobrazit tiskový koš** nebo ve složce **Obrázky a video** zvolte ikonu tiskového koše (pouze pokud jsou v tiskovém koši nějaké obrázky).

Chcete-li obrázek z tiskového koše odebrat, vyberte obrázek ve složce **Obrázky a video** nebo v albu a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odebrat z tisku**.

Uvolnění paměti

Chcete-li snížit rozlišení a velikost souborů obrázků uložených v aplikaci **Galerie** a uvolnit paměť pro další obrázky, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit**. Chcete-li obrázky nejprve zálohovat, zkopírujte je do kompatibilního počítače nebo na jiné místo. Volba **Zmenšit** zmenší rozlišení obrázků na 640 x 480 bodů.

Chcete-li po zkopírování položek na jiná místa nebo do jiných zařízení zvětšit volné místo v paměti, zvolte možnost **Volby** > **Volná paměť**. Můžete projít seznam souborů, které jste zkopírovali. Chcete-li zkopírovaný soubor odebrat z aplikace **Galerie**, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Úpravy obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené obrázky nebo obrázky uložené v aplikaci **Galerie**, ve složce **Obrázky a video** zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Pro oříznutí obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem definovaný poměr stran. Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte ◉. Pro pohyb plochou

uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte ◉.

Zmenšení efektu červených očí

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte ◉. Na displeji se zobrazí kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte ◉.

Užitečné klávesové zkratky

Zkratky v editoru obrázků:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko * . Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko * .
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte 3 nebo 1 .
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte 5 nebo 0 .
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Chcete-li upravovat videoklipy v aplikaci **Galerie** a vytvářet vlastní videoklipy, přejděte na videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Spojit**, **Změnit zvuk**, **Přidat text**, **Vyjmout** nebo **Vytvořit muvee**. Viz část „Galerie" na str. 34.

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Videoeditor však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Vlastní obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Klipy jsou ukládány na paměťovou kartu. Pokud není paměťová karta k dispozici, je použita paměť přístroje.

Přidávání obrázků, videa, zvuku a textu

Při vytváření vlastního videoklipu můžete k videoklipu vybranému ve složce **Obrázky a video** aplikace **Galerie** přidat obrázky, videoklipy a text.

Chcete-li s vybraným videoklipem kombinovat obrázek nebo videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Spojit** > **Obrázek** nebo **Videoklip**. Vyberte požadovaný soubor a možnost **Zvolit**.

Chcete-li přidat nový zvukový klip a nahradit původní zvukovou stopu videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Změnit zvuk** a zvukový klip.

Chcete-li na začátek nebo konec videoklipu přidat text, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Přidat text**, zadejte požadovaný text a zvolte možnost **OK**. Poté vyberte, kam chcete text přidat: **Začátek** nebo **Konec**.

Oříznutí videoklipu

Chcete-li oříznout videoklip a přidáním značek začátku a konce z něj vyloučit některé části, vyberte jej ve složce **Obrázky a video** a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vyjmout**.

Chcete-li vybraný videoklip přehrát od začátku, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Tip! Snímek videoklipu pořídíte stisknutím tlačítka Upravit.

Chcete-li zjistit, které části videoklipu mají být zahrnuty do vlastního videoklipu, a definovat jejich začátek a konec, vyhledejte požadované místo videoklipu a zvolte možnost **Volby** > **Zn. začátku** nebo **Zn. konce**.

Chcete-li odebrat všechny značky, zvolte možnost **Volby** > **Odebrat** > **Všechny značky**.

Chcete-li si prohlédnout ukázku videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát označený výběr**.

Pro pohyb po časové ose stiskněte navigační tlačítko doprava nebo doleva.

Chcete-li přehrávání videoklipu přerušit, stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li v přehrávání videoklipu pokračovat, zvolte možnost **Přehrát**.

Pro uložení změn a návrat do aplikace **Galerie** zvolte možnost **Hotovo**.

Odesílání videoklipů

Chcete-li poslat videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou** (je k dispozici, pokud máte nastaven účet el. pošty), **Přes Bluetooth** nebo **Aktualizovat na web**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte u provozovatele síťových služeb.

Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz část „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 104. Videoklipy můžete do kompatibilního počítače přenášet i přes spojení Bluetooth, kompatibilním datovým kabelem USB nebo pomocí kompatibilní čtečky paměťových karet.

Videoklip můžete pro poslání multimediálními zprávami také rozdělit. Viz část „Oříznutí videoklipu“ na str. 40.

Tisk obrázků

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí **Tisk obrázků** tisknout obrázky, vyberte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a možnost tisku.

Pomocí funkce **Tisk obrázků** můžete obrázky tisknout s použitím kompatibilního datového kabelu USB nebo spojení Bluetooth. Obrázky můžete také uložit na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) a vytisknout je na kompatibilní tiskárně vybavené čtečkou paměťových karet.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní se systémem PictBridge kompatibilním datovým kabelem, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu tisku se otevře pouze při zahájení tisku obrázku z galerie.

Vybrané obrázky jsou zobrazeny v předem definovaném rozvržení. Chcete-li procházet rozvržení dostupná pro vybranou tiskárnu, stiskněte tlačítko ◄ a ►. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Online tisk

Aplikace **Online tisk** slouží k online objednávání vytištěných fotografií dodávaných do domu nebo do nejbližšího obchodu. Můžete také objednávat různé výrobky s vybraným obrázkem. Nabízené výrobky závisí na provozovateli služby.

Chcete-li službu **Online tisk** využívat, musíte mít nainstalován alespoň jeden soubor konfigurace tiskové služby. Soubory získáte od provozovatelů tiskových služeb podporujících aplikaci **Online tisk**.

Objednání fotografií

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video**.

1 Vyberte jeden nebo více obrázků v aplikaci **Galerie** a zvolte možnost **Volby** > **Tisk** > **Objednat fotografie**.
2 V seznamu vyberte provozovatele služby.
3 Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:
Otevřít—Zahájení spojení s provozovatelem služby.
Informace—Zobrazení informací o provozovateli služby, například adresy obchodu, kontaktních údajů a webového odkazu na další informace.
Odstranit—Odstranění provozovatele služby ze seznamu.
Protokol—Zobrazení podrobností o předchozích objednávkách.
4 Pokud má provozovatel služby pouze jeden obchod, otevře se po připojení náhled obrázků s obrázky vybranými v aplikaci **Galerie**. Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:
Náhled—Zobrazení obrázku před objednáním tisku. Obrázky zobrazíte stisknutím tlačítka nebo .
Objednat—Odeslání objednávky.
Změnit objednávku—Upravení podrobností výrobku a počtu kopií zvoleného obrázku. V zobrazení objednávky výrobku můžete vybrat, který výrobek a jaký typ objednat. Dostupné možnosti a výrobky závisí na provozovateli služby.
Stisknutím tlačítka nebo můžete zobrazit a změnit detaily ostatních obrázků.
Změnit informace o zák.—Změna informací o zákazníkovi a objednávce.
Přidat snímek—Přidání dalších obrázků do objednávky.
Odebrat snímek—Odebrání obrázků z objednávky.
5 Pokud službu provozuje skupina obchodníků, budete připojeni k provozovateli služby a vyberete si obchod, kde chcete snímky vyzvednout. Poté uvidíte náhled obrázků vybraných v aplikaci **Galerie**. Provozovatel služby může nabízet procházení a hledání obchodů podle různých kritérií hledání.

Ke zjištění informací, například o otevírací době vybraného obchodu, slouží možnost **Volby** > **Informace** (pokud ji provozovatel služby poskytuje). Přejděte na požadované místo vyzvednutí a stiskněte tlačítko ◉. Snímky si můžete před objednáním prohlédnout, změnit údaje o snímcích či zákaznikovi, případně přidat nebo odebrat obrázky z objednávky. Chcete-li objednat tisk, zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.

Online sdílení obrázků a videoklipů

Aplikace **Online share** slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, na blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Začínáme

Pro práci s aplikací **Online share** musíte mít objednánu službu online sdílení obrázků u jejího provozovatele. Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Pokyny k objednání získáte u provozovatele služby. Další informace o provozovatelích kompatibilních služeb najdete na adrese www.nokia.com/support.

Při prvním spuštění služby v aplikaci **Online share** budete požádáni o vytvoření nového účtu a o zadání uživatelského jména a hesla. Chcete-li s nastavením účtu pracovat později, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Viz část „Nastavení online sdílení“ na str. 44.

Odesílání souborů

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video**, vyberte soubory pro odeslání a možnost **Volby** > **Odeslat** > **Aktualizovat na web**. Aplikace **Online share** je dostupná také z hlavního fotoaparátu.

Systém spustí aplikaci **Vybrat službu**. Chcete-li vytvořit nový účet pro službu, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet** nebo v seznamu služeb zvolte ikonu služby s textem **Vytvořit nový**. Pokud jste vytvořili nový účet offline nebo upravili účet či nastavení služeb z webového prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete seznam služeb v přístroji aktualizovat volbou možnosti **Volby** > **Načíst služby** a vybráním služby.

Když vyberete službu, budou obrázky a videozáznamy zobrazeny ve stavu úprav. Soubory můžete otevírat a zobrazovat, měnit jejich uspořádání, přidávat text, případně přidávat nové soubory.

Chcete-li zrušit odesílání na web a uložit vytvořený příspěvek jako koncept, zvolte možnost **Zpět** > **Uložit jako koncept**. Pokud již bylo odesílání zahájeno, zvolte možnost **Zrušit** > **Uložit jako koncept**.

Chcete-li se připojit ke službě a odeslat soubory na web, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**, nebo stiskněte tlačítko .

Otevření online služby

Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory v online službě a koncepty a odeslané položky v přístroji, zvolte možnost **Obrázky a video** > **Volby** > **Otevřít online službu**. Pokud jste vytvořili nový účet offline nebo upravili účet či nastavení služeb z webového prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete seznam služeb v přístroji aktualizovat volbou možnosti **Volby** > **Načíst služby** a služby.

Po otevření služby můžete zvolit následující možnosti:

Otevřít v prohl.—Připojení k vybrané službě a zobrazení odeslaných alb a konceptů ve webovém prohlížeči. Zobrazení se může lišit podle provozovatele služby.

Koncepty—Zobrazení a úpravy konceptů a odesílání na web.

Poslané—Zobrazení posledních 20 položek vytvořených přístrojem.

Nový příspěvek—Vytvoření nové položky.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle provozovatele služby.

Nastavení online sdílení

Chcete-li upravit nastavení aplikace **Online share**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Moje účty

V části **Moje účty** můžete vytvářet nové účty a upravovat existující. Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**. Chcete-li upravit existující účet, vyberte účet, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a některou z následujících možností:

Název účtu—Zadání požadovaného názvu účtu.

Provozovatel služby—Výběr provozovatele služby, kterého chcete použít. Provozovatele služby existujícího účtu nelze změnit, pro nového provozovatele služby musíte vytvořit nový účet. Pokud v části **Moje účty** odstraníte účet, budou z přístroje odstraněny i služby související s tímto účtem včetně položek odeslaných na tento účet.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadání uživatelského jména a hesla k účtu vytvořeného při registraci k online službě.

Velikost odes. obrázku—Volba velikosti obrázků odesílaných na server služby.

Nastavení aplikace

Velikost zobr. obrázku—Volba velikosti obrázků zobrazovaných na displeji přístroje. Toto nastavení neovlivňuje velikost obrázků pro odesílání.

Velikost zobr. textu—Volba velikosti písma pro zobrazení textu konceptů a odeslaných položek a přidávaného nebo upravovaného textu v nové položce.

Pokročilé

Provozovatelé služeb—Zobrazení nebo úpravy nastavení provozovatele služby, přidání nového provozovatele nebo zobrazení podrobností o provozovateli služby. Pokud provozovatele služby změníte, všechny informace o bývalém provozovateli ve složce **Moje účty** budou ztraceny. Nastavení předem definovaného provozovatele služby nelze měnit.

Výchozí přístupový bod—Pro změnu výchozího přístupového bodu používaného pro připojení k online službě vyberte v seznamu požadovaný přístupový bod.

Multimediální aplikace

Hudební přehrávač

Tip! Chcete-li v aktivním pohotovostním režimu používat aplikaci **Hudební přehrávač**, podržte stisknuté tlačítko .

Aplikace **Hudební přehrávač** podporuje formáty souborů typu AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF a M3U. Aplikace **Hudební přehrávač** však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Další informace o přehrávači najdete v kontextově závislé nápovědě zobrazené po zvolení možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Přehrávání skladby

1 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba**.
2 Navigačním tlačítkem vyhledejte kategorii skladeb, interpretů nebo jinou kategorii a stisknutím tlačítka otevřete seznam dané kategorie.
3 Stisknutím tlačítka zahajte přehrávání vybrané skladby. Pro pohyb mezi ovládacími prvky použijte navigační tlačítko.

Chcete-li vybrat další hudbu pro přehrávání v zobrazení **Přehrává se**, zvolte možnost **Volby** > **Přejít do menu Hudba**.

Pro obnovení knihovny po aktualizaci nabídky skladeb v přístroji zvolte v **Menu Hudba** možnost **Volby** > **Obnovit hud. knihovnu**.

Skladby na kompatibilní paměťové kartě jsou dostupné pouze tehdy, když je paměťová karta vložena do přístroje.



Indikátory

Ikony v aplikaci **Hudební přehrávač**:

—Opakovat skladbu

 —Opakovat vše

 —Náhodné přehrávání

 —Vypnutí reproduktoru (zobrazena v rozevíracím seznamu hlasitosti)

Režimy přehrávání

Náhodné přehrávání

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání, zvolte možnost **Volby** > **Náhodně** > **Vypnuté** nebo **Zapnuté**. V pravém horním rohu zobrazení **Přehrává se** je nebo není zobrazena ikona .

Opakování

Chcete-li zapnout opakování aktuální skladby, všech skladeb nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování** > **Vypnuté**, **Všechny** nebo **Opakovat skladbu**. V pravém horním rohu zobrazení **Přehrává se** je nebo není zobrazena ikona  nebo .

Úpravy zvuku

Ekvalizér

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li použít některou z přednastavených hodnot ekvalizéru, vyberte ji a zvolte možnost **Aktivovat**. Každé nastavení má jiné hodnoty pětipásmového grafického ekvalizéru.

Změna nastavených hodnot ekvalizéru

1. Chcete-li vytvořit nové nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nové přednastavení**. Chcete-li upravit existující nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Výchozí nastavení nelze upravit.
2. Při nastavování stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nízké, střední nebo vysoké frekvenční pásmo a stisknutím tlačítka  nebo  zvyšte nebo snižte hlasitost vybraného frekvenčního pásma.
3. Chcete-li nastavení vrátit na původní hodnoty, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li nastavení odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko . Výchozí nastavení nelze odstranit.

Nastavení zvuku

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Obchod s hudbou

V obchodu s hudbou můžete hledat, procházet a nakupovat hudbu pro stažení do přístroje. Rozmanitost, dostupnost a vzhled služeb obchodu s hudbou se může lišit.

1 V **Menu Hudba** zvolte možnost **Volby** > **Přejít do obchodu** (tato možnost není k dispozici, pokud není definována webová adresa hudební služby. Viz část „Nastavení obchodu s hudbou" na str. 48).
2 Vyberte některou z možností a hledejte, procházejte nebo vybírejte vyzváněcí tóny.

Nastavení obchodu s hudbou

Některá nastavení mohou být předdefinována a jejich úpravy nemusí být možné.

Službu můžete využívat pouze s platným připojením k internetu. Další informace najdete v části „Přístupové body" na str. 119.

Dostupnost a vzhled nastavení obchodu s hudbou se může lišit.

V nastavení obchodu s hudbou musí být uvedena webová adresa obchodu. Chcete-li změnit nebo definovat webovou adresu obchodu s hudbou, v **Menu Hudba** zvolte možnost **Volby** > **Přejít do obchodu**. (Obchod může být k dispozici také jako samostatný odkaz ve složce operátora.)

V obchodě s hudbou zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Definujte tato nastavení:

Adresa:—Zadejte webovou adresu služby obchodu.

Uživatelské jméno:—Zadejte uživatelské jméno pro obchod s hudbou. Pokud toto pole ponecháte prázdné, může vás systém požádat o zadání uživatelského jména při přihlášení.

Heslo:—Zadejte heslo pro obchod s hudbou. Pokud toto pole ponecháte prázdné, může vás systém požádat o zadání hesla při přihlášení.

Přenos hudby

Hudbu z kompatibilního počítače nebo jiného kompatibilního zařízení můžete přenášet pomocí kompatibilního kabelu USB nebo přes spojení Bluetooth. Další informace o připojení přístroje najdete v části „Spojení" na str. 102.

Požadavky na počítač:

- Operační systém Microsoft Windows XP (nebo novější).
- Kompatibilní verze aplikace Windows Media Player. Podrobnější informace o kompatibilitě s aplikací Windows Media Player najdete v části o přístroji Nokia N77 na webovém serveru Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite Software je k dispozici na disku CD-ROM dodávaném s přístrojem.

Způsob připojení:

- Datový kabel USB (miniUSB)
- Kompatibilní počítač se spojením Bluetooth

Přenos z počítače

Soubory můžete přenášet třemi způsoby:

- Chcete-li přístroj zobrazit jako externí pevný disk kompatibilního počítače pro přenos libovolných datových souborů, připojte se kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte jako způsob připojení v přístroji možnost **Přenos dat**. Tento způsob vám umožňuje ovládat výběr a umístění přesouvaných souborů, neuvidíte však všechny informace o souborech. Možná nebudete moci přenášet materiál chráněný proti kopírování. Pro obnovení knihovny po aktualizaci nabídky skladeb v přístroji zvolte v **Menu Hudba** možnost **Volby** > **Obnovit hud. knihovnu**.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte datový kabel USB a zvolte způsob připojení **Přehrávač médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li použít aplikaci Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite (k dispozici na disku CD-ROM dodávaném s přístrojem), připojte datový kabel USB a zvolte způsob připojení **PC Suite**.

Přenos s aplikací Windows Media Player

Aplikace Windows Media Player i aplikace Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite (k dispozici na disku CD-ROM dodávaném s přístrojem) jsou optimalizovány pro přenos hudebních souborů. Informace o přenosu hudby aplikací Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite najdete v nápovědě aplikace Music Manager.

Funkce synchronizace hudby se mohou v různých verzích aplikace Windows Media Player lišit. Další informace najdete v příručkách a nápovědě k aplikaci Windows Media Player.

Ruční synchronizace

Pokud po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači není v přístroji dostatek volného místa, vybere aplikace Windows Media Player ruční synchronizaci. Při ruční synchronizaci můžete vybrat skladby a seznamy, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odebrat.

Při prvním připojení přístroje musíte zadat název, který bude v aplikaci Windows Media Player používán jako název přístroje.

Při přenosu ručně vybraných položek se řiďte těmito pokyny:

1. Po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte přístroj v navigačním podokně (pokud je připojeno více zařízení).
2. Přetáhněte skladby nebo alba určené k synchronizaci do podokna seznamu. Chcete-li skladby nebo alba odebrat, vyberte příslušnou položku v seznamu a klepněte na možnost **Odebrat ze seznamu**.

3 Zkontrolujte, zda jsou v podokně se seznamem všechny soubory, které chcete synchronizovat, a zda je v přístroji dostatek místa. Synchronizaci zahájíte klepnutím na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Automatická synchronizace

Chcete-li změnit výchozí nastavení přenosu souborů v aplikaci Windows Media Player, klepněte na šipku pod položkou **Synchronizace**, vyberte přístroj a klepněte na možnost **Nastavit synchronizaci**. Zrušte zaškrtnutí nebo zaškrtněte políčko **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

Pokud je políčko **Synchronizovat toto zařízení automaticky** zaškrtnuto a připojíte přístroj, bude hudební knihovna Nokia N77 automaticky aktualizována podle seznamů skladeb vybraných v aplikaci Windows Media Player.

Pokud nejsou vybrány žádné seznamy, bude pro synchronizaci vybrána celá hudební knihovna v počítači. Knihovna v počítači může obsahovat více souborů, než se vejde do paměti a na kompatibilní paměťovou kartu přístroje Nokia N77 (je-li vložena). Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Windows Media Player.

Seznamy skladeb v přístroji nejsou synchronizovány se seznamy skladeb aplikace Windows Media Player.

Správa souborů

Aplikace Windows Media Player ve výchozím nastavení organizuje skladby do složek, například podle interpreta nebo názvu alba. Při použití jiných způsobů přenosu dat, jako je například **Velkokapacitní paměť**, může být pro dosažení optimálního výkonu vhodné omezit počet souborů ve složce. Do jedné složky neukládejte více než 50 souborů nebo složek.

Seznamy skladeb

Vytváření seznamů skladeb

Při vytváření seznamu skladeb se řiďte těmito pokyny:

1 Zvolte možnost **Seznamy skladeb** > **Volby** > **Vytvořit sezn. skladeb**.
2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3 Rozbalováním a sbalováním titulů vyhledejte skladby, které chcete zařadit do seznamu. Stisknutím navigačního tlačítka přidávejte položky. Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, stiskněte navigační tlačítko vpravo. Chcete-li seznam skladeb skrýt, stiskněte navigační tlačítko vlevo.
4 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

Přidávání skladeb do seznamu

1 V seznamu skladeb zvolte možnost **Volby** > **Přidat skladbu**.

2 Rozbalováním a sbalováním titulů vyhledejte skladby, které chcete zařadit do seznamu. Stisknutím tlačítka položky přidejte. Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, stiskněte tlačítko . Chcete-li seznam skladeb skrýt, stiskněte tlačítko .

3 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

Tip! Skladby můžete přidávat i do seznamu skladeb, který je právě přehráván. Při hledání skladby začněte na klávesnici zadávat název.

Změna pořadí skladeb

1 V zobrazení seznamu skladeb zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn.**.

2 Vybraná skladba je připravena k přemístění. Přesuňte ji stisknutím tlačítka nebo nebo ji ponechejte na místě.

3 Zvolte možnost **Vložit**.

4 Vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Vzít**.

5 Přejděte na nové místo a zvolte možnost **Vložit**.

6 Po uspořádání skladeb zvolte možnost **Hotovo**.

Tip! Skladby můžete "uchopit" a umístit také stisknutím navigačního tlačítka.

Odebrání skladeb ze seznamu

1 Vyhledejte skladbu v seznamu.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Odebr. ze sezn. skladeb**.

3 Akci potvrďte možností **Ano**. Skladba však nebude odstraněna z přístroje.

Přidávání položek ze zobrazení do seznamu

Z různých zobrazení **Menu Hudba** můžete do existujících nebo nových seznamů přidávat skladby, alba, interprety, žánry i skladatele.

1 V zobrazení otevřeném z **Menu Hudba** vyberte položku.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skl.** > **Uložený seznam skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

3 Pokud zvolíte možnost **Nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**. Pokud zvolíte možnost **Uložený seznam skladeb**, vyberte seznam skladeb a zvolte možnost **OK**.

Tip! V některých zobrazeních můžete pro přidání vybrat několik skladeb. Použijte možnost **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše**.

Tip! Do seznamu skladeb můžete přidat i skladbu, kterou právě posloucháte.

Podrobnosti seznamu skladeb

Chcete-li zobrazit název, aktuální počet skladeb a umístění seznamu, případně datum a čas jeho poslední úpravy, v zobrazení seznamů skladeb vyberte seznam a zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Automatické seznamy skladeb

Následující seznamy skladeb jsou v zobrazení seznamů skladeb uvedeny automaticky:

Nejč. hrané skl.—Obsahuje 40 nejčastěji přehrávaných skladeb z nedávno přehrávaných.

Poslední skladby—Obsahuje 40 nejčastěji přehrávaných skladeb v opačném pořadí, končí poslední přehrávanou skladbou.

Poslední přidané—Obsahuje skladby přidané do knihovny v posledním týdnu.

Dostupné volby

Následující položky jsou k dispozici volitelně v některých zobrazeních hudebního přehrávače:

Přejít na Nyní hraje—Otevře zobrazení s informacemi o právě přehrávané skladbě.

Přejít do obchodu—Otevře bezdrátové připojení k webovému obchodu, kde můžete hledat, procházet a nakupovat hudbu.

Obnovit hud. knihovnu—Aktualizuje seznam knihovny – vyhledá v paměti přístroje a na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) nové skladby a odstraní poškozené odkazy.

Podrobnosti o skladbě, **Detaily sezn. skladeb** a **Detaily hud. knih.**—Zobrazí informace o vybrané položce.

Nápověda—Otevře aplikaci nápovědy.

Vytvořit sezn. skladeb—Otevře zobrazení, ve kterém můžete vytvořit nový seznam skladeb.

Odeslat—Umožní odeslat vybranou položku do jiného kompatibilního přístroje.

Odstranit—Po potvrzení odebere vybranou položku. Skladba je trvale odstraněna z paměti přístroje nebo z kompatibilní paměťové karty (je-li vložena).

Přejmenovat—Přejmenuje vybranou položku.

Přidat do sezn. skl.—Přidá vybranou položku do existujícího nebo nového seznamu skladeb.

Zobrazení alba—Otevře zobrazení přiřazené k aktuálnímu albu nebo skladbě. Zobrazení alba můžete změnit nebo přidat z obrázků v přístroji.

Označit/Odznačit—Umožňuje vybrat pro akci několik položek.

Jako vyzváněcí tón—Nastaví vybranou skladbu jako vyzváněcí tón aktivního profilu. Pro optimální výkon ukládejte vyzváněcí tóny do paměti přístroje.

Seřadit seznam—Změní uspořádání skladeb v seznamu.

Možnosti dostupné jen pro zobrazení Přehrává se

Přejít do menu Hudba—Otevře zobrazení **Menu Hudba**.

Náhodně—Zapíná a vypíná náhodné přehrávání. V náhodném režimu jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí.

Opakování—Opakuje skladbu nebo všechny skladby přehrávaného seznamu.

Ekvalizér—Otevře zobrazení, kde můžete nastavit vyvážení frekvenčních pásem zvuku.

Zahájit vizualizaci—Vybere zobrazení alba nebo animaci zobrazovanou při přehrávání skladby. Zvolením možnosti **Zavřít** se vrátíte do zobrazení **Přehrává se**.

Nastavení zvuku—Otevře zobrazení, kde můžete změnit vyvážení zvuku, stereováhu a sílu basů.

Přejmenovávání položek

1 Vyberte v seznamu položku **Interpret**, **Album**, **Žánr** nebo **Skladatel**.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**.
3 Zadejte nový název a zvolte možnost **OK**. Budou aktualizovány všechny skladby vybraného interpreta, alba, žánru nebo skladatele.

Zobrazení a úpravy podrobností o skladbě

V zobrazení skladby zvolte možnost **Volby** > **Podrobnosti o skladbě**. Systém zobrazí následující informace, které je možné upravovat:

Název skladby—Název skladby.

Interpret—Jméno interpreta.

Album—Název alba, do kterého skladba patří.

Číslo skladby—Pořadí skladby na albu.

Rok—Rok vydání alba.

Žánr—Kategorie stylu skladby.

Skladatel—Jméno skladatele skladby.

Komentář—Jakékoli další informace o skladbě.

Chcete-li zobrazit podrobnosti, jako například **Formát**, **Trvání** a **Copyright**, v zobrazení **Podrobnosti o skladbě**, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat detaily souboru**.

Podrobnosti o knihovně

V aplikaci **Menu Hudba** zvolte možnost **Volby** > **Detaily hud. knih.**. Systém zobrazí následující informace:

Skladby—Aktuální počet skladeb v knihovně.

Trvání—Celková délka aktuálních skladeb.

Paměť telefonu nebo **Paměťová karta**—Dostupná paměť v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena).

Obnoveno—Datum poslední změny knihovny.

Změna zobrazení alba

1 Vyberte skladbu.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazení alba**.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.
4 Procházejte obrázky v galerii přístroje a zvolte možnost **Zvolit:**.
5 Chcete-li vrátit původní zobrazení alba, zvolte možnost **Obnovit původní**.

Kódovaný zvuk

Aplikace jako Windows Media Player a Nokia Audio Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite (k dispozici na disku CD-ROM dodávaném s přístrojem) z důvodu úspory paměti kódují zvukové soubory pomocí kodeků (například WMA nebo MP3). Při kódování jsou odstraněny ty části zvukového signálu, které lidské ucho neslyší vůbec nebo slyší jen částečně.

Bez ohledu na kvalitu kodéru a kodeku není zvuková kvalita výsledného souboru stejně dobrá jako originál.

Tento přístroj podporuje základní kodeky AAC, WMA a MP3. Všechny kodeky mají různé varianty. Aplikace **Hudební přehrávač** však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Přenosové rychlosti

Při kódování zvuku závisí kvalita výsledného zvuku na vzorkovací frekvenci a přenosové rychlosti použité při kódování. Vzorkovací frekvence se uvádí v tisících vzorků za sekundu (kHz). U hudby na discích CD je použita pevná frekvence 44,1 kHz. Přenosová rychlost se udává v kilobitech za sekundu (kb/s). Čím vyšší je rychlost, tím lepší je kvalita zvuku.

Požadovaná kvalita může záviset na vašich požadavcích, použitých sluchátcích a hluku v okolí. U souborů MP3 zpravidla nabízí dobré výsledky pro poslech popové hudby z přístroje rychlost 128 až 192 kb/s. Soubory WMA nebo AAC obecně dosahují podobného výsledku jako soubory MP3 při rychlosti o stupeň nižší (96– 160 kb/s). Různé varianty formátu AAC, například AAC+ a eAAC+ poskytují zvuk v kvalitě disků CD při rychlostech okolo 48 kb/s. Vážná hudba a hudba s jemnými odstíny zpravidla vyžaduje vyšší přenosovou rychlost než popová hudba.

U řeči nebo jiných zdrojů zvuku, u kterých je kvalita zvuku méně důležitá než nároky na prostor, lze používat rychlosti 8 až 64 kb/s. Při nižších rychlostech zpravidla dosáhnou lepších výsledků formáty WMA nebo AAC než MP3.

Proměnná přenosová rychlost

Tento přístroj podporuje i proměnnou přenosovou rychlost (variable bitrate, VBR). Proměnná rychlost znamená, že se rychlost kódování liší podle složitosti kódovaného materiálu. Při práci s proměnnou rychlostí VBR je kódování optimalizováno tak, aby zachovalo konstantní kvalitu zvuku v celé skladbě, zatímco při kódování s konstantní rychlostí (constant bitrate, CBR) by ve složitějších úsecích došlo ke ztrátě kvality.



Visual Radio

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Radio**. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, může to být způsobeno tím, že provozovatelé síťových služeb a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijatých ze sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může vás přístroj požádat o zadání oblasti, ve které se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio. Viz část „Nastavení“ na str. 56.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Radio**. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko nebo . Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ruční ladění**.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, přejděte tlačítkem nebo na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stiskněte číslici odpovídající číslu paměti stanice.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby** > **Adresář stanic** (síťová služba).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte u provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, zvolte možnost  nebo **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možností **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (síťová služba).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazení vizuálního obsahu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení displeje**.

Uložené stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Úvodní tón—Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby—Pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející službu Visual Radio, zvolte možnost **Ano**.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region—Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.



RealPlayer

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory. Odkaz pro streamování můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na paměťovou kartu (je-li vložena).

Aplikace **RealPlayer** podporuje soubory s příponami například .3gp, .mp4 nebo .rm. Aplikace **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory MP4, ale některé soubory MP4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.

Přehrávání videoklipů

1 Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena), zvolte možnost **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:
Poslední klipy—Přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**
Uložený klip—Přehrání souboru uloženého v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 34.
2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka ◉.

Klávesové zkratky při přehrávání:

- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítko ▲.
- Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté tlačítko ▼.
- Pro vypnutí zvuku podržte stisknuté tlačítko hlasitosti na straně přístroje, dokud přístroj nezobrazí ikonu 🔇. Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko hlasitosti, dokud přístroj nezobrazí ikonu 🔊.

Streamování vzdáleného obsahu

Většina provozovatelů služeb vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevírat pouze URL adresy rtsp://. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz http i v souboru RAM.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení" na str. 87. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Video—Určete, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** videoklipy po dokončení přehrávání automaticky opakovat.

Připojení—Zvolte používaný proxy server, změňte výchozí přístupový bod nebo nastavte porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nastavení serveru proxy

Použít proxy—Chcete-li použít proxy server, zvolte možnost **Ano**.

Adr. proxy serveru—Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy serveru.

Slovník: Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě

Vých. přístupový bod—Vyberte přístupový bod, který chcete používat pro připojování k internetu.

Čas online—Pro nastavení doby, po které se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání

multimediálního klipu ze sítě. Zvolte možnost **Definováno uživatelem**, zadejte čas a zvolte možnost **OK**.

Nejnižší UDP port—Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 1024.

Nejvyšší UDP port—Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.



Přehrávač souborů flash

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Flash přehr.**. Aplikace **Flash přehr.** slouží k prohlížení, přehrávání a interakci se soubory flash určenými pro mobilní zařízení.

Uspořádání souborů flash

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, stiskněte ◉.

Chcete-li soubor flash odeslat do kompatibilního zařízení, vyhledejte jej a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li soubor flash zkopírovat nebo přesunout do jiné složky, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat do složky** nebo **Přesun. do složky**.

Chcete-li vytvořit složku pro soubory flash, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Nová složka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li soubor flash odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko C.

Přehrávání souborů flash

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace** > **Flash přehr.** a soubor flash.

Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Je-li k dispozici, zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto položek:

Pauza—Pozastaví přehrávání.

Stop—Zastaví přehrávání.

Kvalita—Nastaví kvalitu přehrávání. Pokud přehrávání není plynulé nebo je pomalé, vyberte hodnotu **Normální** nebo **Nízká**.

Celá obrazovka—Přehrávání souboru na celém displeji. Pro návrat do normálního zobrazení zvolte možnost **Normální obrazovka**.

I v případě, kdy nejsou v zobrazení celé obrazovky vidět, mohou být funkce tlačítek pod displejem po stisknutí dostupné.

Velikost dle obrazovky—Přehrávání souboru v jeho původní velikosti po použití funkce přiblížení.

Zapnout zvětš. režim—Režim posouvání zvětšeného zobrazení navigačním tlačítkem.

Internet

Služby

Klávesová zkratka: Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0** .

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Internet** > **Služby** (síťová služba).

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Můžete je otevírat v prohlížeči **Služby**. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Chcete-li zobrazit webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány, použijte prohlížeč **Web**. Viz část „Web" na str. 65.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Přístupový bod

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz část „Data a nastavení" na str. 87. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Nastavení mohou být k dispozici na webu provozovatele služeb.

Manuální zadání nastavení

1. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Viz část „Připojení" na str. 118.
2. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Internet** > **Služby** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Napište název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
3. Chcete-li nastavit vytvořený přístupový bod jako výchozí přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Zobrazení záložek

Zobrazení záložek se otevře při spuštění aplikace **Služby**.

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy, které vám umožní přístup ke stránkám provozovaným třetími stranami, které nejsou spřízněnými osobami společnosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

- úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu šifrování a informací o ověřování serveru a uživatele zvolte **Volby** > **Detaily** > **Zabezpečení**.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Viz také část „Správa certifikátů“ na str. 122.

Procházení

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku nebo napište adresu do pole ( ).

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Chcete-li otevřít odkazy a provádět výběry, stiskněte ◉.

Klávesová zkratka: Stisknutím tlačítka # přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka * na začátek stránky.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Pro uložení záložky zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Tip! Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknuté tlačítko ◉. Pro návrat do zobrazení prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Zpět na stránku**.

Pro uložení stránky během prohlížení zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**. Chcete-li stránky později zobrazit offline, stisknutím tlačítka ◉▸ v zobrazení záložek otevřete zobrazení **Uložené stránky**.

Pro zadání nové adresy URL zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby** (pokud ji webová stránka podporuje).

Můžete stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, přejděte na odkaz a stiskněte ◉.

Po zahájení stahování se zobrazí seznam probíhajících, přerušených a dokončených stahování v průběhu aktuální relace. Chcete-li seznam zobrazit později, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Stažení**. V seznamu vyhledejte položku, zvolte **Volby** a poté můžete přerušit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování, nebo otevřít, uložit či odstranit dokončená stahování.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy ve složce **Galerie**.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

1. Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko ◉.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy" (Koupit).
3. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost **Zrušit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**. Pro ukončení spojení a zavření prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť vymažete možností **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Přístupový bod—Změní výchozí přístupový bod. Viz část „Připojení" na str. 118. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem síťových služeb a nemusí být možné je měnit, vytvářit, upravovat ani odebírat.

Domovská stránka—Definuje domovskou stránku.

Načíst obr. a zvuky—Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky. Pokud zvolíte možnost **Ne**, můžete obrázky začít načítat později zvolením možnosti **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma—Zvolte velikost textu.

Výchozí kódování—Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky—Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte **Skrýt složku**.

Velikost displeje—Zvolení prvků zobrazovaných při procházení: **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Vyhledávací stránka—Definuje webovou stránku, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte možnost **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Vykreslování—Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte možnost **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádní styly, zvolte možnost **Podle rychlosti**.

Cookie—Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Skript Java/ECMA—Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Bezpečn. varování—Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hlasového hovoru. Viz také část „Volby v průběhu hlasového hovoru" na str. 76.

Web

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Internet** > **Web** (síťová služba).

Prohlížeč **Web** zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje a používající jazyky xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

V prohlížeči **Web** můžete například přiblížit či oddálit stránku, pomocí funkcí **Mini mapa** a **Náhled stránky** se na stránkách lépe orientovat, číst webová vysílání a blogy, zakládat stránky záložkami a stahovat obsah.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz část „Data a nastavení" na str. 87. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Mini mapa

Funkce **Mini mapa** slouží k zobrazování a hledání informací na webových stránkách obsahujících mnoho informací. Když je funkce **Mini mapa** zapnuta, webová stránka se automaticky zmenší a zobrazí náhled procházené stránky. Pro pohyb stránkou stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo. Po nalezení požadovaných informací zastavte pohyb a funkce **Mini mapa** vás přenese na požadované místo. Chcete-li funkci **Mini mapa** zapnout, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Mini mapa** > **Zapnutý**.

Náhled stránky

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí **Náhled stránky** zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Náhled aktuální stránky zobrazíte stisknutím tlačítka **8**. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte tlačítko , , nebo . Dalším stisknutím

tlačítka 8 stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webová vysílání a blogy

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, které komunita bloggerů často používá ke sdílení titulků nebo například celých aktualit. Webová vysílání najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki. Pro objednání webového vysílání na webové stránce zvolte možnost **Volby** > **Objednat**. Chcete-li zobrazit objednaná vysílání, zvolte v zobrazení záložek možnost **Webové zdroje**.

Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Chcete-li stáhnout webový zdroj nebo blog, vyhledejte ho a stiskněte ◉.

Prohlížení

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku a stiskněte ◉. Adresu také můžete zadat ručně do pole ( ).

Klávesové zkratky

- Stisknutím C zavřete aktuální okno, je-li otevřeno více oken.
- Stisknutím 1 otevřete záložky.
- Stisknutím 2 můžete vyhledat text na aktuální stránce.
- Stisknutím 3 se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím 5 otevřete seznam všech otevřených oken.
- Stisknutím 8 zobrazíte náhled stránky. Dalším stisknutím tlačítka 8 stránku zvětšíte a zobrazíte požadované informace.
- Stisknutím 9 přejdete na jinou webovou stránku.
- Stisknutím 0 přejdete na úvodní stránku.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení stránky, stiskněte # nebo * .

Chcete-li povolit nebo zakázat automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Blok. překryv. okna** > **Ano** nebo **Ne**.

Chcete-li zobrazit webové stránky, které jste navštívili při poslední relaci, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie**. Chcete-li při návratu na předchozí stránku automaticky zobrazovat seznam předchozích stránek, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Seznam historie** > **Zapnutý**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení k webu, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odstranit cookie**.

Chcete-li vyprázdnit dočasnou paměť, ve které jsou uloženy informace o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.



Stáhnout!

Stáhnout! (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem dostupný ve vašem přístroji. Můžete v něm procházet, stahovat a instalovat položky, například aplikace a mediální soubory, z internetu do přístroje. Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Dostupný obsah závisí na provozovateli služby.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Stáhnout!**.

Aplikace **Stáhnout!** používá pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu síťové služby. Informace o doplňkových položkách dostupných pomocí aplikace **Stáhnout!** získáte od provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce zboží.

Aplikace **Stáhnout!** přijímá aktualizace a poskytuje nejnovější obsah, který pro váš přístroj nabízí provozovatel služby. Chcete-li obsah aplikace **Stáhnout!** aktualizovat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit seznam**.

Chcete-li složku nebo katalog v seznamu skrýt, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt**. Chcete-li všechny skryté položky opět zobrazit, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit vše**.

Chcete-li si vybranou položku zakoupit, zvolte v hlavním zobrazení, ve složce nebo v katalogu možnost **Volby** > **Koupit**. Systém otevře podmenu, ve kterém můžete vybrat verzi položky a zobrazit cenu. Nabízené varianty závisí na provozovateli služby.

Chcete-li stáhnout položku poskytovanou zdarma, zvolte možnost **Volby** > **Získat**.

Nastavení aplikace Stáhnout!

Chcete-li změnit nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Přístupový bod—Zvolte přístupový bod, který přístroj použije pro připojení k serveru provozovatele služby. Určete, zda se má přístroj ptát na přístupový bod při každém použití.

Automatické otevírání—Chcete-li obsah nebo aplikaci po stažení automaticky otevřít, zvolte možnost **Ano**.

Potvrzování ukázek—Chcete-li automaticky stahovat ukázku obsahu nebo aplikace, zvolte možnost **Ne**. Má-li se přístroj před každým stažením ukázky ptát, zvolte možnost **Ano**.

Potvrzování nákupů—Má-li přístroj před zakoupením obsahu nebo aplikace požádat o potvrzení, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li ihned po zvolení možnosti **Koupit** zahájit proces nakupování, zvolte možnost **Ne**.

Po dokončení nastavení zvolte možnost **Zpět**.

Profily—nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**. Vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte požadované nastavení a stisknutím tlačítka otevřete seznam voleb. Tóny uložené na kompatibilní paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Zvuk zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

Po zvolení tónu otevře služba **Stažení tónu** seznam záložek (síťová služba). Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li, aby přístroj při vyzvánění vyslovil jméno volajícího, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vyslov jméno volaj.** > **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil Offline, přístroj vypne připojení k bezdrátové síti a zobrazí v oblasti indikátoru intenzity signálu ikonu . Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

Důležité: V profilu Offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pro ukončení profilu Offline stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Je-li před použitím profilu Offline

aktivována funkce Bluetooth, bude deaktivována. Funkce Bluetooth je po opuštění profilu Offline automaticky znovu aktivována. Viz část „Nastavení" na str. 103.

Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Do adresáře **Kontakty** můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Do karty kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část „Data a nastavení" na str. 87. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Chcete-li zobrazit počet kontaktů, skupin a dostupné paměti, zvolte v menu **Kontakty** možnost **Volby** > **Info o kontaktech**.

Tip! Pomocí aplikace Nokia PC Sync ze sady Nokia Nseries PC Suite můžete kontakty synchronizovat s kompatibilním počítačem (sada je k dispozici na disku CD– ROM dodaném s přístrojem).

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Chcete-li v seznamu vyhledat požadovaný kontakt, zadejte první písmena jména do pole hledání. Přístroj zobrazí seznam kontaktů začínajících danými písmeny.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený ke kontaktu, přejděte na kartu kontaktu a stiskněte tlačítko . Poté zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**. Viz část „Hlasové vytáčení" na str. 77.

Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu kontaktu. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **El. poštou** (je k dispozici, pokud máte nastaven účet el. pošty) nebo **Přes Bluetooth**. Viz části „Zprávy" na str. 83 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth" na str. 104.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do skupiny** (je zobrazena jen v případě,

že jste vytvořili skupinu). Viz část „Vytváření skupin kontaktů“ na str. 73.

Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko C. Chcete-li odstranit několik karet kontaktů najednou, označte kontakty stisknutím tlačítek a a odstraňte je stisknutím tlačítka C.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1 V adresáři **Kontakty** vyberte kontakt a stiskněte tlačítko .
2 Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v kartě kontaktu podtrženy.

Kopírování kontaktů

Kopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje:

1 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**.
2 Vyberte jména, která chcete kopírovat.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Kopírování kontaktů z přístroje na SIM kartu:

1 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**.
2 Vyberte jména, která chcete kopírovat.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Kopír. do adr. SIM** nebo **Volby** > **Kopírovat** > **Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete zahájit hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivování funkce povolených čísel a pro úpravu povolených čísel je nutný kód PIN2. Pokud tento kód nemáte, požádejte o něj provozovatele služby. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat další čísla, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

1. Stisknutím tlačítka ◉ otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
3. Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

1. V aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka ◉▸ seznam skupin.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Nová skupina**.
3. Napište název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte možnost **OK**.
4. Otevřete skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.
5. Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka ◉ jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.

6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte možnost **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
2 Vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
3 Zvolením možnosti **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Volání

Hlasové hovory

Tip! Chcete-li během hovoru zvýšit nebo snížit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím C.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní směrové číslo (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2 Stisknutím tlačítka telefonní číslo vytočíte.
3 Stisknutím tlačítka ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Kontakt voláte stisknutím . Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty ze SIM karty do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů" na str. 72.

Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední volané číslo, stiskněte . Vyhledejte číslo a stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat možnost zrychlené volby, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (2 – 9) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko 0 pro zahájení připojení k internetu.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Tip! Pomocí zrychlené volby můžete volat i tak, že v pohotovostním režimu stisknete a podržíte požadované tlačítko zrychlené volby.

Konferenční hovor

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Pro volání druhému účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností **Volby** > **Konference**.
Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.
Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.
Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Během hovoru zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (pokud je k přístroji připojen kompatibilní headset s funkcemi Bluetooth), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference**, **Přepojit** nebo **Otevřít akt. poh. režim**.

Pro ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Pro odeslání obrázku nebo videoklipu v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru zvolte možnost **Volby** > **Odeslat MMS** (pouze v sítích UMTS). Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Zvolením možnosti **Odeslat** odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Pro odeslání řetězce tónů DTMF (například hesla) zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání

(**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * . Tón odešlete zvolením možnosti **OK**.

Tip! Tóny DTMF můžete zadat do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.

Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru

Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Tip! Informace o tónech přístroje pro různá prostředí a různé situace (například když chcete, aby přístroj nevydával tóny) najdete v části „Profily—nastavení tónů" na str. 69.

Nechcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko . Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hov.** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován. Viz část „Přesměrování hovoru" na str. 124.

Pokud možností **Ticho** vypnete vyzvánění příchozího hovoru, můžete volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli. Zvolte možnost **Volby** > **Poslat text. zprávu**. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, přečtěte si část „Hovor" na str. 117.

Čekání hovoru (síťová služba)

Máte-li v nastavení **Nástroje** aktivovánu funkci **Čekání hovoru**, můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru. Chcete-li zkontrolovat stav funkce **Čekání hovoru**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Čekání hovoru**.

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je přidržen.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího hovoru a přidrženého hovoru s aktivním hovorem a odpojení se od obou hovorů zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisejí na hlasu, kterým jsou namluveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s vysloveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele pro lepší rozpoznávání hlasových příkazů.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 2,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
   Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro ukončení hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Hlasová schránka

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část „Přesměrování hovoru" na str. 124.

Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Hlas. schr.**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele síťových služeb) a zvolte možnost **OK**.

Videohovory

Při videohovoru (síťová služba) je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos živého obrazu. Videoobraz v reálném čase - obraz snímaný fotoaparátem přístroje - je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovorů získáte u provozovatele síťových služeb.

Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.

Videohovor

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Videohovor**. Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Přístroj zobrazí zprávu **Čeká se na videoobraz**. Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru.
3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou či multimediální zprávu.

Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa. V takovém případě můžete na displeji vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí s textem **Čeká se na videoobraz**.

Pokud máte zakázáno odesílání videa z přístroje, je na displeji zobrazena ikona . Chcete-li místo něj posílat statický snímek, viz část „Hovor" na str. 117.

Volby v průběhu videohovoru

Pro změnu mezi zobrazováním videa a posloucháním zvuku zvolte možnost **Povolit** nebo **Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**.

Pro změnu velikosti vlastního obrazu vyberte tlačítky zoomu možnost **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).

Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Změnit poř. obrázků**.

Pro přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní kameru** nebo **Použít druhou kameru**.

Je-li k přístroji připojen kompatibilní headset se spojením Bluetooth a chcete zvuk přepnout zpět do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**. Pro přepnutí zvuku zpět do headsetu zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. handsfree**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

Tip! Videohovorům můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Profily**.

Stisknutím tlačítka přijměte videohovor. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání videoobrazu v reálném čase, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a pouze slyšíte hlas volajícího. Místo videoobrazu je zobrazena šedá obrazovka. Informace o nahrazení šedého displeje statickým obrázkem vyfotografovaným fotoaparátem přístroje najdete v části „Hovor", **Obr. ve videohovoru** na str. 117.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Protokol

Chcete-li sledovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** > **Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li vymazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jeden ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko C.

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** > **Délka hovorů**.

Chcete-li nastavit zobrazování délky aktivního hovoru, zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** > **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano** nebo **Ne**.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li vymazat měřiče délky hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM" na str. 121.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v aplikaci **Protokol**:

Příchozí

Odchozí

Nepřijaté komunikační události

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol.

Tip! Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.



Pro přidání neznámého telefonního čísla ze seznamu **Protokol** do kontaktů zvolte možnost **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Protokol můžete filtrovat zvolením možnosti **Volby** > **Filtr** a vybráním filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte .

Tip! V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobajtech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Zprávy

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** (síťová služba).

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Menu **Zprávy** obsahuje tyto složky:

Přijaté—Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

Mé složky—Pro organizování zpráv do složek.

Tip! Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablon. Můžete také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Schránka—Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část „Elektronická pošta" na str. 92.

Koncepty—Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané—Obsahuje posledních 20 odeslaných zpráv kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení" na str. 94.

K odeslání—Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky k odeslání například v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

Potvrzení—Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (známé také jako příkazy USSD), například aktivační příkazy pro služby sítě, zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Příkaz služby**.

Informační služba—(síťová služba) umožňuje přijímat od provozovatele služeb zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** indikují zvolený režim znaků. **123** indikuje režim číslic.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko # . Pro přepínání mezi dvěma různými režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko # .

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Ikona je zobrazena, když píšete text tradiční metodou, ikona při prediktivním zadávání.

Při prediktivním zadávání každý znak zadáte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní zadávání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Chcete-li aktivovat metodu prediktivního zadávání textu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zapnout predikt. text**.

Tip! Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko # .

Není-li slovo při prediktivním zadávání zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím tlačítka * další shodná slova nalezená ve slovníku nebo stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Prediktivní text** > **Shodná slova**.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Podržení stisknutého tlačítka * otevře seznam speciálních znaků.

Tip! Chcete-li vložit několik speciálních znaků najednou, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků 5 .

Psaní a odesílání zpráv

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části „Přijmutí nastavení MMS a el. pošty" na str. 86 a „Elektronická pošta" na str. 92.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1 Zvolte možnost **Nová zpráva** a vyberte některou z těchto možností:
Zpráva SMS—Pro poslání textové zprávy.

Multimed. zpráva—Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).
El. pošta—Odeslání zprávy elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko ◉ a vyberte příjemce nebo skupiny v kontaktech nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

3 Do pole **Předmět** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby** > **Pole adresy**.



4 Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony zvolte možnost **Volby** > **Vložit** nebo **Vložit objekt** > **Šablona**.

5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze multimediálními zprávami posílat. Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, viz část „Nastavení videa" na str. 33.

6 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát zvukový klip či videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.
Chcete-li zkontrolovat, jak multimediální zpráva vypadá, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**.

7 Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou 📎.

8 Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka ✆.

Poznámka: Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat. Chcete-li takový videoklip upravit pro odeslání, přečtěte si část „Odesílání videoklipů“ na str. 40.

Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání** se stavem **V pořadí**. Po několika nezdařených pokusech o odeslání je stav změněn na hodnotu **Chyba**.

Tip! Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici pouze když je možnost **Režim vytváření MMS** nastavena na hodnotu **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část „Multimediální zprávy“ na str. 91.

Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě zprávy obdržet od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 87.

Ruční zadání nastavení MMS

1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Viz část „Připojení“ na str. 118.

2 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Použitý přístup. bod** a vyberte vytvořený přístupový bod jako preferované spojení. Viz také část „Multimediální zprávy“ na str. 91.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení“ na str. 118.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Zvolíte-li možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, přístroj vás vyzve k jeho nastavení. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 92.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu (ISP).



Přijaté—přijímání zpráv

Ve složce **Přijaté** označuje ikona nepřečtené textové zprávy, nepřečtené multimediální zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj v pohotovostním režimu na displeji ikonu a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete možností **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko ◉. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na vyčkávající multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření multimediální zprávy ( ) uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, položky kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby nebo firemního oddělení informačních technologií.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby ( ) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy.

Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.



Schránka

Tip! K definování nastavení schránky použijte průvodce **Průvodce nast.**. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Prův. nast.**. Další informace o nástroji **Průvodce nast.** najdete v příručkách umístěných na stránkách podpory výrobku Nokia N77 na serveru www.nokia.com/support nebo na místním serveru Nokia.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta. Viz část „Přístupové body" na str. 119.

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta" na str. 92.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu (ISP).

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová záhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte možnost **Ne**.

Načtení zpráv el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit se**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Načíst el. poštu** a vyberte některou z těchto možností:
Nové—Načtení všech nových zpráv el. pošty.
Zvolené—Načtení pouze označených zpráv el. pošty.

Všechny—Načtení všech zpráv ze schránky. Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.

2 Pokud chcete připojení ukončit a zobrazit zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit se**. Indikátory stavu el. pošty:
Do přístroje nebyla načtena nová zpráva el. pošty (offline nebo online režim).
Do přístroje byla načtena nová zpráva el. pošty.
Zpráva el. pošty byla přečtena a nebyla načtena do přístroje.
Zpráva el. pošty byla přečtena.
Záhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.

3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko ◉. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy a zvolte možnost **Volby** > **Přílohy**. Je-li ikona přílohy šedá, nebyla příloha načtena do přístroje. Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li vytisknout zprávu el. pošty na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li zprávy načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení el. pošty** > **Automatické načítání** > **Načítání záhlaví** > **Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často mají být zprávy načítány.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V okně **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V okně **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna ( ), a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit se**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy SIM**.
2. Pomocí možnosti **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
4. Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a zvolte možnost **OK**. Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv—Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité střed. zpráv—Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků— Chcete-li použít konverzi znaků na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout potvrzení—Nastaví, aby byla ze sítě zasílána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (služba sítě). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako—U provozovatele služeb zjistíte, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do jiných formátů.

Primární připojení—Vyberte připojení, které chcete použít k odesílání textových zpráv.

Odp. přes totéž stř.—Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Multimediální zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte některou z těchto možností:

Velikost fotografie—Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS—Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístup. bod—Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením pro středisko multimediálních zpráv.

Načítání multimédií—Zvolte, jak chcete přijímat zprávy. Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti (v síti používané provozovatelem síťových služeb, jehož SIM kartu máte v přístroji) automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou celulární síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Pokud je zvolena možnost **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

Povolit anon. zprávy—Zvolte, zda chcete přijímat nebo odmítat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu—Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení—Vyberte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (služba sítě).

Odepřít odesl. potvrz.—Vyberte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (služba sítě). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku, u které chcete změnit volby **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko C.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Volby** > **Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Příchozí el. pošta** a vyberte některou z těchto možností:

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo—Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod—Vyberte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení" na str. 118.

Název schránky—Zadejte název schránky.

Typ schránky—Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky. K dispozici jsou možnosti **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty)—Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port—Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3)—U protokolu POP3 slouží k šifrování hesel při odesílání vzdálenému poštovnímu serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí el. pošta** a vyberte některou z těchto možností:

Má adresa el. pošty—Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby.

Server odch. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat výhradně poštovní server pro odchozí zprávy provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Použitý přístup. bod—Vyberte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Připojení" na str. 118.

Nastavení možností **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Zabezpečení (porty)** a **Port** se podobá nastavení možností v oblasti **Příchozí el. pošta**.

Nastavení uživatele

Mé jméno—Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Poslat zprávu—Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím přip.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Poslat kopii i sobě—Určete, zda chcete kopii zprávy poslat do vlastní schránky.

Vložit podpis—Zvolte, zda chcete do zpráv el. pošty přidávat podpis.

Ozn. nové el. pošty—Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky (tóny a poznámkami).

Nastavení načítání

Načíst zpr. el. pošty—Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti** (pouze pro POP3) nebo **Zpr. a přílohy** (pouze pro POP3).

Počet zpráv—Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4)—Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4)—Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání

Načítání záhlaví—Zvolte, zda chcete automaticky načítat nová záhlaví do přístroje. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zprávy webové služby

Stiskněte tlačítko , a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijetí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načetl obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba** a vyberte některou z těchto možností:

Příjem—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk—Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat—Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte některou z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy—Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv—Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce **Odeslané** uloženo současně. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, bude nejstarší zpráva automaticky odstraněna.

Zobrazení složek—Pro změnu rozvržení zobrazení složek z možnosti **1 řádek** na možnost **2 řádky**.

Použitá paměť—Je-li do přístroje vložena kompatibilní paměťová karta, vyberte paměť, do které chcete ukládat zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Práce s časem

Hodiny

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny**. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit buzení**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Pro vypnutí budíku zvolte možnost **Stop** nebo pro zastavení buzení na 5 minut zvolte **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Možností **Ne** přístroj vypnete a možností **Ano** přístroj zapnete pro volání a přijímání hovorů. Možnost **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Zrušit buzení**.

Chcete-li změnit čas, datum, typ hodin nebo tón upozornění, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte možnost **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Světový čas

Pro zobrazení světového času zvolte možnost **Hodiny** a stiskněte tlačítko . V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech. Pro přidání měst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li nastavit aktuální město, vyberte město a zvolte možnost **Volby** > **Mé aktuální město**. Město bude zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kalendář**.

1 Pro přidání nové položky kalendáře přejděte na požadované datum, zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:

Schůzka—Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
Poznámka—Zaznamenání jakékoli poznámky na zvolený den.
Výročí—Připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).
Úkol—Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.



2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit upozornění, zvolte možnost **Upozornění** > **Zapnuté** a zadejte hodnoty **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. Chcete-li přidat popis schůzky, zvolte možnost **Volby** > **Přidat popis**.

3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Klávesová zkratka: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko (1– 0). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů otevřete stisknutím libovolného tlačítka položku nového úkolu.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolte pro vypnutí signalizace možnost **Ticho**. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite můžete kalendář synchronizovat s kompatibilním počítačem (sada je k dispozici na disku CD– ROM dodaném s přístrojem). Při vytváření položky kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení použitého po otevření kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jdi na datum**. Pro přechod na dnešní den stiskněte tlačítko # .

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů stiskněte tlačítko * .

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých poznámkách kalendáře zobrazovat správně.

Chcete-li nastavení kalendáře změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Správa položek kalendáře

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Kancelář



Quickoffice

Sada Quickoffice slouží k zobrazování souborů ve formátu DOC, XLS, PPT a TXT. Aplikace nepodporuje všechny varianty ani funkce uvedených formátů. Sada nepodporuje dokumenty Apple Macintosh.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Quickoffice**. Systém otevře seznam souborů uložených v přístroji a na kompatibilní paměťové kartě ve formátech DOC, XLS, PPT a TXT.

Chcete-li otevřít aplikaci **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** nebo **Quickmanager**, stiskněte tlačítko a přejděte do požadovaného zobrazení.

Další informace najdete na adrese www.quickoffice.com. O technickou podporu můžete požádat i el. poštou na adrese supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Aplikace **Quickword** slouží k zobrazování dokumentů aplikace Microsoft Word uložených ve formátu DOC nebo TXT, vytvořených v aplikacích Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003.

Chcete-li otevřít dokument, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kancelář** > **Quickoffice** > **Quickword** a vyberte dokument.

Chcete-li inovovat na verzi aplikace Quickword podporující úpravy, zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat pro úpravy**. Za inovaci je účtován poplatek.

Quicksheet

Aplikace **Quicksheet** slouží k zobrazování sešitů aplikace Microsoft Excel uložených ve formátu XLS, vytvořených v aplikacích Microsoft Excel 97, 2000, XP a 2003.

Chcete-li otevřít tabulku, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kancelář** > **Quickoffice** > **Quicksheet** a vyberte tabulku.

Chcete-li inovovat na verzi aplikace Quicksheet podporující úpravy, zvolte možnost **Volby** > **Přep. do režimu úprav**. Za inovaci je účtován poplatek.

Quickpoint

Aplikace **Quickpoint** slouží k zobrazování prezentací aplikace Microsoft PowerPoint uložených ve formátu PPT, vytvořených v aplikacích Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003.

Chcete-li otevřít prezentaci, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kancelář** > **Quickoffice** > **Quickpoint** a vyberte prezentaci.

Chcete-li inovovat na verzi aplikace Quickpoint podporující úpravy, zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat pro úpravy**. Za inovaci je účtován poplatek.

Quickmanager

Aplikace Quickmanager slouží ke stahování softwaru (včetně aktualizací a inovací) a jiných užitečných aplikací. Za stahovaný software můžete platit telefonním účtem nebo kreditní kartou.

Chcete-li aplikaci Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint inovovat na verzi podporující úpravy, musíte si zakoupit licenci.

Chcete-li otevřít aplikaci **Quickmanager**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.



Poznámky

Chcete-li psát poznámky, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Poznámky**. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li vytisknout poznámku na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.



Záznamník

Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Rekordér**. Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete aplikaci **Rekordér** v průběhu hlasového hovoru. Oba účastníci uslyší každých 5 sekund nahrávání tón.



Adobe Reader

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst na displeji přístroje dokumenty PDF. Tato aplikace je optimalizována pro zobrazování obsahu dokumentů PDF na mobilních zařízeních a nabízí pouze omezené množství funkcí (ve srovnání s verzemi pro počítače).

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Adobe PDF**. V seznamu jsou uvedeny naposledy otevřené soubory. Chcete-li otevřít soubor, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko ◉.

Chcete-li hledat a otevírat dokumenty uložené v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > **Vyhledat soubor**. Dokumenty můžete hledat a otevírat i v aplikaci **Spr. souborů**.

Chcete-li změnit zvětšení a režim zobrazení dokumentů PDF, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Když je soubor PDF otevřen, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Lupa—Přiblížení, oddálení, zmenšení dokumentu na šířku displeje a zobrazení celé stránky souboru PDF na displeji.

Hledat—Hledání textu v dokumentu.

Zobrazení—Zobrazení dokumentu na celém displeji nebo otáčení po 90 stupních.

Jdi na—Přechod na jinou stránku.

Uložit—Uložení souboru do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

Detaily—Zobrazení vlastností dokumentu PDF.

Další informace najdete na adrese www.adobe.com. Sdílení dotazů, návrhů a informací o této aplikaci nabízí fórum uživatelů Adobe Reader for Symbian OS na adrese http://adobe.com/support/forums/main.html.



Kalkulačka

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.



Převodník

Chcete-li přepočítávat z jedné jednotky na jinou, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

1 V poli **Typ** zvolte požadovaný typ naměřených hodnot.
2 V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, na kterou chcete převádět.
3 Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Typ** > **Měna** > **Volby** > **Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Spojení

Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství, jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů); připojit přístroj ke kompatibilní tiskárně a pomocí funkce **Tisk obrázků** tisknout fotografie. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 41.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile, Synchronization Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile a Human Interface Device Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Slovník: Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Hands-Free Profile pracuje mezi sadou handsfree a mobilním přístrojem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část „Zabezpečení“ na str. 121.

Připojení Bluetooth můžete používat v profilu **Offline**. Je-li před použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Chcete-li připojení Bluetooth používat v profilu **Offline**, musíte jej znovu aktivovat.

Nastavení

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování připojení Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na hodnotu **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth—Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení. Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte možnost **Vypnutý**.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu—Můžete upravit název svého přístroje.

Režim vzdálené SIM—Chcete-li povolit jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby mohla používat SIM kartu vašeho přístroje pro připojení k síti, zvolte možnost **Zapnutý**.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 105. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji Nokia N77 zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu text **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM.

Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Tipy k zabezpečení

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**. Tak můžete lépe ovlivnit, kdo může váš přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth najít a připojit se k němu.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Lépe ho ochráníte před nebezpečným obsahem.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth zapnuté.
- Pokud ikona bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Svítí-li nepřerušovaně, probíhá datový přenos prostřednictvím Bluetooth.

Tip! Chcete-li přes spojení Bluetooth odeslat text, otevřete aplikaci **Poznámky**, napište text a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
2. Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu.
   Ikony přístrojů: počítač, telefon, audio nebo video přístroj a jiný přístroj.
   Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.
3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu ověření, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 105.
5. Po sestavení spojení zobrazí přístroj text **Odesílají se data**.

Zprávy odeslané přes spojení Bluetooth nejsou ukládány do složky **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**.

Tip! Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje).

Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, stiskněte v hlavním zobrazení aplikace Bluetooth tlačítko .

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1 Chcete-li přístroj spárovat s jiným, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárov. přístr.**. Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu.
2 Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejné heslo musíte zadat i do druhého přístroje.

Některá zvukové příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. Pokud se tak nestane, vyhledejte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit se**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Autorizovaný—Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač či přístroje patřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný—Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou . Viz část „Přijaté—přijímání zpráv“ na str. 87.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý**.



Datový kabel

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Dat. kabel**. V menu **Režim datového kabelu** vyberte, pro co bude připojení datovým USB kabelem použito: **Přehrávač médií**, **PC Suite**, **Velkokapacitní paměť** nebo **Tisk obrázků**. Chcete-li, aby se přístroj zeptal na účel připojení při každém připojení kompatibilního datového kabelu, zvolte možnost **Zeptat se při připojení**.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Se softwarem Nokia Nseries PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním PC.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.



Správce spojení

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. spoj.**. Přístroj zobrazí aktivní spojení. Datová volání jsou označena ikonou (D) a paketová datová spojení ikonami (3G nebo).

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.



Synchronizace

Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář nebo kontakty s různými kompatibilními kalendáři a kontakty v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru na internetu.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě se SyncML získáte od prodejce aplikace, se kterou chcete synchronizovat data přístroje.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část „Data a nastavení" na str. 87.

Synchronizování dat

V aplikaci **Synchronizace** uvidíte různé synchronizační profily. Synchronizační profil obsahuje všechna potřebná nastavení (například údaje o synchronizovaných aplikacích) pro synchronizaci dat v přístroji se vzdálenou databází na serveru nebo v kompatibilním zařízení.

1 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Synchron.**.
2 Vyberte synchronizační profil a zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před ukončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Správce přístroje

Aktualizace softwaru

Přístroj umožňuje zobrazit a aktualizovat současnou verzi svého softwaru a zkontrolovat datum předchozí aktualizace (služba sítě).

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. příst.**.

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Na výzvu vyberte přístupový bod k internetu.

Pokud je k dispozici aktualizace, přístroj zobrazí informace o ní. Chcete-li aktualizaci stáhnout, zvolte možnost **Přijmout**. Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost **Zrušit**. Stahování může trvat několik minut. Při stahování můžete přístroj používat.

Stahování aktualizací softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo přístroj připojte k nabíječce.

Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalování aktualizace nezapomeňte zálohovat data.

Jakmile je stahování dokončeno, zvolte možnost **Ano** a **Přijmout** pro instalaci aktualizace nebo možnost **Ne** pro její pozdější instalaci pomocí menu **Volby** > **Instalovat aktualizaci**. Instalace může trvat několik minut.

Přístroj provede aktualizaci softwaru a restartuje se. Chcete-li aktualizaci dokončit, zvolte možnost **OK**. Na výzvu vyberte přístupový bod k internetu. Přístroj odešle stav aktualizace softwaru na server.

Chcete-li zobrazit nastavení profilu serveru používaná pro aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Profily serveru

Chcete-li se připojit k serveru a přijímat nastavení konfigurace pro přístroj, vytvářet nové profily serveru nebo zobrazovat a spravovat existující profily serveru, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. příst.** a přejděte vpravo.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Vyberte profil serveru, zvolte možnost **Volby** a vyberte jednu z následujících možností:

Zahájit konfiguraci—pro připojení k serveru a přijetí konfiguračních nastavení přístroje

Nový profil serveru—pro vytvoření nového profilu serveru

Upravit profil—pro úpravy profilu serveru

Chcete-li profil serveru odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko C.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru—Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru—Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru—Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa—Zadejte URL adresu serveru.

Port—Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadejte své uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci—Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad.—Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte možnost **Ne**.

Autentifikace sítě—Zvolte, zda má přístroj využívat ověřování sítě.

Síťové uživ. jméno a **Síťové heslo**—Zadejte síťové uživatelské jméno a heslo identifikující váš přístroj na serveru. Tyto možnosti jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud se používá ověřování sítě.

Nástroje

Motivy

Chcete-li změnit vzhled displeje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Motivy**. Aktivní motiv je označen ikonou . Motivy uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivy na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivy uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li připojit prohlížeč a stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stažení motivu** (síťová služba).

Chcete-li aktivovat motiv, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Použít**. Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**.

Chcete-li motiv upravit, vyhledejte ho a zvolte nastavení **Volby** > **Upravit** > **Tapeta** a **Spořič energie**.

Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní nastavení, zvolte při upravování možnost **Volby** > **Obnovit vých. motiv**.

Chcete-li stažený motiv odstranit, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Vyhledejte motiv a stiskněte tlačítko C. Předem nainstalované motivy ani aktuálně používaný motiv odstranit nelze.

3-D tóny

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **3-D tóny**. Možnost **3-D tóny** aktivuje pro vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li zapnout trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Chcete-li změnit vyzváněcí tón, vyhledejte vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko a vyberte požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt. Chcete-li efekt upravit, vyberte některou z následujících možností:

Rychlost trajektorie—Vyberte rychlost pohybu zvuku z jedné strany na druhou. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

Efekt Doppler—Možnost **Zapnutý** způsobí, že zvuk vyzváněcího tónu zní výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Když se k přístroji přibližujete, vyzváněcí tón se zvyšuje, když se vzdalujete, tón se snižuje. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny a efekty.

Ozvěna—Vyberte typ ozvěny.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Pokud zapnete trojrozměrné tóny, ale nevyberete žádný efekt, bude vyzváněcí tón přehráván s efektem rozšířeného sterea.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasové vytáčení“ na str. 77.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Hl. příkazy**. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace. Pro přidání dalších aplikací do seznamu zvolte možnost **Hl. příkazy** > **Volby** > **Nová aplikace**. Pro aktivování a vytváření hlasových záznamů pro profily zvolte v aplikaci **Hl. příkazy** možnost **Profily**.

Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte možnost **Syntetizátor** > **Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte možnost **Odebr. mé hlas. úpr.**.

Správce aplikací

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar ( ).
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian ( ). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N77. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N77-1.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Nseries PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník systému Microsoft Windows, uložte soubor na kompatibilní paměťovou kartu (místní disk).

Instalace aplikací a softwaru

Ikona označuje aplikaci SIS, aplikaci Java, neúplně nainstalovanou aplikaci a aplikaci nainstalovanou na paměťovou kartu.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
  Chcete-li zobrazit podrobnosti o bezpečnostním certifikátu aplikace, zvolte v zobrazení **Certifikáty** možnost **Zobrazit detaily**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 122.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.
- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový

bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Můžete také v aplikaci **Správce souborů** prohledat paměť přístroje nebo paměťovou kartu (je-li vložena) nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.

2 Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím ◉.
V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti zdrojem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko ◉.

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. adresu** (je-li k dispozici).

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Po nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro zajištění dostatečného místa v paměti zálohujte pomocí sady Nokia Nseries PC Suite instalační soubory do kompatibilního počítače a poté pomocí aplikace **Správce souborů** odstraňte instalační soubory z paměti přístroje. Viz část „Správce souborů“ na str. 17. Pokud je soubor SIS přiložen ke zprávě, odstraňte zprávu ze schránky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat.

Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru—Možnost **Pouze podepsané** povolí instalovat pouze aplikace s ověřeným digitálním podpisem.

Ověřit certif. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení určité aplikace vyberte ve správci aplikací požadovanou aplikací a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení souboru**.



Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou k ochraně svého intelektuálního vlastnictví, včetně ochrany autorských práv, používat různé typy technologií správy digitálních dat (DRM). Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy OMA 1.0 a OMA 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný systémem DRM je dodáván s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia Nseries PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče digitálních práv uložené v přístroji, stiskněte tlačítko , zvolte možnost

Nástroje > **Aktiv. klíče** a vyberte některou z těchto možností:

Platné klíče—Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče—Zobrazí neplatné klíče; u nichž je překročena doba pro použití multimediálního souboru nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče—Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte neplatný aktivační klíč a zvolte možnost **Volby** > **Získat aktivační klíč**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv webové služby. Viz část „Zprávy webové služby“ na str. 87.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko ◉.

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení**. Stisknutím ◉ otevřete skupinu nastavení. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko ◉.

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Telefon

Obecné

Jazyk telefonu—Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displeje přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního psaní textu.

Prediktivní text—Nastavte, zda chcete mít ve všech editorech v přístroji pro prediktivní psaní textu hodnotu **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte možnost **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo **Obrázek** pro zvolení obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Zabezpečení“, „Telefon a SIM“ na str. 121. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete používat klávesové zkratky aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 16.

Levá výběrová kl.—Přiřadí klávesovou zkratku pohotovostního režimu levému výběrovému tlačítku (⌐).

Pravá výběrová kl.—Přiřadí klávesovou zkratku pohotovostního režimu pravému výběrovému tlačítku ( ).

Aplik. aktiv. poh. rež.—Volba klávesových zkratek aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Klávesové zkratky můžete přiřadit rovněž k různým směrům navigačního tlačítka. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou klávesové zkratky navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nechcete-li zobrazit logo, zvolte možnost **Vypnuté**.

Displej

Snímač světla—Stisknutím tlačítka ◂ nebo ▸ nastavíte světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Při špatném osvětlení může čidlo způsobovat blikání displeje.

Prodl. spoř. energie—Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič energie.

Prodleva osvětlení—Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.



Hovor

Odeslání mého ID—Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také provozovatel služby při objednání (**Nastaveno sítí**, služba sítě).

Čekání hovoru—Je-li tato funkce aktivována (služba sítě), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Funkci můžete zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo zkontrolovat její stav (**Ověřit stav**).

Odmítn. hovor se SMS—Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. Ve zprávě bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru" na str. 77.

Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru—Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opak. vytáčení—Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte možnost **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** – **9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla" na str. 75.

Příjem všemi kl.—Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , , a .

Používaná linka—Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

Tip! Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#** .

Změna linky—Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro webové prohlížeče pro zobrazování stránek WML a xHTML,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 87. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat. Ikona indikuje chráněný přístupový bod a ikona přístupový bod paketových dat.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li použít výchozí nastavení přístupového bodu, zvolte možnost **Použít vých. nastavení**. Možnost **Použít exist. nastav.** slouží k nastavení nového přístupového bodu podle vybraného existujícího přístupového bodu.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Paketová data

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu—Zadejte název přístupového bodu, který jste získali od provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace—Zvolte možnost **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a můžete změnit tato nastavení:

Typ sítě—Zvolte používaný typ internetového protokolu: **IPv4** nebo **IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa—Do pole **Primární DNS adresa** zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS adresa** zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru—Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nebo může být již uloženo na kartě SIM nebo USIM. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.

Nastavení SIP

Nastavení SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro konkrétní síťovou službu využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V části **Nastavení SIP** můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Datové volání

Nastavení datových volání se týká všech přístupových bodů použitých pro spojení datovým voláním GSM.

Čas online—Nastaví automatické odpojení datového volání po prodlevě, po kterou neprobíhá žádná aktivita. Chcete-li zadat prodlevu, zvolte možnost **Def. uživatelem**

a zadejte dobu v minutách. Pokud vyberete hodnotu **Neomezený**, nebudou datová volání automaticky odpojována.

Datum a čas

Viz část „Hodiny" na str. 95 a nastavení jazyka v části „Obecné" na str. 116.

Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy" na str. 122.

PIN kód, **PIN2 kód** a **Zamykací kód**—Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy" na str. 122.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodleva aut. zámku—Zde můžete nastavit prodlevu automatického zámku, tedy dobu, po které se přístroj automaticky zamkne. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte možnost **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Tip! Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN—může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, obraťte se na provozovatele síťových služeb.

Kód UPUK—Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, obraťte se na provozovatele síťových služeb.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka ▶ zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí

žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožnost serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

Certifikát není ověřen—Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti" na str. 123.

Prošlý certifikát—Doba platnosti zvoleného certifikátu již skončila.

Certifikát dosud není platný—Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.

Certifikát poškozen—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

Instalace Symbian: **Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.

Internet: **Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.

Instalace aplikací: **Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nast. spol.**.

Sledování chráněného objektu

Některé hudební soubory chráněné copyrightem mohou obsahovat identifikátor. Vyberte, zda chcete odeslat identifikátor s hudebním souborem, pokud odesíláte soubor. Poskytovatel hudebního souboru může používat identifikátor pro sledování pohybu souborů.

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v menu **Modul zabezp.**, vyhledejte ho a stiskněte navigační tlačítko. Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení vyberte modul a zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.



Přesměrování hovoru

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, a požadovanou volbu přesměrování. Pro přesměrování hlasových volání pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte možnost **Je-li obsazeno**. Funkci můžete zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo zkontrolovat její stav (**Ověřit stav**).

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.



Blokování hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítě) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Požadovanou možnost blokování můžete vybrat a zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo ověřte její stav (**Ověřit stav**). Funkce **Blok. hovorů** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou 3G.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje provozovatel síťových služeb)—Vyberte síť, kterou má přístroj použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli síťových služeb. Podrobnější údaje získáte u svého provozovatele síťových služeb.

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s provozovatelem vaší domovské sítě, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.

Slovník: Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli síťových služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost **Zapnuté**.

Příslušenství

V pohotovostním režimu označuje ikona připojený headset, a ikona nedostupný headset nebo ztracené spojení Bluetooth s headsetem. Ikona označuje připojenou kompatibilní smyčku a ikona připojený kompatibilní **Textový telefon**.

Zvolte možnost **Headset**, **Smyčka**, **Textový telefon**, **Bluetooth handsfree** nebo **Sada do auta** a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil—Nastaví profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji. Viz část „Profily—nastavení tónů" na str. 69.

Automatický příjem—Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut. Automatický příjem není dostupný pro **Textový telefon**.

Osvětlení—Určuje, zda osvětlení zůstane rozsvícené nebo po prodlevě zhasne. Toto nastavení není dostupné pro všechna příslušenství.

Používáte-li **Textový telefon**, musíte jej ve svém přístroji aktivovat. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Příslušenství** > **Textový telefon** > **Použít textový telefon** > **Ano**.

Pokud přístroj nerozpozná příslušenství automaticky, zvolte možnost **Použité příslušenství** a vyberte příslušenství v seznamu.

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi

Mobilní televize

Otázka: Proč přístroj nenajde průvodce pořady?

Odpověď: Zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**. Pokud to nepomůže, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a zobrazte okno **Stav systému**. Pokud přístroj nepřijímá signál nebo je signál slabý, změňte místo příjmu. Zavřete a znovu otevřete dialogové okno **Nastavení** a zkontrolujte, zda je signál lepší.

Otázka: Proč nelze otevřít stanici nebo pořad?

Odpověď: Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a zobrazte okno **Stav systému**. Pokud přístroj nepřijímá signál nebo je signál slabý, změňte místo příjmu. Zavřete a znovu otevřete dialogové okno **Nastavení** a zkontrolujte, zda je signál lepší. Pokud to nepomůže, obraťte se na provozovatele služby. Na daném místě služba nemusí být dostupná.

Otázka: Proč dochází k potížím s kvalitou obrazu?

Odpověď: V prostředí s nekvalitním střídavým napájením může být obraz méně kvalitní. Můžete to napravit odpojením nabíječky ze zásuvky. Pokud to nepomůže, vypněte a zapněte přístroj nebo vyjměte a vložte baterii.

Otázka: Proč jsou v průvodci nesprávné časy začátku pořadů?

Odpověď: Zřejmě je nesprávně nastaveno domovské město přístroje.

Otevřete aplikaci **Hodiny** a stiskněte tlačítko ◉▸. Vyberte město v aktuálním časovém pásmu a zvolte možnost **Volby** > **Mé aktuální město**. Město bude zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Otázka: Proč někdy nelze sledovat mobilní televizi ani v případě, že jsem v dosahu pokrytí sítí mobilní televize?

Odpověď: Pokud jste nainstalovali a používáte klienta VPN (virtuální soukromé sítě), může být aktivní spojení VPN. Při aktivním spojení VPN nelze používat funkce mobilní televize.

Otázka: Proč nejsou v průvodci uvedeny pořady na celý týden?

Odpověď: Průvodce pořady zobrazuje podle velikosti program na 3-7 dní. Čím více informací průvodce obsahuje, tím méně dní je zobrazeno.

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje.
Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele síťové služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například komerčního provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka ji ukončete.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovánu funkci Bluetooth.
Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.
Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat".
Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním spojení Bluetooth. Zvolte možnost **Nástroje** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Nejsou definovány přístupové body. Definovat nyní?**

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Sejměte fólie chránící displej a objektiv fotoaparátu. Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Otázka: Proč přístroj při pokusu o aktivaci fotoaparátu zobrazí chybovou zprávu „Aplikace je již používána"?

Odpověď: Aplikace fotoaparátu může být aktivní v pozadí. Pro kontrolu, zda je fotoaparát aktivní, podržte stisknuté tlačítko . Přístroj otevře okno pro přepínání aplikací. Pokud je fotoaparát aktivní, vraťte se k němu tak, že ho vyhledáte v seznamu a stisknete navigační tlačítko. Fotoaparát zavřete stisknutím tlačítka .

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Chcete-li zobrazit veškerou komunikaci, zvolte možnost **Aplikace** > **Protokol** > a stisknutím navigačního tlačítka doprava

otevřete obecný protokol. Zvolte možnost **Volby** > **Filtr** > **Všechnu komunikaci**. Při výměně karty SIM nebo USIM jsou informace v protokolu vymazány.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v aplikaci **Zprávy**
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- fotografie a videa z aplikace **Galerie**.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Instalační soubory (SIS) aplikací zůstávají v paměti přístroje i po nainstalování aplikace na kompatibilní kartu microSD. Takové instalační soubory odstraňte z paměti přístroje. Nejprve instalační soubor pomocí sady Nokia Nseries PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače, a poté ho pomocí aplikace **Spr. souborů** odstraňte z paměti přístroje (viz část „Správce souborů“ na str. 17).

Otázka: Jak mohu data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data.** Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat zvolte možnost **Spr. soub.** > **Volby** > **Detaily paměti**.

Otázka: Přístroj krátce zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové připojení, zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vypnuto**. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia Nseries PC Suite. Viz uživatelská příručka k sadě Nokia Nseries PC Suite na disku CD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia Nseries PC Suite najdete v nápovědě k sadě nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Otázka: Mohu používat svůj přístroj jako faxmodem s kompatibilním PC?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na jiné telefonní číslo.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

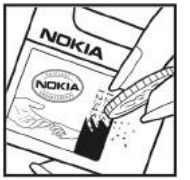

4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text **Battery** následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na adrese www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované lékařské přístroje Výrobci lékařských zařízení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným lékařským zařízením (například kardiostimulátorem nebo srdečním defibrilátorem) byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení lékařského zařízení. Osoby s takovýmito zařízeními:

- musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od zdravotnického zařízení, kdykoli je přístroj zapnut,
- nesmějí přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse,
- musí přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od lékařského přístroje, aby zmenšily možnost rušení,
- musí vypnout bezdrátový přístroj okamžitě poté, kdy zjistí podezření na rušení lékařského přístroje,

- musí si přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje.

Pokud se k používání bezdrátového přístroje s implantovaným lékařským přístrojem chcete na cokoli zeptat, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče.

Naslouchátka Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrnka, prach nebo kovové částečky. U vozidel používajících kapalné ropné plyny

(např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda u lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech,

například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,28 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivační klíče
viz *správa digitálních práv*
aktivní pohotovostní režim 16
aktualizace softwaru 11, 107
aplikace
instalace 112
Java 112
odebírání 113

B

balíčky stanic
objednávání 23
baterie
nabíjení 131
ověřování pravosti 132
určené pro přístroj 9
bezpečnost
antivirový software 8
Bluetooth 104
doplňkové informace 136
nastavení 121
pokyny 7
prohlížeče 62
tísňová volání 8, 138
bezpečnostní kód
viz *zamykací kód*
Bluetooth
adresa přístroje 104
bezpečnost 104
headset 125
indikátory 15, 104
nastavení 103
odesílání dat 104
párování 105
přenášení obsahu 13
připojení 102
vypnutí 106
budík 95

C

celá obrazovka 21
certifikáty 122

Č

čas 95

D

datový kabel 106
datová spojení
indikátory 14
nastavení 118
sestavení 118
síť 8, 125
ukončování 106
datová volání, nastavení 120
datum 95
digitální certifikáty
viz *certifikáty*
doplňkové aplikace 12
doplňky
viz *příslušenství*
DRM
viz *správa digitálních práv*

E

EDGE 14
elektronická pošta
automatické načítání 89
načtení ze vzdálené schránky 88
nastavení 92
odesílání 85
odstranění schránky 92
odstraňování zpráv 89
otevírání 89
psaní 84
ukládání 94

vytváření 83
vzdálená schránka 88
zobrazování příloh 89

F

FM rádio 55
formáty souborů
JAD 112
JAR 112
přehrávač hudby 46
RealPlayer 57
SIS 112
fotoaparát
aktivní panel nástrojů 26
blesk 28
nahrávání videoklipů 29
nastavení barev a jasu 31
nastavení pro fotografie 32
nastavení snímku 31
nastavení videokamery 33
pořizování snímků 25
režim sekvence 27
samospoušť 28
scény 29
ukládání videoklipů 30
úpravy videoklipů 39

G

galerie 34
aktivní panel nástrojů 36
prezentace 35
prezentace fotografií 37
tisk obrázků 41
tiskový koš 37
úpravy obrázků 38
uspořádávání souborů do alb 37, 43
uvolnění paměti 38
GPRS
viz *datová spojení*
GSM
datová spojení 118
síť 8, 125

H

hlasitost 21
hlasová schránka 78, 124
změna telefonního čísla 78
hlasové příkazy 111
hlasové vytáčení 77
hlasové záznamy 111
volání 78
hlasové zprávy 78
hodiny 95
hudba
detaily 53
formáty souborů 46
přenos 48
zobrazení alba 54

I

ikony 24
indikátory 14
indikátory stavu 24
informace o podpoře 11
informační služba 94
instalace aplikací 112
internet
viz *web*

J

Java
viz *aplikace*

K

kalendář
synchronizace, Nokia Nseries PC Suite 96
vytváření záznamů 95
kalkulačka 100
kancelářské aplikace 98
karty kontaktu
kontakty 71
odesílání 71

ukládání tónů DTMF 77
vkládání obrázků 71
kb/s 54
klávesové zkratky
aktivní pohotovostní režim 16
editor obrázků 39
prohlížeč 66
tlačítko multimédií 16
kodeky 54
kódy 121, 122
konferenční hovor 76
kontaktní informace 11
kopírování
kontakty mezi SIM kartou a pamětí přístroje 72
soubory do složky 17
soubory na paměťové kartě 34
telefonní čísla do schránky 82
kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí přístroje 72

M

mediální soubory
formáty souborů 46, 57
microSD, karta 17
MMS
viz *multimediální zprávy*
mobilní televize
hledání pořadů 22
indikátory 24
nastavení 23
objednávání pořadů 23
průvodce pořady 22
služby 22
spuštění 20
zobrazování 21
motivy 110
multimediální zprávy
načítání 87
nastavení 91
odesílání 85
přijímání 87
ukládání 94
vytváření 83

N

nabíječky 9
nahrávání videoklipů 29
nápověda, aplikace 11
nastavení
blokování hovorů 124
certifikáty 122
datová spojení 118
datová volání 120
datum a čas 121
displej 117
elektronická pošta 92
jazyk 116
MMS a el. pošta 86
multimediální zprávy 91
přesměrování hovorů 124
Připojení Bluetooth 103
přístupové body 119
přístupové kódy 121
původní nastavení 116
síť 125
SIP 120
spořič displeje 117
textové zprávy 90
věková hranice 24
zamykací kód 122
zprávy 90
nastavení jazyka 116
nastavení připojení 118
nastavení SIP 120
nastavení sítě 125
nastavení smyčky 125
nástroj Paměťová karta 17
nepřijaté hovory 80
Nokia Nseries PC Suite
data kalendáře 96

O

obchod s hudbou 48
objednávání
balíčky stanic 23
stanice 23

ochrana autorských práv
viz *správa digitálních práv*
odesílání
data 104
karty kontaktu, vizitky 71
obrázky 27
videoklipy 31, 40
zprávy
odložení 95
odstraňování motivů 110
odstraňování problémů 127
Offline, profil 69
online sdílení 43
online tisk 42
ovládání hlasitosti
nastavování hlasitosti 15
reproduktor 15
v průběhu hovoru 75

P

paketová datová spojení, nastavení 120
paměť
vymazání paměti 18, 80
zobrazení využití paměti 18
PIN, kódy 122
přehrávač hudby 46
ekvalizér 47
formáty souborů 46
indikátory 46
přehrávání hudby 46
režimy přehrávání 47
seznamy skladeb 50
volby 52
přehrávač souborů flash 59
počítač, připojení 106
přenos obsahu z jiného přístroje 13
přenosové rychlosti 54
převodník 101
přibližování 21
příkazy služby 83
příkazy USSD 83
připojení k počítači 106
připomínky 22
příslušenství 9, 125
přístupový bod k Internetu (IAP)
viz *přístupové body*
přístupové body 118, 119
přizpůsobení 110
pořady
detaily 22
signalizace 22
zobrazování 21
pořizování snímků 25
poslední hovory 80
potvrzení
viz *potvrzení o doručení zpráv*
potvrzení o doručení zpráv
mazání 81
odepření 91
přijímání 91
povolená čísla 73
poznámky 99
procházení, internet 62
profily 69
protokol
filtrování 81
protokol přenosu 14
vymazání obsahu 81
protokoly
IMAP4 92
IPv4 a IPv6 120
POP3 92
TCP/IP 9
WAP 9
provoz bez použití rukou
viz *reproduktor*
průvodci
průvodci pořady 22
průvodci pořady 22
PUK, kódy 122

Q

Quickoffice 98

R

rádio 55
režim vzdálené SIM 103
RealPlayer 57
reproduktor 15

S

scény 29
schránka 88
síťové služby 9
signalizace 22
SIM karta
  jména a tel. čísla 72
  kopírování jmen a čísel do přístroje 72
  zprávy 90
SIS, soubor 112
skladby
  formáty souborů 46
slovník 84
služby 22
  viz *web*
SMS
  viz *textové zprávy*
software
  instalace aplikací 112
  odebírání aplikací 113
  přenos souboru do přístroje 112
správa digitálních práv 114
správce aplikací 112
správce přístroje 107
správce souborů 17
správce spojení 106
Stáhnout! 67
stanice
  objednávání 23
SVG, soubory 35
synchronizace 106

T

tapety
  použití snímků 27, 36
  změny 110
telefonní seznam
  viz *karty kontaktu*
telefonování přes reproduktor
  viz *reproduktor*
textové zprávy
  nastavení 90
  odesílání 84, 85
  omezení počtu znaků 85
  přijaté 83
  přijímání 87
  psaní 84, 85
  ukládání 94
  vytváření 83
tisk
  elektronická pošta 89
  obrázky 41
  poznámky 99
tisk obrázků 41
tísňová volání 8, 138
tlačítko multimédií 16
tóny
  viz *vyzváněcí tóny*
trvání protokolu 81

U

údržba 134
UMTS
  síť 8, 125
  viz *datová spojení*
UPIN, kódy 122
úpravy obrázků 38
úpravy videoklipů 39
UPUK, kódy 122
USB
  indikátory 15
  přenos hudby 48
  připojení datovým kabelem 106
  tisk obrázků 41

V

výběrová tlačítka, přiřazování zástupců 116
výpis volání
  viz *protokol*
výuka 12
VBR 54
videohovory 78
  odmítnutí 80
  přijmutí 80
videoklipy 34
videopřehrávač
  viz *RealPlayer*
Visual Radio 55
volání
  blokování 124
  délka 80
  čekající 77
  mezinárodní 75
  nastavení 117
  nepřijatá 80
  odmítnutí 77
  přepojení 77
  přesměrování 124
  přijatá 80
  přijmutí 77
  uskutečňování 75
  volby 76
vyrovnávací paměť, vymazání 64
vyzváněcí tóny
  3D 110
  osobní vyzváněcí tón 73
  viz také *profily*
vzdálená schránka 88

W

WAP 9
web
  bezpečnost 62
  blogy 66
  další prohlížeč 65
  klávesové zkratky 66
  nastavení 64
  přístupové body 61
  přístupové body, viz *přístupové body*
  prohlížeč 61
  ukončení spojení 64
  vyrovnávací paměť 64
  vysílání 66
  záložky 62
  zprávy služby 87

Z

záložky 62
zamykací kód 122
zástupci
  přiřazování 116
  RealPlayer 57
záznamník 99
zobrazování
  pořady 21
  služby 22
zprávy
  elektronická pošta 85
  informační služba 94
  multimediální zprávy 85
  nastavení 90
  přijaté 87
  schránka 88
  textové zprávy 84
zrychlená volba 75
zvuk, formáty souborů 46
zvukové klipy 34
zvuky
  nahrávání zvuků 99
  nastavování hlasitosti 15
  ztišení vyzváněcího tónu 77

NOKIA
Nseries

©2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.