Nokia N97 mini - Uživatelská příručka

5.0. vydání

Obsah

Bezpečnost 6
O vašem přístroji 6
Kancelářské aplikace 7
Síťové služby 7
Sdílená paměť 8
Mail for Exchange 8
Magnety a magnetická pole 8

Začínáme 9
Tlačítka a části (zepředu) 9
Klávesy a části (zadní strana) 9
Klávesy a části (boky) 10
Klávesy a části (horní strana) 10
Vložení SIM karty a baterie 10
Paměťová karta 11
Umístění antén 12
Zapnutí a vypnutí přístroje 13
Nabíjení baterie 13
Headset 14
Připojení poutka 15
Akce s dotykovou obrazovkou 15
Psaní textu 17
Zamknutí tlačítek a dotykové obrazovky 21
Přenos dat Nokia 21
Profily 22

Přístroj 23
Domovská obrazovka 23
Indikátory na displeji 24
Zástupci 26
Hledání 26
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 27
Profil Offline 28
Rychlé stahování 28
Ovi by Nokia (síťová služba) 28

Volání 29
Dotyková obrazovka při hovoru 29
Telefonování 29
Během hovoru 30
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 30
Hledání kontaktů 31
Zrychlená volba telefonního čísla 31
Hlasové vytáčení 31
Čekání hovoru 32
Konferenční hovor 32
Hlasová schránka a videoschránka 33
Videohovor 33
Během videohovoru 34
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 35
Sdílení videa 35
Internetová volání 37
Protokol 38

Kontakty (telefonní seznam) 40
Ukládání a úpravy jmen a telefonních čísel 40
Panel nástrojů kontaktů 40
Správa jmen a telefonních čísel 40

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přiřazení výchozích čísel a adres 41
Karty kontaktů 41
Nastavení kontaktů jako oblíbených 42
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty 42
Kopírování kontaktů 42
Služby SIM karty 43
Skupiny kontaktů 44

Zprávy 44
Hlavní zobrazení zpráv 44
Psaní a posílání zpráv 45
Schránka přijatých zpráv 46
Zobrazení zpráv na SIM kartě 47
Zprávy informační služby 47
Příkazy služby 47
Nastavení zpráv 48

E-mail 50
Elektronická pošta 50
Přidání schránky 50
Čtení el. pošty 51
Posílání zpráv el. pošty 51

Připojení 51
Datová spojení a přístupové body 52
Nastavení sítě 52
Bezdrátové sítě WLAN 52
Přístupové body 54
Zobrazení aktivních datových připojení 57
Synchronizace 57
Spojení Bluetooth 58
Přenos dat kabelem USB 61
Připojení k počítači 61
Administrativní nastavení 62

Internet 63
Webový prohlížeč 63
Procházení webu 63
Přidání záložky 63
Objednávání webových zdrojů 64
Hledání událostí v okolí 64

Zjišťování polohy (GPS) 64
Systém GPS 64
O funkci A-GPS (Assisted GPS) 65
Tipy pro navazování spojení GPS 65
Požadavky na zjištění polohy 66
Orientační body 66
GPS data 67
Nastavení určování polohy 68

Mapy 68
Přehled aplikace Mapy 68
Metody zjišťování polohy 69
Zobrazení místa a mapy 70
Zobrazení Navigace 70
Zobrazení mapy 71
Plánování trasy 71
Získání dopravních a bezpečnostních informací 72
Jízda k cíli 73
Chůze k cíli 73
Sdílení místa pobytu 74

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ukládání míst a tras 74
Odesílání míst přátelům 75
Změna vzhledu mapy 75

Fotoaparát 75
Fotografování 75
Nahrávání videa 80
Nastavení fotoaparátu 81

Fotografie 82
O aplikaci Fotografie 82
Zobrazení fotografií a videoklipů 82
Zobrazení a úpravy údajů o souborech 83
Organizace fotografií a videoklipů 83
Panel nástrojů aplikace Fotografie 84
Alba 84
Značky 84
Prezentace snímků 85
Úpravy obrázků 85
Úpravy videa 86
Tisk obrázků 86
Sdílení online 87

Hudba 87
Přehrání skladby nebo podcastu 87
Seznamy skladeb 88
Zobrazení textu při poslechu skladby 89
Vysílání podcast 89
Přenos hudby z počítače 89
Hudba Ovi 90
Nokia Podcasting 90
FM rádio 93

Videa 94
Stahování a přehrávání videoklipů 94
Videovysílání 95
Má videa 96
Kopírování videosouborů mezi přístrojem a počítačem 96
Nastavení videa a televize 96

Přizpůsobení přístroje 97
Změna vzhledu přístroje 97
Profily 97
Trojrozměrné tóny 97
Úpravy domovské obrazovky 98
Úpravy hlavního menu 98

Aplikace 98
Kalendář 98
Hodiny 100
RealPlayer 101
Záznamník 102
Poznámky 102
Kancelář 103

Nastavení 108
Nastavení telefonu 108
Správce aplikací 114
Nastavení volání 116

Odstraňování problémů 118

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání nápovědy 120
Podpora 120
Nápověda v přístroji 120
Dokažte s přístrojem více 121
Aktualizace softwaru přístroje 121
Nastavení 122
Přístupové kódy 122
Vzdálené zamykání 123
Prodloužení životnosti baterie 123
Zvětšení dostupné paměti 124

Chraňte životní prostředí 124
Úspory energie 124
Recyklace 125

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 125

Rejstřík 131

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-/1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6.. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:
Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Kancelářské aplikace

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zprávy. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce. Pokud přístroj zobrazí informaci, že je paměť zaplněná, odstraňte některé informace uložené ve sdílené paměti.

Mail for Exchange

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Magnety a magnetická pole

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Tlačítka a části (zepředu)

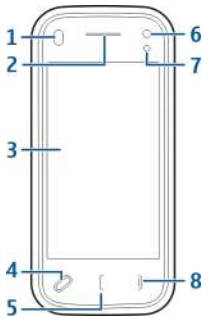

1 Snímač vzdálenosti
2 Sluchátko
3 Dotyková obrazovka
4 Klávesa Menu
5 Klávesa volání
6 Objektiv druhého fotoaparátu
7 Světelné čidlo
8 Klávesa End



Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).

Klávesy a části (zadní strana)

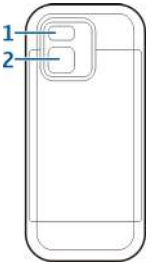

1 Blesk fotoaparátu
2 Objektiv fotoaparátu

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klávesy a části (boky)

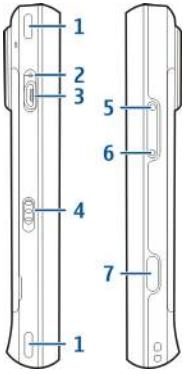

1 Stereoreproduktor
2 Indikátor nabíjení
3 Konektor microUSB
4 Přepínač zamykání
5 Zvýšení hlasitosti/zvětšení
6 Snížení hlasitosti/zvětšení
7 Spoušť fotoaparátu

Klávesy a části (horní strana)



1 Vypínač
2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm)

Vložení SIM karty a baterie

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



Postupujte podle pokynů a dbejte na to, abyste nepoškodili zadní kryt.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1 Sejměte zadní kryt zvednutím od spodní strany přístroje.



2 Pokud je vložena baterie, zvedněte ji a vyjměte.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

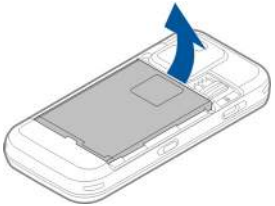

3 Vytáhněte držák SIM karty a vložte SIM kartu. Ujistěte se, že plocha kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh karty směřuje do zkoseného rohu držáku. Zatlačte držák SIM karty zpět.

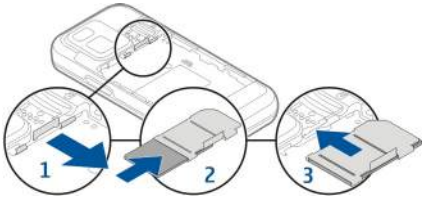

4 Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii a vložte baterii.



5 Vraťte zpět zadní kryt. Nasměrujete zajišťovací západky do odpovídajících štěrbin a kryt zatlačte dolů, až zapadne na své místo.

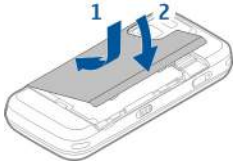

Paměťová karta

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být do přístroje vložena. Pokud není, postupujte takto:

1 Sejměte zadní kryt přístroje.



2 Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a do slotu.



3 Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.

4 Znovu nasaďte zadní kryt. Při nasazování krytu umístěte přístroj přední stranou dolů. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1 Před vyjímáním karty stiskněte klávesu napájení a zvolte **Vyjmout paměťov. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.

2 Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmout?**, zvolte **Ano**.

3 Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, sejměte zadní kryt přístroje.

4 Stisknutím uvolněte paměťovou kartu ze slotu.

5 Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte **OK**.

6 Znovu nasaďte zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje:

1 Podržte stisknutý vypínač.



2 Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost **Vypnout!**.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím přístroje ji může být nutné dobít. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.



2 Připojte nabíječku k přístroji. V průběhu nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení u konektoru microUSB.
3 Indikuje-li přístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a přístroj můžete používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Během nabíjení kabelem USB můžete také přenášet data.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.

   Účinnost USB nabíjení se velmi liší. V některých případech může trvat dlouhou dobu, než se zahájí nabíjení a než přístroj začne fungovat.
2 Je-li váš přístroj zapnutý, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné vybrat režim kabelu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Připojení poutka

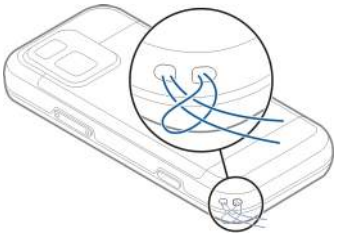

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

Akce s dotykovou obrazovkou

Dotykovou obrazovku ovládejte prstem nebo dotykovým perem (je-li k dispozici).

Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, klepněte na něj prstem. Otevření následujících prvků vyžaduje dvojí klepnutí (poklepání).

- Položky seznamu v aplikaci, například složka Koncepty v aplikaci Zprávy.
- Soubory v seznamu souborů, například obrázek ve složce Pořízené aplikace Fotografie.

  Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

  Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, nebude otevřena, ale přístroj ji zvýrazní. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro položku, zvolte **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů, je-li k dispozici.

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvěma klepnutími je v uživatelské dokumentaci označováno jako „zvolení“.

Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na **Volby** a poté na **Nápověda**.

Tažení

Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a jeho následné posouvání.

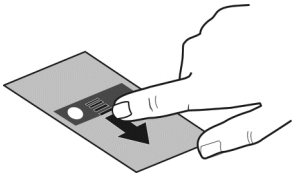

Příklad: Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů na webové stránce, přetáhněte stránku prstem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé posunutí prstu na obrazovce vlevo nebo vpravo.

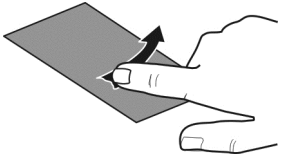

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Příklad: Chcete-li při prohlížení obrázku přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte vlevo nebo vpravo.

Zaškrtnutí

Zaškrtnutím rozumíme položení prstu na obrazovku, jeho rychlé posunutí a rychlé zvednutí. Obsah displeje se bude posouvat stejnou rychlostí a směrem, které platily při zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku. V tomto přístroji je zaškrtávání možné v aplikaci Hudební přehrávač.

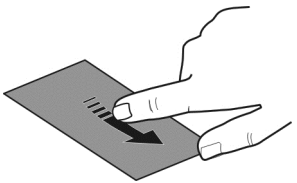

Posouvání

Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů v seznamu vybaveném posuvníkem, přetáhněte jezdec na posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu můžete na položku seznamu položit prst a přetáhnout ji tak nahoru nebo dolů.

Příklad: Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikony, položte prst na ikonu. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon.

Podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky je po určité době nečinnosti vypnuto.

Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, odemkněte obrazovku a tlačítka (je-li to nutné) a stiskněte tlačítko Menu.

Psaní textu

Text můžete zadávat různými způsoby. Když je otevřený posuvný kryt, pracuje úplná klávesnice jako tradiční klávesnice. Když je kryt zavřen, můžete text zadávat z virtuální klávesnice nebo v režimu rukopisu psát znaky přímo na obrazovku.

Chcete-li otevřít virtuální klávesnici, vyberte libovolné pole pro vkládání textu. Chcete-li přepínat mezi virtuální klávesnicí a režimem rukopisu, zvolte možnost a vyberte požadovaný režim.

Metody zadávání a jazyky podporované při ručním psaní se v různých oblastech liší.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní z klávesnice

Klávesnice

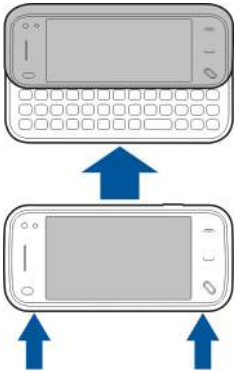

Přístroj je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní část dotykové obrazovky. Když otevřete klávesnici, obrazovka se ve všech aplikacích automaticky otočí z režimu na výšku do režimu na šířku.

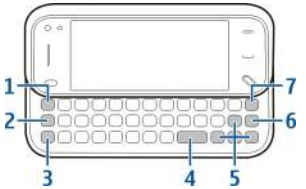

1. **Klávesa Sym**. Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte v tabulce požadovaný znak.
2. **Funkční klávesa**. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné na horní části tlačítek, stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko, případně stiskněte a podržte pouze odpovídající tlačítko. Chcete-li psát několik speciálních znaků po sobě, dvakrát rychle stiskněte funkční tlačítko a poté stiskněte požadovaná tlačítka abecedy. Pro návrat do normálního režimu stiskněte jednou funkční tlačítko.
3. **Klávesa Shift**. Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte dvakrát klávesu Shift. Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo při psaní velkých písmen jedno malé, stiskněte jednou tlačítko Shift a poté stiskněte požadované tlačítko abecedy.
4. **Mezerník**
5. **Tlačítka se šipkami**. Tlačítka se šipkami souží k přesouvání nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
6. **Tlačítko Enter**
7. **Klávesa Backspace**. Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znaků, stiskněte a podržte klávesu Backspace.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vkládání znaků nezobrazených na klávesnici

V přístroji můžete psát varianty znaků, například znaky s diakritikou. Chcete-li napsat znak á, stiskněte a podržte tlačítko Sym a současně opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud není zobrazen správný znak. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Dotykové vkládání

Ruční psaní

Způsoby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnosta > **Ruční psaní**.

Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit svůj rukopis, zvolte možnost > **Výuka rukopisu**. Tato možnost není dostupná pro všechny jazyky.

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost . Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici).



Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným způsobem nebo zvolte možnost a vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejeďte prstem vzad (viz obr. 1).

Chcete-li vložit mezeru, přejeďte prstem vpřed (viz obr. 2).



Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

Výuka rukopisu — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici pro všechny jazyky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Jazyk psaní — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.

Rychlost psaní — Nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu.

Vodící linka — Zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti psaní. Vodicí linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis. Tato možnost nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Šířka stopy pera — Změna tloušťky textu.

Barva psaní — Změna barvy textu.

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.



1. Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).
2. Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**. Chcete-li přidat emotikonu, zvolte možnost **Vložit emotikonu**.
3. Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.
4. Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).

5 Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.
6 Tlačítko Krok zpět
7 Číslice
8 Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.
9 Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Zamknutí tlačítek a dotykové obrazovky

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na straně přístroje.

Pokud jsou dotyková obrazovka a tlačítka uzamčena, je dotyková obrazovka vypnuta a tlačítka jsou neaktivní.

Když zatlačíte dotykovou obrazovku nahoru, odemkne se klávesnice.

Obrazovka a tlačítka mohou být po určité době nečinnosti zamknuty automaticky.

Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.**.

Přenos dat Nokia

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1 Při prvním načítání dat z druhého přístroje zvolte ve svém přístroji možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.
2 Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3 Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

   Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah bude z paměti druhého přístroje přenesen na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Po prvním přenesení dat můžete zahájit nové přenosy nebo vytvořit zástupce a opakovat stejný typ přenosu později.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

V závislosti na modelu můžete nový přenos zahájit některou z následujících možností:

- Synchronizace obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Odstraněné položky nelze synchronizací obnovit.
- Načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete původní obsah v druhém přístroji zachovat nebo odstranit.
- Poslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nemůžete poslat, můžete ji v závislosti na typu druhého přístroje přidat do složky Nokia nebo do adresáře **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Po přenesení dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Úpravy zástupce

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zástupce**. Název zástupce můžete vytvořit nebo například změnit.

Zobrazení protokolu přenosu

V hlavním zobrazení vyberte zástupce a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se pokusí změny automaticky sloučit. Pokud to není možné, vznikne konflikt přenosu.

Řešení konfliktů přenosu

Zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Profily**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona ⏲. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

Přístroj

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý přístup k nejpoužívanějším aplikacím, ovládání aplikací jako je hudební přehrávač, zobrazení oblíbených kontaktů a rychlý přehled o zmeškaných hovorech či nových zprávách.



Interaktivní prvky domovské obrazovky

Chcete-li otevřít aplikaci hodin, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li na domovské obrazovce otevřít kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné sítě WLAN (je-li povoleno hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li zobrazit číselník a uskutečnit telefonický hovor, zvolte možnost ▦ (4).

Chcete-li obsah zobrazit nebo skrýt, přejeďte domovskou obrazovku prstem.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidání obsahu na domovskou obrazovku

Vyberte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce vyberte možnost **Přidat obsah** a vyberte položku.

Práce s nástroji widget může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Přemístění položky na domovské obrazovce

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah**, vyberte položku a přetáhněte ji na nové místo.

Odebrání položky z domovské obrazovky

Vyberte a podržte položku, kterou chcete přesunout, a v místní nabídce vyberte možnost **Odstranit**.

Hudební přehrávač na domovské obrazovce

Hudební přehrávač můžete používat z domovské obrazovky.

Aktivování ovládacích prvků hudebního přehrávače

Na domovské obrazovce zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Volby** > **Přidat obsah** > **Hud. přehrávač**.

Spuštění hudebního přehrávače

Zvolte možnost **Jít na Hudbu** a vyberte položky, které chcete poslouchat.

Během přehrávání skladby jsou zobrazena ovládací tlačítka hudebního přehrávače a název skladby, interpret a zobrazení alba (jsou-li k dispozici).

Oblíbené kontakty na domovské obrazovce

Na domovskou obrazovku můžete přidat několik kontaktů, kterým pak můžete rychle volat nebo posílat zprávy, zobrazovat jejich webové zdroje a přistupovat k jejich kontaktním údajům a nastavení.

Přidání oblíbených kontaktů na domovskou obrazovku

1 Na domovské obrazovce zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Volby** > **Přidat obsah** > **Nej kontakty**.

Na domovské obrazovce bude zobrazena řada ikon .

2 Vyberte ikonu ( ) a kontakt.

Přidání zdroje Share online na domovskou obrazovku

Když na domovskou obrazovku přidáte nástroj widget Share online, můžete rychle přistupovat ke zdroji Share online.

Na domovské obrazovce zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Volby** > **Přidat obsah** > **Sdílet online**.

Než začnete přijímat zdroj, musíte se zaregistrovat.

Nástroj widget zobrazuje miniatury zdroje. Nejprve jsou zobrazeny nejnovější obrázky.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory

	Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	Přístroj upozorňuje na příchozí hovory a zprávy tiše.
	Nastavili jste upozornění budíku.
	Používáte dočasný profil.

Indikátory hovoru

	Někdo vám zkoušel volat.
2	Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).
	Nastavili jste přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.
	Přístroj je připraven na internetový hovor.
D	Probíhá datové volání (síťová služba).

Indikátory zpráv

	Máte nepřečtené zprávy. Pokud indikátor bliká, může být paměť SIM karty na zprávy plná.
@	Obdrželi jste novou poštu.
	Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Indikátory sítě

	Přístroj je připojen k síti GSM (síťová služba).
3G	Přístroj je připojen k síti 3G (síťová služba).
3.5G	Je aktivována technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) v síti 3G (síťová služba).
	Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
E	Je aktivní paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
3G	Je aktivní paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
3.5G	Je aktivní spojení HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
	K dispozici je připojení k síti WLAN (síťová služba). Ikona ukazuje, že připojení je

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	šifrováno. Ikona ukazuje, že připojení není šifrováno.

Indikátory připojení

	Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona ukazuje, že přístroj posílá data. Když indikátor bliká, přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.
	K přístroji je připojen kabel USB.
	Je aktivní spojení GPS.
	Probíhá synchronizace přístroje.
	K přístroji je připojen kompatibilní headset.
	K přístroji je připojen kompatibilní výstupní videokabel.
	K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

Zástupci

Chcete-li se přepnout do jiné spuštěné aplikace, stiskněte a podržte tlačítko menu.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje její životnost.

Chcete-li spustit aplikaci prohlížeče, klepněte na číselníku na číslici **0** a podržte ji.

Chcete-li změnit profil, stiskněte vypínač a vyberte profil.

Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), klepněte na číselníku na číslici **1** a podržte ji.

Chcete-li otevřít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li použít hlasové příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li při psaní změnit jazyk psaní, stiskněte tlačítko a tlačítko Sym.

Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

Nastavení hledání

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Chcete-li nastavit volby aplikace Hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Země nebo oblast — Volba země nebo oblasti, ve které chcete hledat.

Připojení — Volba přístupového bodu a zapnutí nebo vypnutí síťových spojení.

Služby hledání — Určete, zda chcete zobrazovat provozovatele služeb a kategorie hledání.

Obecné — Zapnutí nebo vypnutí názvů tlačítek a vymazání historie hledání.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru nebo zvukového klipu

Použijte tlačítka hlasitosti.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Používání reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Reproduktor**.

Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Offline

Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když je aktivován profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátovou síť WLAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky.

Rychlé stahování

Technologie vysokorychlostního stahování paketů (HSDPA, známá také jako 3.5G, je označena ikonou 3.5G) je služba sítí UMTS a nabízí vysokorychlostní stahování dat. Když je v přístroji aktivována podpora technologie HSDPA a přístroj je připojen k síti UMTS podporující přenosy HSDPA, může být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče přes celulární síť rychlejší. Aktivní spojení HSPDA je označeno ikonou 3.5G.

Podporu technologie HSDPA můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení paketových dat.

Informace o dostupnosti a objednání datových spojení získáte u provozovatele služby.

Technologie HSDPA ovlivňuje pouze rychlost stahování. Odesílání dat do sítě, například posílání zpráv a el. pošty, není ovlivněno.

Ovi by Nokia (síťová služba)

Ovi by Nokia

Služba Ovi by Nokia umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- stahovat do přístroje hry, aplikace, videa a vyzváněcí tóny,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- hledat pomocí bezplatní navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- získávat hudbu.

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

Chcete-li používat služby Ovi společnosti Nokia, přejděte na server www.ovi.com a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace najdete v části o podpoře na adrese www.ovi.com.

O Obchodě Ovi

Ve službě Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost různých způsobů plateb závisí na vaší domovské zemi a poskytovateli síťových služeb. Služba Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Volání

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.



Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).

Telefonování

1 Na domovské obrazovce otevřete tlačítkem číselník a zadejte telefonní číslo včetně meziměstské předvolby. Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost **C**.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením tlačítka ***** mezinárodní předvolbu (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.

3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Volání kontaktu

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

2 Přejděte k požadovanému jménu. Můžete také do pole hledání zadat první znaky jména a přejít na požadované jméno.

3 Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko Konec.

Během hovoru

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost nebo .

Chcete-li hovor přidržet nebo znovu přijmout, zvolte možnost nebo .

Upozornění:
Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět do sluchátka přístroje zvolte možnost .

Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Pro přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko Volat. Pro nové přijetí hovoru stiskněte znovu tlačítko Volat.

1. Chcete-li poslat řetězec tónů DTMF (například heslo), zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
2. Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů.
3. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *.
4. Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Chcete-li ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo přejeďte prvek **Smýknutím přijměte** zleva doprava. Ovládání přejetím je možné pouze v případě, kdy je dotyková obrazovka zamknuta.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li dotykovou obrazovku odemknout, aniž byste hovor přijali, přejeďte prvek **Smýknutím odemkn.** zprava doleva a přijměte nebo odmítněte hovor nebo pošlete textovou zprávu o nepřijetí. Přístroj automaticky vypne vyzváněcí tón.

Pokud hovor nechcete přijmout, můžete ho odmítnout tlačítkem Konec. Když je zapnuta funkce přesměrování hovorů (síťová služba), odmítnutím příchozí hovor přesměrujete.

Chcete-li vypnout vyzváněcí tón příchozího hovoru, zvolte možnost **Ticho**.

Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli, zvolte možnost **Ticho** > **Odesl. zpr.**, upravte text zprávy a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zapnout funkci odmítání hovorů textovou zprávou, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou**. Chcete-li napsat standardní zprávu, zvolte možnost **Text zprávy**.

Hledání kontaktů

1. Na domovské obrazovce otevřete možností číselník.
2. Začněte psát jméno kontaktu.
3. V seznamu navrhovaných shod vyberte požadovaný kontakt.
4. Chcete-li nalezenému kontaktu zavolat, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li hledat kontakty pomocí úplné klávesnice, začněte na domovské obrazovce psát jméno kontaktu nebo telefonní číslo. V seznamu navrhovaných shod vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li nalezenému kontaktu zavolat, stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba telefonního čísla

Funkce zrychlené volby slouží k rychlému volání rodiny a přátel podržením stisknutého tlačítka.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání**.

Zapnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby

1. Zvolte možnost **Zrychlená volba**.
2. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

   Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko 2 pro videoschránku.

Volání

Na domovské obrazovce otevřete možností číselník a stiskněte a podržte přiřazené tlačítko.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poslech hlasového záznamu pro kontakt

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**.

2 Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.

2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.

3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Čekání hovoru

Služba čekajících hovorů (síťová služba) umožňuje přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Zapnutí funkce čekajících hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

Příjem čekajícího hovoru

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Nyní budete od hovoru odpojeni.

Ukončení aktivního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Konferenční hovory jsou síťová služba.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.

2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte jinému účastníkovi a připojte nový hovor do konferenčního hovoru.

Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru

Zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Odpojení účastníka od konferenčního hovoru

Zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Hlasová schránka a videoschránka

Hlasová schránka nebo videoschránka (síťové služby, videoschránka je k dispozici pouze v sítích 3G) slouží k poslechu přijatých hlasových zpráv a videozpráv.

Volání do hlasové schránky nebo videoschránky

Na domovské obrazovce otevřete možností číselník, stiskněte a podržte tlačítko **1** a zvolte možnost **Hlasová schránka** nebo **Videoschránka**.

Změna telefonního čísla hlasové schránky nebo videoschránky

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Videoobraz snímaný fotoaparátem přístroje je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě 3G. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možný pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Indikátory

Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Informace o cenách zjistíte u svého provozovatele služeb.

1 Na domovské obrazovce otevřete tlačítkem číselník a zadejte telefonní číslo.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může odesílání videa zakázat ( ). V takovém případě slyšíte pouze hlas volajícího a vidíte statický obrázek nebo šedé pozadí.

Ukončení videohovoru

Stiskněte tlačítko Konec.

Během videohovoru

Zobrazení živého videoobrazu nebo pouhé poslouchání volajícího

Zvolte možnost nebo .

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Vyberte možnost nebo .

Zapnutí reproduktoru

Zvolte možnost). Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje

Zvolte možnost).

Posílání videa z hlavního fotoaparátu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít druhou kameru**.

Přepnutí zpět na video z druhého fotoaparátu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní fotoaparát**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pořízení snímku z posílaného videosouboru

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Změna velikosti obrázku

Zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Nastavení kvality videa

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při příchozím videohovoru je zobrazena ikona .

Přijmutí videohovoru

Stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li začít posílat živé video, zvolte možnost **Ano**.

Pokud nezačnete posílat obraz, uslyšíte pouze hlas volajícího. Vlastní obraz nahradí šedá obrazovka.

Zahájení posílání videa během videohovoru

Zvolte možnost **Volby** > **Povolit** > **Odesílání videa**.

Nahrazení šedé obrazovky snímkem z fotoaparátu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

Odmítnutí videohovoru

Stiskněte tlačítko Konec.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítí 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.

- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2 Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4 Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5 Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Navázání spojení 3G

Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě 3G.

Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb 3G. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

Sdílení živého videa během hovoru

1 Zvolte možnost **Živé video**.
2 Zvolte možnost **Videoklip** a vyberte videoklip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj upozorní na nutnost převedení videoklipu, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

3 Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 nebo Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
 nebo  Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
 nebo  Pozastavení nebo pokračování ve sdílení videa.
 Přepnutí na celou obrazovku (pouze příjemce).

Ukončení relace sdílení videa

Zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Uložení sdíleného živého videa

Na výzvu zvolte možnost **Ano**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvánky ke sdílení videa

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě 3G, pozvánku neobdržíte.

Potvrzení přijaté pozvánky

Zvolte možnost **Ano**. Bude aktivována relace sdílení.

Odmítnutí přijaté pozvánky

Zvolte možnost **Ne**. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Ukončení relace sdílení

Zvolte možnost **Stop** nebo ukončete hlasový hovor. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Internetová volání

Internetová volání

Síťová služba internetového volání umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Chcete-li ověřit dostupnost a ceny, informujte se u provozovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové datové spojení (GRPS) v síti UMTS a musí být připojen ke službě internetového volání.

V přístroji může být nástroj widget pro instalaci služeb internetového volání.

Přihlášení ke službě internetového volání

Když je nainstalována služba internetového volání, bude v seznamu kontaktů zobrazena příslušná karta.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Přihlásit**.

Přidání kontaktů jako kontaktů služby do seznamu přátel

Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.

Uskutečňování internetových volání

Volání kontaktu, když jste přihlášeni ke službě

Klepněte na kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost .

Internetové volání z domovské obrazovky

Zvolte možnost , zadejte číslo a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Internetové volání na adresu pro internetové volání

Na domovské obrazovce zvolte možnost > **Volby** > **Otevřít klávesnici**. Zadejte adresu a vyberte možnost .

Nastavení internetové komunikace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastav. sítě**.

Chcete-li zobrazit a upravit nastavení služby, vyberte název služby.

Chcete-li službu odebrat ze seznamu služeb, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit službu**.

Nastavení služby internetového volání

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Otevřete kartu služby a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení služby internetového volání jako výchozí služby

Zvolte možnost **Výchozí služba**.

Když chcete volat na zadané číslo a stisknete tlačítko volání, přístroj uskuteční internetové volání prostřednictvím výchozí služby (pokud je připojena). V jednom okamžiku může být jako výchozí nastavena pouze jedna služba.

Úpravy cíle služby

Zvolte možnost **Připojení ke službě**.

Protokol

V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci přístroje v minulosti. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

V přístroji můžete zobrazit informace o posledních hovorech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení nepřijatých, přijatých a uskutečněných hovorů

Zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Uložit do Kontaktů — Uložení telefonního čísla ze seznamu posledních hovorů do kontaktů.

Vymazat seznam — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.

Odstranit — Vymazání události z vybraného seznamu.

Nastavení — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Doba trvání hovoru

V přístroji můžete zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů nebo všech hovorů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol** a **Délka hovorů**.

Paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Zjištění množství dat odeslaných a přijatých během připojení pro přenos dat v paketech

Vyberte možnost **Čítač dat** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Vymazání informací o odeslaných i přijatých položkách

Zvolte možnost **Čítač dat** > **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ve všeobecném protokolu můžete prohlížet informace o komunikačních událostech, například hlasových hovorech, textových zprávách nebo datových spojeních či připojeních k bezdrátovým sítím WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Otevření všeobecného protokolu

Otevřete kartu všeobecného protokolu .

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Zobrazení podrobností o paketových datových spojeních

Přejděte na událost příchozího nebo odchozího paketového datového spojení označenou ikonou **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování telefonního čísla z protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**. Telefonní číslo můžete vložit například do textové zprávy.

Filtrování protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Nastavení doby platnosti protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

Kontakty (telefonní seznam)

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

V aplikaci můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete vytvářet i skupiny kontaktů a poté posílat textové zprávy nebo el. poštu více příjemcům současně.

Ukládání a úpravy jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu do seznamu

1 Zvolte možnost .

2 Vyberte pole, do kterého chcete zadat údaj. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost . Vyplňte potřebná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Úpravy kontaktů

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Volání kontaktu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Odeslání zprávy kontaktu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Vytvoření nového kontaktu

Zvolte možnost .

Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Odstraňování kontaktů

Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a možností **Volby** > **Odstranit** je odstraňte.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování kontaktů

Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** a vyberte požadované místo.

Odeslání kontaktu do jiného přístroje

Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost **Odeslat vizitku**.

Přidávání kontaktů k oblíbeným položkám

Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost **Přidat do oblíb.**.

Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přiřazení výchozích čísel a adres

Pokud má kontakt několik čísel a adres, je pro volání a posílání zpráv vhodnější, když vyberete výchozí číslo nebo adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5. Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Karty kontaktů

Všechny dostupné způsoby komunikace pro daný kontakt jsou zobrazeny v zobrazení karet kontaktů.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Vyberte kontakt a požadovaný způsob komunikace, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Upravit — Úpravy, přidání nebo odstranění polí karty kontaktu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Výchozí — Zadejte výchozí čísla a adresy používaní při komunikaci s kontaktem (pokud má kontakt více než jedno číslo nebo adresu).

Detaily hlasov. záznamu — Zobrazení údajů hlasového záznamu nebo poslech hlasového záznamu kontaktu.

Dostupné volby a způsoby komunikace se mohou lišit.

Nastavení kontaktů jako oblíbených

Kontakty můžete nastavit jako oblíbené. Tyto kontakty jsou zobrazeny v horní části seznamu kontaktů a jsou označeny hvězdičkou.

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Nastavení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do oblíbených**.

Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit z oblíbených**. Odebraný kontakt bude přemístěn do standardního seznamu kontaktů.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Když vám kontakt zavolá, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, vyberte kontakt nebo skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li do zobrazení detailů kontaktu přidat další pole, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail**.

Chcete-li pro kontakt nastavit text při volání, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **Text viz. ozn. hovoru**. Klepněte na pole a napište do něj text zprávy a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li přidat obrázek pro kontakt uložený v paměti přístroje, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z aplikace Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Název obrázku** > **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zahájení kopírování

Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování

Zvolte možnost **Zrušit**.

Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartu, je omezen.

Zobrazení kontaktů uložených v seznamu na SIM kartě

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu.

Kopírování kontaktů na SIM kartu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Volba výchozí paměti pro ukládání nových kontaktů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Kontakty uložené v paměti přístroje mohou obsahovat více než jedno telefonní číslo a obrázek.

Povolená čísla

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktivovat povolená čísla nebo **Deaktiv. povolená čísla** — Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidat z Kontaktů — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Skupiny kontaktů

Chcete-li otevřít seznam skupiny, otevřete seznam kontaktů a klepněte na možnost .

Vytváření skupin kontaktů

Skupiny kontaktů umožňují poslat jednu několika lidem.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a otevřete kartu skupin.

Vytvoření nové skupiny

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nová skupina**.
2 Použijte výchozí název nebo zadejte vlastní a zvolte možnost **OK**.

Přidávání členů skupin

1 Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.
2 Označte kontakty, které chcete přidat, a zvolte možnost **OK**.

Správa skupin kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Poslání zprávy všem členům skupiny

Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

Nastavení vyzváněcího tónu skupiny

Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost **Vyzváněcí tón**.

Přejmenování skupiny

Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost **Přejmenovat**.

Odstranění skupiny

Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost **Odstranit**.

Přidání kontaktu do skupiny

Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.

Chcete-li zjistit, ke kterým ostatním skupinám kontakt patří, vyberte skupinu a kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Patří do skupin**.

Odebrání kontaktu ze skupiny

Vyberte skupinu a kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit ze skupiny**.

Zprávy

Hlavní zobrazení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Služba Zprávy je síťová služba.

Vytvoření nové zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Pro psaní často opakovaných textů můžete použít zprávy uložené ve složce šablon ve složce Moje složky. Můžete také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Aplikace Zprávy obsahuje tyto složky:

Přijaté — Přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.

Mé složky — Organizace zpráv do složek.

Koncepty — Koncepty zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané — Poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky můžete nastavit.

K odeslání — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky K odeslání například v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

Výpisy doručení — Nastavení sítě, aby posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (služba sítě).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Služba Zprávy je síťová služba.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Posílání textových nebo multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Poslání zvukové zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte příslušnou možnost.

Výběr příjemců nebo skupin ze seznamu kontaktů

Na panelu nástrojů zvolte možnost .

Ruční zadání čísla

Klepněte na pole Komu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zadání předmětu multimediální zprávy

Předmět zadejte do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, upravte pomocí možnosti **Volby** > **Pole záhlaví zprávy** zobrazení polí.

Psaní zpráv

Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě

Zvolte možnost a vyberte příslušnou možnost.

Podle vloženého obsahu se může typ zprávy změnit na multimediální.

Odeslání zprávy

Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka přijatých zpráv

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

nepřečtená textová zpráva
nepřečtená multimediální zpráva
nepřečtená zvuková zpráva
data přijatá přes spojení Bluetooth

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu a text **1 nová zpráva**.

Otevření položky z domovské obrazovky

Zvolte možnost **Zobrazit**.

Otevření zprávy ve složce Přijaté

Vyberte zprávu.

Odpověď na přijatou zprávu

Zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Načítání multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**. Bude navázáno paketové datové spojení pro načtení zprávy do přístroje. Můžete obdržet upozornění, že ve středisku multimediálních zpráv čeká multimediální zpráva.

Když otevřete multimediální zprávu (), může přístroj zobrazit obrázek a text zprávy. Ikona označuje zprávu s

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

připojeným zvukovým klipem. Ikona označuje zprávu s připojeným videoklipem.

Přehrání zvukového klipu nebo videoklipu
Vyberte ikonu.

Zobrazení mediálních objektů, které jsou součástí multimediální zprávy
Zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Pokud je ve zprávě multimediální prezentace, je zobrazena ikona .

Spuštění prezentace
Vyberte ikonu.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora a záznamy kalendáře. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Uložení dat zprávy
Zvolte možnost **Volby** a vyberte příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednávání vám sdělí poskytovatel služby.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zprávy uložené na SIM kartě můžete prohlížet takto:

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1 Označte zprávy. Vyberte možnost **Volby** > **Označit/ zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2 Otevřete seznam složek. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3 Vyberte složku, kterou chcete kopírovat.
4 Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od poskytovatele služeb zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy operátora**.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Tato služba nemusí být dostupná ve všech oblastech. Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích 3G. Zprávy informační služby může blokovat i paketové datové spojení.

Příkazy služby

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD),

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená ikonou **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny poskytovatelem služeb a změny jejich nastavení či vytváření, úpravy a odebírání nemusejí být povoleny.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité středisko zpráv — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout výpis doručení — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.

Primární připojení — Vyberte připojení, které chcete použít.

Odpovědět přes totéž stř. — Odpovědi na zprávy budou odeslány se stejným číslem střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Velikost obrázku — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístupový bod — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.

Povolit anonymní zprávy — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.

Přijímat reklamy — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).

Přijímat výpisy doručení — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. výp. doruč. — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Nastavení zpráv webové služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby.

Automatické spuštění prohlížeče a načtení obsahu přijaté zprávy služby

Zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva operátora**.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Vyberte některou z těchto možností:

Příjem — Nastavení přístroje na přijímání zpráv informační služby.

Jazyk — Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat — Nastavení přístroje na automatické hledání čísel nových témat a ukládání nových čísel bez názvů do seznamu témat.

Ostatní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z následujících možností:

Uložit odeslané zprávy — Ukládání kopií každé odeslané textové nebo multimediální zprávy do složky Odeslané.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Počet uložených zpráv — Nastavení počtu odeslaných zpráv ukládaných do složky Odeslané. Po dosažení limitu bude automaticky odstraněna nejstarší zpráva.

Použitá paměť — Nastavení ukládání vlastních zpráv.

Zobr. zprávy ve skupinách — Seskupení zpráv ve schránkách Přijaté, Odeslané, Koncepty a Moje složky.

E-mail

Elektronická pošta

Zvolte možnost **Menu** > **Email**.

Pokud byl aktualizován software přístroje, mohlo se umístění položky Email změnit.

V přístroji můžete používat existující e-mailovou adresu a číst, odpovídat a organizovat zprávy na cestách. Můžete nastavit několik schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky. V hlavním zobrazení pošty můžete přepínat mezi jednotlivými schránkami.

Elektronická pošta je síťová služba.

Za posílání a přijímání e-mailů přístrojem mohou být účtovány poplatky. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

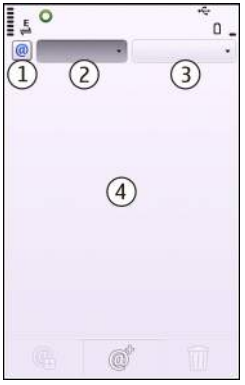

1 Aktuální schránka.
2 Přepínání mezi schránkami a zobrazování zpráv v jednotlivých složkách.
3 Řazení zpráv, například podle data.
4 Zprávy v aktuální schránce.

Aplikace Email obsahuje interaktivní prvky. Podržením prvku, například zprávy, zobrazíte místní nabídku.

Přidání schránky

Do přístroje můžete přidat několik schránek.

Zvolte možnost **Menu** > **Email**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidání schránky

Zvolte možnost **Nová** a postupujte podle pokynů.

Přidání poštovního nástroje widget na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce vyberte a podržte místo, kam chcete poštovní nástroj widget umístit, v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat obsah** a vyberte požadovaný nástroj.

Vytvoření další schránky

Zvolte možnost **Nová** a postupujte podle pokynů.

Odstranění schránky

Zvolte možnost **Nastav.**, přejděte na schránku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit schránku**.

Čtení el. pošty

V přístroji můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost **Menu** > **Email** a vyberte schránku.

Čtení zprávy el. pošty

Vyberte zprávu.

Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a vyberte příslušnou možnost. Pokud je přiloženo více příloh, můžete je všechny uložit současně.

Odpovídání na zprávy el. pošty

Zvolte možnost @+ a v místní nabídce zvolte možnost .

Přeposílání zpráv el. pošty

Zvolte možnost @+ a v místní nabídce zvolte možnost .

Tip: Chcete-li přejít na webovou adresu uvedenou ve zprávě, vyberte adresu. Chcete-li webovou adresu přidat do záložek, zvolte po načtení stránky možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Tip: Chcete-li otevřít další nebo předchozí zprávu, použijte ikony se šipkami.

Posílání zpráv el. pošty

V přístroji můžete psát a posílat poštovní zprávy a přikládat k nim přílohy.

Zvolte možnost **Menu** > **Email** a vyberte schránku.

1. Zvolte možnost @+.
2. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, vyberte ikonu Komu, Kopie nebo Skrytá. Chcete-li adresu zadat ručně, vyberte pole Komu, Kopie nebo Skrytá.
3. Chcete-li ke zprávě přidat přílohu, zvolte možnost .
4. Pro odeslání zprávy zvolte možnost .

Připojení

Přístroj nabízí několik možností pro připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je například spojení GPRS v síti GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a 3G, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti 3G zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou . Sítě UMTS jsou označeny ikonou **3G**.

Aktivní vysokorychlostní paketové datové spojení HSDPA (síťová služba) je označeno ikonou **3.5G**.

Vyberte některou z těchto možností:

Režim sítě — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce sítě — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě WLAN

Tento přístroj dokáže zjistit přítomnost sítí WLAN a připojit se k nim. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím sítě WLAN.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny. Abyste se do nich mohli připojit, budete potřebovat přístupový klíč od poskytovatele služby.

Poznámka: Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze uvnitř budov.

Funkce používající sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde sítě WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **WLAN**.

Filtrování sítí WLAN ze seznamu nalezených sítí

Zvolte možnost **Volby** > **Filtrovat sítě WLAN**. Vybrané sítě nebudou při dalším hledání sítí WLAN průvodcem zobrazeny.

Zobrazení údajů o síti

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily**. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o tomto spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

V nastavení bezdrátové sítě WLAN můžete určit, zda má být při dostupné síti WLAN zobrazen indikátor a jak často je třeba hledat. Můžete nastavit také to, zda a jak často má být kontrolováno připojení k internetu, a zobrazit nastavení sítě WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **WLAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Zobrazení ikony při dostupnosti sítě WLAN

Zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Ano**.

Nastavení, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN

Zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Ano** a **Vyhledávat sítě**.

Nastavení zkoušek připojení k internetu

Zvolte možnost **Test připojení k internetu** a vyberte, zda chcete zkoušky spouštět automaticky, po potvrzení nebo vůbec. Pokud bude zkouška připojení úspěšná, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Zobrazení pokročilých nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Pokročilá nastavení pro sítě WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

1 Zvolte možnost **Přístupový bod**.
2 Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li zobrazit přístupové body uložené v přístroji, vyberte skupinu přístupových bodů. V přístroji jsou tyto skupiny přístupových bodů:

Přístupové body k internetu
Přístupové body pro multimediální zprávy
Přístupové body sítí WLAN
Přístupové body bez kategorie

Jednotlivé typy přístupových bodů jsou označeny takto:

Chráněný přístupový bod
Přístupový bod paketových dat
Přístupový bod k bezdrátové síti WLAN

Správa skupin přístupových bodů

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity. Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Vytvoření nové skupiny přístupových bodů

Zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Přidávání přístupových bodů do skupiny

Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**.

Kopírování existujícího přístupového bodu z jiné skupiny

Vyberte skupinu, přejděte na přístupový bod, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Změna priority přístupového bodu v rámci skupiny

Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupového bodu pro paketová data

Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyberte některou z těchto možností:

Název přístupového bodu — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Autentifikace — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Zabezpečená**. Chcete-li heslo posílat šifrovaně, kdykoli je to možné, zvolte možnost **Normální**.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval po potvrzení nebo automaticky.

Změny pokročilých nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

Typ sítě — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresy — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb WLAN.

Vyberte z následujících možností:

Název sítě WLAN — Vyberte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat sítě**. Když vyberete existující síť, bude režim sítě WLAN a režim zabezpečení sítě WLAN nastaven podle příslušného přístupového bodu.

Stav sítě — Určete, zda chcete zobrazovat název sítě.

Režim sítě WLAN — Možností **Ad-hoc** můžete vytvořit síť ad hoc a povolit přístrojům posílat a přijímat data přímo. Nepotřebujete tedy fyzický přístupový bod k síti WLAN. V síti ad hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Režim zabezpečení WLAN — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2** (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Domovská stránka — Zadejte webovou adresu počáteční stránky.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Zobrazení aktivních datových připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte svá datová spojení:

datová volání,
paketová datová spojení,
Připojení WLAN

Ukončení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Ukončení všech otevřených spojení

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Zobrazení podrobností o spojení

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchroniz.**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Spojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní přístroje, počítače, headsety a sady do auta.

Pomocí tohoto spojení můžete posílat z přístroje položky, přenášet soubory z kompatibilního počítače a tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Když je přístroj zamknut, jsou povolena pouze spojení s autorizovanými přístroji.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Aktivace připojení Bluetooth.

Viditelnost mého telef. — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit dobu, po které se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.

Název mého telefonu — Úprava názvu přístroje. Název je zobrazen v ostatních zařízeních Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Povolení jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, aby se mohla připojit k síti přes SIM kartu ve vašem přístroji.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2 Přejděte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

   Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

   počítač
   telefon
   zvukové nebo obrazové zařízení
   jiný přístroj

   Pro přerušení hledání zvolte možnost **Zrušit**.
3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

   Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte na číselníku kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Přístroj můžete s kompatibilním zařízením spárovat a umožnit tak rychlejší navazování následných připojení Bluetooth. Před zahájením párování vytvořte kód pro svůj přístroj (1 až 16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého přístroje, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají kód nastaven z výroby. Kód se používá pouze jednou.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

1 Otevřete kartu Spárované přístroje.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
3 Vyberte zařízení.
4 Do obou zařízení zadejte kód.

V zobrazení hledání zařízení označuje spárované zařízení ikona .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení k příslušenství po spárování

Zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem.

Nastavení autorizovaného zařízení

Zvolte možnost **Autorizovat**. Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Toto nastavení používejte pouze pro vlastní přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje aptřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Zrušení párování se zařízením

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Zrušení všech párování

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a informace o datech budou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Navazování spojení Bluetooth mezi ostatními zařízeními a vaším přístrojem můžete zakázat.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Blokování zařízení

Na kartě Spárované přístroje přejděte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**

Odblokování přístroje

Na kartě Blokované přístroje přejděte na přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Odblokování všech blokovaných zařízení

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud budete souhlasit, zařízení bude přidáno do seznamu blokovaných zařízení.

Režim vzdálené SIM

V režimu vzdálené SIM karty můžete používat kompatibilní sadu do auta. Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí režimu vzdálené SIM karty

1 Aktivace připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Bluetooth**.

2 Aktivujte v přístroji režim vzdálené SIM karty. Zvolte možnost **Režim vzdálené SIM**.

3 Aktivujte režim vzdálené SIM karty v druhém zařízení.

Když je zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti bude ukončeno a nebudete moci používat služby SIM karty ani funkce vyžadující pokrytí celulární sítí.

Když je přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete volat a přijímat hovory pouze přes připojené příslušenství. Volání z přístroje je možné pouze na čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Přenos dat kabelem USB

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.



Kdykoli je připojen kompatibilní datový kabel USB, vyberte režim USB

Zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim USB změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

Nokia Ovi Suite — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.

Velkokap. úlož. — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Přenos obrázků — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.

Přenos médií — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music Player nebo Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Nokia Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Nokia Ovi Suite**.

Další informace o sadě Nokia Ovi Suite najdete na adrese www.ovi.com/support.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Administrativní nastavení

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Navázání spojení paketovými daty, kdykoli je síť k dispozici

Zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné**.

Když je spojení stále navázáno, je například posílání el. pošty rychlejší. Pokud nejste v oblasti pokrytí sítí, přístroj se pravidelně pokouší navázat paketové datové spojení.

Navázání paketového datového spojení v případě potřeby

Zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Při každém posílání el. pošty nebo podobné činnosti je nutné navázat spojení.

Používání služby HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS

Zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup**.

Přístroj můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu paketovým datovým spojením.

Určení přístupového bodu používaného přístrojem ve funkci modemu

Zvolte možnost **Přístupový bod**.

Nastavení protokolu SIP

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Řízení názvů přístupových bodů

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Řízení APN**.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Aktivování služby a nastavení povolených přístupových bodů

Zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Při změně tohoto nastavení musíte zadat kód PIN2. Kód obdržíte od provozovatele služeb.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Internet

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován přístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlížečem vyžaduje podporu sítě.

Webový prohlížeč

Vyberte možnost **Menu** > **Web**.

Sledujte zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči přístroje můžete zobrazovat webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován přístupový bod k internetu a přístroj musí být připojen k síti.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku

Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost ▷.

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Poklepejte na obrazovku.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost > > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Při procházení zvolte možnost > .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přechod na založenou stránku během procházení

Zvolte možnost > a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

Hledání událostí v okolí

Hledáte zajímavé akce v okolí místa, kde se nacházíte? Služba Tady a teď vám podá informace o počasí, událostech, promítaných filmech či restauracích v okolí.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

1 Zvolte možnost > > **Tady a teď**.
2 Procházejte dostupné služby a vybráním požadované služby zobrazte další informace.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Zjišťování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

O funkci A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu Assisted GPS (A-GPS, síťová služba). Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj přes celulární síť informace o družicích z asistenčního datového serveru. S pomocí těchto dat může přístroj urychlit výpočet polohy GPS.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu.

Definování přístupového bodu pro službu A-GPS

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Server zjišťování polohy** > **Přístupový bod**. Můžete použít pouze přístupový bod k internetu pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání přístupového bodu k internetu.

Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Volby** > **Stav satelitu**.

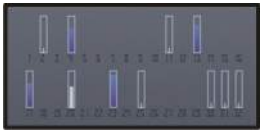

Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.
- Nezakrývejte anténu přístroje rukou.

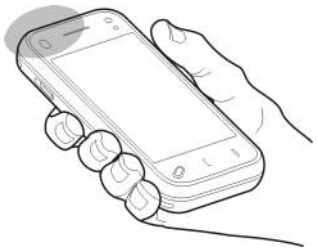

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy uloženého orientačního bodu (např. adresa).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje.

Vytvoření nové kategorie orientačních bodů

Na kartě kategorií zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Navigace po trase

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy či přírodní překážky, a rozdíly výšek. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete. Navigaci po trase zahajujte mimo budovy, abyste ze satelitů obdrželi potřebné informace.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Navigace**.

Nastavení cíle

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné délky a šířky.

Vymazání cíle

Zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

Přístroj může zobrazit vaši aktuální polohu a odhad přesnosti jejího určení.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Poloha**.

Uložení aktuálního místa jako orientačního bodu

Zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body můžete používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počitadlo vzdálenosti

Počitadlo slouží k výpočtu vzdálenosti, rychlosti a doby na trase. Počitadlo vzdálenosti používejte mimo budovy, abyste přijímali lepší signál GPS.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Vzdálenost**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Výpočet délky trasy

Zvolte možnost **Volby** > **Start**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji.

Zahájení nového výpočtu

Zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Tímto krokem vynulujete délku a dobu trasy a průměrné a maximální rychlosti.

Vynulování počitadla kilometrů a celkové doby

Zvolte možnost **Volby** > **Restartovat**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Nastavení určování polohy

Nastavení určování polohy popisuje používané metody, server a soustavy.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Určení metod zjišťování polohy

Používání pouze interního přijímače GPS v přístroji

Zvolte možnost **Integrované GPS**.

Přijímání asistenčních dat od serveru službou Assisted GPS (A-GPS)

Zvolte možnost **Asistované GPS**.

Používání informací celulární sítě (síťová služba)

Zvolte možnost **Podle sítě**.

Zadání serveru pro zjišťování polohy

Definování přístupového bodu a serveru pro určování polohy pomocí sítě

Zvolte možnost **Server zjišťování polohy**.

Slouží pro asistované GPS nebo určování polohy podle sítě. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav

Volba typu měrné soustavy pro rychlosti a vzdálenosti

Zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Nastavení formátu zobrazování informací o souřadnicích v přístroji

Zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte požadovaný formát.

Mapy

Přehled aplikace Mapy


Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí, pomáhá při plánování tras a vede vás tam, kam se chcete dostat.

- Hledání měst, ulic a služeb
- Hledání trasy s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Získání předpovědi počasí a dalších místních informací, pokud jsou dostupné.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí systémů GPS, A-GPS, WLAN nebo určování polohy pomocí identifikátoru buňky.

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém sloužící k vypočítávaní polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám posílá data GPS a zlepšuje rychlost a přesnost určení polohy.

Určování polohy podle bezdrátových sítí WLAN zlepšuje přesnost určení polohy v situaci, kdy není dostupný signál GPS, především uvnitř budov nebo mezi vysokými budovami.

Určování polohy podle identifikátoru buňky zajišťuje anténa, ke které je váš přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se může podle použité metody lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Při prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k nastavení přístupového bodu k internetu pro stahování map, používání služby A-GPS nebo připojování k sítím WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Aktuální polohu (je-li k dispozici) označuje ikona . Když přístroj zjišťuje vaši polohu, bliká ikona . Když vaše poloha není k dispozici, označuje poslední známou polohu ikona .

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídce obydlených oblastech.

Pohyb po mapě

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení Navigace



1 Trasa

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Vaše poloha a směr
3 Kompas
4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Zobrazení mapy



1 Vybrané místo
2 Oblast indikátorů
3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
4 Oblast informací

Plánování trasy

Pomocí aplikace Mapy si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě dříve, než vyrazíte.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1 Klepněte na výchozí bod. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2 Klepněte na oblast informací ( ).
3 Zvolte možnost **Přidat do trasy**.
4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

1 Vyberte bod trasy.
2 Zvolte možnost **Přesunout**.
3 Klepněte na místo, kam chcete bod trasy přesunout.

Úprava polohy bodu trasy

Klepněte na bod trasy, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

1 V zobrazení plánování trasy otevřete kartu Nastavení. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2 Nastavte způsob přepravy na **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, průchody přes parky, nákupní centra atd.
3 Zvolte požadovanou možnost.

Výběr režimu chůze

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované trasy pro jízdu

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost (pokud jsou tyto služby pro vaši zemi a oblast k dispozici).

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravní situace na mapě

Při navigaci autem zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav.

Vyhýbání dopravním událostem

V hlavním zobrazení vyberte možnost > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění:
Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních / bezpečnostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer. Nokia není odpovědna za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer.

Jízda k cíli

Potřebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pomůže dostat se do cíle.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2. Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3. Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci

Přejeďte přes obrazovku a zvolte **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Chůze k cíli

Při navigaci v režimu chůze vás aplikace Mapy vede přes náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2. Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl chůze, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Sdíl. umíst.**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
2 Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
3 Nastavte aktuální místo.
4 Zadejte informace o situaci.
5 Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Účty** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ).
4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ).
4 Chcete-li na trasu přidat další bod, zvolte možnost **Přidat do trasy**.
5 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

6 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras

Vyberte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete tyto údaje odeslat přímo do jejich přístrojů.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele

Vyberte místo na mapě, klepněte na oblast informací o místě ( ) a zvolte **Poslat**.

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zvolte možnost a některou z následujících možností:

Zobrazení mapy — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní zobrazení — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

Topografické zobrazení — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

3D zobrazení — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.

Orientační body — Zobrazení významných budov a atrakcí.

Noční režim — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592x1944 pixelů (5 megapixelů). Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li pořizovat kvalitní fotografie, opatrně očistěte objektiv fotoaparátu čisticí utěrkou.

Fotografování

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před pořízením snímku nebo nahráním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a .

Zobrazení nastavení fotografování a nahrávání nabízí zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před vyfotografováním snímku nebo nahráním videoklipu.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Zvolte z následujících možností:

A Volba scény.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nebo Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.

nebo Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).

Aktivace samospouště (pouze fotografie).

Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

Otevřete **Fotografie**

Nastavení fotografie:

Volba barevného efektu.

Nastavení vyvážení bílé. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie.

Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete nový režim snímání, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybraného režimu. Pokud chcete některé nastavení fotografování změnit, můžete to učinit po výběru režimu.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Držte fotoaparát oběma rukama, aby se nehýbal.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Po minutě neaktivity přejde fotoaparát do režimu úspory energie.
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost > .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a na displeji se neobjeví finální snímek.

Fotografování druhým fotoaparátem

1 Zvolte možnost **Volby** > **Použít druhou kameru**.
2 Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost . Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Přibližování a oddalování při fotografování

Používejte posuvník zoomu.

Ponechání spuštěného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi

Stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, stiskněte a podržte spoušť.

Ovládací prvky a indikátory na obrazovce při fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

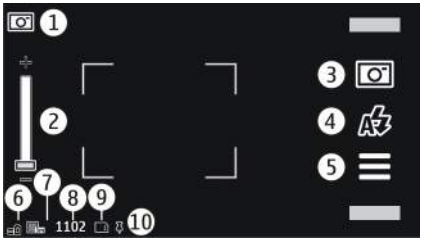

1 Indikátor režimu snímání.
2 Posuvník zoomu. Chcete-li zapnout nebo vypnout posuvník zoomu, klepněte na obrazovku.
3 Ikona spouště. Slouží k vyfotografování snímku.
4 Režim blesku. Slouží ke změně nastavení.
5 Nastavení fotografování. Slouží ke změně nastavení.
6 Indikátor úrovně nabití baterie.
7 Indikátor rozlišení snímku.
8 Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).
9 Používaná paměť. V závislosti na nastavení přístroje jsou k dispozici následující možnosti: paměť přístroje ().
10 Indikátor signálu GPS

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení. Místo, kde byl snímek pořízen, pak můžete zobrazit například v aplikaci Fotografie.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidává ke snímanému materiálu údaje o poloze

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**. Informace o poloze jsou k dispozici pouze pro snímky pořízené hlavním fotoaparátem.

Údaj o místě je možné k fotografiím a videoklipům připojit za podmínky, že síť nebo systém GPS určí souřadnice. Při sdílení fotografie nebo videoklipu s připojeným údajem o místě pořízení uvidí tento údaj všechny osoby, které si fotografii nebo videoklip prohlédnou. Označování polohy můžete vypnout v nastavení fotoaparátu.

Získání souřadnic místa, na kterém se nacházíte, může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna místem, na kterém se nacházíte, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory informací o místě:

— Informace o místě nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době naváže spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o místě přijatých přijímačem GPS.

— Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Soubory s údajem o poloze jsou v aplikaci Fotografie označeny ikonou .

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je zvolena možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

— Poslání snímku multimediální zprávou nebo el. poštou, případně přes jiná spojení jako je Bluetooth.

— Odeslání snímku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění snímku.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci při hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Chcete-li obrázek přiřadit ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vybrat některý režim blesku, vyberte ikonu aktuálního režimu blesku (může jít o následující ikony: **Automatický**, **Reduk. červ. očí**, **Vždy** a **Vypnuto**).

Nedotýkejte se diod LED blesku. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Zvýšení intenzity světla při nahrávání videa za slabého osvětlení

Zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí scény v režimu fotografií a videa jsou označeny ikonou **A** (Automaticky).

Změna scény

Zvolte možnost > **Režimy fotoaparátu** a vyberte scénu.

Vytvoření vlastní scény vhodné pro určité prostředí

Zvolte možnost **Definov. uživatelem** a **Upravit**. V uživatelem definované scéně můžete nastavit různé možnosti osvětlení a barev.

Kopírování nastavení z jiné scény

Zvolte možnost **Podle režimu fotoaparátu** a vyberte požadovanou scénu. Chcete-li uložit změny a vrátit se do seznamu scén, zvolte možnost **Zpět**.

Aktivování vlastní scény

Zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Fotografování v sekvenci

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Režim sekvencí je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát. Chcete-li používat režim sekvence, musíte mít k dispozici dostatek paměti.

Nastavení fotoaparátu na fotografování sekvencí

1. Zvolte možnost > **Sekvence**. Chcete-li zobrazení nastavení zavřít, zvolte možnost .
2. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat, dokud nestisknete tlačítko **Stop** nebo dokud nevyfotografuje 18 snímků.

Vypnutí režimu sekvencí

Zvolte možnost > **Jeden sním.**.

Pořízené snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li některý obrázek zobrazit, vyberte ho. Pro návrat do hledáčku sekvenčního režimu stiskněte spoušť.

Sekvenční režim můžete používat i se samospouští.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Nastavení doby samospouště

Zvolte možnost > a vyberte požadované zpoždění před vyfotografováním snímku.

Aktivace samospouště

Zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Vypnutí samospouště

Zvolte možnost > > .

Tip: Chcete-li zabránit pohybu rukou při stisknutí spouště, zkuste zvolit možnost **2 s**.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipu

1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost > .

2 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.

3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

   Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.

4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky **Fotografie**.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

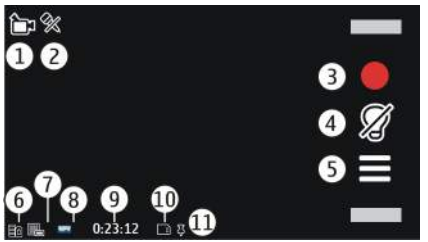

1 Indikátor režimu snímání.
2 Ztlumený zvuk
3 Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklipů.
4 Indikátor videa
5 Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení.
6 Indikátor úrovně nabití baterie.
7 Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.
8 Typ souboru videoklipu.
9 Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.
10 Místo pro ukládání videoklipů
11 Indikátor signálu GPS

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

Přehrát — Přehrání právě nahraného videoklipu.

— Odeslání snímku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

Nastavení pro fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu fotografií možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita fotografie — Nastavení rozlišení. Čím je rozlišení snímku vyšší, tím více paměti bude vyžadovat.

Ukázat fotografii — Zobrazení snímku po vyfotografování nebo okamžité pokračování ve fotografování.

Výchozí název fotografie — Nastavení výchozího názvu pořizovaných snímků.

Zvuk focení — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.

Použitá paměť — Vyberte místo pro ukládání fotografií.

Zobrazit data GPS — Chcete-li ke každému snímku přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.

Autom. otáčet obrázky — Určete, zda má být snímek vyfotografovaný na svislo při otevření v aplikaci Fotografie otočen na správnou stranu.

Obnovit nast. fotoaparátu — Vrátí nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu videa možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Kvalita videa — Nastavte kvalitu videoklipu. Chcete-li videoklip odeslat multimediální zprávou, zvolte možnost **Kvalita pro sdílení**. Videoklip bude nahrán v rozlišení QCIF a uložen ve formátu 3GP. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.

Zobrazit data GPS — Chcete-li k videoklipům automaticky přidávat souřadnice GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může určitou dobu trvat. Signál nemusí být dostupný.

Údaj o místě je možné k fotografiím a videoklipům připojit za podmínky, že síť nebo systém GPS určí souřadnice. Při sdílení fotografie nebo videoklipu s připojeným údajem o místě pořízení uvidí tento údaj všechny osoby, které si fotografii nebo videoklip prohlédnou. Označování polohy můžete vypnout v nastavení fotoaparátu.

Nahrávání zvuku — Nahrávání zvuku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ukázat video — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li přehrát celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Výchozí název videa — Zadání výchozího názvu nahraných videoklipů.

Použitá paměť — Nastavení místa pro ukládání videoklipů.

Obnovit nast. fotoaparátu — Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.

Fotografie

O aplikaci Fotografie

V aplikaci Fotografie můžete zobrazovat pořízené fotografie a videoklipy, snímky stažené z webu, přijaté multimediálními zprávami či el. poštou, uložené na paměťové kartě nebo zkopírované do paměti telefonu z paměťové karty nebo jiných zdrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** a vyberte některou z následujících možností:

Foto-video — Zobrazení všech pořízených obrázků a videoklipů.

Měsíce — Zobrazení obrázků a videoklipů uspořádaných podle měsíce pořízení. Lze použít pouze pro obsah vyfotografovaný nebo nahraný tímto přístrojem.

Alba — Zobrazení výchozích i vytvořených alb.

Visačky — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

Vše — Zobrazení všech pořízených obrázků a videoklipů v přístroji.

Sdílet online — Vystavení obrázků nebo videoklipů na webu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.



Soubory s fotografiemi a videoklipy jsou seřazeny podle data a času. Aplikace zobrazuje počet souborů.

Procházení souborů

Přejeďte nahoru nebo dolů.

Otevření souboru

Vyberte soubor.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů, klepněte na obrázek. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte posuvník zoomu. Přiblížení není uloženo trvale.

Úpravy obrázku nebo videoklipu

Vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Zobrazení údajů o fotografii

Vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Tisk fotografií na kompatibilní tiskárně

Zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti obrázku nebo videoklipu, vyberte soubor, **Volby** > **Detaily** a vyberte z následujících možností:

Název — Zobrazení názvu aktuálního souboru. Chcete-li upravit název souboru, vyberte pole názvu.

Popis — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.

Visačka — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Nová visačka**.

Album — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.

Umístění — Zobrazení informací o místu GPS, pokud jsou k dispozici.

Rozlišení — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.

Trvání — Zobrazení délky videoklipu.

Licence — Zobrazení práv DRM aktuálního souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Organizace fotografií a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

Zobrazení položek podle měsíců

Zvolte možnost **Měsíce**.

Vytvoření alba pro ukládání položek

Zvolte možnost **Alba** > **Volby** > **Nové album**.

Přidání obrázku nebo videoklipu do alba

Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**.

Odstranění obrázku nebo videoklipu

Vyberte položku a zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Odstranit**.

Zobrazení položek v zobrazení značek

Zvolte možnost **Visačky** a značku. Nejprve musíte přidat k položkám značky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Panel nástrojů aplikace Fotografie

Na aktivním panelu nástrojů zvolte požadovanou možnost. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Při zobrazení snímku nebo videoklipu na celé obrazovce zobrazíte panel nástrojů a posuvník zoomu klepnutím.

Vyberte obrázek nebo videoklip a vyberte některou z následujících možností:



Odeslání obrázku nebo videoklipu.
Označení obrázku nebo videoklipu.
Odeslání obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).

Alba

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Zvolte **Menu** > **Fotografie** a **Alba**.

Vytvoření nového alba

Zvolte možnost .

Přidání obrázku nebo videoklipu do alba

Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj otevře seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položka, kterou jste přidali do alba, bude i nadále zobrazena v aplikaciFotografie.

Odebrání obrázku nebo videoklipu z alba

Vyberte album a položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit z alba**.

Značky

Značky slouží k řazení mediálních položek v aplikaci Fotografie. Prohlížeč značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Přiřazení značky k fotografii

Vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Přidat visačku**. Chcete-li vytvořit značku, zvolte možnost **Nová visačka**.

Zobrazení vytvořených značek

Zvolte možnost **Visačky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je značka přiřazena.

Zobrazení všech fotografií s přiřazenou značkou

Vyberte značky v seznamu.

Řazení značek podle názvu

Zvolte možnost **Volby** > **Název**.

Řazení značek podle popularity

Zvolte možnost **Volby** > **Oblíbenost**.

Odebrání značky od fotografie

Vyberte značku a obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit z visačky**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Prezentace snímků

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek v galerii a zvolte možnost **Volby** > **Ukázka obrázků** > **Přehrát**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li v prezentaci zobrazit pouze vybrané snímky, označte je pomocí možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Prezentaci spustíte možností **Volby** > **Ukázka obrázků** > **Přehrát**.

Chcete-li obnovit přerušenou prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Zpět**.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby** > **Ukázka obrázků** > **Nastavení** a vybráním z následujících položek:

Pořadí obrázků — Zobrazování obrázků od nejstaršího k nejnovějšímu nebo naopak.

Skladba — V seznamu vyberte hudební soubor.

Rychlost přechodu — Nastavení rychlosti prezentace.

Chcete-li v průběhu prezentace nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

Úpravy obrázků

Klepněte na obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Přidávání efektů k obrázkům

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt**. Obrázek můžete oříznout a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

Oříznutí obrázku

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** > (**Oříznout**).

Ruční oříznutí obrázku

Zvolte možnost **Manuálně**. Přístroj zobrazí v levém horním rohu obrázku křížek. Chcete-li nastavit okraje oříznutí, přetáhněte křížky z rohů. Chcete-li nastavit oblast oříznutí, zvolte možnost **Nastavit**. Po nastavení oblasti oříznutí můžete oblast oříznutí přetáhnout beze změny velikosti a poměru stran. Jakmile budete s oblastí oříznutí spokojeni, zvolte možnost **Oříznout**.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, bude při nastavování hranic oříznutí dodržován.

Zmenšení efektu červených očí

1. Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.
2. Vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat efekt** > (**Redukce červených očí**).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Přetáhněte křížek na oko a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Přetažením upravte velikost kroužku podle velikosti oka a zvolte možnost **Volby** > **Redukce červených očí**. Po dokončení úprav obrázku zvolte možnost **Hotovo**.

4 Chcete-li uložit změny a vrátit se do předchozího zobrazení, zvolte možnost **Zpět**.

Úpravy videa

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Vyberte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a °vyberte některou z následujících možností:

Spojit — Přidání obrázku nebo videoklipu na začátek nebo konec videoklipu.

Změnit zvuk — Přidání nového zvukového klipu nebo nahrazení původního zvuku videoklipu.

Přidat text — Přidání textu na začátek nebo konec videoklipu.

Oříznout — Oříznutí videoklipu a označení částí, které chcete ve videoklipu ponechat.

Pořízení snímku z videoklipu

V zobrazení oříznutého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Zachytit snímek**.

Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout na tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge. Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li tisknout obrázky, označte je v aplikaci Fotografie, fotoaparátu nebo prohlížeči fotografií a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Připojení k tiskárně

V podmenu Tisk vyberte, zda chcete obrázek vytisknout přes spojení Bluetooth nebo přes kompatibilní datový kabel USB.

Chcete-li tisknout přes datový kabel USB, připojte přístroj datovým kabelem USB ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení USB **Přenos obrázků**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Změna vzhledu náhledu

Procházejte dostupnými volbami rozvržení pro vybranou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, zobrazujte další stránky přejetím nahoru nebo dolů.

Výběr formátu papíru

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení tisku** > **Velikost papíru**.

Nastavení kvality tisku

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení tisku** > **Kvalita tisku**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení online

Funkce slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Pro sdílení snímků a videa online musíte mít objednánu službu u provozovatele služby online sdílení. Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Využívání této služby může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN.

Chcete-li odeslat soubor z aplikace Fotografie do online služby, zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**, vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** nebo **Sdílení Ovi**.

Další informace o aplikaci a provozovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia.

Hudba

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Přehrání skladby nebo podcastu

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna**.

Zahájení přehrávání

1 Vyberte skladby nebo podcasty, které chcete přehrát.
2 Chcete-li položku přehrát, vyberte ji v seznamu.

Pauza, pokračování a ukončení přehrávání

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost ▯▯; pokračovat můžete možností ▷.

Rychlé přetočení skladby vzad nebo vpřed

Podržte stisknuté tlačítko ▷▷▯ nebo ▯◁◁.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Chcete-li skladby přehrávat náhodně, zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání** (⇄).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Opakování aktuální položky nebo všech položek

Zvolte možnost **Volby** > **Opakování** a chcete-li opakovat aktuální položku, použijte možnost chcete-li opakovat všechny položky, možnost .

Při přehrávání epizod podcast jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Změna tónu přehrávané hudby

Zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Změna stereováhy či posílení basů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Návrat na domovskou obrazovku a ponechání přehrávače na pozadí

Stiskněte tlačítko Konec.

Ukončení hudebního přehrávače

Zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Seznamy skladeb umožňují vytváření výběrů skladeb přehrávaných v určitém pořadí.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna** a **Seznamy skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3 Chcete-li nyní přidat skladby, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li skladby přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4 Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

   Chcete-li zobrazit nebo skrýt skladby daného interpreta, zvolte možnost **Rozbalit** nebo **Sbalit**.
5 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

   Seznam skladeb je uložen ve velkokapacitní paměti přístroje.

Do přístroje můžete zkopírovat složku s hudbou z počítače. Přístroj vytvoří seznam skladeb ve složce.

Vytvoření seznamu skladeb ze složky

1 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat z paměti**.
2 Přejděte do požadované složky a zvolte možnost **Volby** > **Nový sez. skl. ze složky**.
3 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.

Zobrazení podrobností seznamu skladeb

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Přidávání dalších skladeb při prohlížení seznamu

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidávání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu

Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Odebrání skladby ze seznamu

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Změna pořadí skladeb v seznamu

1. Vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.
2. Přesuňte skladbu na požadované místo a zvolte možnost **Vložit**.
3. Chcete-li přemístit další skladbu, vyberte ji, zvolte možnost **Vzít**, přesuňte skladbu na požadované místo a zvolte možnost **Vložit**.
4. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení textu při poslechu skladby

Chcete-li při přehrávání sledovat text skladby, zkopírujte soubory s texty do složky, ve které máte hudební soubory. Názvy souborů s texty musí být stejné jako odpovídající názvy souborů s hudbou.

Hudební přehrávač podporuje základní a rozšířený formát LRC i texty, které jsou ve formátu ID3v2 zahrnuty v souboru se skladbou.

Používejte pouze legálně získané texty.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna** a **Podcasty**.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby.

Správa a organizace hudebních souborů službou Hudba Nokia

Stáhněte si software pro počítač z webu www.music.nokia.com/download a postupujte podle pokynů.

Synchronizace hudby s aplikací Windows Media Player

Připojte kompatibilní datový kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Používání přístroje jako velkokapacitní paměti

Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth.

Pokud používáte datový kabel USB, zvolte způsob připojení **Velkokap. úlož.**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Změna výchozího režimu připojení USB

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet a stahovat hudbu do přístroje.

Služba Hudba Ovi postupně nahradí službu Obchod s hudbou.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat ke službě.

Stahování hudby může vyžadovat další náklady a přenos velkého množství dat (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Přístroj vás může vyzvat k vybrání přístupového bodu, který chcete používat pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Toto nastavení může být definováno předem a jeho úpravy nemusejí být možné. Při procházení služby Hudba Ovi můžete některá nastavení upravovat.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Nokia Podcasting

O aplikaci Podcasting

V aplikaci Podcasting můžete hledat, objednávat a stahovat podcasty a poté podcasty v přístroji přehrávat, spravovat a sdílet.

Stahování a sdílení podcastů vyžaduje podporu sítě.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Informace o poplatcích a podmínkách datových přenosů získáte u provozovatele služeb.

Nastavení aplikace pro automatické načítání podcastů může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Vyhledávání podcastů

Podcasty můžete hledat podle klíčového slova nebo názvu.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Podcasting**.

Nastavení webové adresy služby hledání podcastů

Chcete-li používat hledání, musíte nastavit webovou adresu služby hledání podcastů. Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** > **Adr. URL služby hledání**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání podcastů

Zvolte možnost **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.

Tip: Služba hledání prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Objednání nalezeného podcastu

Vyberte název podcastu. Aplikace přidá podcast do seznamu objednaných podcastů.

Zahájení nového hledání

Zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Přechod na web podcastu

Zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Zobrazení detailů podcastu

Zvolte možnost **Volby** > **Popis**.

Přehrávání a správa podcastů

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Podcasting** a **Vysílání podcast**.

Zobrazení dostupných epizod podcastu

Vyberte název podcastu. Aplikace zobrazí seznam epizod.

Přehrání zcela stažené epizody

Zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Aktualizace podcastu

Zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Zastavení aktualizace

Zvolte možnost **Volby** > **Zastavit aktualizaci**.

Přidání nového podcastu zadáním jeho webové adresy

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**.
2 Zadejte webovou adresu podcastu.

Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace při pokusu o navázání paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Úprava webové adresy podcasty

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Odstranění staženého podcastu z přístroje

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Otevření webu podcastu

Zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Komentování podcastu nebo zobrazení komentářů (je-li k dispozici)

Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Odeslání podcastu do kompatibilního přístroje

1 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Vyberte metodu odeslání (v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo pomocí připojení Bluetooth).

Stahování podcastů

Po objednání podcastu můžete spravovat, stahovat a přehrávat epizody.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Podcasting**.

Zobrazení seznamu objednaných podcastů

Zvolte možnost **Vysílání podcast**.

Zobrazení názvů jednotlivých epizod

Vyberte název podcastu.

Epizoda je jednotlivý mediální soubor podcastu.

Zahájení stahování

Vyberte název epizody.

Můžete stahovat více epizod současně.

Zahájení přehrávání podcastu před dokončením stahování

Přejděte na podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Úspěšně stažené podcasty jsou ukládány do složky Podcasty, ale nemusejí být okamžitě zobrazeny.

Adresáře

Adresáře pomáhají při hledání nových epizody podcastů, které můžete objednat.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Podcasting**.

Otevření adresáře

Zvolte možnost **Adresáře** a vyberte požadovaný adresář. Pokud adresář není aktuální, zahájíte jeho vybráním aktualizaci. Po dokončení aktualizace vyberte adresář znovu a otevřete ho.

Adresáře mohou obsahovat podcasty seřazené podle oblíbenosti nebo tematické složky.

Otevření tematické složky

Vyberte složku. Přístroj zobrazí seznam podcastů.

Objednání podcastu

Přejděte na název a zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.

Po objednání můžete epizody podcastu stahovat, spravovat a přehrávat v menu podcastů.

Úpravy složky, webového odkazu nebo webového adresáře

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Odeslání složky adresáře

1 Přejděte v seznamu na adresář.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.
3 Vyberte možnost odeslání.

Import souboru OPML uloženého v přístroji

1 Zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Vyberte umístění souboru a importujte ho.

Přidání nového webového adresáře nebo složky

1 V zobrazení adresářů zvolte možnost **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**.
2 Zadejte název a webovou adresu souboru OPML (Outline Processor Markup Language).

Nastavení podcastů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a některou z následujících možností:

Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Zadejte webovou adresu služby pro hledání podcastů, kterou chcete používat.

Nastavení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a některou z následujících možností:

Uložit do — Určete místo, kam mají být podcasty ukládány.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a je spuštěna aplikace Nokia Podcasting.

Limit stahování (%) — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu — Nastavení akce provedené při překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Obnovení výchozích nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Volby** > **Obnovit výchozí**.

FM rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost ⏭ nebo ⏮.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Stanice — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.

Ladit stanice — Hledání rozhlasových stanic.

Uložit — Uložení rozhlasové stanice.

Zapnout reproduktor nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

Alternativní frekvence — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.

Přehrát na pozadí — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

Videa

Pomocí paketového datového přenosu nebo spojení WLAN můžete stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb (síťová služba). Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače.

Stahování videa může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Stahování a přehrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Videa a TV**.

Instalace videoslužby

Zvolte možnost **Videovysílání** > **Adresář videa** a vyberte videoslužbu.

Ruční přidávání videozdrojů

V režimu Zdroje videa zvolte možnost **Volby** > **Přidat vysílání** > **Přidat manuálně**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Procházení nainstalovanými videoslužbami

Zvolte možnost **Videovysílání**. Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Hledání videoklipu

Zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být ve všech službách k dispozici.

Stahování videoklipů

Zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Některé videoklipy můžete streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Když aplikaci ukončíte, budou stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Moje videa.

Streamování videoklipu nebo přehrání staženého videoklipu

Zvolte možnost Přehrát.

Chcete-li během přehrávání zobrazit ovládací tlačítka, klepněte na obrazovku.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Plánování stahování

Plánování automatického stahování videoklipů ze služby

Zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Nové videoklipy budou každý den automaticky stahovány ve stanovený čas.

Rušení naplánovaných stahování

Vyberte režim stahování **Manuální stahování**.

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Videovysílání

Zvolte **Menu** > **Videa a TV**.

Zobrazování a správa zdrojů

Zvolte možnost **Videovysílání**.

Zobrazení videoklipů dostupných ve zdroji

Vyberte v seznamu zdroj.

Obsah instalovaných videoslužeb je distribuován pomocí zdrojů RSS.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Objednávky pořadu — Kontrola aktuálně objednaných pořadů.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o zdroji videa.

Přidat vysílání — Objednání nových zdrojů. Chcete-li v adresáři videa vybrat některý zdroj služby, zvolte možnost **Přes adresář videa** .

Obnovit zdroje — Aktualizace obsahu všech pořadů.

Správa účtů — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přesunout — Přesouvání videoklipů na požadované místo.

Má videa

Má videa je místo pro ukládání všech videosouborů. Stažená videa a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Podrobnosti o videoklipu — Zobrazení informací o videoklipu.

Stav paměti — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.

Řadit podle — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

Kopírování videosouborů mezi přístrojem a počítačem

Pořídili jste v přístroji videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videosoubory kopírovat z přístroje do počítače? Videosoubory můžete mezi přístrojem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

1. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.

   Při kopírování souborů mezi paměťovou kartou v přístroji a počítačem zkontrolujte, zda je vložena paměťová karta.
2. Spusťte v počítači sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Nastavení videa a televize

Zvolte **Menu** > **Videa a TV**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Výběr videoslužby — Výběr služeb videa, které mají být zobrazeny v hlavním zobrazení. Můžete také přidat, odebrat, upravit a zobrazit detaily služby videa. Předinstalované služby videa nelze upravovat.

Připojení k síti — Chcete-li připojení vybírat při každém spojení ručně, zvolte možnost **Dotaz dle potřeby**.

Rodičovská kontrola — Nastavení věkového limitu pro videoklipy. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Výchozí zamykací kód je 12345. U služeb videa na vyžádání jsou skryta videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem než je nastavený limit.

Preferovaná paměť — Nastavení paměti pro ukládání stahovaných videoklipů. Když se paměť zaplní, bude použita alternativní paměť (je-li k dispozici).

Miniatury — Stahování a zobrazování miniatur videozdrojů.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou pohotovostního režimu, hlavního menu, tónů, motivů a velikosti písma. Většina možností přizpůsobení, například změna velikosti písma, je přístupná z nastavení přístroje.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Motivy**.

Vzhled displeje, například obrázek na pozadí, můžete změnit pomocí motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Motiv označuje ikona ✔.

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Profily**.

Přejděte na profil a vyberte některou z následujících možností:

Aktivovat — Aktivování profilu.

Upravit — Přizpůsobení profilu.

Načasovaný — Nastavení profilu tak, aby byl aktivní jen po určitou dobu v následujících 24 hodinách.

Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Na domovské obrazovce označuje dočasný profil ikona 🕒. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

Trojrozměrné tóny

Trojrozměrné tóny umožňují využívat efekty vyzváněcích tónů. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Profily**. Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li povolit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Efekt 3-D vyzváněc. tónů** a vyberte požadovaný efekt.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt ozvěny použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Ozvěna 3-D vyzván. tónů** a vyberte požadovaný efekt.

Chcete-li si trojrozměrný efekt před vybráním poslechnout, přejděte na něj a sekundu vyčkejte.

Úpravy domovské obrazovky

Chcete-li upravit prvky na domovské obrazovce, například upozorňování na el. poštu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah**.

Chcete-li vybrat obrázek nebo prezentaci na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Motivy** > **Tapeta**.

Chcete-li změnit hodiny zobrazené na domovské obrazovce, klepněte na hodiny na domovské obrazovce a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin**.

Úpravy hlavního menu

Menu nabízí přístup k funkcím přístroje. Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko menu.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > **Seznam** nebo **Mřížka**.

Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**. Chcete-li například přesunout ikonu menu do jiné složky, vyberte ikonu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky** a vyberte novou složku. Ikonu také můžete na nové místo v hlavním menu přetáhnout.

Aplikace

Kalendář

Aplikace Kalendář slouží ke správě záznamů kalendáře jako jsou schůzky, úkoly a výročí.

Spusťte kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Přepínání mezi zobrazeními kalendáře

Zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Den**, **Týden** nebo **Úkoly**.

Změna počátečního dne týdne a nastavení upozornění.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. První den týdne je zobrazen po otevření kalendáře.

Přechod na konkrétní datum

Zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Na panelu nástrojů kalendáře vyberte některou z těchto možností:

Další zobrazení — Volba zobrazení měsíce.

Další zobrazení — Volba zobrazení týdne.

Další zobrazení — Volba zobrazení dne.

Další zobrazení — Volba zobrazení úkolů.

Nová schůzka — Přidání nového upozornění na schůzku.

Nový úkol — Přidání nového úkolu.

Vytvoření záznamu kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

1 Přejděte na požadované datum **Volby** > **Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:

Jednání — Nastavení připomínky schůzky.

Požad. na schůzku — Vytvoření a odeslání nového požadavku na schůzku. Musíte mít nastavenu schránku.

Poznámka — Napsání obecné poznámky ke dni.

Výročí — Přidání připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).

Úkol — Nastavení připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.

2 Vyplňte všechna pole. Vyberte pole a zadejte text. Chcete-li dialogové okno zadávání textu zavřít, zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li zadat popis záznamu, zvolte možnost **Volby** > **Přidat popis**.

3 Zvolte možnost **Hotovo**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Vypnutí zvuku nebo ukončení upozornění kalendáře

Zvolte možnost **Ticho** nebo možnost **Stop**.

nastavení odložení upozornění

Zvolte možnost **Odložit**.

Chcete-li definovat dobu, po které má kalendář opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad upozornění**.

Správa položek kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Odstranění několika záznamů současně

V zobrazení měsíce zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před zvoleným datem** nebo **Všechny záznamy**.

Označení úkolu jako splněného

V zobrazení úkolů přejděte na úkol a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Odeslání záznamu kalendáře do kompatibilního přístroje

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých záznamem kalendáře zobrazovat správně.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kalendář můžete pomocí sady Ovi Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem. Při vytváření záznamu kalendáře nastavte požadovanou možnost synchronizace.

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Čas — Nastavení času.

Datum — Nastavení data.

Autom. aktualizace času — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Nastavení nového upozornění

1 Zvolte možnost **Nové buzení**.
2 Nastavte čas upozornění.
3 Chcete-li nastavit, zda a kdy chcete upozornění opakovat, zvolte možnost **Opakování**.
4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení upozornění

Zvolte možnost **Budíky**. Ikona označuje aktivní upozornění. Ikona označuje opakované upozornění.

Odebrání upozornění

Zvolte možnost **Budíky**, přejděte na upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Odložení upozornění

Zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Změna tónu upozornění

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

Světový čas

Funkce světového času umožňuje v přístroji zobrazit aktuální čas v různých místech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Zobrazení času

Zvolte možnost **Hod. ve světě**.

Přidání míst do seznamu

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení aktuální polohy

Přejděte na místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Seznam nedávno přehraných souborů

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Posl. přehrávané**.

Přejděte na videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Použít videoklip — Přiřazení videoklipu ke kontaktu nebo nastavení videoklipu jako vyzváněcího tónu.

Označit/zrušit označení — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.

Zobrazit detaily — Zobrazení podrobností o vybrané položce, například formátu, rozlišení a délky.

Nastavení — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

Streamování vzdáleného obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Streamování vzdáleného obsahu je síťová služba. Vyberte možnost **Odkazy stream.** a odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

RealPlayer, nastavení

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet v podobě speciální zprávy od provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

1 Chcete-li upravit nastavení videa, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Video**.
2 Chcete-li vybrat používání serveru proxy, změnit výchozí přístupový bod a nastavit rozsah portů pro připojování,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Streamování**. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby.

3 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Streamování** > **Síť** > **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

4 Chcete-li vybrat hodnotu šířky pásma pro typ sítě, vyberte typ sítě a požadovanou hodnotu.

Chcete-li hodnotu šířky pásma upravit sami, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.

Záznamník

Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost ●.

Ukončení nahrávání zvukového klipu

Zvolte možnost ■.

Poslech zvukového klipu

Zvolte možnost ▶.

Odeslání zvukového klipu jako zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru

V průběhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Poznámky

O aplikaci poznámky

Vyberte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

V aplikaci Poznámky můžete psát poznámky a ukládat soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Napsání poznámky

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**.

3 Napište text do pole poznámky.

4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Správa poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otevřít — Otevření poznámky.

Odeslat — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.

Odstranit — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.

Synchronizace — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

Kancelář

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji nebo na kompatibilní externí jednotce.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Hledání souboru

Zvolte možnost **Volby** > **Najít**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Přesouvání a kopírování souborů a složek

Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Řazení souborů

Zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo můžete data na paměťové kartě ochránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty

Vyberte paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem

Vyberte paměťovou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů** a **Záloha**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Doporučujeme vám paměť přístroje pravidelně zálohovat do kompatibilního počítače nebo na paměťovou kartu.

Tip: Je-li v přístroji obsah chráněný systémem DRM, používejte pro zálohování licencí i obsahu do počítače sadu Nokia Ovi Suite.

Formátování velkokapacitní paměti

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.
2 Vyberte velkokapacitní paměť.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Formátov. velkok. paměť**. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Přeformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače můžete použít sadu Nokia Ovi Suite. Obnovení některých záložních dat může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah získáte u provozovatele služeb.

Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá důvěrná data uložená ve velkokapacitní paměti přístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy potřebné k opětovnému vyhledání souborů. Pomocí speciálních obnovovacích nástrojů a softwaru může být možné obnovit formátovaná nebo i přepsaná data.

Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

Hledání překladu slova

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.
2 Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu.
3 Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

Mluvení — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Quickoffice

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint
- Quickmanager pro nakupování softwaru

Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

O aplikaci Převodník


Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

V aplikaci Převodník můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převádění měr

Převodník umožňuje převádět míry (například délku) z jedné jednotky na jinou.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

1 V poli Typ vyberte požadovanou míru.
2 V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
3 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
4 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Převod měn

1 Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník** a **Volby** > **Typ konverze** > **Měna**.
2 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
3 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení směnných kurzů

Měny můžete převádět na jiné jednotky. Než začnete převádět měnu, musíte nastavit základní měnu (obvykle jde o vaši domácí měnu) a zadat směnný kurz. Můžete nastavit směnné kurzy pro několik měn a později je měnit.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník** a **Volby** > **Typ konverze** > **Měna**.

Výběr základní měny

1 Zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2 Vyberte měnu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**. Kurz základní měny je vždy 1.

Přidání směnných kurzů

1 Zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2 Vyberte měnu.
3 Zadejte směnné kurzy pro měny.

Přejmenování měny

Zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**, přejděte na název měny a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat měnu**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Kalkulačka

Výpočty

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.
2 Zadejte první číslo výpočtu.
Chcete-li číslo odstranit, stiskněte tlačítko Backspace.
3 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
4 Zadejte další číslo výpočtu.
5 Zvolte možnost **=**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Ukládání výpočtů

Výsledek výpočtu můžete uložit a použít ho v novém výpočtu. Uložený výsledek nahradí dříve uložený výsledek v paměti.

Uložení výsledku výpočtu

Zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Načtení výsledku výpočtu

Zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Zobrazení posledního uloženého výpočtu

Zvolte možnost **Volby** > **Poslední výsledek**. Ukončením aplikace Kalkulačka ani vypnutím přístroje paměť nevymažete. Poslední uložený výsledek můžete uložit při příštím spuštění aplikace Kalkulačka.

Zip manager

Vyberte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivované soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aktivní poznámky

O aktivních poznámkách

 Vyberte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Vytváření poznámek

Začněte psát.

Úpravy poznámek

Otevřete poznámku a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vložit — Vložení položek do poznámky.

Odeslat — Odeslání poznámky do kompatibilního přístroje.

Odkaz k pozn. pro vol. — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastav. akt. poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Výběr paměti pro ukládání poznámek

Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Změna vzhledu aktivních poznámek

Zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Zobrazování poznámky při telefonních hovorech

Zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Adobe Reader

 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Aplikace Adobe Reader slouží ke čtení dokumentů PDF v přístroji, hledání textů v dokumentech, úpravám nastavení, například přiblížení a zobrazení stránek, a posílání souborů PDF poštou.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

Čas — Zadejte aktuální čas.

Časová zóna — Vyberte své místo.

Datum — Zadejte aktuální datum.

Formát data — Vyberte formát data.

Oddělovač data — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Oddělovač času — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.

Typ hodin — Vyberte typ hodin.

Tón buzení — Vyberte tón budíku.

Odklad buzení — Nastavte dobu odložení.

Pracovní dny — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.

Autom. aktualizace času — Nastavení přístroje na automatické aktualizace data, času a časového pásma. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Mluvení

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Mluvení**.

Aplikace Řeč slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Nastavení jazyka aplikace poslechu zpráv

Zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.

Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Nastavení hlasu

Zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Nastavení rychlosti řeči

Zvolte možnost **Rychlost**.

Nastavení hlasitosti řeči

Zvolte možnost **Hlasitost**.

Zobrazení detailů hlasu

Otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Odstraňování jazyků a hlasů

Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení poslechu zpráv, otevřete kartu Nastavení a nastavte následující hodnoty:

Detekce jazyka — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.

Nepřetržité čtení — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.

Mluvené výzvy — Nastavte, zda má aplikace pro poslech zpráv vkládat do zpráv výzvy.

Zdroj zvuku — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Změna jazyka přístroje

Zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Aktivace prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

Světelné čidlo — Nastavení citlivosti světelného čidla přístroje. Světelné čidlo při slabém osvětlení zapíná osvětlení přístroje a v jasném prostředí osvětlení přístroje vypíná.

Velikost písma — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.

Pozdrav nebo logo — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.

Prodleva osvětlení — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Aktivování hlasových příkazů

Podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li zobrazit seznam hlasových příkazů, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Změnit příkaz — Úpravy hlasových příkazů.

Přehrát — Poslech syntetického hlasového záznamu.

Odstranit hlasový příkaz — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.

Nastavení — Úprava nastavení.

Výuka pro Hlas. příkazy — Otevřete kurz hlasových příkazů.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

Snímače — Aktivování čidel.

Ovládání otočení — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Nastavení vysouvání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení krytu**.

Chcete-li při zavření přístroje zamykat klávesnici, zvolte možnost **Zamkněte tlač. krytem**.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.

Automatický příjem — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijal příchozí hovor. Je-li typ vyzvánění nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.

Poměr stran TV — Vyberte poměr stran televizního obrazu.

TV systém — Vyberte systém analogového videosignálu, který je kompatibilní s vaším televizorem.

Filtr rušivého blikání — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aktualizace přístroje

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Přijetí nastavení konfigurace

1 Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru**.
2 Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Vytvoření profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Odstranění profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení zabezpečení

Telefon a SIM

V přístroji můžete upravit bezpečnostní nastavení pro přístroj i SIM kartu. Můžete například změnit přístupové kódy.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód, **PIN2 kód** a **Zamykací kód** — Změna kódu PIN, kódu PIN2 a zamykacího kódu. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

Prodl. aut. zámku telef. — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li tuto možnost vypnout, zvolte možnost **Žádná**.

Zamkn. při změně SIM k. — Nastaví přístroj tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Vzdál. zamykání telefonu — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uzavřená skupina — Určete skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty žádal o potvrzení (síťová služba).

Práce s certifikáty

Digitální certifikáty chrání obsah při přenášení důvěrných nebo utajených informací. Certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací.

Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Správa certifikátů** a vyberte požadovaný typ certifikátu.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost.

Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro různé aplikace.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Modul zabezpečení** a vyberte požadovaný modul zabezpečení.

Zobrazení údajů o modulu zabezpečení

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Musí být ukončeny všechny aktivní hovory a spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení**. Při obnovení tohoto nastavení musíte zadat zamykací kód.

Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Obsah chráněný systémem správy digitálních práv (DRM), například některé soubory médií jako jsou obrázky, hudba nebo videoklipy, je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebírání licencí.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signaliz.**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**.

Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**.

Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správce aplikací

O programu Správce aplikací



Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



Aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



widget, nástroje



aplikace je nainstalována na paměťové kartě
aplikace je nainstalována ve velkokapacitní paměti

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

  Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Chcete-li aplikaci nainstalovat, postupujte takto:

1 Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.

2 Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Nainstalované aplikace můžete odstranit, například když potřebujete zvětšit dostupnou paměť.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

1 Zvolte možnost **Správce aplikací**.

2 Zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odinstalovat**.

3 Zvolte možnost **Ano**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační sadu softwaru nebo úplnou zálohu odstraněného softwaru. Pokud software odeberete, nebudete mít nadále možnost otevírat dokumenty vytvořené tímto softwarem.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwaru.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru — Povolení nebo zakázání instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Ověření certifikátu online před instalací aplikace.

Výchozí webová adresa — Nastavení výchozí adresy používané při kontrole online certifikátů.

Nastavení volání

Nastavení hovorů

V nastavení hovorů můžete zadat nastavení přístroje pro hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor**.

Zvolte z následujících možností:

Odeslání mého ID — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).

Odesl. ID mého int. volání — Chcete-li povolit zobrazení svého identifikátoru internetového volání volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**.

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.

Internet. volání na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.

Oznámení intern. volání — Možnost **Zapnuté** nastaví přístroj tak, aby upozorňoval na příchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Vlastní video při přij. hov. — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.

Obrázek ve videohovoru — Vyberte statický obrázek zobrazovaný v případě, že při videohovoru není odesíláno video.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazení délky hovoru v jeho průběhu.

Informace o hovoru — Zobrazení délky hovoru po ukončení.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2** když tuto síťovou službu nemáte objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Dostupné volby se mohou lišit.

Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování všech hlasových hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

1 Zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.
2 Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3 Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4 Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Na domovské obrazovce označuje přesměrované hovory ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hlasových hovorů nebo kontrola stavu blokování

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Blokování anonymních internetových hovorů
Zvolte možnost **Blokovat anonymní volání**.

Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na adrese www.nokia.com/support.

D: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

O: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

D: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

O: Zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a pomocí tlačítka Menu přejděte do aplikace. Podržením stisknutého tlačítka Menu otevřete aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

D: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

O: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

D: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

O: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

D: Proč přístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS?

Odpověď: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

D: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

O: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

D: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

O: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnuto**.

D: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

O: Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

D: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

O: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li změnit nastavení vyhledávání na pozadí, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **WLAN**.
2. Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení Vyhledávat sítě. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Nikdy**.
3. Chcete-li změny uložit, vyberte možnost **Zpět**.

   Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

D: Co dělat, když se zaplní paměť?

O: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

D: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

O: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

D: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

O: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

D: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

O: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

D: Jak mohu nakalibrovat displej?

O: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání** > **Kalibrace dotykové obraz.**. Postupujte podle pokynů.

Hledání nápovědy

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda**.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

Odkaz na příbuzné téma.

Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Dokažte s přístrojem více

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Aplikace můžete hledat a stahovat z Ovi Obchodu na adrese store.ovi.com. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách uložených na stránkách podpory výrobků na adrese www.nokia.com/support nebo na místních webových stránkách Nokia.

Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

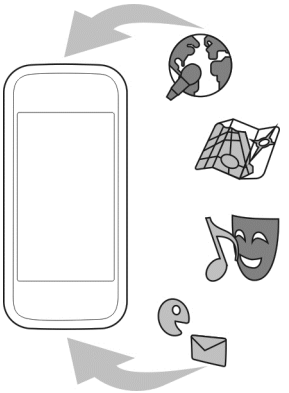

Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete potřebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu www.ovi.com/suite.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Přístroj můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných přístrojů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené přístroje. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá přístroj chránit před zneužitím. Přístroj můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce.

Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout předem nastavenou textovou zprávou z jiného přístroje. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

Zapnutí vzdáleného zamykání

1 Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.

2 Zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), ověřte ho a zadejte zamykací kód.

Zamknutí přístroje na dálku

Napište nastavenou textovou zprávu a pošlete ji do přístroje. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Když technologii Bluetooth nepotřebujete, deaktivujte ji.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**. Chcete-li nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje, zvolte v nastavení displeje možnost **Světelné čidlo**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie. Chcete-li ukončit aplikace, které nepoužíváte a nereagují, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu přejděte na aplikaci. Podržením stisknutého tlačítka Menu otevřete aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Zvětšení dostupné paměti

Potřebujete více dostupné paměti pro nové aplikace a obsah?

Zobrazení množství paměti k dispozici pro různé typy dat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

Zvětšení dostupné paměti

Přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace

Po skončení životnosti přístroje lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle.Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle, při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

Upozornění:
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie
Informace o baterii a nabíječce
Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4D. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-10 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K nebo B. S tímto přístrojem mohou být kompatibilní i nabíječky jiných výrobců kompatibilní s normou IEC/EN 62684, připojované k datovému portu micro-USB.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Neponechávejte přístroj v chladu.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Tento stav je obvykle normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Doplňující bezpečnostní informace

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, například v nemocnicích, přístroj vypněte.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Uskutečnění tísňového volání

1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:

- Vložte SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Offline nebo Letadlo.
- Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.

4 Zvolením ikony číselníku otevřete číselník.

5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

6 Stiskněte tlačítko Volat.

7 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,67 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-555 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ

ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/5.0. vydání CS

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 65
Aktivní poznámky 107
aktualizace
— aplikace 121
— přístroj 111
— software přístroje 121
— software telefonu 122
alba, média 84
antény 12
aplikace 114, 115
aplikace Java 114
aplikace Nápověda 120

B

baterie
— nabíjení 13
— úspory energie 123
— vložení 10
bezdrátová síť WLAN 56
Bezdrátová síť WLAN 53
bezdrátové sítě WLAN 52
bezpečnost
— certifikáty 112
— nastavení 111
bezpečnostní kód 122
blogy 64
blokování
— přístroj 60
Bluetooth 58, 59, 60
budík 100

C

certifikáty 112

Č

čekající hovor 32
Číslo IMEI 122

D

datová připojení 57
datová spojení 61
— Bluetooth 58
— synchronizace 57
datum a čas 108
displej, nastavení 109
domovská obrazovka 23, 24, 97, 98
— kontakty 24
dotyková obrazovka 15, 20, 29
DRM (správa digitálních práv) 112

E

el. pošta 50

F

FM rádio 93
fotoaparát
— blesk 78
— fotografování 76
— indikátory 77, 80
— kvalita snímku 81
— kvalita videa 81
— možnosti 78
— nahrávání 81
— nastavení 75, 81
— poloha, informace 77
— posílání snímků 78
— přiřazování snímků ke kontaktům 78
— režim fotografií 76
— režim sekvencí 79
— režim videa 80
— scény 79
fotografie
Viz *foto-video*
Fotografie 82, 83
— alba 84
— organizace souborů 83
— panel nástrojů 84
— značky 84

G

GPS
— požadavky na zjišťování polohy 66
GPS (Global Positioning System) 64, 65, 67, 68

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

H

headset 14
hlasitost, ovládání 27
hlasitý telefon 27
hlasová schránka 26
hlasová volba 31
hlasové hovory
Viz *volání*
hlasové příkazy 26, 31, 109
hledání 26
— kontakty 31
— nastavení 27
hodiny 98, 100
hovory
— nastavení 117
— odmítání 30
— omezení 43
— přijímání 30
— ukončování 32
— volby 30
hovory, blokování 117
HSDPA (vysokorychlostní přístup ke stahování paketů) 28
hudba 89
Hudba Ovi 90
hudební přehrávač 24, 87, 89
— seznamy skladeb 88

I

IAP, přístupový bod k internetu 54
ikony 24
indikátory 24, 46
Informace o podpoře společnosti Nokia 120
informace o poloze 67, 68
instalace aplikací 114
internet
Viz *webový prohlížeč*
internetová volání 37, 38
— nastavení 38
internetové spojení 63
Viz také *prohlížeč*
internetový prohlížeč 63

K

kalendář 98, 99
kalkulačka 106
klávesnice 18
konektory 10
konferenční hovory 32
kontakty 40, 41, 42, 43
— hlasové záznamy 40
— hledání 31
— kopírování 42
— oblíbené 24
— přidávání 40
— skupiny 44
— správa 40
— synchronizace 57
— ukládání 40
— úpravy 40
— vyzváněcí tóny 42
— výchozí 41
kopírování obsahu 96

L

licence 112

M

Mapy 68
— dopravní informace 72
— navigace 73
— odesílání míst 75
— plánování tras 71
— procházení 70
— prvky zobrazení 70, 71
— sdílení míst 74
— trasy autem 73
— trasy pěšky 73
— ukládání míst 74
— ukládání tras 74
— určování polohy 69
— změna zobrazení 75
média
— RealPlayer 101
měny, převodník 105
míry, převodník 105
místní události a služby 64
MMS (multimediální zprávy) 45, 46, 48
modul zabezpečení 112

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

moje hudba 87
motivy 97
multimediální zprávy 45, 46, 48

N

nabíjení baterie 13
nabíjení přes USB 13
nahrávání
— videoklipů 80
nastavení
— aplikace 110
— bezpečnost 111
— Bluetooth 58
— certifikáty 112
— datové pakety 62
— datum a čas 108
— displej 109
— fotoaparát 75
— hovory 117
— internetová volání 38
— jazyk 109
— podcasting 93
— příslušenství 110
— přístupové body 54, 55, 62
— SIP 62
— síť 52
— správce aplikací 116
— určování polohy 68
— video 96
— volání 116
— vysouvání 110
— WLAN 54, 56
— zprávy 48
nastavení aplikace 110
nastavení čidel 109
nastavení displeje 109
nastavení jazyka 109
nastavení videa 81
nastavení vysouvání 110
nastavení z výroby, obnovení 112
nástroje pro navigaci 67
nástroje widget 24
Nokia Ovi Suite 61

O

Obchod Ovi 29
obecné informace 120
oblíbené položky 42
obnovení nastavení 112
obrázek na pozadí 97, 98
obrázky
— sdílení online 87
— úpravy 85
ochrana autorských práv 112
odmítání hovorů 30
odstranění efektu červených očí 85
orientační body 66
Ovi by Nokia 28

P

paketová datová spojení 62
paketové datové spojení 39, 55
paměť
— mazání 124
paměťová karta 12, 103
párování přístrojů 59
PDF, čtení 107
PIN, kód 13
PIN, kódy 122
počitadlo vzdálenosti 67
podcasting 87, 89, 90, 91, 92, 93
podpora 120
poloha, informace 67
Poslech zpráv 108
poslední hovory 38
pošta
— čtení a odpovídání 51
— nastavení 50
— posílání 51
— přílohy 51
— schránka 50
— vytvoření 51
poutko 15
povolená čísla 43
Poznámky 102
prezentace 85
prezentace, multimediální 47
profil Off-line 28

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

profily 22, 97
— off-line, omezení 28
— přizpůsobení 22
— změna profilu 26
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
protokol volání 39
protokoly 39
proxy, nastavení 56
přenášení
— soubory 89
přenos obsahu 21, 22, 96
převodník měn 105
přijaté, zpráva 46
přijaté, zprávy 46
přijímání
Viz *odmítání hovorů*
přijímání hovorů 30
připojení 57
připojení kabelem 61
připojení k webu 63
přizpůsobení 97
příkazy služby 47
přílohy 47
příslušenství 110
přístroj
— aktualizace 111
přístupové body 54, 55, 62
přístupové kódy 122
PUK, kódy 122

Q

Quickoffice 104

R

rádio 93
— poslech 93
— stanice 94
RealPlayer 101
recyklace 124
rekordér 102
reproduktor 27
režimy snímání
— fotoaparát 79
roaming 52

Ř

Řeč 108
řešení potíží 118

S

samospoušť, fotoaparát 80
scény 79
schránka
— hlasová 33
— video 33
sdílené video 35
Share online 24
SIM karta 43, 111
— vložení 10
— zprávy 47
SIP (Session Initiation Protocol) 62
síť, nastavení 52
skladby 87
slovník 104
SMS (textové zprávy) 45
snímač vzdálenosti 29
software, aktualizace 121, 122
software, aplikace 114
správa souborů 103, 104
Správce komprimace (ZIP) 106
správce souborů 103
stahování
— podcasty 92
streamování 101
světelná signalizace 113
světový čas 100
synchronizace 22, 57

T

telefonní seznam 42
textové zprávy
— nastavení 48
— posílání 45
— SIM, zprávy 47
tipy k ochraně životního prostředí 124
tiskárna 86
tísňová volání 128
tlačítka, zámek 21
tlačítka a části 9, 10

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

tóny 22, 97
— trojrozměrné 97
trojrozměrné vyzváněcí tóny 97
trvání hovorů 39

U

USB, připojení kabelem 61
užitečné informace 120

V

velkokapacitní paměť 104
videa
— kopírování 96
— úpravy 86
videa a TV
— nastavení 96
video
— má videa 96
— přehrávání 96
— sdílení 35, 36, 37
videohovory 33, 34
— odmítání 35
— přijímání 35
videoklipy
— přehrávání 94, 101
— sdílení 35
— stahování 94
— zdroje videa 95
virtuální klávesnice 20
volání 29
— konference 32
— nastavení 116
— opakované volání 116
— tísňová 128
— trvání 39
— videohovory 33
— volaná čísla 26
vypínání zvuku 30
vyrovnávací paměť 63
vysílání, zprávy 64
vyzváněcí tóny 22, 97
výpis volání 38
vzdálená SIM karta, režim 60

W

webové zdroje 64
webový prohlížeč 63
— mezipaměť 63
— procházení stránek 63
— záložky 63, 64
WLAN (bezdrátová síť) 54

Z

zadávání textu 19
zamykací kód 13, 122
zamykání
— na dálku 123
zamykání na dálku 123
zálohování dat 103
zálohování paměti přístroje 103
záložky 63
zámek klávesnice 21
zprávy 44, 46
— hlasová 33
— informační služba 47
— multimediální 46
— nastavení 48, 49
— služba 49
— zprávy služby 47
zprávy, vysílání 64
zprávy informační služby 47, 49
zprávy služby 47
zrychlená volba 31
zvukové zprávy 45

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.