
# OBSAH

ÚVOD ..... 2
VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU ..... 3
RYCHLÉ NASTAVENÍ ..... 3
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..... 6
TECHNICKÉ ÚDAJE ..... 7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM ..... 8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... 8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ..... 9

# ÚVOD

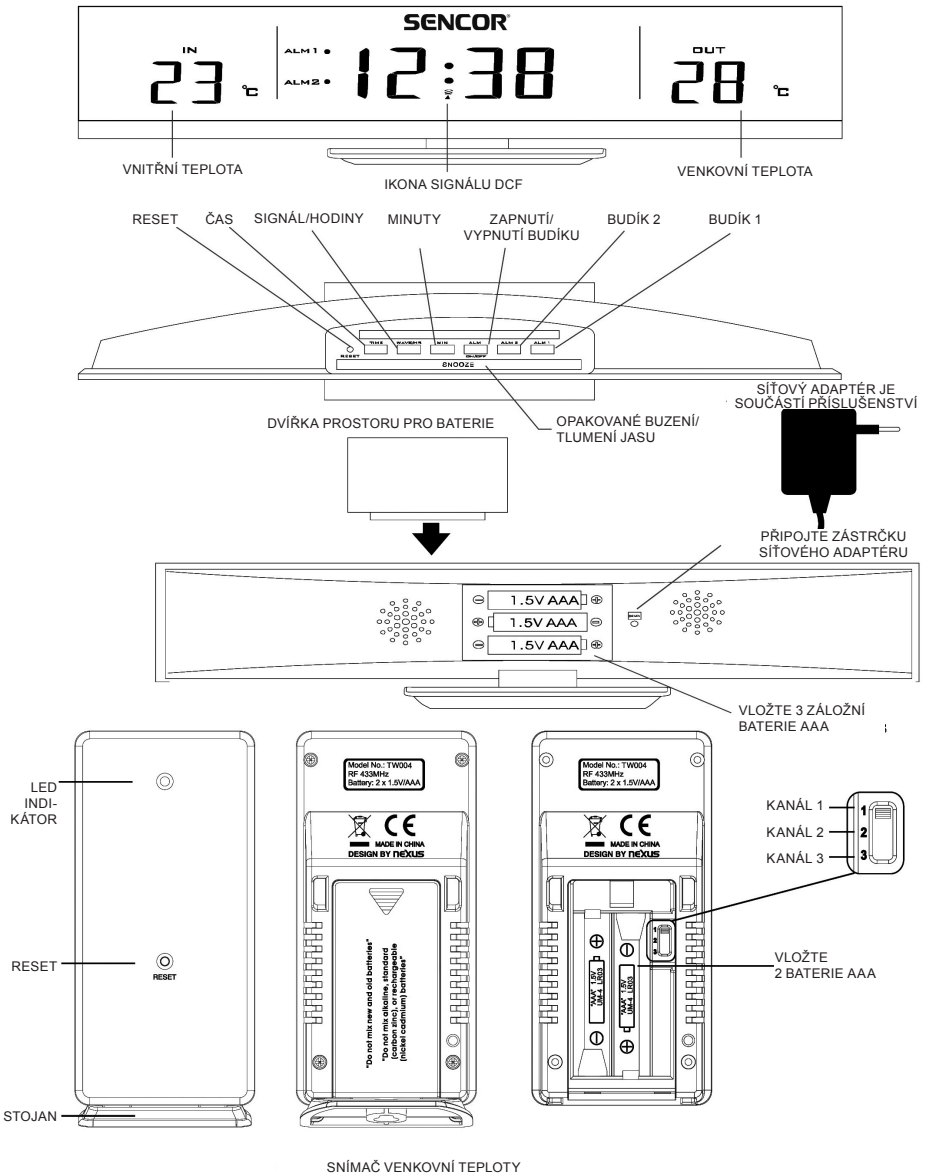


SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY

*Poznámka:*
*Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače.*

## VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU

Váš rádiem řízený budík získává přesný čas využitím bezdrátové technologie. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být schopnost příjmu ovlivněna mimo jiné následujícími okolnostmi:

- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost vysokých budov
- Blízkost železnice, vysokonapěťových kabelů apod.
- Blízkost dálnice, letiště apod.
- Blízkost staveniště
- Umístění uvnitř betonových budov
- Blízkost elektrických spotřebičů
- Blízkost počítačů a televizorů
- Umístění uvnitř pohybujících se vozidel
- Blízkost kovových konstrukcí

Umístěte budík v místě s optimálním signálem, tj. v blízkosti okna a v dostatečné vzdálenosti od kovových povrchů nebo elektrických zařízení.

## RYCHLÉ NASTAVENÍ

Aby byl příjem rádiového řídicího signálu co nejlepší, umístěte budík ve vzdálenosti alespoň 1 m od síťové zásuvky nebo síťového adaptéru.

**Krok 1** Připojte síťový (AC/DC) adaptér do síťové zásuvky v domácnosti. Pak připojte napájecí konektor k zadní části přístroje.


**Krok 2** Posunutím otevřete kryt prostoru pro baterie v zadní části teploměru a pak vložte do prostoru pro baterie v zadní části teploměru 3 baterie AAA (nejsou součástí příslušenství) tak, aby byla dodržena správná polarita +/- uvnitř prostoru pro baterie. Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie.

**Krok 3** Umístěte teploměr a bezdrátový snímač vedle sebe. Posunutím otevřete kryt prostoru pro baterie v zadní části vašeho bezdrátového venkovního snímače. Zajistěte, aby byl volič kanálů nastaven do polohy 1 (horní poloha) a pak vložte do jeho zadní části 2 baterie AAA (nejsou součástí příslušenství). Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie. Váš teploměr začne během několika sekund přijímat datový signál z venkovního snímače. Pak umístěte venkovní snímač na suché a stinné místo ve venkovním prostředí.

**Krok 4** Sloupněte ochranný štítek v přední části. Teploměr je připraven k provozu.

**Krok 5** Jakmile teploměr přijme údaje o venkovní teplotě, spustí vyhledávání signálu DCF. To může trvat celou noc. Jestliže teploměr signál DCF v průběhu dne nezachytí, nastavte hodiny ručně.

*Poznámka:*
*Uvědomte si prosím, že venkovní snímač podporuje v otevřeném prostoru bez překážek přenos do vzdálenosti 50 m. Skutečný dosah přenosu se bude lišit v závislosti na cestě signálu. Každá překážka (střecha, stěny, podlahy, stropy, statné stromy apod.) ve skutečnosti snižuje dosah přenosu signálu na polovinu.*

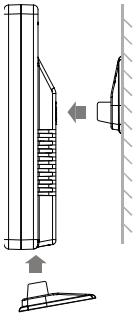

Připevněte držák k dolní části venkovního vysílače pro postavení na stůl nebo jej připevněte k zadní části vysílače pro montáž na stěnu.

*Poznámky:*
*Během příjmu časového signálu DCF nebude teploměr měřit teplotu. Nastaví se nízký jas, který se obnoví na vysoký jas až po automatickém příjmu. Po první instalaci se měření teploty ustálí a zpřesní v průběhu přibližně 30 minut.*

### Záložní baterie

Jestliže dojde k odpojení síťového napájení, bude budík napájen z baterií, aby se neztratil čas hodin a čas budíku. Pokud je přístroj napájen pouze ze záložních baterií, je LED displej vypnutý.

### Spuštění příjmu signálu a zobrazení intenzity signálu

1. Poté, co váš teploměr přijme údaje o venkovní teplotě, spustí příjem signálu DCF. Ikona bude blikat. Na displeji se zobrazí .
2. Jestliže je detekován silný signál DCF, zobrazí se na displeji 3 pruhy . V případě detekce slabého nebo žádného signálu DCF se na displeji zobrazí 1 pruh nebo . Pro zlepšení příjmu budete muset umístit budík na jiné místo, nebo odpojit napájecí konektor pro opětovné spuštění příjmu. Během příjmu se může intenzita signálu měnit v rozsahu 1 pruh - 2 pruhy - 3 pruhy. To je v pořádku, protože budík současně detekuje signál DCF i další vzduchem šířené signály.
3. Pokud budík nezachytí časový signál DCF po dobu 21 minut, zastaví vyhledávání signálu DCF.
4. Během příjmu signálu můžete jednou stisknout tlačítko **TIME** pro přechod k normálnímu zobrazení času. Opětovným stisknutím tlačítka **WAVE/HR** se obnoví režim příjmu signálu a indikace intenzity signálu.

### Úspěšný a neúspěšný příjem

V případě úspěšného příjmu se ikona zastaví (přestane blikat).

V případě neúspěšného příjmu ikona zmizí.

### Automatický a ruční příjem signálu

Stanice spustí automatický příjem signálu každý den v časech 1:00, 2:00 a 3:00. Pokud se v čase 3:00 nepodaří přijmout signál DCF, spustí se příjem v čase 4:00. Pokud se příjem opět nezdaří, spustí se znovu v 5:00. Pokud se příjem opět nezdaří, spustí se automatický příjem znovu v čase 1:00 následujícího dne.
Ruční příjem: stiskněte kdykoli jednou tlačítko **WAVE/HR** pro spuštění ručního příjmu časového signálu DCF. LED displej se zobrazením času se přepne do režimu příjmu rádiového signálu .

### Nastavení času

Stiskněte a podržte tlačítko **TIME** a současně mačkejte tlačítko **WAVE/HR** pro nastavení hodin.
Stiskněte a podržte tlačítko **TIME** a současně mačkejte tlačítko **MIN** pro nastavení minut.

### Nastavení času budíku 1 (Alarm 1)

Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 1** a současně mačkejte tlačítko **WAVE/HR** pro nastavení hodin.
Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 1** a současně mačkejte tlačítko **MIN** pro nastavení minut.

### Nastavení času budíku 2 (Alarm 2)

Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 2** a současně mačkejte tlačítko **WAVE/HR** pro nastavení hodin.
Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 2** a současně mačkejte tlačítko **MIN** pro nastavení minut.

### Zapnutí/Vypnutí budíku 1 (Alarm 1) anebo budíku 2 (Alarm 2)

Pro zapnutí pouze budíku 1 (Alarm 1) stiskněte tlačítko **ALM** - rozsvítí se LED indikátor ALM 1 v levé horní části hodinových číslic.

Pro zapnutí pouze budíku 2 (Alarm 2) stiskněte znovu tlačítko **ALM** - rozsvítí se LED indikátor ALM 2 v levé dolní části hodinových číslic.

Pro zapnutí obou budíků (Alarm 1 i 2) stiskněte znovu tlačítko **ALM** - rozsvítí se LED indikátory ALM 1 a ALM 2.
Pro trvalou deaktivaci obou budíků (Alarm 1 a 2) stiskněte znovu tlačítko **ALM** - oba LED indikátory, ALM 1 i ALM 2, zhasnou.

### Používání opakovaného buzení (snooze)

Jakmile je dosaženo času nastaveného pro budík 1 (Alarm 1) nebo budík 2 (Alarm 2), začne budík pípat a LED indikátor ALM 1 nebo ALM 2 bude blikat. Stiskněte jednou tlačítko **SNOOZE** - zvuk budíku se vypne, avšak LED indikátory ALM 1 nebo ALM 2 budou i nadále blikat. Budík zazvoní znovu v čase nastaveném pro trvání opakovaného buzení.

### Vypnutí budíku

Jakmile je dosaženo času nastaveného pro budík 1 (Alarm 1) nebo budík 2 (Alarm 2), začne budík pípat a LED indikátor ALM 1 nebo ALM 2 bude blikat. Stiskněte tlačítko **ALM 1** nebo **ALM 2** - zvuk budíku se vypne a LED indikátor ALM 1 nebo ALM 2 přestane blikat. Budík 1 (Alarm 1) anebo budík 2 (Alarm 2) se znovu aktivují ve stejný čas následujícího dne.

### Nastavení intervalu opakovaného buzení (snooze) (5 až 60 minut)

Stiskněte a podržte tlačítko **SNOOZE** - na časovém displeji se zobrazí „05“ (výchozí interval opakovaného buzení). Pak stisknutím tlačítka **MINUTE** nastavte požadovaný časový interval opakovaného buzení.

### Volba časového pásma

Stiskněte současně tlačítka **TIME** a **SNOOZE** - časový displej se změní na hodnotu „01“. Uvolněte tlačítko **SNOOZE** a mačkejte tlačítko **TIME**; pak stiskněte tlačítko **MIN** pro nastavení časového pásma:

„00“ = GMT (greenwichský čas) + 0 hodin (např. Velká Británie)
„01“ = GMT (greenwichský čas) + 1 hodina (středoevropský čas - např. Německo)
„02“ = GMT (greenwichský čas) + 2 hodiny (východoevropský čas - např. Finsko)

### Používání regulace jasu (Hi-Lo)

Pro nastavení jasu LED displeje na příjemnou úroveň pro zobrazení za tmy stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

### Pokud se ztratí venkovní teplota

Pokud číslice pro zobrazení venkovní teploty ukazují „—“, došlo k přerušení nebo ukončení bezdrátového přenosu. Stiskněte tlačítko **RESET** na venkovním vysílači. Pokud se i nadále ztrácí zobrazení venkovní teploty, zkuste umístit vysílač na jiné místo; zkoušejte to tak dlouho, dokud nebude přenos teplotních údajů plynulý.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Stiskněte tlačítko **RESET** na teploměru a pak stiskněte tlačítko **RESET** na venkovním vysílači. Jakmile to uděláte, resetuje se budík na výchozí hodnoty nastavení a bude jej nutno znovu aktualizovat časovým signálem DCF.

### Péče o váš budík

1. Nevystavujte budík extrémním teplotám, působení vody nebo přímého slunečního světla.
2. Vyvarujte se kontaktu s korozivními materiály.
3. Nevystavujte budík působení nadměrné síly, prachu nebo vlhkosti.
4. Neotevírejte vnitřní pouzdro a nezasahujte do žádných komponent tohoto budíku.
5. Nepřipojujte přístroj k žádným jiným síťovým (AC/AC nebo AC/DC) adaptérům s nesprávnými specifikacemi nebo napětím.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Hodiny řízené DCF signálem | |
| Doba trvání budíku: | 5 minut |
| Doba trvání opakovaného buzení: | 5 až 60 minut |
| Provozní teplota: | 0 °C až + 45 °C |
| Rozsah měření teploty: | |
| Vnitřní: | 0 °C až +45 °C<br>(na displeji se v případě překročení rozsahu zobrazuje HH.H / LL.L) |
| Venkovní: | -40 °C až +70 °C |
| Přesnost měření: | +/- 1°C<br>(na displeji se v případě překročení rozsahu zobrazuje HH.H / LL.L) |
| Rozlišení teploty: | 1 °C |
| Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| Dosah vysílání: | až 50 m ve volném prostoru |
| Napájení | |
| Hlavní jednotka: | adaptér 4,5V, 200mA |
| Záloha napájení: | 3 x 1,5V typ AAA |
| Venkovní snímač: | 2 x 1,5V typ AAA |
| Rozměry a hmotnost hlavní jednotky: | 285 x 75 x 55 mm/250 g (bez baterií) |
| Rozměry a hmotnost venkovního snímače: | 50 x 115 x 35mm/45 g (bez baterií) |

CE Fast ČR a.s. prohlašuje, že SWS 211 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.cz

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

# CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

**Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**
**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**
**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.