TomTom GO
Referenční příručka

Obsah

Vítejte v navigaci se společností TomTom 6

Co je nového 7

Novinky v této verzi 7

Start 9

Instalace do automobilu 9
Umístění zařízení 9
Zapnutí a vypnutí 9
Bezpečnostní upozornění 10
Nastavení 10
Příjem signálu GPS 10
Odesílání informací společnosti TomTom 10
Slot pro paměťovou kartu 11
Spuštění zařízení se nezdařilo 11
Nabíjení zařízení 11
Péče o zařízení GO 11

Připojení ke službám TomTom 13

Informace o službách TomTom 13
Zařízení s trvalým připojením 13
Zařízení s funkcí Připojení smartphonu 13
Sítě Personal Area Network 14
Připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu 14
Opětovné připojení smartphonu 15
Připojení ke službám TomTom pomocí jiného smartphonu 15
Odstraňování telefonů 15
Nelze navázat připojení 15

Co je na obrazovce 17

Zobrazení mapy 17
Navigační zobrazení 18
Panel trasy 20
Vzdálenosti a panel trasy 21
Rychlá nabídka 21
Navigační tlačítka 21
Ostatní tlačítka 23
Ovládání hlasitosti 25
Používání gest 25
Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek 26
Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky 26

Doprava 27

O aplikaci TomTom Traffic 27
Informace o přijímači RDS-TMC 27
Panel trasy 27
Sledování dopravy na mapě 28
Sledování dopravy na trase 29

Dopravní události 30
Pokročilé navádění do jízdních pruhů 31
Povolená rychlost založená na čase 31

Synchronizace aplikace TomTom MyDrive **33**

O aplikaci TomTom MyDrive 33
Přihlášení k účtu MyDrive 33
Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive 34
Zobrazení naplánovaného cíle v aplikaci My Drive 34
Vymazání cíle aplikace MyDrive 34
Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa 34
Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive 34
Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive 35
Importování seznamu BZ od komunity 35
Odstranění seznamu BZ od komunity 35
Uložení a obnovení osobních navigačních informací 36

Použití funkce Rychlé hledání **37**

O vyhledávání 37
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání 37
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online 39
Zadávání podmínek hledání 41
Používání výsledků vyhledávání 43
O PSČ 44
O kódech mapy Mapcode 44
Seznam ikon typů BZ 45

Plánování trasy **49**

Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání 49
Plánování trasy do centra města 51
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání 52
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online 54
Naplánování trasy pomocí mapy 56
Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa 57
Plánování trasy pomocí souřadnic 59
Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode 60
Vyhledání alternativní trasy 61
Plánování trasy předem 61
Nalezení parkoviště 63
Nalezení čerpací stanice 65

Změna trasy **68**

Menu Aktuální trasa 68
Vyhnout se zablokované silnici 69
Typy trasy 70
Prvky trasy 70
Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy 70
Přidání zastávky na trasu pomocí mapy 71
Odstranění zastávky z trasy 71
Změna pořadí zastávek na trase 71

Moje trasy **72**

O seznamu Moje trasy ... 72
Uložení trasy ... 72
Navigace pomocí uložené trasy ... 73
Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy ... 73
Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy ... 74

Hlasové ovládání (Speak & Go) **75**

Informace o hlasovém ovládání ... 75
Zapnutí hlasového ovládání ... 75
Vytvoření vlastní fráze pro probuzení ... 75
Obrazovka hlasového ovládání ... 76
Několik tipů pro používání hlasového ovládání ... 77
K čemu lze používat hlasové ovládání ... 77
Různé způsoby vyslovení příkazů ... 78
Zadání adresy pomocí hlasového ovládání ... 78
Jízda domů pomocí hlasového ovládání ... 79
Jízda k BZ pomocí hlasového ovládání ... 79
Změna nastavení pomocí hlasového ovládání ... 80

Služba Map Share **81**

O službě Map Share ... 81
Vytvoření hlášení opravy mapy ... 81
Vytvoření hlášení opravy mapy z označeného místa ... 82
Typy oprav mapy ... 83

Rychlostní radary **85**

Informace o rychlostních radarech ... 85
Přechod do jiné oblasti nebo země ... 85
Upozornění na rychlostní radary ... 85
Změna způsobu upozornění ... 87
Nahlášení nového rychlostního radaru ... 87
Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru ... 88
Aktualizace poloh radarů a nebezpečí ... 88

Nebezpečné zóny **89**

O nebezpečných zónách a rizikových oblastech ... 89
Přechod do jiné oblasti nebo země ... 89
Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti ... 90
Změna způsobu upozornění ... 90
Nahlášení rizikové oblasti ... 91
Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí ... 91

Moje místa **92**

O seznamu Moje místa ... 92
Nastavení polohy domova a práce ... 92
Změna polohy domova ... 93
Přidání místa ze seznamu Moje místa ... 94
Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy ... 94
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání ... 95
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení ... 95
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa ... 95

Odstranění místa ze seznamu Moje místa 95

Nastavení **96**

Vzhled 96
Displej 96
Panel trasy 97
Navigační zobrazení 99
Automatické zvětšení 99
Hlasy 99
Hlasové ovládání 100
Mapy 100
Plánování trasy 101
Zvuky a varování 101
Typ výstrahy 102
Upozornění na rychlostní radary 102
Bezpečnostní upozornění 102
Zvuky dotyků na obrazovce 103
Číst nahlas upozornění o dopravě 103
Jazyky a jednotky 103
Systém 104
Nápověda 104

Získání nápovědy **105**

Nápověda 105

Certifikace produktu **106**

Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení 106

Aktualizace pomocí aplikace MyDrive Connect **107**

O aplikaci MyDrive Connect 107
Účet MyTomTom 107
Nastavení služby MyDrive Connect 107

Dodatek **109**

Informace o autorských právech **114**

Vítejte v navigaci se společností TomTom

V této referenční příručce je popsáno vše, co potřebujete vědět o svém novém TomTom GO.

Pokud si chcete rychle přečíst základní informace, doporučujeme vám přečíst si kapitolu Start. V té je popsána instalace, zapnutí, nastavení a naplánování první trasy.

Pak se zřejmě budete chtít připojit ke službám TomTom. Vše o tom si můžete přečíst v kapitole Připojení ke službám TomTom. Abyste se vyhnuli zpožděním způsobeným dopravou a dostali se do cíle rychleji, můžete služby TomTom využívat i na trasách, po kterých jezdíte denně.

Informace o tom, co vidíte na obrazovce, najdete v těchto částech:

- Novinky v této verzi
- Co je na obrazovce
- Používání gest
- Hlavní nabídka

Tip: K dispozici jsou také často kladené dotazy (FAQ) na adrese tomtom.com/support. Vyberte model výrobku ze seznamu nebo zadejte hledaný výraz.

Doufáme, že vás čtení o novém zařízení GO a hlavně jeho používání bude bavit.

Co je nového

Novinky v této verzi

Verze 15.200
GO 40, GO 50, GO 60, GO 400, GO 500, GO 510, GO 600, GO 610, GO 5000, GO 5100, GO 6000, GO 6100

Představujeme nové funkce aplikace MyDrive

Nyní můžete použít smartphone, tablet či počítač k procházení dopravních informací v reálném čase, plánování tras a odesílání cílů do zařízení TomTom GO. Navštivte stránku mydrive.tomtom.com, kde můžete získat více informací a vyzkoušet si nové funkce.

Jakékoliv změny cílů nebo oblíbených položek provedené v aplikaci MyDrive jsou okamžitě odeslány do vašeho zařízení TomTom. Aby se tak stalo, musíte být ve svém zařízení i v aplikaci MyDrive přihlášeni ke stejnému účtu.*

Další informace najdete v tomto návodu v části Synchronizace služby TomTom MyDrive.

Import souborů bodů zájmu od komunity do zařízení TomTom

Vyslyšeli jsme vaše početné žádosti o tuto funkci. Nyní můžete aplikaci MyDrive použít v počítači k importu souborů bodů zájmu ve formátu .ov2 do zařízení TomTom. Na webové stránce MyDrive přejděte na záložku Moje místa, přepněte z položky Oblíbené na Soubory BZ a poté vyberte možnost Importovat soubor BZ. Importované soubory budou dostupné v části Moje místa ve vašem zařízení TomTom.*

Další informace najdete v tomto návodu v části TomTom MyDrive.

Navigujte domů nebo do práce rovnou z menu

Položky Domov a Práce budou nyní vždy přístupné z hlavní nabídky, takže se budete moci vydat na cestu do těchto nejčastějších cílů rychleji. Přejděte do části Moje místa a nastavte položky Domov a Práce.

Další informace najdete v tomto návodu v části Nastavení polohy domova a práce.

Přeorganizujte si nabídku podle svých představ

Poklepejte na ikonu v nabídce a podržte ji po dobu 2 sekund, abyste získali přístup k organizaci nabídky. Poté můžete stisknout šipky pro přesun vybrané ikony doleva či doprava v nabídce.

Další informace najdete v tomto návodu v části Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky.

Speak & Go: Vyberte si svou vlastní „frázi pro probuzení“.

Vyberte si svůj vlastní osobní příkaz pro aktivaci funkce Speak & Go a používejte hlasové ovládání. Frázi pro probuzení vyberete v hlavní nabídce v části Nastavení pod položkou Hlasové ovládání.

Další informace najdete v tomto návodu v části Hlasové ovládání.

Další opravy chyb a vylepšení

Provedli jsme implementaci různých vylepšení a oprav chyb.

* Vaše zařízení TomTom GO musí být připojeno k internetu, aby mohlo dojít k výměně informací s aplikací MyDrive. Pro více informací o kompatibilitě a další detaily navštivte stránku tomtom.com/connect.

Start

Instalace do automobilu

K instalaci TomTom GO v automobilu použijte dodaný držák. Před instalací zařízení GO si přečtěte pokyny k umístění zařízení .

Zařízení GO nainstalujete následovně:

1. Připojte dodaný kabel USB k držáku. Pokud je držák součástí zařízení GO, připojte kabel USB k zařízení.

   Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením GO. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

2. Kabel USB připojte k USB nabíječce do auta a tu zapojte do napájení na palubní desce.
3. Vyberte nejlepší hladké místo na čelním skle nebo bočním okénku, kam zařízení TomTom GO umístíte.

   Tip: Pokud je držák integrován do zařízení GO, můžete zařízení jednoduše otočit. Stisknutím tlačítka na zadní straně zařízení držák uvolněte a poté jej vysuňte. Zasuňte jej do požadované strany zařízení.

4. Přísavka na držáku i okénko musí být čisté a suché.
5. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo.
6. Točte gumovým úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
7. Pokud držák není do zařízení GO integrován, umístěte zařízení GO do držáku tak, aby do něj zaklaplo.

V rámci řady příslušenství pro zařízení GO jsou k dispozici upevňovací disky na palubní desku. Více informací najdete na stránce tomtom.com/accessories.

Umístění zařízení

Při instalaci zařízení GO postupujte opatrně. Zařízení GO by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládací prvky v automobilu.
- Zpětným zrcátkům
- Airbagům

Na zařízení GO byste měli snadno dosáhnout, aniž byste se museli naklánět nebo natahovat. Zařízení GO můžete přichytit na čelní sklo či boční okénko automobilu nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se zařízení nespustí. Pokud bylo zařízení vypnuté, objeví se zobrazení mapy. Pokud bylo zařízení v režimu spánku, objeví se poslední obrazovka, na kterou jste se dívali.

Přepnutí zařízení do režimu spánku

Pokud chcete navigační zařízení přepnout do režimu spánku, stiskněte vypínač a pak jej uvolněte.

Můžete také vypínač stisknout na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Spánek** přepnete zařízení do režimu spánku.

Tip: Chcete-li zařízení přepnout do režimu spánku, když je odpojen kabel USB nebo když není připojené k držáku, přejděte do Nastavení baterie v nabídce Nastavení.

Úplné vypnutí zařízení

Pokud chcete navigační zařízení zcela vypnout, můžete provést některou z těchto akcí:

- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Vypnout** zařízení vypněte. Pokud zařízení vypnout nechcete, vyberte tlačítko „zpět“.
- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 5 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Nastavení

Poznámka: Vybraný jazyk bude používán pro veškerý text na obrazovce. Později můžete jazyk změnit v části Jazyk a jednotky v nabídce **Nastavení**.

Při prvním zapnutí zařízení TomTom GO musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte klepnutím na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění zařízení TomTom GO může zařízení potřebovat pár minut na určení vaší polohy. V budoucnu se vaše poloha zjistí mnohem rychleji.

Chcete-li zajistit dobrý příjem satelitního signálu, použijte zařízení GO venku a držte je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou mít někdy rušivý účinek na příjem signálu.

Důležité: Program QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze, díky nimž je určení polohy pro zařízení GO rychlejší. Informace z programu QuickGPSFix jsou odesílány do zařízení s trvalým připojením (funkce Vždy připojeno) v reálném čase a do zařízení s připojením přes smartphone (funkce Připojení smartphonu) po připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu. Soubor QuickGPSFix můžete aktualizovat rovněž pomocí služby MyDrive.

Odesílání informací společnosti TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu zařízení GO vás zařízení GO požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak navigační zařízení používáte. Informace budou uloženy v zařízení GO, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte naše služby, k jejich poskytování využíváme rovněž informace o vaší poloze.

Rozhodnutí o tom, zda nám tyto informace budete zasílat, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte tlačítko **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Systém**.
3. Vyberte možnost **Vaše informace**.
4. Vyberte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí odesílání informací.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že nám nebudete zasílat informace o poloze, služby již nebudete přijímat. Služby totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když nám tyto informace nebudete zasílat.

Doplňkové informace

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce tomtom.com/support.

Aktuální a podrobnější informace najdete na stránce tomtom.com/privacy.

Slot pro paměťovou kartu

Některá navigační zařízení TomTom mají slot na paměťovou kartu, který se nachází na boku nebo na spodní straně zařízení.

Před použitím slotu pro paměťovou kartu zkontrolujte, zda máte v navigačním zařízení nainstalo-vánu nejnovější verzi aplikace. Aktuálnost aplikace zkontrolujete připojením ke službě MyDrive pomocí počítače.

Pokud je zařízení GO aktuální, můžete paměťovou kartu využít jako dodatečné úložiště pro přidání dalších map nebo tras do zařízení. Mapy si můžete koupit na stránkách tomtom.com.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se TomTom GO řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení GO do automobilové nabíječky. Plné nabití baterie může trvat 3 až 5 hodin (podle typu zařízení).

Pokud problém přetrvává, můžete provést resetování. To provedete tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení GO nezačne restartovat.

Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení TomTom GO se nabíjí, když zařízení připojíte k nabíječce do auta, k počítači nebo ke stolní nabíječce USB.

Pokud je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, zobrazí se upozornění. V případě, že je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, přijdete o připojení k některým službám TomTom. Když je baterie vybitá, přejde zařízení GO do režimu spánku.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením GO. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

Péče o zařízení GO

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Připojení ke službám TomTom

Informace o službách TomTom

Služby TomTom vám poskytují informace v reálném čase o dopravní situaci a rychlostních radarech na trase. Pokud chcete získat služby TomTom pro své zařízení GO, musíte být připojeni k účtu MyTomTom.

Způsob připojení zařízení GO ke službám TomTom závisí na navigačním zařízení. Zařízení GO se může připojit některým z těchto způsobů:

- Pomocí trvalého připojení přímo ze zařízení GO. Taková navigační zařízení se nazývají zařízení s trvalým připojením (funkce Vždy připojeno).
- Pomocí připojení prostřednictvím smartphonu. Taková navigační zařízení se nazývají zařízení s připojením přes smartphone (funkce Připojení Smartphonu).

Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Zařízení s trvalým připojením

Pokud chcete služby TomTom získat na zařízení TomTom GO, které je trvale připojeno, postupujte podle následujících kroků:

Poznámka: Spouštíte-li zařízení GO poprvé nebo po obnově, bude vám při nastavování zařízení GO nabídnuta možnost aktivovat služby TomTom.

1. V^ hlavní nabídce vyberte možnost **Aktivovat službu Traffic**.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**.
3. Budete-li o to požádáni, vyjádřete výběrem možnosti **Ano** souhlas se zasíláním informací společnosti TomTom.

   Poznámka: Pokud se zasíláním informací společnosti TomTom nesouhlasíte, nemůžete služby TomTom používat.
4. Vytvořte nový účet MyTomTom, popř. se přihlaste ke stávajícímu.

   Tip: Pokud již nějaké navigační zařízení TomTom vlastníte, doporučujeme si pro zařízení GO vytvořit nový účet MyTomTom s využitím jiné e-mailové adresy.

Služby TomTom jsou nyní aktivní.

Tip: Ke službám se můžete připojit rovněž volbou možnosti **Související služby** v hlavní nabídce a poté možnosti **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**.

Zařízení s funkcí Připojení smartphonu

Některá navigační zařízení TomTom využívají pro připojení ke službám TomTom smartphone, abyste mohli přijímat službu TomTom Traffic a bezpečnostní upozornění v reálném čase. Telefon musí být kompatibilní s navigačním zařízením a musíte mít datový tarif od mobilního operátora. Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Používání služeb TomTom znamená, že jsou data odesílána a přijímána telefonem prostřednictvím mobilního operátora.

Důležité: Při používání připojení k internetu v telefonu vám mohou být účtovány dodatečné poplatky, zejména pokud se nacházíte mimo oblast pokrytou vaším operátorem. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Sítě Personal Area Network

Telefon sdílí připojení k internetu pomocí funkcí Bluetooth a Personal Area Network (PAN).

V závislosti na operačním systému telefonu může mít tato síť PAN některý z těchto názvů:

- Osobní hotspot
- Tethering nebo Tethering přes Bluetooth
- Tether nebo Bluetooth Tether

Funkce PAN je pravděpodobně již v operačním systému telefonu. Jinak si můžete stáhnout aplikaci pro vytvoření sítě PAN.

Poznámka: Někteří mobilní operátoři nedovolují, aby uživatelé sítě PAN používali. Pokud telefon funkci PAN nemá, měli byste se obrátit na svého operátora s žádostí o další informace.

Pokud nemůžete příslušná nastavení najít, přečtěte si návod k telefonu.

Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu

Pokud chcete zařízení GO připojit k telefonu, postupujte následovně:

1. V^ hlavní nabídce vyberte možnost **Aktivovat službu Traffic**.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**.
3. Budete-li o to požádáni, vyjádřete výběrem možnosti **Ano** souhlas se zasíláním informací společnosti TomTom.

   Poznámka: Pokud se zasíláním informací společnosti TomTom nesouhlasíte, nemůžete služby TomTom používat.
4. Postupujte podle pokynů na navigačním zařízení pro zapnutí sítě Personal Area Network ve smartphonu.
5. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistitelný.
6. V navigačním zařízení vyberte šipku pro další obrazovku.

   Zařízení vyhledá váš telefon.

   Tip: Pokud zařízení nemůže telefon najít, ověřte, že je telefon pro ostatní zařízení Bluetooth stále „zjistitelný“ či „viditelný“. Chcete-li telefon znovu najít, ve vyskakovacím menu vyberte položku **Hledání telefonů**.
7. Vyberte telefon ze seznamu na navigačním zařízení.

   Navigační zařízení se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení telefonu.
8. Vytvořte nový účet MyTomTom nebo se přihlaste ke stávajícímu.

   Tip: Pokud již nějaké navigační zařízení TomTom vlastníte, doporučujeme si pro zařízení GO vytvořit nový účet MyTomTom s využitím jiné e-mailové adresy.

Služby TomTom jsou nyní aktivní.

Tip: Ke službám se můžete připojit rovněž volbou možnosti **Služby TomTom** v hlavní nabídce a poté možnosti **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**.

Opětovné připojení smartphonu

Pro opětovné připojení zařízení GO k telefonu nemusíte nic dělat.

Zařízení GO si telefon zapamatuje a automaticky jej najde, když na něm bude zapnutá síť Personal Area Network (PAN) a funkce Bluetooth a bude v dosahu navigačního zařízení.

Ikona Bluetooth v horní části obrazovky hlavní nabídky ukazuje stav připojení Bluetooth:



Bluetooth nepřipojeno.



Bluetooth se připojuje. Zařízení se snaží automaticky připojit k telefonu.



Bluetooth připojeno. Zařízení je připojeno k telefonu.

Chcete-li se připojit pomocí jiného telefonu, je třeba v daném telefonu zapnout síť Personal Area Network (PAN) a funkci Bluetooth a umožnit zařízení telefon vyhledat.

Připojení ke službám TomTom pomocí jiného smartphonu

1. Postupujte podle pokynů v zařízení pro zapnutí sítě Personal Area Network ve smartphonu.
2. Ve smartphonu zapněte funkci Bluetooth.
3. V hlavní nabídce vyberte položku **Služby TomTom**.
4. Vyberte možnost **Traffic a rychlostní radary** nebo **Traffic nebezpečné zóny**.
5. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Hledání telefonů**.
   Navigační zařízení vyhledá smartphone.

   Tip: Pokud zařízení nemůže nalézt váš smartphone, ověřte, že je v nastavení Bluetooth ve smartphonu nastaveno „zjistitelný“ nebo „viditelný“.
6. Vyberte smartphone ze seznamu smartphonů v zařízení.
   Navigační zařízení se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení smartphonu.
7. Přihlaste se do svého účtu MyTomTom.

Služby TomTom jsou nyní aktivní.

Odstraňování telefonů

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Služby TomTom**.
2. Vyberte možnost **Traffic a rychlostní radary** nebo **Traffic nebezpečné zóny**.
3. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Odstranit telefony**.
4. Vyberte telefon, který chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.
   Telefon byl odstraněn.

   Tip: Odstraníte-li všechny připojené telefony, nebudete moci využívat služby TomTom.

Nelze navázat připojení

Pokud chcete zkontrolovat stav připojení k internetu, zvolte v hlavní nabídce možnost **Služby TomTom**. Pokud se váš stav připojení zobrazuje jako offline, vyberte možnost **Offline** a postupujte podle pokynů.

Pokud se zařízení GO nemůže k telefonu připojit nebo nemáte připojení k internetu, zkontrolujte také následující:

- Telefon se zobrazuje v zařízení GO.
- V telefonu je zapnuta funkce Bluetooth.
- V telefonu je zapnuta síť Personal Area Network (PAN), známá též jako Osobní hotspot, Tethering nebo Tethering přes Bluetooth.
- Máte aktivní datový tarif od mobilního operátora a pomocí telefonu se můžete připojit k internetu.

Co je na obrazovce

Zobrazení mapy

Zobrazení mapy je vidět, když nemáte žádnou naplánovanou trasu. Jakmile zařízení GO najde pozici GPS, zobrazí se vaše aktuální poloha.

Zobrazení mapy můžete používat stejným způsobem, jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Na mapě se můžete pohybovat pomocí gest a přibližovat/oddalovat ji pomocí příslušných tlačítek.


Důležité: Vše na mapě, včetně trasy a symbolů, je interaktivní. Vyberte nějakou položku a zjistěte, co se stane.

Tip: Chcete-li zobrazit vyskakovací menu položky na mapě, například trasy nebo BZ, menu otevřete výběrem položky. Chcete-li vybrat místo na mapě, vyberte dané místo a podržte jej, dokud se neotevře vyskakovací menu.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou Moje místa.

Pokud nemáte naplánovanou trasu, je mapa oddálená, aby zobrazovala oblast kolem vašeho místa.

Pokud máte naplánovanou trasu, zobrazuje se na mapě kompletní trasa. Na trasu můžete přímo z mapy přidat zastávky. Když vyjedete, zobrazí se navigační zobrazení.

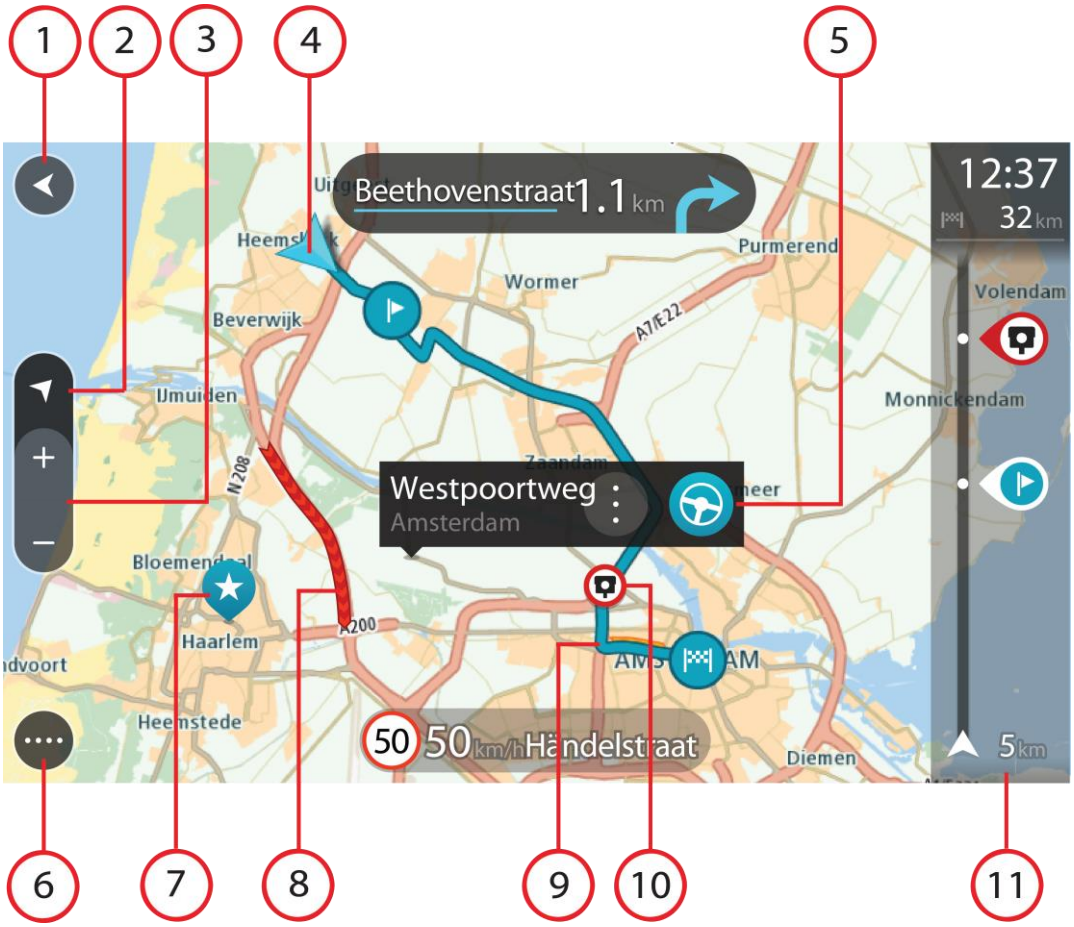

1. Tlačítko Zpět Toto tlačítko vrátí mapu na přehled celé trasy. Pokud trasa není naplánována, posune mapu tak, aby vaše aktuální poloha byla uprostřed.
2. Tlačítko zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky v zobrazení mapy během jízdy zjistíte aktuální směr jízdy, přičemž sever se nachází nahoře.
3. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
4. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem položky ji lze přidat na seznam Moje místa nebo provést vyhledávání v okolí vaší aktuální polohy.

   Poznámka: Pokud vaše zařízení GO nemůže najít vaši polohu pomocí systému GPS nebo jiným způsobem, symbol bude zobrazen šedivý.
5. Vybrané místo Stisknutím a podržením vyberte místo na mapě. Tlačítko vyskakovacího menu zobrazí možnosti pro dané místo, tlačítko jízdy naplánuje trasu do místa.
6. Tlačítko hlavní nabídky Stisknutím tohoto tlačítka otevřete Hlavní nabídku.
7. Symboly na mapě Symboly na mapě slouží k zobrazení cíle a uložených míst:
   -  Váš cíl
   -  Poloha vašeho domova Domov můžete nastavit v seznamu Moje místa.
   -  Zastávka na trase.
   -  Místo uložené v seznamu Moje místa.

   Zvolením symbolu na mapě otevřete vyskakovací menu a pak zvolením tlačítka menu zobrazte seznam akcí, které můžete provést.
8. Dopravní informace Výběrem dopravní události zobrazíte informace o zpoždění v důsledku dopravy.

   Poznámka: Dopravní informace jsou dostupné pouze v případě, že zařízení TomTom GO má TomTom Traffic.
9. Vaše trasa, pokud máte naplánovanou trasu. Výběrem trasy ji lze smazat, změnit její typ, přidat na ni zastávku nebo uložit její změny.
10. Rychlostní radary na trase Zvolením rychlostního radaru zobrazte informace o radaru.
11. Panel trasy Panel trasy se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

Navigační zobrazení


Navigační zobrazení slouží k tomu, aby vás vedlo po trase do cíle. Navigační zobrazení se zobrazí, když se rozjedete. Zobrazuje se vaše aktuální poloha a podrobnosti na trase, včetně 3D budov v některých městech.

Poznámka: Budovy ve 3D provedení v navigačním zobrazení nejsou dostupné u všech zařízení .

Navigační zobrazení je obvykle ve 3D. Chcete-li zobrazit mapu ve 2D, která se pohybuje vaším směrem jízdy, změňte výchozí nastavení 2D a 3D.

Tip: Když máte naplánovanou trasu a je použito 3D navigační zobrazení, pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepnout na zobrazení mapy a použít interaktivní funkce.

Když se zařízení GO spustí po režimu spánku a máte naplánovanou trasu, objeví se navigační zobrazení s aktuální polohou.

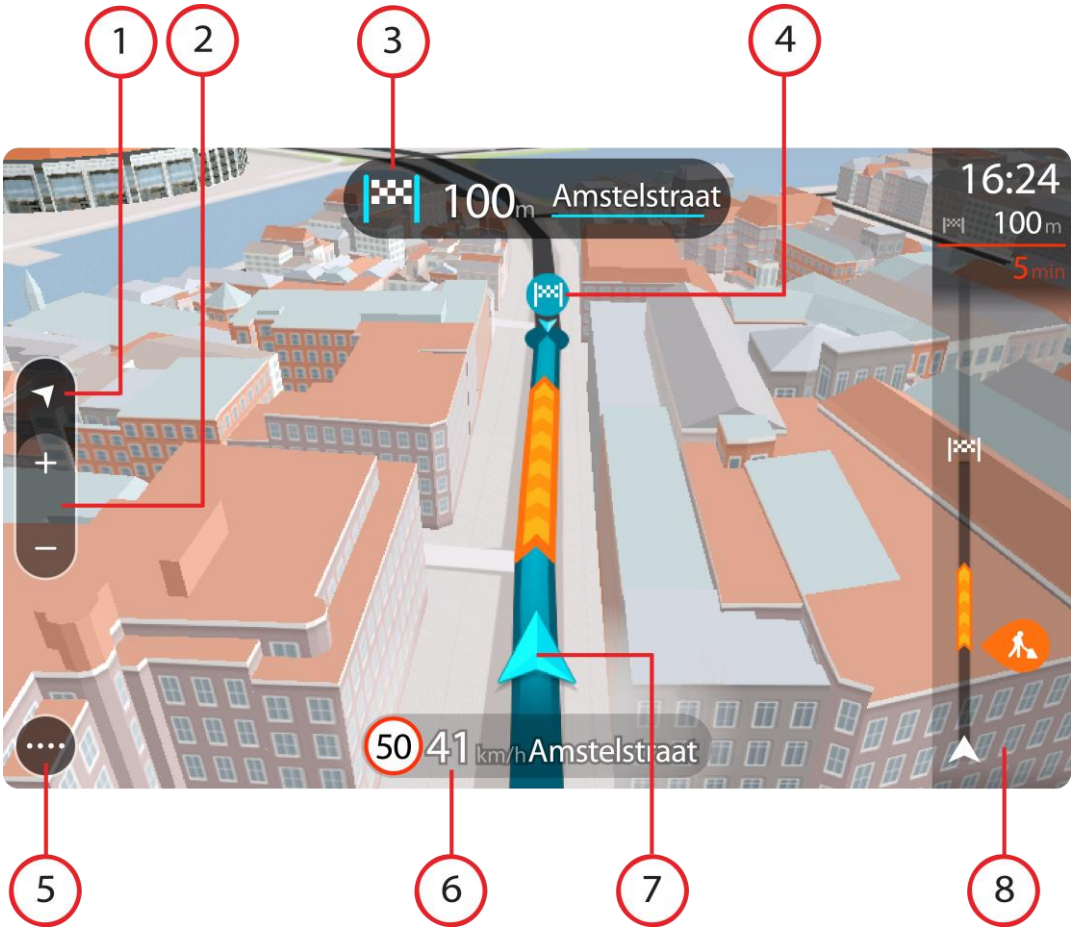

1. Tlačítko zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením.
2. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.

   Tip: Na některých zařízeních lze přiblížení nebo oddálení rovněž provést pomocí prstu.

3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje následující informace:
   - Směr příští odbočky
   - Vzdálenost do příští odbočky
   - Název příští silnice na trase
   - Navádění do jízdních pruhů na některých křižovatkách

   Poznámka: Výběrem panelu s pokyny zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.

4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazují místo, odkud jste vyjeli, zastávky a cíl.
5. Tlačítko hlavní nabídky Tímto tlačítkem zobrazíte Hlavní nabídku.
6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje následující informace:
   - Povolená rychlost v místě
   - Aktuální rychlost Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o více než 5 km/h, panel rychlosti bude červený. Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, panel rychlosti bude oranžový.
   - Název ulice, po které jedete.

7. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem symbolu nebo panelu rychlosti otevřete rychlou nabídku.

   Poznámka: Pokud vaše zařízení GO nemůže najít vaši polohu pomocí systému GPS nebo jiným způsobem, symbol bude zobrazen šedivý.

8. Panel trasy Panel trasy se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

   Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

Poznámka: Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

  Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase zastávky, můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze vybrat, které informace mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Stav dopravy – pokud vaše zařízení GO nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě zastávky na trase.

  Tip: Zastávku jednoduše odstraníte jejím výběrem na panelu trasy a volbou požadovaného příkazu z nabídky.

- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- TomTom Traffic včetně silného deště nebo sněžení.
- Rychlostní radary a Nebezpečné zóny TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete vybrat informace zobrazené na trase.

Symboly jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboly jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol. zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně

informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

Vzdálenosti a panel trasy

Zbývající vzdálenost zobrazená na panelu trasy závisí na délce vaší trasy či zbývající vzdálenosti vaší trasy.

- Pro zbývající vzdálenosti větší než 50 km (31 mi) je zobrazeno pouze příštích 50 km (31 mi). Ikona cíle není zobrazena.

  Tip: Panel trasy můžete posouvat a prohlédnout si celou trasu.
- Pro zbývající vzdálenosti od 10 km (6 mi) do 50 km (31 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Ikona cíle je pevně zobrazena v horní části panelu trasy.
- Pro zbývající vzdálenosti do 10 km (6 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Jak se přibližujete k cíli, ikona cíle se pohybuje dolů směrem k šipce.

Horní polovina panelu trasy zobrazuje dvojnásobek vzdálenosti spodní poloviny, jak je znázorněno v následujících příkladech:

- Zbývající vzdálenost 50 km na panelu trasy je rozdělena na 34 km (21 mi) nahoře a 16 km (9 mi) dole.
- Zbývající vzdálenost 10 km na panelu trasy je rozdělena na 6,6 km (4 mi) nahoře a 3,3 km (2 mi) dole.

Panel trasy je během jízdy neustále aktualizován.

Rychlá nabídka

Chcete-li otevřít rychlou nabídku, vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Poté můžete provést některou z následujících akcí:

- Označit místo
- Nahlásit nový rychlostní radar
- Změnit povolenou rychlost
- Vyhnout se zablokované silnici
- Zjistit svou aktuální polohu nebo zeměpisnou šířku/délku, pokud nejste na silnici s názvem.

Navigační tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

V Hlavní nabídce jsou k dispozici následující tlačítka:

Poznámka: Ne všechny funkce jsou podporovány na všech zařízeních.

Vyhledat 	Toto tlačítko můžete použít k vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmu, kam pak můžete naplánovat trasu.
Jet domů 	Chcete-li navigovat do místa Domov, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte místo Domov pod položkou Moje místa.
Jet do práce 	Chcete-li navigovat do místa Práce, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte místo Práce pod položkou Moje místa.
Poslední cílový bod 	Výběrem tohoto tlačítka otevřete seznam posledních cílových bodů. Výběrem posledního cílového bodu můžete naplánovat trasu do daného bodu.
Aktuální trasa 	Pomocí tohoto tlačítka můžete vymazat nebo změnit naplánovanou trasu.
Nahlásit radar 	Pomocí tohoto tlačítka můžete nahlásit rychlostní radar.
Moje místa 	Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit uložená místa.

Moje trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit uložené trasy.
Parkování 	Pomocí tohoto tlačítka můžete najít parkoviště.
Čerpací stanice 	Pomocí tohoto tlačítka můžete najít čerpací stanice.
Hlasové ovládání 	Pomocí tohoto tlačítka můžete zahájit hlasové ovládání. **Tip**: Hlasové ovládání můžete také zahájit pomocí fráze pro probuzení.
Služby TomTom 	Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit stav připojení k internetu.

Ostatní tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě navigačních tlačítek k dispozici následující tlačítka:

	Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nastavení.
	Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nápověda. Menu Nápověda obsahuje pokyny pro používání hlasového ovládání (pokud tuto funkci vaše zařízení podporuje) a další informace o vašem zařízení GO, například verzi map, sériové číslo zařízení nebo právní informace.

	Výběrem tohoto tlačítka změníte uspořádání tlačítek v hlavní nabídce.
	Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
	Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.
	Tento symbol zobrazuje stav připojení Bluetooth, když používáte smartphone pro připojení ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje úroveň nabití baterie v zařízení GO.
	Tento symbol ukazuje, že je zařízení GO připojeno ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje, že zařízení GO není připojeno ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje, že je zařízení GO připojeno k vašemu účtu MyDrive.
	Tento symbol ukazuje, že zařízení GO není připojeno k vašemu účtu MyDrive.
	Toto tlačítko ukazuje, že uslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout hlasové pokyny. Neuslyšíte již hlasové pokyny k trase, ale nadále uslyšíte např. dopravní informace a zvuková varování. **Tip**: Můžete vybrat typy pokynů, které chcete slyšet. Vyberte Hlasy v nabídce Nastavení a vyberte pokyny, které chcete slyšet.
	Toto tlačítko ukazuje, že neuslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete hlasové pokyny zapnout.
	Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají denní barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách. Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení. **Tip**: Zařízení automaticky přepíná mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte Vzhled v nabídce Nastavení a vypněte možnost **Přepnout za tmy na noční**

	barvy.
	Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají noční barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.

Ovládání hlasitosti

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Výběrem a posunutím ovladače hlasitosti můžete změnit hlasitost hlasových pokynů a upozornění. Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, změní ovládání hlasitosti hlasitost upozornění.



Používání gest

K ovládání zařízení GO lze používat gesta.

V jednotlivých částech referenční příručky je popsáno, která gesta můžete používat. Zde však najdete úplný seznam všech gest, která můžete používat.


Dvojité klepnutí



Jedním prstem se rychle za sebou dotkněte obrazovky.

Příklad použití: Přiblížení mapy.


Tažení

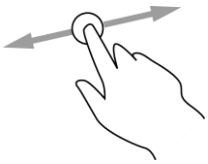

Dotkněte se prste obrazovky a posuňte jej po obrazovce.

Příklad použití: Posouvání na mapě.

Rychlý pohyb prstem

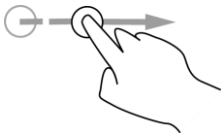


Přejeďte špičkou prstu rychle přes obrazovku.

Příklad použití: Posouvání velké vzdálenosti na mapě.

Tip: Rychlý pohyb prstem není k dispozici na všech zařízeních.

Stisknutí a podržení

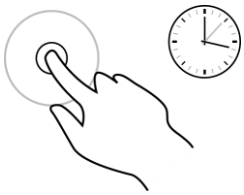

Podržte prst na obrazovce alespoň 0,5 sekundy.

Příklad použití: Otevření vyskakovacího menu u místa na mapě.

Přibližování



Dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.

Příklad použití: Přiblížení a oddálení mapy.

Tip: Přibližování pomocí prstů není k dispozici na všech zařízeních. Pokud na vašem zařízení GO není přibližování pomocí prstů k dispozici, použijte pro přibližování a oddalování tlačítka zvětšení/zmenšení.

Klepnutí nebo výběr



Klepněte jedním prstem na obrazovku.

Příklad použití: Výběr položky v Hlavní nabídce.

Tip: Chcete-li otevřít vyskakovací menu položky na mapě, vyberte položku a podržte ji, dokud se neotevře menu.

Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek

Velikost textu a tlačítek na obrazovce můžete změnit, například aby se text lépe četl a tlačítka snadněji používala.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Pokud chcete změnit velikost textu a tlačítek, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení**, poté vyberte možnost **Vzhled** a poté možnost **Velikost textu a tlačítek**. Aby se změny aktivovaly, je třeba zařízení restartovat.

Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek nabídky podle vlastních preferencí, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přesunout.

Tip: Případně můžete vybrat tlačítko Upravit úplně vpravo v hlavní nabídce.



U tlačítka menu se zobrazí šipky doleva a doprava.

3. Stisknutím šipky doleva nebo doprava na tlačítku menu přesunete tlačítko na novou pozici v menu.
4. Vyberte další tlačítka a přesuňte je podle svých požadavků.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.

Doprava

O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

TomTom Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky a počasí.

TomTom GO pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud je zjištěna dopravní zácpa, silný déšť nebo jiné události, GO se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Abyste mohli používat služby TomTom na vašem zařízení GO, musí být připojeno ke službám TomTom a přihlášeno k účtu MyTomTom.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné na všech zařízeních .

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Informace o přijímači RDS-TMC

Kanál dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC), známý také jako RDS-TMC, přenáší informace o dopravě jako rádiový signál a je zdarma dostupný v mnoha zemích.

TMC není službou TomTom, ale můžete ji použít v kombinaci s přijímačem informací o dopravní situaci TomTom RDS-TMC.

Poznámka: Přijímač RDS-TMC není dostupný ve všech zemích.

Společnost TomTom neručí za dostupnost ani kvalitu informací o dopravě poskytovaných kanálem dopravních zpráv (TMC).

Kanál dopravních zpráv není dostupný ve všech zemích. Chcete-li zjistit dostupnost služeb TMC ve své zemi, přejděte na stránku tomtom.com/5826.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

Poznámka: Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase zastávky, můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze vybrat, které informace mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Stav dopravy – pokud vaše zařízení GO nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě zastávky na trase.

Tip: Zastávku jednoduše odstraníte jejím výběrem na panelu trasy a volbou požadovaného příkazu z nabídky.

- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- TomTom Traffic včetně silného deště nebo sněžení.
- Rychlostní radary a Nebezpečné zóny TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete vybrat informace zobrazené na trase.

Symboly jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboly jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol. zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

Sledování dopravy na mapě

Na mapě jsou zobrazeny dopravní události. Pokud se několik dopravních událostí překrývá, zobrazuje se událost s nejvyšší prioritou – například uzavření silnice má vyšší prioritu než práce na silnici nebo uzavřený jízdní pruh.

Tip: Když událost na mapě vyberete, zobrazí se podrobnější informace.



1. Dopravní událost, která ovlivňuje vaši trasu ve směru jízdy.

   Symbol nebo číslo na začátku události zobrazuje typ události nebo zpoždění v minutách, například 5 minut.

   Barva události značí rychlost dopravy v porovnání s maximální povolenou rychlostí v daném místě, přičemž červená značí rychlost nejmenší. Proužky na dopravní zácpě jsou animované rovněž, aby ukazovaly rychlost dopravy, pokud je to možné.

   Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

   Tip: V případě nepříznivého počasí, jako je silný déšť nebo sníh, uvidíte na mapě symboly počasí.

2. Dopravní událost na vaší trase, ale v opačném směru jízdy.
3. Dopravní události na silnicích, které nejsou vidět na aktuální úrovni přiblížení mapy.

Sledování dopravy na trase


Informace o dopravních událostech na trase se zobrazují na panelu trasy na pravé straně mapy.

Panel trasy vás za jízdy informuje o zpožděních způsobených dopravou pomocí symbolů, které znázorňují, kde se dopravní událost na trase nachází.

Poznámka: Pokud vaše zařízení GO nepřijímá žádné živé dopravní informace, pod informačním panelem příjezdu se zobrazí symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Pokud chcete o události zjistit více informací, vyberte událost na panelu trasy. Otevře se mapa přiblížená v místě události a vyskakovací okno zobrazující podrobné informace o dopravní události.

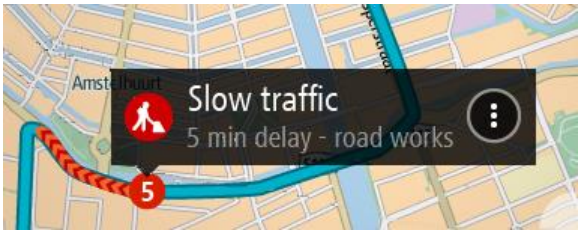

Zobrazené informace zahrnují:

- Typ dopravní události – obecná, nehoda, práce na silnici, uzavření jízdního pruhu nebo počasí, jako například silný déšť nebo sníh.
- Závažnost události – pomalý provoz, tvořící se kolony nebo provoz se nehýbe.
- Doba zpoždění
- Délka události



Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.


Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na navigační zobrazení.

Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v zobrazení mapy a na panelu trasy. Symboly zobrazené v kroužku označují dopravní události. Provádí se kontroly, zda není k dispozici rychlejší trasa, a vaše trasa se přeplánuje tak, abyste se vyhnuli dopravním událostem.

Symboly dopravních událostí:

	**Vítr**
	**Déšť**
	**Mlha**
	**Sníh**
	**Led**
	**Nehybný provoz**
	**Dopravní kolona**
	**Pomalý provoz**
	**Neznámá nehoda**

	**Neznámá událost**
	**Práce na silnici**
	**Uzavření jízdního pruhu**
	**Uzavření silnice**

Pokročilé navádění do jízdních pruhů

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Dokonalé navádění jízdními pruhy vám pomůže připravit se na výjezdy z dálnic a křižovatky tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte ke sjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce a na panelu s pokyny.



Tip: Pokud chcete obrázek pruhu zavřít, vyberte jakékoli místo na mapě nebo stiskněte tlačítko Zpět.

Pokud chcete obrázky jízdních pruhů vypnout, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení** a poté možnost **Vzhled**. Vypněte nastavení **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**.

Povolená rychlost založená na čase

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na denní době. Například povolená rychlost v blízkosti škol se může ráno mezi 7:00 a 8:00 a odpoledne mezi 15:00 a 16:00 snížit na 40 km/h. Pokud je to možné, povolená rychlost zobrazená na panelu rychlosti se mění podle těchto proměnlivých povolených rychlostí.

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na jízdních podmínkách. Povolená rychlost se například sníží, pokud je hustá doprava nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Tyto proměnlivé povolené rychlosti se nezobrazují na panelu rychlosti. Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je maximální povolená rychlost za dobrých jízdních podmínek.

Důležité: Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je pouze orientační. Vždy je nutné dodržovat skutečnou povolenou rychlost pro danou silnici a podmínky, za kterých řídíte.

Synchronizace aplikace TomTom MyDrive

O aplikaci TomTom MyDrive

Aplikace TomTom MyDrive představuje snadný způsob, jak nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace. Aplikace MyDrive synchronizuje zařízení TomTom GO s účtem My Drive. Aplikace MyDrive je dostupná ve webovém prohlížeči v počítači nebo jako mobilní aplikace ve smartphonu či tabletu.

Důležité: Pro používání aplikace TomTom MyDrive potřebujete kompatibilní navigační zařízení TomTom.

Pomocí aplikace TomTom MyDrive můžete provádět následující:

- Najít cíl na mapě MyDrive a odeslat jej do zařízení GO. Můžete jet do cíle, který se také uloží do seznamu Moje místa a Poslední cílové body v hlavní nabídce.
- Synchronizovat soubory BZ od komunity z mapy MyDrive do zařízení GO. Seznamy BZ se ukládají do seznamu Moje místa a místa se zobrazují na mapě.
- Najít BZ v aplikaci MyDrive a synchronizovat jej se zařízením GO.
- Průběžně ukládat všechna místa do seznamu Moje místa v aplikaci MyDrive. Všechna místa ze seznamu Moje místa lze zobrazit na mapě MyDrive.
- Automaticky obnovit seznam Moje místa a BZ z aplikace MyDrive do zařízení GO po resetu.

Chcete-li aktivovat službu MyDrive v zařízení GO, musí být zařízení připojeno ke službám TomTom.

Přihlášení k účtu MyDrive

Aby bylo možné synchronizovat účet MyDrive, je nutné se do účtu MyDrive přihlásit. Když se přihlásíte k účtu z navigačního zařízení, webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive, účet MyDrive se synchronizuje automaticky.

Přihlášení k účtu MyDrive v zařízení GO

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Služby TomTom**.
2. Vyberte možnost **MyDrive**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet MyDrive.
   Zařízení GO se připojí k účtu MyDrive.
4. Vraťte se do zobrazení mapy.
   Zařízení GO automaticky uloží vaše osobní navigační informace do účtu MyDrive.

Přihlášení k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive

Přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla. Jakmile budete přihlášeni, uvidíte své osobní navigační informace z vašich navigačních zařízení. Můžete vybírat cíle a vytvářet Místa pro synchronizaci s navigačními zařízeními.

Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive, můžete si zvolit cíl na mapě a odeslat jej do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu MyDrive, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu MyDrive.
2. Zvolte cíl na mapě.

   Tip: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl je také možné vybrat z menu Poslední cílové body v hlavní nabídce nebo v seznamu Moje místa.
3. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.

   Cíl se odešle do vašeho účtu MyDrive.
4. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení GO.

   Zařízení GO se synchronizuje s účtem MyDrive a obdrží nový cíl aplikace MyDrive.
   - Pokud ještě nemáte naplánovanou trasu, zařízení GO naplánuje trasu do cíle aplikace MyDrive.
   - Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se zpráva **Obdrželi jste cíl**. Automaticky se naplánuje trasa do cíle aplikace MyDrive.

   Tip: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a také v seznamu Moje místa.

Zobrazení naplánovaného cíle v aplikaci My Drive

Když plánujete trasu v zařízení GO, cíl se synchronizuje s vaším účtem MyDrive. Cíl se zobrazuje, když jste přihlášeni ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči nebo používáte aplikaci MyDrive.

Vymazání cíle aplikace MyDrive

1. Nezapomeňte se v zařízení GO přihlásit ke službě MyDrive.
2. Otevřete menu Aktuální trasa výběrem položky **Aktuální trasa** v hlavní nabídce.
3. Výběrem možnosti **Smazat trasu** smažte aktuálně naplánovanou trasu.

   Zařízení se vrátí do zobrazení mapy. Trasa byla vymazána ze zařízení GO a účtu MyDrive.

   Tip: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a také v seznamu Moje místa.

Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Poslední cílové body**.

   Tip: Případně můžete vybrat položku **Moje místa** a poté **Poslední cílové body**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni do služby TomTom MyDrive, můžete najít místa v aplikaci MyDrive a synchronizovat je se svými místy v seznamu GO Moje místa.

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu MyDrive.
2. Zvolte cíl na mapě.

Tip: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl můžete rovněž vybrat ze seznamu Moje místa.

3. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat místo**.
   Místo se zobrazí v seznamu **Oblíbené** v menu **Moje místa** aplikace MyDrive.
4. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení GO.
   Zařízení GO se synchronizuje s účtem MyDrive a obdrží nové místo ze seznamu **Oblíbené**. Místo se uloží v seznamu Moje místa.

Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive v zařízení GO, pak se místa přidaná do seznamu Moje místa automaticky synchronizují s vaším účtem MyDrive. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ se zobrazí, když jste přihlášeni ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči nebo když používáte aplikaci MyDrive.

Importování seznamu BZ od komunity

Na internetu můžete nalézt sbírky BZ od komunity a načíst je do seznamu Moje místa pomocí aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči. Seznam BZ může například obsahovat kempy nebo restaurace v oblasti, ve které cestujete, a poskytuje snadný způsob výběru místa bez nutnosti pokaždé příslušné místo vyhledávat.

Vaše zařízení GO používá pro seznamy BZ soubory .OV2.

Chcete-li odeslat soubor .OV2 do zařízení GO, postupujte následovně:

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu MyDrive.
2. Vyberte možnost **Soubory BZ** v menu **Moje místa**.
3. Zvolte možnost **Importovat soubor BZ** a najděte soubor .OV2.

Tip: Název v seznamu Moje místa bude shodný s názvem souboru .OV2. Upravte název souboru, abyste jej v seznamu Moje místa snadno poznali.

4. Nezapomeňte se v zařízení GO přihlásit ke službě MyDrive.
   Zařízení GO se synchronizuje s účtem MyDrive a obdrží nový soubor BZ.

Poznámka: Některé soubory .OV2 jsou velké a jejich odeslání může trvat dlouho. Zařízení GO synchronizujte ještě před jízdou.

5. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
   Nový seznam BZ se zobrazí v seznamu Místa.
6. Vyberte svůj nový seznam BZ.
   Váš nový seznam BZ se otevře a zobrazí všechny BZ na seznamu. Vyberte zobrazení mapy a zobrazte BZ na mapě.

Odstranění seznamu BZ od komunity

Nahraný seznam BZ můžete ze zařízení GO odstranit pouze pomocí služby MyDrive ve webovém prohlížeči.

Chcete-li odstranit seznam BZ, postupujte následovně:

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu MyDrive.
2. V menu **Moje místa** zvolte položku **Soubory BZ**.
3. Vyberte soubor BZ, který chcete odstranit, a poté vyberte možnost **Odstranit**.
4. Nezapomeňte se v zařízení GO přihlásit ke službě MyDrive.
   Seznam BZ se odebere z vašeho seznamu Moje místa.

Uložení a obnovení osobních navigačních informací

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive v zařízení GO, vaše osobní navigační informace se průběžně a automaticky ukládají do vašeho účtu MyDrive.

Pokud své zařízení GO resetujete nebo se přihlásíte do aplikace MyDrive na jiném zařízení, vaše osobní navigační informace se obnoví do vašeho zařízení GO nebo do jiného zařízení.

Do účtu MyDrive se ukládají následující osobní navigační informace:

- Cíle v aplikaci MyDrive.
- Všechna uložená místa v seznamu Moje místa.
- Všechny importované seznamy míst BZ.

Tip: Aplikace MyDrive rovněž synchronizuje vaše místa v seznamu Moje místa s vaším účtem aplikace MyDrive. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ importované v aplikaci MyDrive se zobrazují ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci MyDrive.

Použití funkce Rychlé hledání

O vyhledávání

Vyhledávání slouží k nalezení široké škály míst, kam pak lze navigovat. Vyhledávat lze následující:

- Konkrétní adresu, například Národní třída 123, Praha.
- Částečnou adresu, například Národní tř. Pra.
- Typ místa, například čerpací stanice nebo restaurace.
- Místo podle názvu, například Starbucks.
- PSČ, například 110 00 pro Národní třídu v Praze.
- Město a navigovat do jeho centra, například Praha.
- BZ (bod zájmu) blízko aktuální polohy, například restauraci v mé blízkosti.
- Mapcode, například WH6SL.TR10
- Souřadnice zeměpisné šířky a délky, například
  S 51°30'31" Z 0°08'34".

Tip: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: 1017CT 35. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.


   

2. Vyberte možnost **Vyhledat**.

   Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.
3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

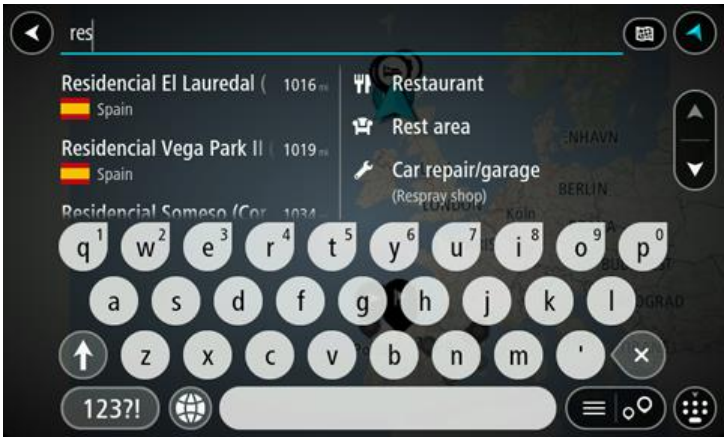

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

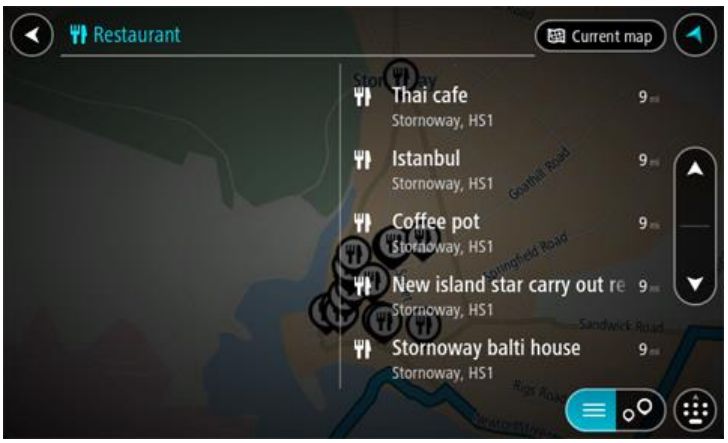

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

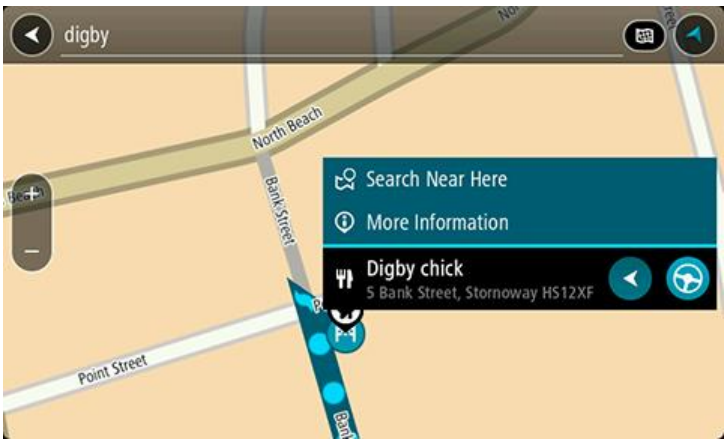

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení GO vyhledávat online, musí být zařízení připojeno ke službám TomTom.

Pokud jste provedli vyhledání BZ, ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. Vyhledejte BZ pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

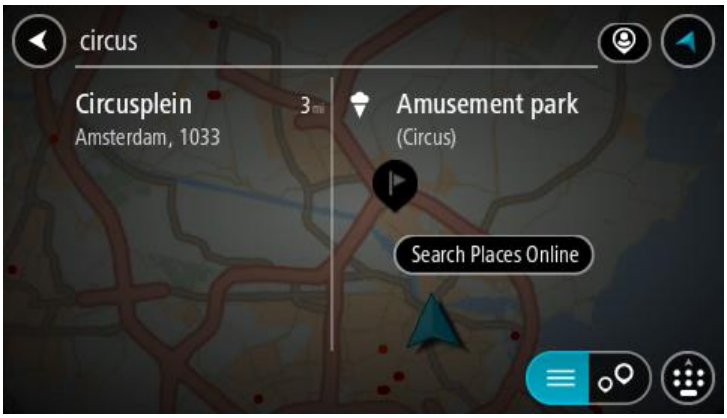


2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.
3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

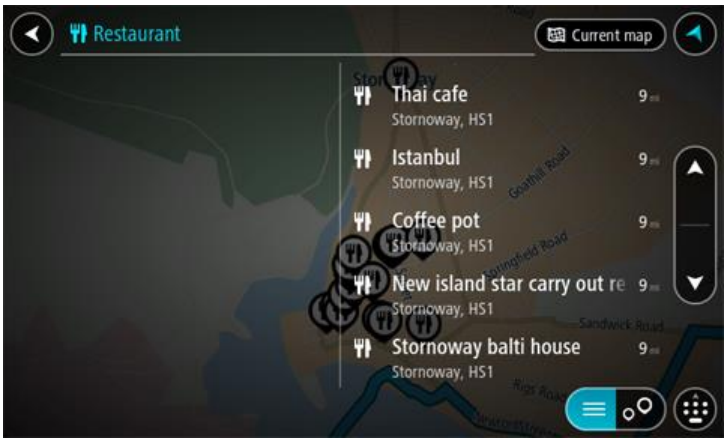

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

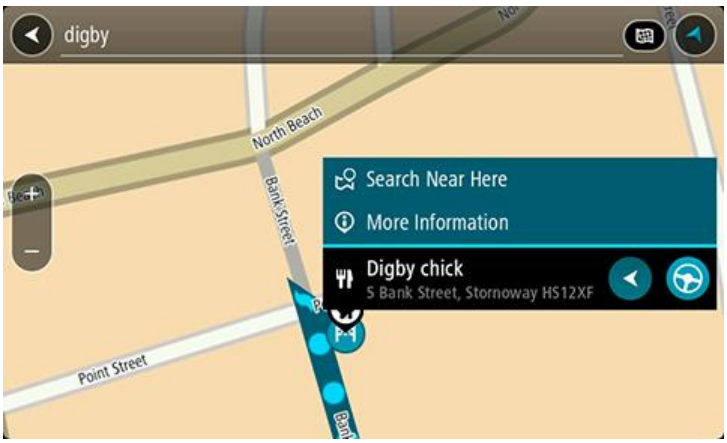

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Zadávání podmínek hledání

Výběrem možnosti **Vyhledat** v hlavní nabídce začněte vyhledávat adresy nebo BZ. Otevře se obrazovka vyhledávání s klávesnicí a následujícími tlačítky:



1. **Tlačítko Zpět**

   Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

2. **Pole pro vyhledávání**

   Sem zadejte text pro vyhledávání. Při zadávání jsou zobrazovány odpovídají adresy nebo BZ.

   Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

   Tip: Chcete-li text upravit, vyberte napsané slovo a umístěte na něj kurzor. Následně lze znaky vkládat i odstraňovat.

3. **Typ vyhledávání**

   Ve výchozím nastavení se prohledává celá aktuální mapa. Když použijete vyhledávání, použije se poslední typ vyhledávání, který jste zvolili. Pomocí tohoto tlačítka můžete typ vyhledávání změnit na některý z následujících:

   Celá mapa

   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat na celé aktuální mapě bez omezení okruhu vyhledávání. Vaše aktuální poloha je ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle přesné shody.

   V mé blízkosti

   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat s aktuální pozicí GPS ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti.

   Ve městě

   Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako střed vyhledávání použít město. Musíte zadat název města pomocí klávesnice. Když vyberete město ze seznamu výsledků, můžete v něm vyhledat adresu nebo BZ.

   Na trase

   Pokud je naplánována trasa, můžete pomocí této možnosti vyhledávat podél trasy konkrétní typ místa, například čerpací stanice. Po vyzvání zadejte typ místa a pak jeho výběrem v pravém sloupci spusťte vyhledávání.

   V blízkosti cíle

   Pokud je naplánována trasa, můžete tuto možnost vybrat, chcete-li jako střed vyhledávání použít cíl.

   Zeměpisná šířka/délka

   Pomocí této možnosti lze zadat sadu souřadnic zeměpisné šířky a délky.

4. **Tlačítko zobrazení**.

   Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.

5. **Tlačítko 123?!**.

   Toto tlačítko slouží k zadávání symbolů pomocí klávesnice. Pomocí tlačítka =\< lze přepínat mezi čísly a dalšími symboly. Pomocí tlačítka **ABC** se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.

6. **Tlačítko rozložení klávesnice**

   Pomocí tohoto tlačítka lze změnit rozložení klávesnice na jiný jazyk. Ze seznamu lze vybrat až čtyři rozložení. Vyberete-li více než jedno rozložení, zobrazí se stisknutím tlačítka rozložení klávesnice vyskakovací okno umožňující rychle mezi vybranými rozloženími přepínat. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přejdete přímo na seznam všech rozložení.

7. **Tlačítko seznam/mapa**

   Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi zobrazováním výsledků ve formě seznamu nebo na mapě.

8. **Zobrazit/skrýt klávesnici**

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete klávesnici.

Tip: Jedním stisknutím klávesy **Shift** napíšete následující písmeno velké. Dvojitým klepnutím na **klávesu Shift** zapnete funkci Caps Lock a všechna písmena se budou psát velká. Funkci Caps Lock vypnete klepnutím na klávesu **Shift** znovu.

Tip: Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko zobrazení mapy / navigačního zobrazení v pravém horním rohu obrazovky.

Používání výsledků vyhledávání


Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

V levém sloupci jsou uvedeny nalezené adresy a města a v pravém sloupci se nachází BZ, typy BZ a místa.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




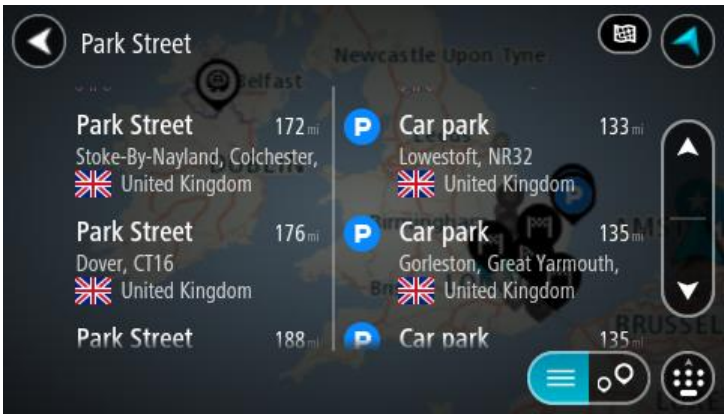

Když v seznamu výsledků vyberete adresu, můžete ji zobrazit na mapě, přidat křižovatku nebo do vybraného místa naplánovat trasu. Chcete-li najít přesnou adresu, můžete přidat číslo domu.



Pokud výsledek zobrazíte na mapě, můžete pomocí vyskakovacího menu přidat místo do seznamu Moje místa nebo vyhledávat blízko tohoto místa. Pokud je již naplánovaná trasa, můžete místo přidat do aktuální trasy.

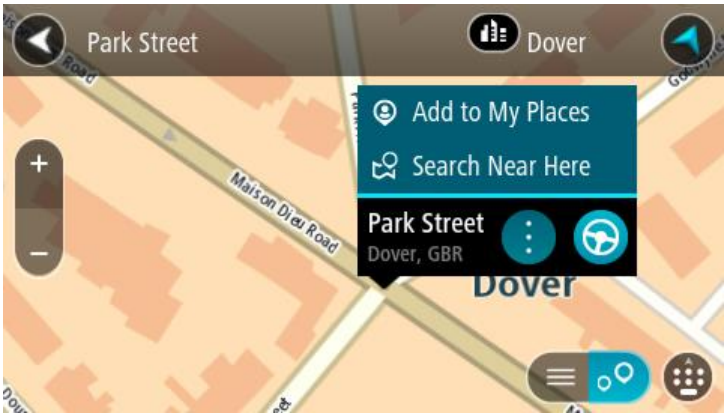

Poznámka: Nejlepší výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě. Při přibližování mapy se postupně zobrazují výsledky vyhledávání na nižších úrovních seznamu výsledků.

O PSČ

Při vyhledávání pomocí PSČ se získané výsledky odvíjí od typu PSČ používaného v zemi, v níž vyhledáváte.

Používány jsou následující typy PSČ:

- PSČ, která vás zavedou na ulici nebo její část.
- PSČ, která vás zavedou do příslušné oblasti, jako například jednoho města, několika sousedících vesnic nebo čtvrti ve velkém městě.

PSČ pro ulice

Tento typ PSČ se používá například ve Spojeném království nebo Nizozemsku. Při vyhledávání pomocí tohoto typu PSČ zadejte PSČ následované mezerou a případně i číslem domu. Například: 1017CT 35. Zařízení následně naplánuje trasu ke konkrétnímu domu nebo budově na dané ulici.

PSČ pro oblasti

Tento typ PSČ se používá například v Německu, Francii nebo Belgii. Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích zobrazí všechny ulice v dané čtvrti nebo vesnice spadající pod toto PSČ.

Zadáte-li PSČ pro oblast, mohou se ve výsledcích zobrazit místa z více zemí.

Poznámka: Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích nezobrazí konkrétní adresa.

I přesto je tento typ PSČ velmi vhodný k omezení počtu vyhledaných výsledků. Například vyhledáním obce Neustadt v Německu bude vrácen dlouhý seznam možných výsledků. Přidáte-li za název obce mezeru a PSČ pro oblast, dojde ke zpřesnění vyhledávání a ve výsledcích se objeví pouze ten Neustadt, který hledáte.

Dalším příkladem je hledání v rámci města. Zadejte PSČ pro oblast a z výsledků vyberte centrum města, které hledáte.

O kódech mapy Mapcode

V zemích, kde cestám ani domům nejsou přiřazeny žádné názvy ani adresy, lze použít kód mapy Mapcode. Kód mapy Mapcode zastupuje místo.

Tímto kódem může být zastoupeno každé místo na Zemi, včetně těch nacházejících se na moři, jako například ostrovů nebo těžebních plošin. Tyto kódy jsou krátké a snadno se rozpoznají, zapamatují a sdílejí. Jsou přesné v řádu několika metrů, což je pro každodenní použití dostatečné.

Pokyny týkající se nalezení kódu pro dané místo získáte na adrese mapcode.com.

Kódy mapy Mapcode jsou přesnější a flexibilnější než adresa na vizitce. S jejich pomocí lze vybrat místo, které chcete k dané adrese přiřadit, jako například hlavní vstup nebo vjezd na parkoviště.

Seznam ikon typů BZ

Právní a finanční služby


Soud


Bankomat


Právní pomoc – advokáti


Finanční instituce


Právní pomoc – ostatní služby

Stravování


Večerka


Rychlé občerstvení


Restaurace


Čínská restaurace

Ubytování


Hotel nebo motel


Luxusní hotel


Kemp


Levný hotel

Záchranné služby


Nemocnice nebo poliklinika


Zubař


Policejní stanice


Veterinář


Lékař


Hasiči

Služby pro automobilisty



Venkovní parkoviště



Parkovací garáž



Prodejce automobilů



Půjčovna automobilů



Parkování auta z půjčovny



Čerpací stanice



Myčka aut



Stanice technické kontroly



Dobíjecí místo elektrických vozidel



Opravna automobilů

Jiné služby



Ambasáda



Úřad státní správy



Společnost



Pošta



Nákupní středisko

Turistické informační středisko



Služby pro domácí zvířata



Telekomunikace



Veřejné služby



Lékárna



Kosmetické služby



Obchod

Vzdělávání



Fakulta nebo univerzita



Knihovna



Škola



Kongresové centrum

Volný čas



Kasino



Vinný sklep



Divadlo



Turistická atrakce



Kino



Zoo



Koncertní síň



Zábavní park



Muzeum



Výstaviště



Opera



Kulturní středisko



Noční podniky



Rekreační středisko

Sport



Hřiště



Plavecký bazén



Vrchol hory



Vodní sporty



Pláž



Tenisový kurt



Park nebo rekreační oblast



Kluziště



Jachtařský přístav



Sportovní středisko



Stadion



Golfové hřiště

Náboženství



Kostel



Místo bohoslužby

Cestování



Železniční nádraží



Letiště



Zastávka trajektu



Hraniční přechod



Autobusové nádraží



Mýtná brána



Odpočívadlo



Centrum města



Horský průsmyk



Krajinný nebo panoramatický výhled



PSČ

Poznámka: Nepoužívá se ve všech zemích.



Obytná oblast



Čerpací stanice



Dobíjecí stanice elektrických vozidel



Odpočívadlo pro nákladní automobily

Plánování trasy

Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.



Vyhledat lze adresu, obec, město, PSČ nebo kód mapy Mapcode.

Tip: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: 1017CT 35. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.


4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte navrhovanou adresu.

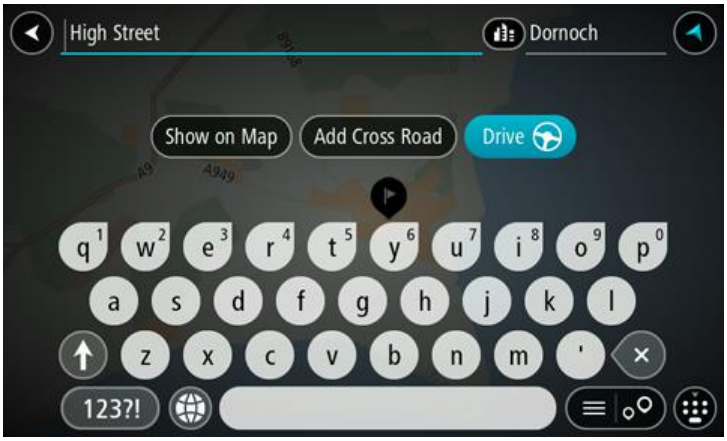

6. Pokud znáte číslo domu a ještě jste nezadali, zadejte jej.

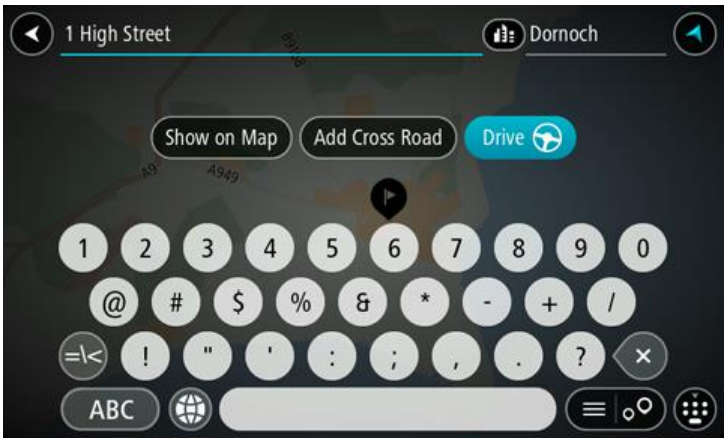

Tip: Pokud zadáte číslo domu, které není nalezeno, zobrazí se číslo červeně. Nejbližší nalezené číslo domu se zobrazí na tlačítku Jet. Můžete zadat nové číslo domu nebo zvolit tlačítko Jet k a jet k nejbližšímu číslu domu.

7. Vyberte možnost **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy do centra města

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu do centra města pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název města či obce, kam chcete trasu naplánovat.

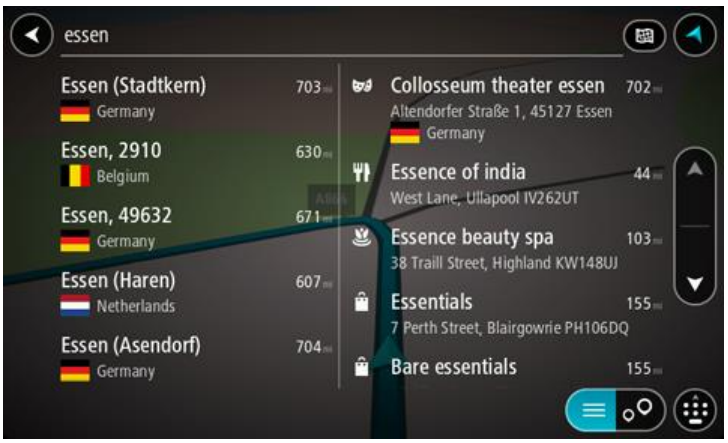

Vyhledat lze obec, město či PSČ.

Tip: Pro vyhledání konkrétního města můžete použít jeho PSČ nebo zemi. Například vyhledávání města Essen vrátí řadu výsledků. Pokud budete hledat Essen 2910 nebo Essen Belgie, bude dané město ve výsledcích uvedeno nahoře. Poté lze město vyhledat.

Tip: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




5. Vyberte město v levém sloupci.

Název města je zobrazen v pravé části pole pro vyhledávání a BZ centru města je zobrazen níže v pravém sloupci.



6. Vyberte BZ centra města.
   Centrum města je zobrazeno na mapě.

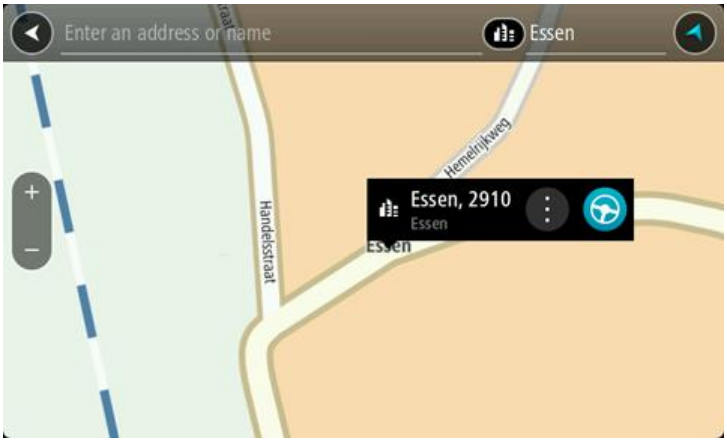

7. Vyberte možnost **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

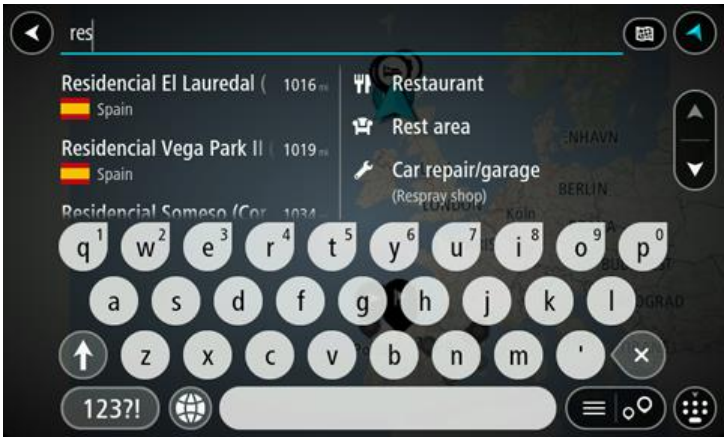

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

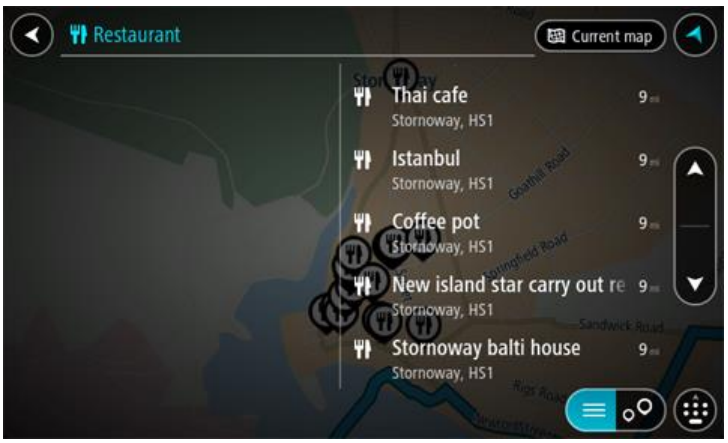


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

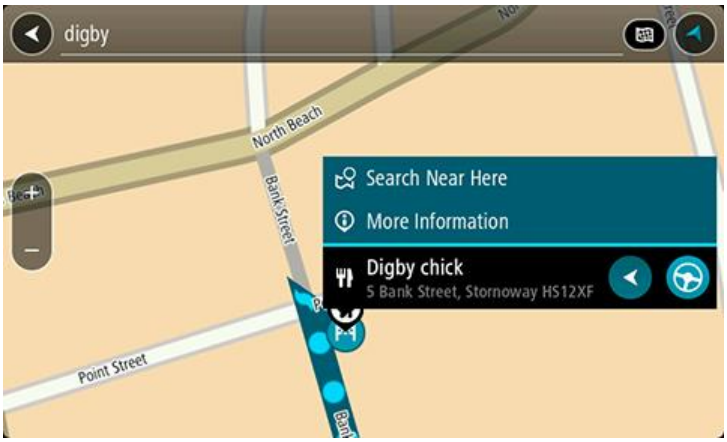

   Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.
7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení GO vyhledávat online, musí být zařízení připojeno ke službám TomTom.

Pokud jste provedli vyhledání BZ, ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. Vyhledejte BZ pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

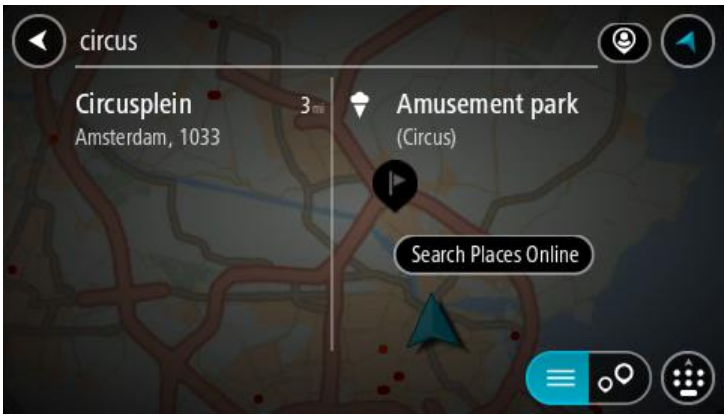


2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.
3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

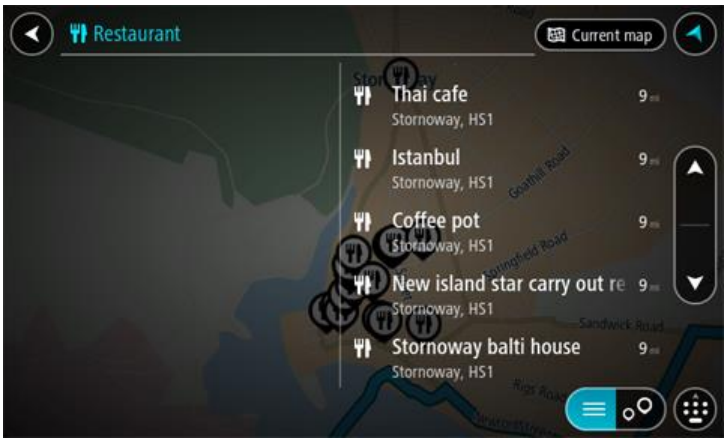

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

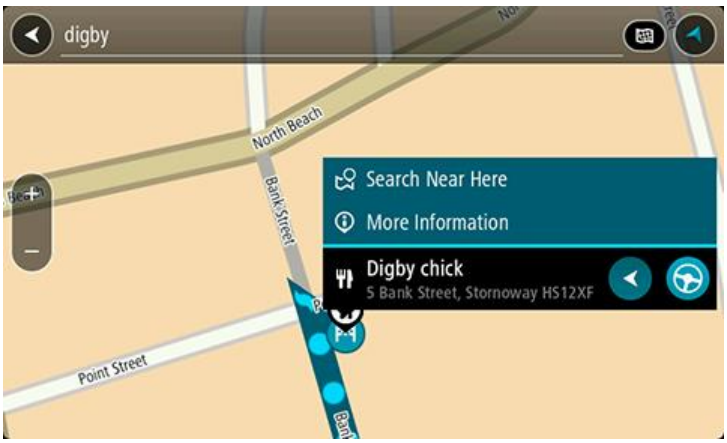

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Naplánování trasy pomocí mapy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.


Pokud chcete naplánovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:

1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.

Tip: Můžete také výběrem symbolu na mapě otevřít vyskakovací menu a poté zvolením tlačítka pro jízdu naplnovat trasu do daného místa.



2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte. Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

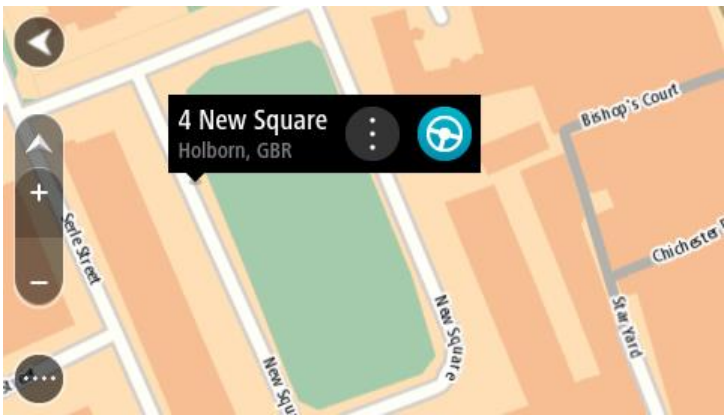


3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Když stisknete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat na seznam Moje místa.

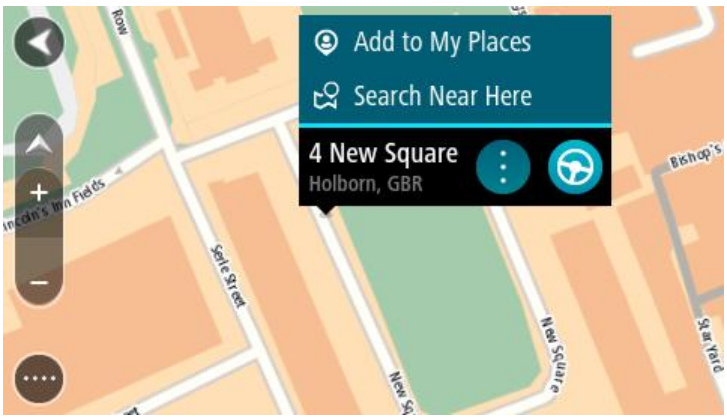

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa

Pokud chcete z aktuální polohy navigovat na některé místo v seznamu Moje místa, postupujte takto:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Moje místa**.



Otevře se seznam všech vašich míst.

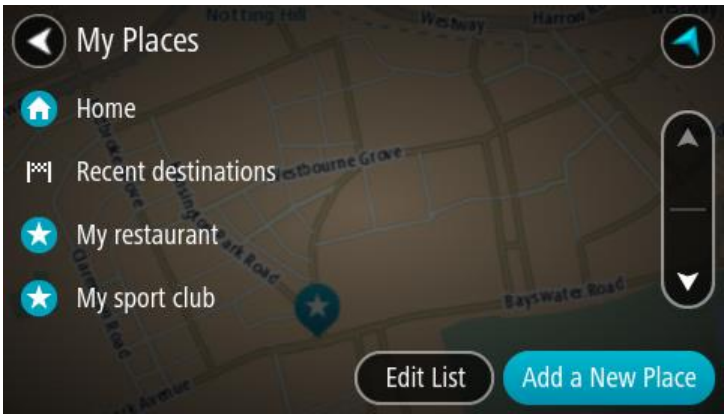

3. Vyberte místo, kam chcete navigovat, například Domov.
Vybrané místo se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

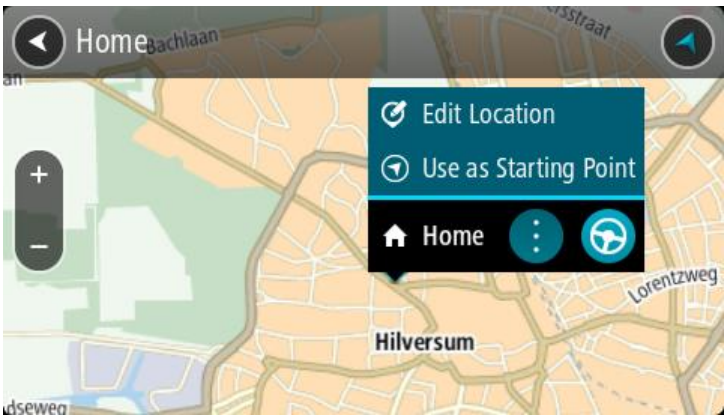

4. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto místa, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy pomocí souřadnic

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí sady souřadnic, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Vyberte typ tlačítka pro vyhledávání vpravo od vyhledávacího pole.



4. Vyberte možnost **Zeměpisná šířka/délka**.
5. Zadejte sadu souřadnic. Souřadnice lze zadat v následujících formátech:
   - Desetinné hodnoty, například:
     S 51.51000 Z 0.13454
     51.51000 -0.13454


     Tip: U desetinných hodnot není nutné zadávat písmeno určující zeměpisnou šířku či délku. Pro místa na západ od nultého poledníku a místa na jih od rovníku uveďte před souřadnicí znaménko mínus (−).
   - Stupně, minuty a sekundy, například:
     S 51°30′31″ Z 0°08′34″
   - Standardní souřadnice GPS, například:
     S 51 30.525 Z 0 08.569

Poznámka: Pokud zadáte souřadnice, které zařízení GO nerozpozná, pak panel pod souřadnicemi zčervená.

6. Při zadávání souřadnic dochází k zobrazování návrhů na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.
   Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



7. Vyberte jeden z navržených cílů.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

8. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí kódu mapy Mapcode, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Zadejte kód mapy Mapcode. Kódy mapy Mapcode lze zadat v následujících formátech:
   - Mezinárodní, například: WH6SL.TR10.
   - Specifický pro danou zemi, například: GBR 8MH.51.
   - Alternativní specifický pro danou zemi, například: GBR 28.Y6VH nebo GBR LDGZ.VXR.

Tip: Všechny zde uvedené kódy mapy Mapcode ukazují na jedno místo – hrad v Edinburghu ve Spojeném království. Informace o získání kódu mapy Mapcode pro dané místo naleznete v části O kódech mapy Mapcode.

4. Při zadávání kódu mapy Mapcode jsou zobrazovány návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

   Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte jeden z navržených cílů.
6. Vyberte možnost **Jet**.

Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Vyhledání alternativní trasy


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít alternativní trasu, postupujte následovně:

1. Naplánujte trasu jako obvykle.
2. V zobrazení mapy vyberte vlastní trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
4. Vyberte možnost **Alternativní trasa** a poté zvolte možnost**Najít alternativu**.

   V zobrazení mapy se zobrazí až tři alternativní trasy. Každá alternativní trasa zobrazuje rozdíl v době jízdy v bublině.

Tip: Při výpočtu alternativních tras se využívají informace ze služby Traffic s doživotním přístupem. Trasy, které jsou časově o 50 % delší než původní trasa, se nezobrazí.

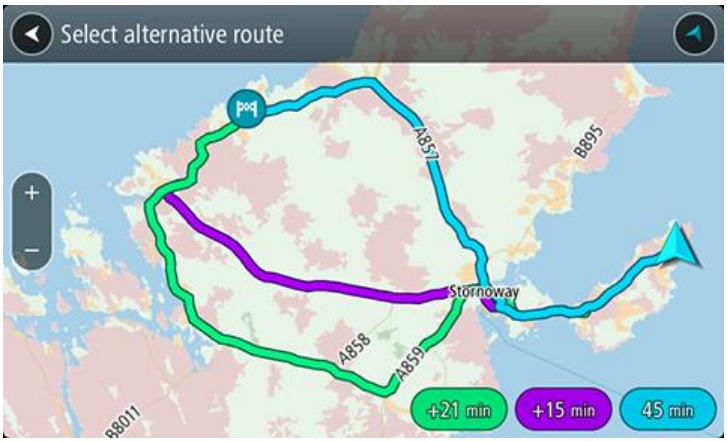

5. Zvolte vybranou trasu poklepáním na časovou bublinu.
6. Vyberte možnost **Pojďme na to**.
7. Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Poznámka: Alternativní trasy můžete najít také tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost **Aktuální trasa** a pak možnost **Najít alternativu**.

Plánování trasy předem

Trasu si lze naplánovat dopředu ještě dříve, než po ní pojedete. Danou trasu lze následně uložit na seznam Moje trasy.

Chcete-li trasu naplánovat dopředu, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, které má sloužit jako výchozí bod.
4. Vyberte navrhovanou adresu nebo BZ.
5. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.

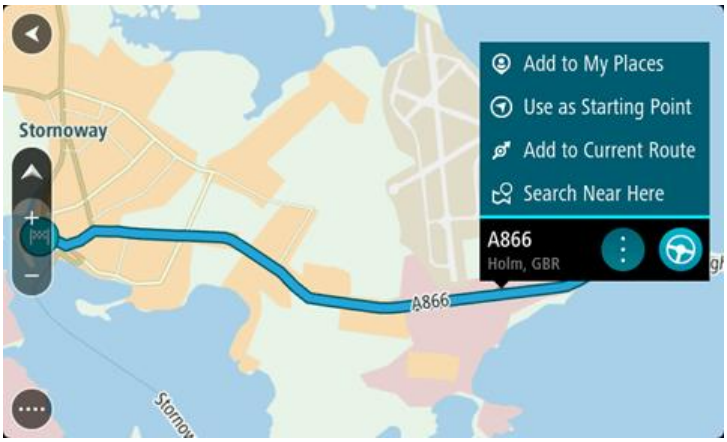

7. Vyberte možnost **Použít jako výchozí bod**.
8. Stejným způsobem vyhledejte cíl a poté ve vyskakovacím menu stiskněte tlačítko jízdy:



Dojde k naplánování cesty pomocí vybraného výchozího bodu a cíle. Očekávaný čas příjezdu se zobrazí nahoře na panelu trasy.

Tip: Nechcete-li výchozí bod a cíl vybrat pomocí vyhledávání, přejděte na zobrazení mapy a místo vyberte stisknutím a podržením.

Tip: Pomocí příslušných vyskakovacích menu lze jako výchozí body vybrat zastávky, BZ, místa nebo cíl.

Změna výchozího bodu na vaši aktuální polohu

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod trasy.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.

Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



3. Vyberte možnost **Odebrat výchozí bod**.
   Dojde k opětovnému naplánování trasy s použitím vaší aktuální polohy jako výchozího bodu.

Změna výchozího bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod na trase.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



3. Vyberte možnost **Změnit na zastávku**.
   Dojde k opětovnému naplánování trasy s výchozím bodem změněným na zastávku.

Nalezení parkoviště

Pokud chcete najít parkoviště, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Parkování**.



Otevře se mapa zobrazující polohy parkovišť.

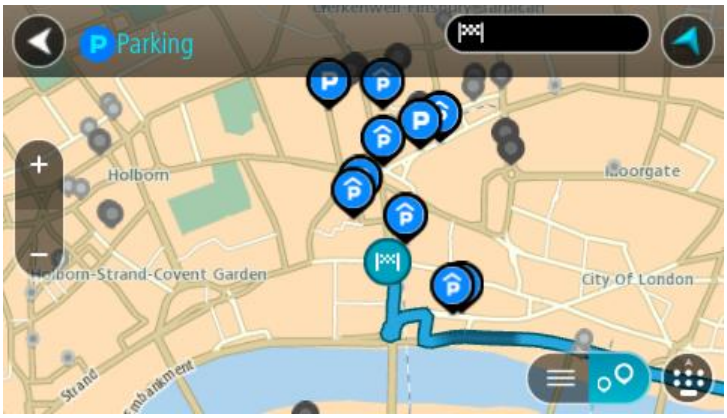


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vašeho cíle. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam parkovišť:




Když vyberete parkoviště v seznamu, zobrazí se na mapě.

Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

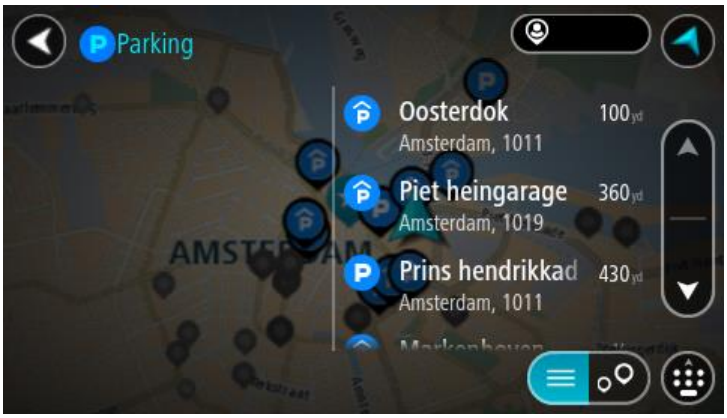


Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

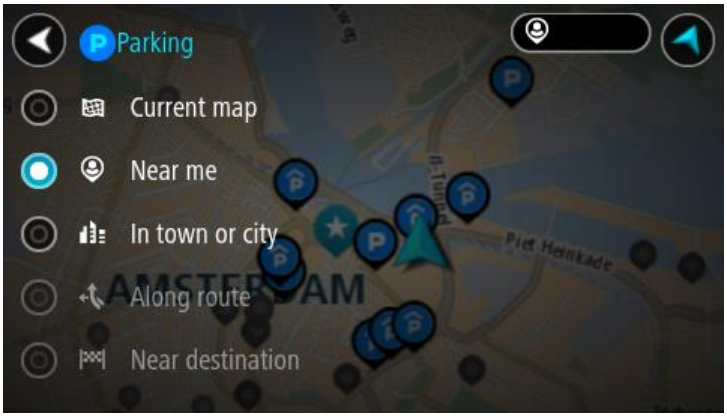

3. Vyberte parkoviště na mapě nebo ze seznamu.

Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem parkoviště.

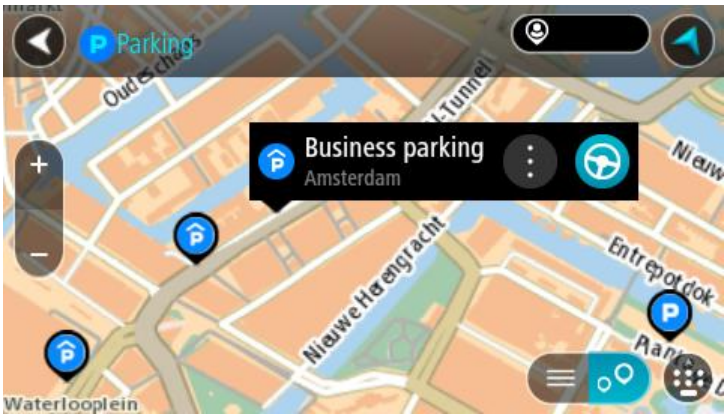

4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybranému parkovišti, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat parkoviště.

Nalezení čerpací stanice

Pokud chcete najít čerpací stanici, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Čerpací stanice**.



Otevře se mapa zobrazující polohy čerpacích stanic.

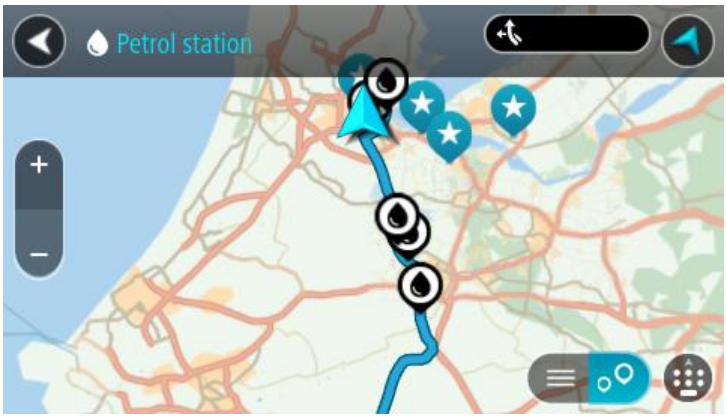


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě čerpací stanice podél trasy. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam čerpacích stanic:




Když vyberete čerpací stanici v seznamu, zobrazí se na mapě.

Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

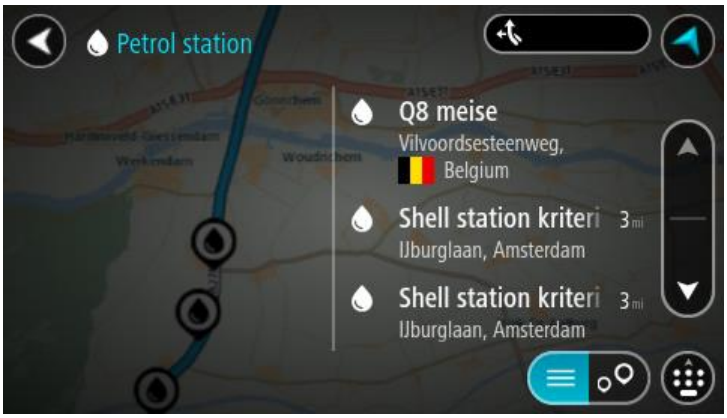


Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

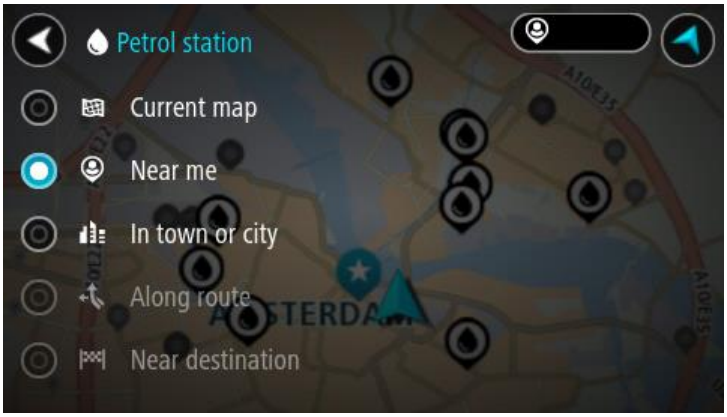

3. Vyberte čerpací stanici na mapě nebo ze seznamu.

   Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem čerpací stanice.

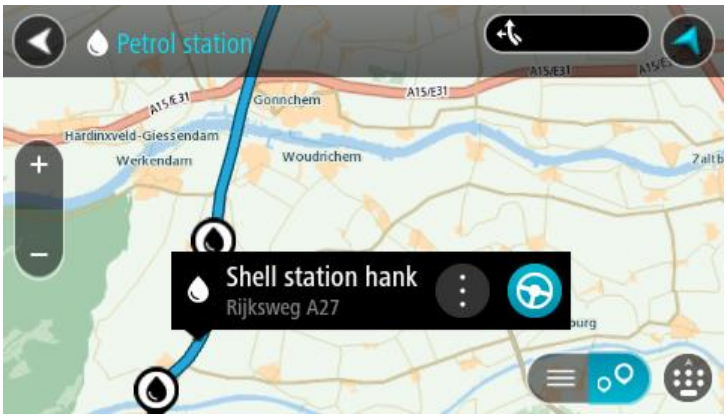

4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybrané čerpací stanici, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat čerpací stanici. Čerpací stanice nastavená jako zastávka na trase je označena modrou ikonou.

Změna trasy

Menu Aktuální trasa

Když máte naplánovanou trasu nebo cestu, můžete pomocí tlačítka **Aktuální trasa** v hlavní nabídce otevřít menu Aktuální trasa.

V menu máte k dispozici následující tlačítka:

Smazat trasu 	Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat aktuálně naplánovanou trasu nebo cestu. Menu Aktuální trasa se zavře a vrátíte se na zobrazení mapy.
Najít alternativu 	Toto tlačítko se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit až tři alternativní trasy v zobrazení mapy.
Vyhnout se zablokované silnici 	Výběrem tohoto tlačítka se vyhnete neočekávané překážce, která blokuje silnici na vaší trase.
Vyhnout se silnicím s mýtným a dalším 	Pomocí tohoto tlačítka se můžete vyhnout některým typům prvků trasy, které jsou na aktuálně naplánované trase. Mezi tyto prvky patří například trajekty, silnice s mýtným a nezpevněné silnice.
Zobrazit pokyny 	Výběrem tohoto tlačítka zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu. Pokyny obsahují následující údaje: ▪ Název ulice. ▪ Až dvě čísla silnic zobrazená na štítcích silnice, kdykoli jsou k dispozici. ▪ Šipka s pokyny. ▪ Popis pokynu. ▪ Vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími pokyny. ▪ Číslo výjezdu. **Tip**: Můžete také vybrat panel s pokyny v navigačním zobrazení a zobrazit podrobné textové pokyny.

Přidat zastávku k trase 	Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat zastávku na aktuálně naplánovanou trasu. Můžete také přidat zastávku na trasu přímo z mapy.
Přidat do mých tras 	Toto tlačítko se zobrazí, plánujete-li novou trasu, která ještě nebyla uložena. Stisknutím tohoto tlačítka trasu uložíte na seznam Moje trasy.
Uložit změny do trasy 	Toto tlačítko se zobrazí, změníte-li trasu ze seznamu Moje trasy. Stisknutím tohoto tlačítka změny trasy uložíte.
Změna typu trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit typ trasy používaný pro plánování trasy. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.
Změnit pořadí zastávek 	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznamy zastávek pro aktuální trasu. Následně lze změnit pořadí zastávek na trase. Pokud se na trase žádné zastávky nenachází, slouží toto tlačítko k obrácení trasy.
Dojet do trasy nebo cesty 	Stisknutím tohoto tlačítka naplánujete cestu z vaší aktuální polohy k výchozímu bodu Mojí trasy. Z výchozího bodu se stane zastávka.
Zobrazit náhled trasy nebo cesty 	Pomocí tohoto tlačítka můžete sledovat náhled aktuálně naplánované trasy nebo cesty.
Ukončit náhled trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete ukončit náhled naplánované trasy.

Vyhnout se zablokované silnici

Pokud je na trase zablokovaná silnice, můžete trasu změnit, abyste se jí vyhnuli.

1. V navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.

Tip: Panel rychlosti se zobrazí pouze tehdy, když vyjedete na danou trasu.

2. Vyberte možnost **Vyhnout se zablokované silnici**.

   Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá zablokované silnici. Můžete si nechat zobrazit až dvě alternativy v závislosti na silniční síti mezi vámi a vaším cílem.

   Nová trasa se ve zobrazení mapy ukáže s rozdílem v době jízdy v bublině.

Poznámka: Alternativní trasu kolem zablokované silnice se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

3. Zvolte novou trasu výběrem časové bubliny.
4. Vyberte možnost **Pojďme na to**.

   Navigace do vašeho cíle pokračuje a zablokované silnici se vyhnete. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Typy trasy

Pomocí tlačítka **Změna typu trasy** můžete změnit typ trasy plánované do aktuálního cíle. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Můžete vybrat následující typy trasy:

- **Nejrychlejší trasa** – nejrychlejší trasa do cíle. Trasa je neustále kontrolována s ohledem na dopravní podmínky.
- **Nejkratší trasa** – nejkratší trasa do cíle. Může trvat déle než nejrychlejší trasa.
- **Ekonomická trasa** – trasa s největší úsporou paliva.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Pěší trasa** – typ trasy optimalizovaný pro pěší.
- **Cyklotrasa** – typ trasy optimalizovaný pro jízdu na kole.

Výchozí typ trasy můžete nastavit v nabídce Nastavení.

Prvky trasy

Můžete se vyhnout některým prvkům na aktuálně naplánované trase. Můžete se vyhnout následujícím prvkům trasy:

- **Silnice s mýtným**
- **Trajekty a kyvadlové autovlaky**
- **Pruhy pro vozidla s více cestujícími**
- **Nezpevněné silnice**

Poznámka: Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Pokud se rozhodnete některým prvkům trasy vyhnout, naplánuje se nová trasa.

V Plánování trasy v nabídce Nastavení můžete nastavit, jak se při plánování nové trasy zachází s jednotlivými prvky trasy.

Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.

   Objeví se zobrazení mapy.
3. Pokud chcete vybrat zastávku, proveďte některý z těchto kroků:

- Přibližte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo. Ve vyskakovacím menu vyberte **Přidat k aktuální trase**.



- Vyberte možnost **Vyhledat** a vyhledejte místo. Když místo najdete, vyberte tlačítko **Přidat zastávku k trase**.

Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Přidání zastávky na trasu pomocí mapy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Přibližte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo.
3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
4. Vyberte možnost **Použít na trase**.
5. Vyberte **Přidat k aktuální trase**.



Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Odstranění zastávky z trasy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Na panelu trasy stiskněte zastávku, kterou chcete odstranit.
   Zastávka se na mapě přiblíží a zobrazí se vyskakovací menu.

   Tip: Pokud jste vybrali nesprávnou zastávku, stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na mapu.
3. Vyberte **Odstranit tuto zastávku**.
   Zastávka se odstraní a trasa se přepočítá.

Změna pořadí zastávek na trase

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte možnost **Změnit pořadí zastávek**.
   Trasa je ze zobrazení mapy smazána. Zobrazí se výchozí bod, cíl a všechny zastávky.
3. Postupně vyberte zastávky v pořadí, v němž jimi chcete projíždět.
   Symboly vybraných zastávek se změní na vlajky. Poslední vybraná zastávka se stane cílem.
   Dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.

Moje trasy

O seznamu Moje trasy

Seznam Moje trasy představuje snadný způsob ukládání tras spolu s volitelnými zastávkami, tzv. itinerář. Pomocí tohoto seznamu můžete trasy ukládat, načítat a upravovat.

Seznam je užitečný v následujících situacích:

- **Při práci** – součástí vaší pracovní náplně je pravidelné cestování po různých trasách s několika zastávkami. Jelikož se vaše trasy mohou změnit, je třeba se přizpůsobit a mít možnost pořadí zastávek nebo naplánovanou trasu změnit.
- **Na dovolené** – míříte na dovolenou a chcete si trasy naplánovat a uložit. Součástí vašich tras budou cesty s panoramatickým výhledem, zastávky v různých hotelích a další místa, jako například turistické atrakce.
- **Při dojíždění do práce** – na vaši pravidelnou trasu si chcete přidat jednu nebo dvě pravidelné zastávky. Vaše odpolední cesta domů je přesným opakem vaší ranní cesty do práce.


Cestu naplánovanou na mapě lze vybrat a přidat na seznam Moje trasy.

Uložení trasy

1. Naplánujte trasu pomocí postupu popsaného v části Plánování trasy.

   Tip: Pokud naplánovanou trasu v zobrazení mapy nevidíte, zobrazte ji stisknutím tlačítka zpět.

2. Zvolte trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

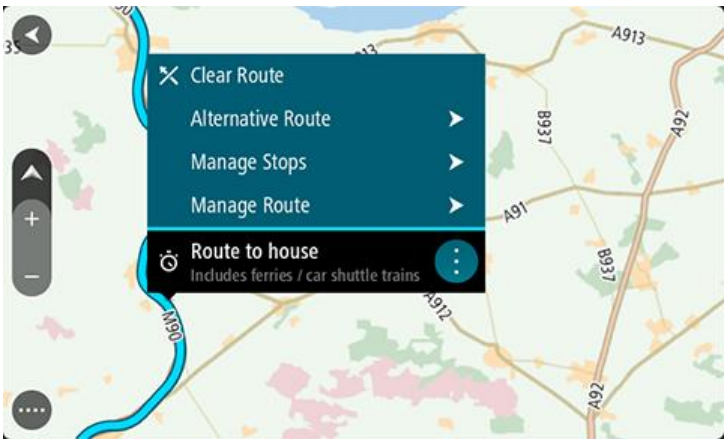

4. Vyberte možnost **Spravovat trasu**.
5. Vyberte možnost **Přidat do mých tras**.
   Na obrazovce úprav se zobrazí název trasy.
6. Upravte název trasy, abyste ji snadno poznali.
7. Výběrem možnosti **Přidat** trasu uložte do seznamu Moje trasy.

   Tip: Trasu lze rovněž uložit pomocí tlačítka **Přidat do mých tras** v menu Aktuální trasa.

Navigace pomocí uložené trasy

Chcete-li navigovat pomocí dříve uložené trasy, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.
   Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.



3. Chcete-li navigovat na začátek uložené trasy, zvolte možnost **Jet**.
   Výchozí bod uložené trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.




Tip: K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:
Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**.
Popřípadě v menu Aktuální trasa vyberte položku **Jet k trase**.

Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy

Poznámka: Další možností je stisknout a podržet místo na mapě a z vyskakovacího menu vybrat položku **Přidat k aktuální trase**.

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Zvolte trasu.

3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

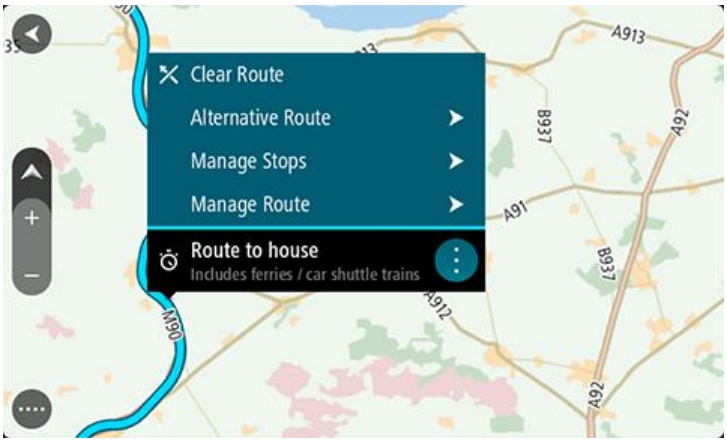

4. Vyberte možnost **Spravovat zastávky**.
5. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
6. Vyberte novou zastávku na mapě.

Tip: Znáte-li název nové zastávky, lze namísto mapy k jejímu výběru použít možnost **Hledat**.

7. Stisknutím tlačítka **Přidat zastávku** přidejte dané místo jako zastávku.
   Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Tip: Chcete-li změny přidat do trasy uložené v seznamu Moje trasy, vyberte trasu na mapě a poté ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Uložit změny do trasy**.

Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte trasy, které chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Hlasové ovládání (Speak & Go)

Informace o hlasovém ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Zařízení TomTom GO lze ovládat hlasem namísto výběru položek na obrazovce zařízení GO.

Řadu navigačních funkcí a změny nastavení zařízení GO lze ovládat hlasem. Hlasem můžete například přepnout obrazovku na denní barvy, vyhnout se uzavírce silnice nebo snížit hlasitost zařízení.

Hlasové ovládání je aktivní v zobrazení mapy, navigačním zobrazení a na obrazovce hlasového ovládání.

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje hlas, který vyslovuje názvy ulic. Pokud není nainstalován hlas, který vyslovuje názvy ulic a vybrán v TomTom GO, není tato funkce k dispozici.

Chcete-li vybrat hlas, který bude vyslovovat názvy ulic, v menu Nastavení vyberte položku **Hlasy**, **Změnit hlas** a vyberte elektronický hlas, který bude vyslovovat názvy ulic.

Zapnutí hlasového ovládání

Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení. Výchozí fráze pro probuzení je „Ahoj TomTome“. Můžete si však vytvořit vlastní frázi.

Tip: Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení vypnuté. Frázi pro probuzení lze aktivovat či deaktivovat v nabídce Nastavení.

Případně v hlavní nabídce vyberte **Hlasové ovládání**:



Když je možné používat hlasové ovládání, zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Po pípnutí vyslovte příkaz.

Poznámka: Pokud je ovládání hlasitosti nastaveno na 20 % nebo méně, hlasitost se při spuštění hlasového ovládání automaticky změní na 50 %.

Vytvoření vlastní fráze pro probuzení

Můžete si vytvořit vlastní frázi pro probuzení hlasového ovládání. Můžete si zvolit libovolná slova, aby se vám fráze lépe vyslovovala nebo vám přišla zábavnější.

Při vytváření vlastní fráze pro probuzení postupujte takto:


1. V nabídce Nastavení vyberte možnost **Hlasové ovládání**.
2. Vyberte možnost **Změnit frázi pro probuzení**.
3. Zadejte požadovanou frázi pomocí klávesnice.
   Fráze musí mít alespoň tři slabiky. Nepoužívejte frázi, kterou často vyslovujete nebo slyšíte.
   Indikátor ukazuje, jak dobrá je vaše fráze:
   - Červená znamená, že frázi nelze použít.

- Oranžová znamená, že frázi pravděpodobně lze použít.
- Zelená znamená, že tato fráze je dobrá.

4. Vyberte možnost **Poslechnout** a poslechněte si, jak vaše fráze pro probuzení zní.
5. Hotovou frázi uložte tlačítkem **Hotovo** a potvrďte tlačítkem **Ano**.

   Nová fráze pro probuzení je nastavena a připravena k používání. Spusťte hlasové ovládání a vyzkoušejte ji.

Obrazovka hlasového ovládání

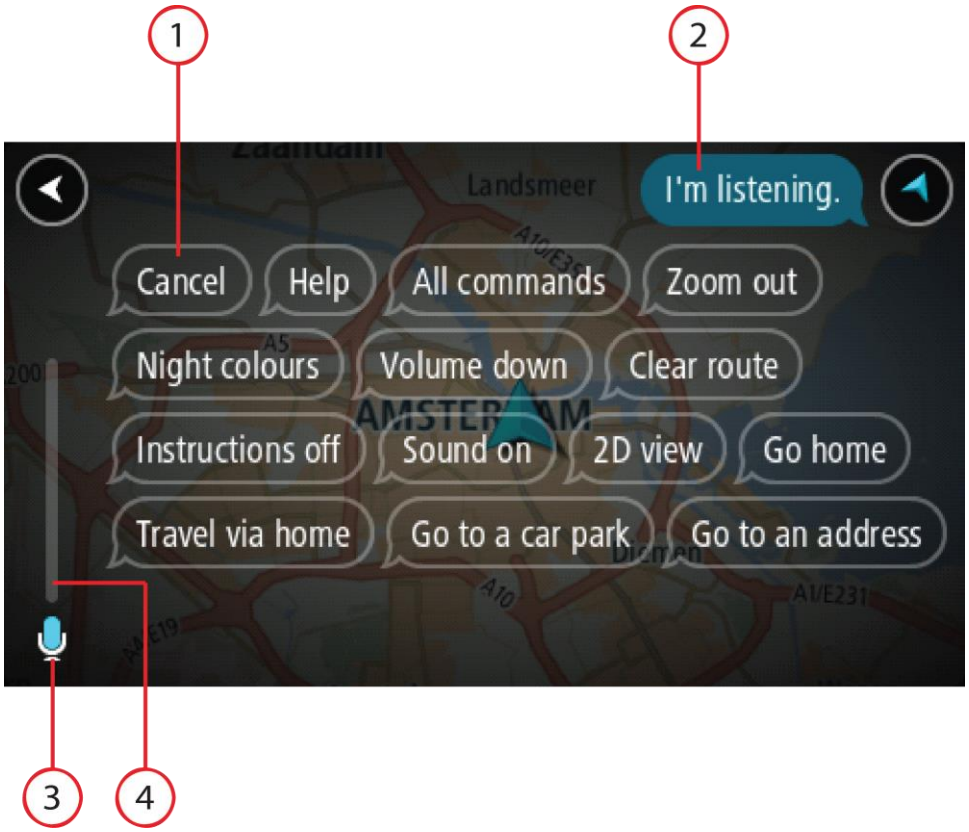

1. Příklady možných příkazů k vyslovení.

   Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Nápověda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

2. Stav hlasového ovládání vašeho zařízení GO. Když se z vašeho zařízení GO ozve „Poslouchám“ a v levém rohu se zobrazí symbol mikrofonu, můžete vyslovit příkaz.

   Zpráva o stavu vám sdělí, zda hlasové ovládání rozumělo vašemu vyslovenému příkazu, a poskytne vám pokyny o používání hlasového ovládání. Zároveň hlasové ovládání vysloví danou zprávu.
3. Symbol mikrofonu zobrazuje, kdy můžete mluvit:
   -  Tento symbol znamená, že hlasové ovládání naslouchá. Po pípnutí vyslovte příkaz.
   -  Tento symbol znamená, že je hlasové ovládání zaneprázdněné.
4. Sledování mikrofonu. Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře hlasové ovládání slyší váš hlas:
   - Světle modrý pruh znamená, že hlasové ovládání slyší váš hlas.

- Červený pruh vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby hlasové ovládání mohlo rozpoznat jednotlivá slova.
- Tmavě modrý pruh vyjadřuje, že mluvíte příliš potichu na to, aby hlasové ovládání mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Několik tipů pro používání hlasového ovládání

Chcete-li zajistit lepší porozumění zařízení GO vašim slovům, vyzkoušejte následující tipy:

- Připevněte zařízení GO na dosah ruky před sebe daleko od reproduktorů nebo ventilačních mřížek.
- Omezte šum na pozadí, např. hlasy nebo rádio. Při nadměrném hluku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.
- Mluvte plynně a přirozeně, jako byste se bavili s přítelem.
- Pokud vyslovujete adresu, pokuste se nedělat mezi jednotlivými částmi adresy přestávky nebo přidávat další slova.
- Když vybíráte položku ze seznamu, například číslo domu, neříkejte „jedna“ nebo „dvě“, ale „číslo jedna“ nebo „číslo dvě“.
- Pokuste se neopravovat chyby, například „Číslo čtyři, teda vlastně číslo pět“.

Důležité: Hlasové ovládání vašeho zařízení GO je určeno specificky pro rodilé mluvčí vybraného jazyka, kteří mají neutrální přízvuk. Máte-li výrazný regionální nebo cizí přízvuk, hlasové ovládání nemusí rozumět všem vašim slovům.

K čemu lze používat hlasové ovládání

Chcete-li zobrazit úplný seznam dostupných příkazů, v hlavní nabídce vyberte položku **Nápověda**, poté **Hlasové ovládání** a možnost **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

Když je zapnuté hlasové ovládání, seznam dostupných příkazů lze zobrazit také vyslovením příkazu „Všechny příkazy“.

Zde je několik příkazů, které můžete vyslovit, když je hlasové ovládání aktivní:

Globální příkazy

- „Nápověda“, „Zpět“ a „Zrušit“

Navigace a trasa

- „Jet domů“ a „Jet přes domov“
- „Jet na parkoviště“ a „Jet na čerpací stanici“
- „Jet přes parkoviště“ a „Jet přes čerpací stanici“
- „Zobrazit Moje místa“ a „Poslední cílové body“
- „Cestovat přes poslední cílový bod“ a „Cestovat přes uložené místo“
- „Nahlásit radar“
- "Kdy tam dorazím?"
- „Označit aktuální polohu“
- „Přidat aktuální polohu na seznam Moje místa“
- „Smazat trasu“
- "Jaký je další pokyn?"

Nastavení zařízení

- „Hlasitost 70 %“, „Zvýšit hlasitost“ a „Snížit hlasitost“
- „Ztlumit“ a „Zapnout zvuk“
- „Zapnout pokyny“ a „Vypnout pokyny“
- „Denní barvy“ a „Noční barvy“
- „Zobrazení 2D“ a „3D zobrazení“

- „Zvětšit“ a „Zmenšit“

Různé způsoby vyslovení příkazů

Vaše zařízení GO rozpoznává mnohem více slov, než jen ta, která jsou uvedena v seznamu příkazů. Můžete tedy vyzkoušet nějaká vlastní slova. Můžete použít jiná slova se stejným významem, například můžete vyslovit následující slova:

- Chcete-li potvrdit svůj příkaz, můžete namísto „Ano“ říct „OK“, „Správně“ nebo „Jo“.
- Chcete-li jet k čerpací stanici, můžete namísto „Jet k“ říct „Navigovat na“, „Hledat“ nebo „Nejbližší“.
- Chcete-li smazat aktuální trasu, můžete namísto „Smazat“ říct „Zrušit“ nebo „Odstranit“.

Zadání adresy pomocí hlasového ovládání

Poznámka: Pokud v dané zemi není podporována vyslovená adresa, hlasové ovládání se zastaví a zobrazí se obrazovka pro zadání adresy. Adresu lze zadat normálně pomocí klávesnice.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy na adresu nebo místo:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

   Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.

2. Vyslovte „Jet na adresu“ nebo „Jet na uložené místo“.

   Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Nápověda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

   U některých příkazů zařízení GO slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.
3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

   Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.
4. Vyslovte adresu nebo místo.

   Rovněž můžete vyslovit název místa nebo centra města. Zařízení GO zopakuje, co jste vyslovili, a požádá vás o potvrzení.

   Důležité: Když vybíráte položku ze seznamu, například číslo domu, neříkejte „jedna“ nebo „dvě“, ale „číslo jedna“ nebo „číslo dvě“.
5. Pokud je adresa nebo místo správně, řekněte „Ano“.

   Pokud adresa nebo místo není správné, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

   Tip: Chcete-li změnit číslo domu nebo ulici, řekněte „Změnit číslo domu“ nebo „Změnit ulici“.

GO naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Tip: Vaše zařízení GO rozpoznává názvy míst a ulic, když jsou vysloveny v místním jazyce s místní výslovností. Pomocí hlasového ovládání nelze zadávat PSČ.

Jízda domů pomocí hlasového ovládání

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy domů:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

   Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.

2. Řekněte příkaz „Jet domů“.

   Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Nápověda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

   U některých příkazů zařízení GO slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

   Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální polohy domů.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Jízda k BZ pomocí hlasového ovládání

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k čerpací stanici:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

   Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.

2. Řekněte příkaz „Jet k čerpací stanici“.

   Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Nápověda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

   Hlasové ovládání některé příkazy zopakuje a požádá vás o potvrzení.

   Pokud je naplánována trasa, zobrazují se podél trasy čerpací stanice. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

3. Řekněte číslo čerpací stanice, kterou chcete použít, například „číslo tři“.

   Hlasové ovládání zopakuje vaše slova a požádá vás o potvrzení.

4. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

   Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Zařízení GO naplánuje trasu z aktuální polohy k čerpací stanici.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Změna nastavení pomocí hlasového ovládání

Příklad změny hlasitosti:

1. V zobrazení mapy spusťte hlasové ovládání pomocí fráze pro probuzení.

   Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.

2. Řekněte příkaz „Hlasitost 50 %“.

   Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Nápověda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

   U některých příkazů zařízení GO slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

   Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Hlasitost vašeho zařízení GO se změní na 50 %.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Služba Map Share

O službě Map Share

Pomocí služby Map Share můžete hlásit opravy map. Tyto opravy map jsou pak sdíleny s ostatními uživateli zařízení TomTom, když obdrží aktualizaci map.

Existují dva způsoby, jak nahlásit opravu mapy:

- Vyberte místo na mapě a ihned vytvořte hlášení opravy.
- Označte místo a vytvořte hlášení opravy později.

Pokud chcete odeslat hlášení opravy společnosti TomTom, musíte připojit zařízení GO k počítači a použít aplikaci MyDrive.

Všechny opravy, které byly nahlášeny uživateli zařízení TomTom, budou společností TomTom ověřeny. Tyto ověřené opravy pak budou odeslány zpět do vašeho vlastního zařízení GO jako součást příští aktualizace mapy.


Tip: Pokud je při používání služby Map Share nahlášeno uzavření silnice, zařízení TomTom Traffic uzavření ověří a ihned zobrazí.

Vytvoření hlášení opravy mapy

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezadávejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo můžete označit a hlášení vytvořit později.


Chcete-li vytvořit hlášení opravy, postupujte takto:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo opravy mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.

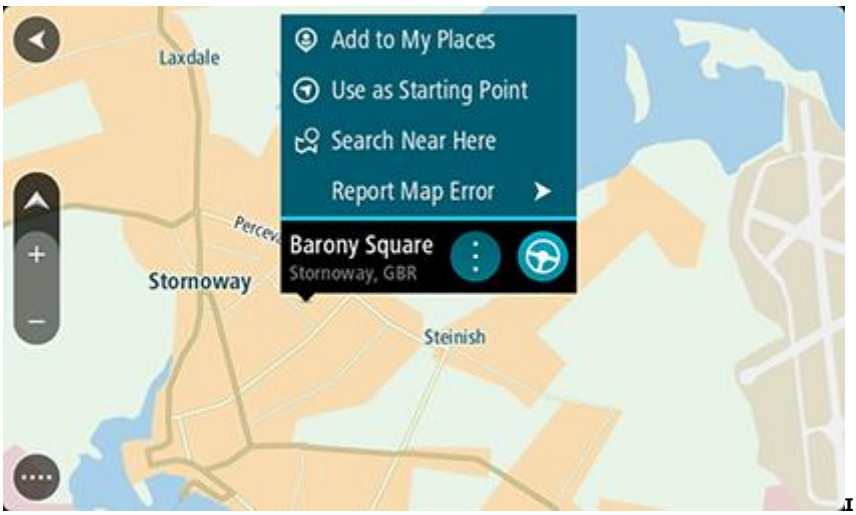

4. Vyberte typ opravy mapy, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ opravy mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

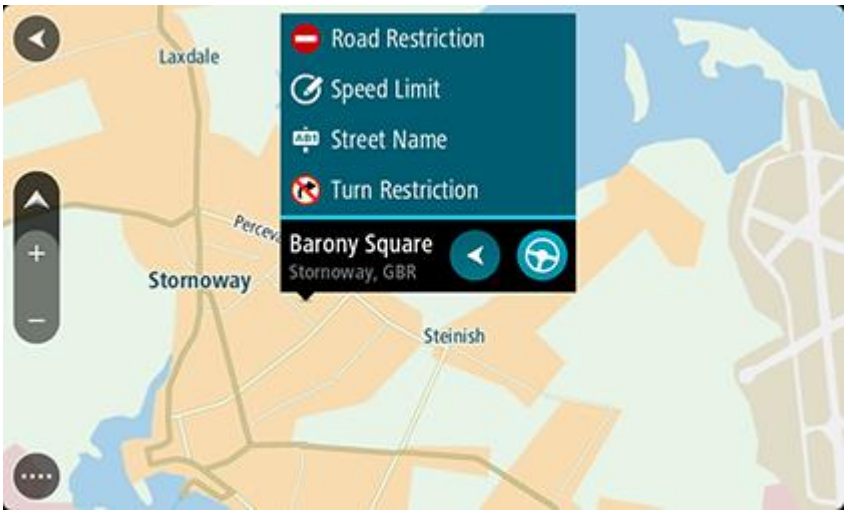

5. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ opravy mapy.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.
7. Připojte zařízení GO k aplikaciMyDrive, abyste hlášení opravy mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi opravy map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

Vytvoření hlášení opravy mapy z označeného místa

Pokud během jízdy zaznamenáte chybu mapy, můžete si místo označit a nahlásit tuto chybu později.

Tip: Aktuální místo můžete označit i při řízení.

Důležité: Při řízení nenahlašujte chyby mapy.

1. V zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.
   Otevře se rychlá nabídka.



2. Vyberte možnost **Označit místo**.
   Označené místo se uloží do služby Moje místa s datem a časem uložení místa.
3. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
4. Otevřte složku **Označená místa** a vyberte označené místo.
   Označené místo se zobrazí na mapě.

5. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
6. Vyberte typ opravy mapy, kterou chcete použít.

   Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ opravy mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

7. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ opravy mapy.
8. Vyberte možnost **Hlášení**.

   Značka označeného místa se z mapy odstraní.
9. Připojte zařízení GO k aplikaciMyDrive, abyste hlášení opravy mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi opravy map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

Typy oprav mapy

K dispozici je několik typů oprav map.

Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ opravy mapy, který níže není popsán, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

Všechny opravy popsané níže vyžadují připojení zařízení GO k aplikaciMyDrive, abyste hlášení opravy mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi opravy map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

Omezení na silnici

Volbou této možnosti zablokujete nebo odblokujete průjezdnost silnice. Průjezdnost silnice můžete zablokovat nebo odblokovat v jednom nebo obou směrech následujícím způsobem:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo opravy mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení na silnici**.

   Vyberte dopravní značku na jednom z konců silnice a změňte ji na zavřenou nebo naopak.



5. Vyberte možnost **Hlášení**.

Název ulice

Volbou této možnosti opravíte nesprávný název ulice.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo opravy mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Název ulice**.
5. Zadejte správný název ulice.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

Omezení otáčení

Volbou této možnosti lze nahlásit nesprávné zákazy odbočení.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo opravy mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení otáčení**.
5. Pokud je zobrazena nesprávná křižovatka, zvolte možnost **Vyberte jinou křižovatku**.
6. Vyberte směr přiblížení.

   Mapa se otočí, aby byl směr, ze kterého přijíždíte, zobrazen dole na obrazovce.
7. Postupně vyberte dopravní značky a změňte zákazy odbočení a přikázané směry jízdy pro jednotlivé silnice na křižovatce.



8. Vyberte možnost **Hlášení**.

Povolená rychlost

Volbou této možnosti můžete opravit povolenou rychlost na mapě.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo opravy mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Povolená rychlost**.
5. Vyberte správnou povolenou rychlost.

   Pokud správná povolená rychlost není zobrazena, posuňte se doleva nebo doprava mezi dostupnými povolenými rychlostmi.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

Rychlostní radary

Informace o rychlostních radarech

Služba Rychlostní radary upozorňuje na umístění následujících typů radarů:

- Pozice stálých rychlostních radarů
- Pozice mobilních rychlostních radarů
- Častá místa mobilních rychlostních radarů
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost
- Zóny měření rychlosti
- Pozice radarů na semaforech
- Radary na silnicích s omezeným vjezdem.

Služba Rychlostní radary také upozorňuje na následující nebezpečí:

- Místa častých nehod
- Dopravní zácpy

Abyste mohli používat služby TomTom na vašem zařízení GO, musí být připojeno ke službám TomTom a přihlášeno k účtu MyTomTom.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné na všech zařízeních GO.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, GO službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. GO se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.


Upozornění na rychlostní radary

Pro nejčastější typy rychlostních radarů se přehraje upozorňující zvuk pro rychlostní radary. Chcete-li způsob upozornění na rychlostní radary změnit, vyberte možnost **Zvuky a varování** z menu Nastavení.

Výstraha se zobrazí, jakmile se budete blížit k rychlostnímu radaru. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od rychlostního radaru se zobrazí na panelu trasy.
- Jak se budete k radaru blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se blížíte k radaru nebo se nacházíte v oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

Tip: V zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení lze výběrem symbolu rychlostního radaru na panelu trasy zobrazit typ radaru, maximální povolenou rychlost i délku oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. V zobrazení mapy můžete také vybrat rychlostní radar, který je zobrazen na trase.

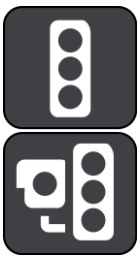Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		**Stálý rychlostní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
		**Mobilní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel, přičemž lze jej přesunout na různá místa.
		**Častá místa mobilních radarů** – tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.
		**Kamera měřící průměrnou rychlost** – tento typ radaru měří průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. Během jízdy zónou kontroly průměrné rychlosti se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost. Vaše vzdálenost od konce oblasti se zobrazí na panelu trasy.
		**Zóny měření rychlosti** – v těchto zónách se může nacházet více rychlostních radarů. Budete upozorněni na začátku a konci zóny měření rychlosti. Během jízdy v zóně měření rychlosti se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha.
		**Radar na semaforu** – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Existují dva typy radarů na semaforech – ty, které kontrolují, zda nejedete na červenou, a ty, které kontrolují jízdu na červenou spolu s překračováním povolené rychlosti.
		**Omezení provozu** – tento typ upozorňuje na silnice s omezeným vjezdem.
		**Místo častých nehod** – tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám. Budete upozorněni na začátku a konci místa častých nehod. Během jízdy v místě častých nehod se zobrazuje aktuální rychlost. Pokud se nacházíte v místě častých nehod, budou na panelu trasy i nadále zobrazována vizuální upozornění.

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		**Dopravní zácpy** – upozornění na dopravní zácpy jsou poskytována prostřednictvím panelu trasy.

Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na rychlostní radary změnit, stiskněte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.



Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte ke stálému rychlostnímu radaru, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**.
3. Vyberte možnost **Stálé rychlostní radary**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
   - **Vždy**.
   - **Jen při překročení rychlosti**.
   - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko Zpět.

Tip: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a poté vypněte možnost **Varovné zvuky**.

Nahlášení nového rychlostního radaru

Projedete-li kolem rychlostního radaru, na který jste nebyli upozorněni, můžete jej okamžitě nahlásit.

Poznámka: Chcete-li nahlásit rychlostní radary, musíte být připojeni ke službám TomTom a přihlášeni k účtu MyTomTom.

Rychlostní radar můžete nahlásit dvěma způsoby:

Nahlášení rychlostního radaru pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit radar**.
   Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Tip: Uděláte-li při nahlašování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení GO automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

Nahlášení rychlostního radaru pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte položku **Nahlásit radar**.



Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Tip: Uděláte-li při nahlašování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení GO automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru

Přítomnost mobilního radaru lze potvrdit, popř. jej lze odebrat v případě, že již byl odstraněn.

1. Jakmile projedete kolem mobilního radaru, budete panelem trasy dotázáni na potvrzení jeho přítomnosti.
2. Je-li radar stále na místě, vyberte možnost **Ano**.
3. Pokud byl radar odstraněn, vyberte možnost **Ne**.
   Výběrem možnosti Ne dojde k odstranění radaru z vaší mapy.

Aktualizace poloh radarů a nebezpečí

Pozice rychlostních radarů se mohou často měnit. Nové radary se mohou objevit bez varování. A pozice ostatních nebezpečí, například míst s častými nehodami, se mohou také změnit.

Zařízení TomTom GO připojené ke službám TomTom přijímá všechny aktualizace umístění stálých i mobilních rychlostních radarů v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat – jsou do zařízení GO zasílány automaticky.

Nebezpečné zóny

O nebezpečných zónách a rizikových oblastech

Služba Nebezpečné zóny vás upozorní na nebezpečné zóny a rizikové oblasti na trase, nacházíte-li se ve Francii.

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom se přizpůsobili změnám ve francouzských zákonných ustanoveních, nejsou již hlášena umístění rychlostních radarů. Namísto toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako nebezpečné zóny a rizikové oblasti.

Důležité: Mimo území Francie upozornění na rychlostní radary obdržíte. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Nebezpečná zóna je oblast stanovená francouzskými zákony. Riziková oblast je dočasná nebezpečná zóna nahlášená uživateli. Služba Nebezpečné zóny vás stejným způsobem upozorní na nebezpečné zóny i rizikové oblasti.

Nebezpečné zóny a rizikové oblasti mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice a 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Informace o umístění oblastí jsou společností TomTom a ostatními uživateli nepřetržitě aktualizovány a pravidelně odesílány do vašeho zařízení GO. Ve výsledku tak máte stále k dispozici nejnovější informace. Můžete se rovněž stát přispěvatelem a nové rizikové oblasti hlásit.

Abyste mohli používat služby TomTom na vašem zařízení GO, musí být připojeno ke službám TomTom a přihlášeno k účtu MyTomTom.

Poznámka: Nebezpečné zóny ani rizikové oblasti nelze odstranit.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné na všech zařízeních GO.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, GO službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. GO se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.

Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti

Upozorněni budete 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně nebo rizikové oblasti dojedete. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od začátku oblasti se zobrazí na panelu trasy.
- Jak se budete k začátku oblasti blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se k oblasti blížíte nebo se v dané oblasti nacházíte, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.
- Nacházíte-li se uvnitř oblasti, zobrazí se na panelu trasy vaše vzdálenost od jejího konce.

Varovné zvuky se přehrávají pro tyto typy zón:

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		**Nebezpečná zóna** – tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátku a konci nebezpečné zóny.
		**Riziková oblast** – tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátek a konec rizikové oblasti.
		**Dopravní zácpy** – upozornění na dopravní zácpy jsou poskytována prostřednictvím panelu trasy.

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti změnit, vyberte možnost **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.

Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny změnit, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.



Můžete změnit nastavení, zda chcete nebo nechcete být upozorňováni.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte k nebezpečné zóně, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Vyberte možnost **Nebezpečné zóny**.
4. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
5. Stiskněte tlačítko Zpět.

Tip: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a poté vypněte možnost **Varovné zvuky**.

Nahlášení rizikové oblasti

Projedete-li kolem nové dočasné rizikové oblasti, na kterou jste nebyli upozorněni, můžete ji okamžitě nahlásit.

Poznámka: Chcete-li nahlásit rizikovou oblast, musíte být připojeni ke službám TomTom a přihlášeni k účtu MyTomTom.

Nachází-li se nová dočasná riziková oblast přímo před stávající nebezpečnou zónou či rizikovou oblastí nebo za ní, bude nová oblast k té stávající přidána.

Nahlásí-li novou rizikovou oblast dostatek uživatelů služby Nebezpečné zóny, může se z ní stát nebezpečná zóna dostupná všem předplatitelům.

Rizikovou oblast můžete nahlásit dvěma způsoby:

Nahlášení rizikové oblasti pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.

   Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

   Tip: Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Riziková oblast se v zařízení GO automaticky uloží a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane v zařízení uložena po tři hodiny.

Nahlášení rizikové oblasti pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.

2. Vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.

   Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

   Tip: Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Nahlášená riziková oblast se zobrazí na vaší mapě a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane aktivní po tři hodiny.

Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí

Umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí se mohou často měnit. Nové oblasti se mohou objevovat bez varování.

Zařízení TomTom GO získává veškeré aktualizace oblastí v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat – jsou do zařízení GO zasílány automaticky.

Moje místa

O seznamu Moje místa

Seznam Moje místa poskytuje snadný způsob, jak vybrat místo, aniž byste je museli pokaždé vyhledávat. Pomocí seznamu Moje místa můžete vytvořit kolekci oblíbených adres.

Tip: Termíny „oblíbené“ a „místo“ označují totéž – oblíbené položky jsou místa, kam často jezdíte.

Na seznamu Moje místa jsou vždy tyto položky:

- **Domov** – Domov může být adresa vašeho domova nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Práce** – Vaše místo zaměstnání může být adresa vašeho pracoviště nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Poslední cílové body** – Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, vyberte toto tlačítko. Jsou zde i vaše zastávky.
- **Označená místa** – Můžete označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa.

Místo do seznamu Moje místa můžete přidat přímo v seznamu Moje místa tak, že vyberete místo na mapě, nebo vyhledáním místa či označením místa.

Domov, místo zaměstnání, označená místa a místa, která jste přidali, se objeví v seznamu Moje místa a zobrazí se se značkou na mapě.



Nastavení polohy domova a práce

Polohu domova a práce můžete nastavit následujícími způsoby:

Nastavení polohy domova nebo práce pomocí seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Přidat domov** nebo **Přidat práci**.
3. Pokud chcete vybrat novou polohu domova nebo práce, použijte některý z následujících postupů:

- Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Polohu domova nebo práce vyberte stisknutím a podržením a poté zvolte symbol pro polohu domova nebo práce.



- Vyberte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako místo domova nebo práce. Vyberte možnost **Nastavit domovské místo** nebo **Nastavit místo zaměstnání**.

Nastavení polohy domova nebo práce pomocí mapy

1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli polohu domova nebo práce.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
   Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte slovo „Domov“ nebo „Práce“.

Poznámka: „Domov“ musí mít velké písmeno D a „Práce“ musí mít velké písmeno P.


3. Vyberte možnost **Přidat**.
   Poloha domova nebo práce se zobrazí na mapě.

Změna polohy domova

Polohu domova můžete změnit následujícími způsoby.

Změna polohy domova pomocí služby Moje místa.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.
   Poloha domova se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

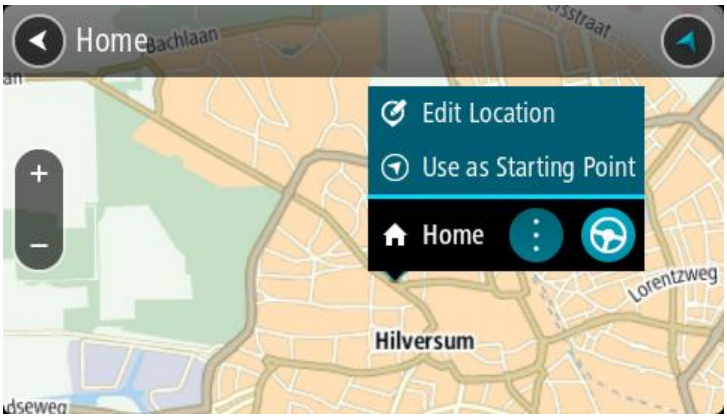

3. Vyberte možnost **Upravit místo**.
4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
   - Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.
   - Vyberte tlačítko **Vyhledat** a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domovské místo. Vyberte možnost **Nastavit polohu domova**.

Změna polohy domova pomocí mapy


1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli novou polohu svého domova.

2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
   Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte název „Domov“.

   Poznámka: „Domov“ musí začínat velkým D.
3. Vyberte možnost **Přidat**.
   Poloha vašeho domova byla změněna na novou polohu.

Přidání místa ze seznamu Moje místa


1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Zvolte možnost **Přidat nové místo**.
3. Pokud chcete přidat místo, postupujte následovně:
   - Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro přidání místa.
   - Vyhledejte místo. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě** a pak zvolte symbol pro přidání místa.

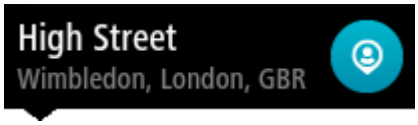

   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy

1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.
2. Stisknutím a podržením místo vyberte.

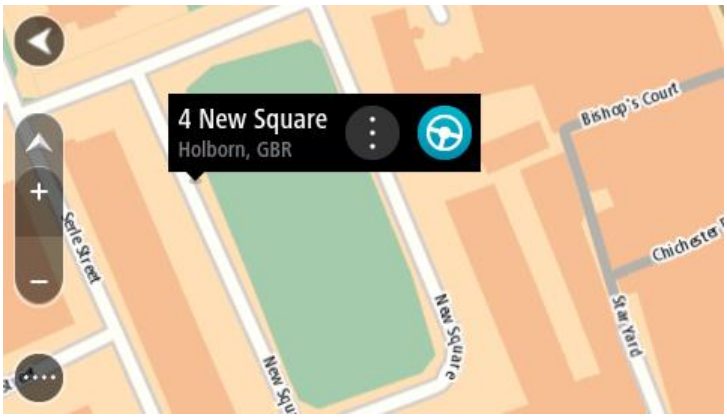

3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



4. Vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
5. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
6. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.
   Přidané místo se zobrazí se značkou na mapě.

Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Vyhledat**.
2. Vyhledejte místo.
3. Vyberte místo a pak vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
4. Když se místo zobrazí v zobrazení mapy, vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



5. Vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
6. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
7. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení

Chcete-li označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda aktuální poloha představuje místo, které chcete označit.
2. Výběrem symbolu aktuální polohy nebo panelu rychlosti v navigačním zobrazení otevřete rychlou nabídku.
3. Vyberte možnost **Označit místo**.
4. Označené místo se uloží do seznamu Moje místa mezi Označená místa.

Pokud chcete označené místo uložit trvale, přidejte je do seznamu moje místa takto:

1. V hlavní nabídce zvolte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Označená místa** a zvolte místo ze seznamu.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Vyberte možnost **Přidat**.

Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost Moje místa.
2. Vyberte **Poslední cílové body**.
3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

Odstranění místa ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Nastavení

Vzhled

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Displej**
  Zvolením možnosti Displej lze změnit vzhled displeje.
- **Panel trasy**
  Zvolením možnosti Panel trasy lze změnit informace, které se zobrazují na panelu trasy.
- **Navigační zobrazení**
  Zvolením možnosti Navigační zobrazení lze změnit informace, které se zobrazují v navigačním zobrazení.
- **Automatické zvětšení**
  Zvolením možnosti Automatické zvětšení můžete během řízení změnit způsob zobrazení křižovatky.
- **Přepínání automatického zobrazení mapy**
  Ve výchozím nastavení je automatická změna zobrazení zapnutá. To například znamená, že zařízení GO ukazuje zobrazení mapy, když je navrhována alternativní trasa, a také za dalších podmínek. Zařízení GO také například ukazuje navigační zobrazení, když se rozjedete a začnete zrychlovat. Toto nastavení vyberte, pokud chcete vypnout automatické přepínání mezi navigačním zobrazením a zobrazením mapy.
- **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**
  Toto nastavení vyberte, pokud chcete sledovat náhled na celé obrazovce, když se blížíte ke sjezdu z dálnice.

Displej

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Barva tématu

Výběrem možnosti **Barva tématu**změníte zdůrazněnou barvu v nabídkách, tlačítkách a ikonách.

Jas

Výběrem možnosti **Jas** můžete změnit následující nastavení:

- **Denní jas**
  Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky za dne.

- **Noční jas**
  Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Zvolením možnosti **Přepnout za tmy na noční barvy** můžete po setmění automaticky přepnout na noční barvy.

Velikost textu a tlačítek

Výběrem možnosti **Velikost textu a tlačítek** změníte velikost textu a tlačítek na obrazovce.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Přetáhnutím posuvníku změníte velikost textu a tlačítek na malou, střední nebo velkou, poté vyberte možnost **Použít tuto změnu**. Zařízení GO se restartuje a změny budou zavedeny.

Panel trasy

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Zvolením možnosti Informace o příjezdu lze změnit informace o příjezdu, které se zobrazují na panelu trasy.

Zvolením možnosti Informace o trase lze změnit informace o trase, které se zobrazují na panelu trasy.

Zobrazit aktuální čas


Výběrem tohoto nastavení zobrazíte v navigačním zobrazení aktuální čas. Po zapnutí se aktuální čas zobrazí v dolní části panelu trasy.

Pokud je to možné, zobrazte široký panel trasy.

Široký panel trasy se nezobrazuje jako výchozí nastavení. Toto nastavení můžete vybrat a zapnout široký panel trasy v navigačním zobrazení.

Poznámka: Široký panel trasy se zobrazí pouze v případě, že je obrazovka dostatečně široká.

Když je zobrazený široký panel trasy, zobrazuje se více informací o trase. Uvidíte například čas a vzdálenost, které vás dělí od dopravní zácpy, apod.

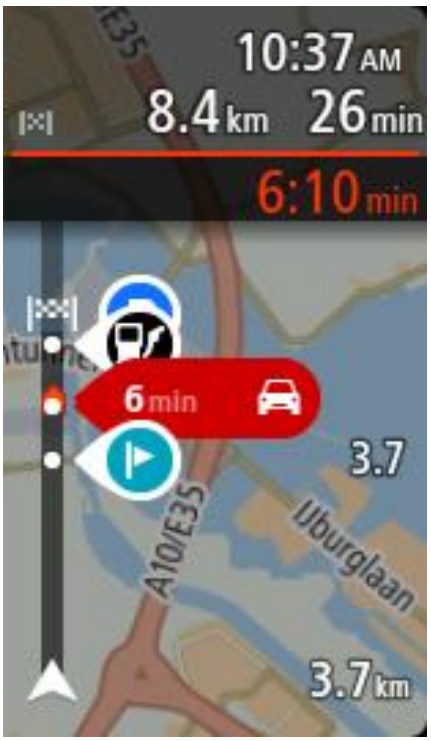

Informace o příjezdu

Možnost **Informace o příjezdu** vyberte, chcete-li změnit následující nastavení:

- **Zobrazit zbývající vzdálenost**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající vzdálenost.
- **Zobrazit zbývající čas**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající čas.
- **Automaticky přepnout mezi vzdáleností a časem**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu automaticky přepínat mezi zbývající vzdáleností a časem.
- **Zobrazit informace o příjezdu pro**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu zobrazovat informace o cíli nebo další zastávce.

Tip: Informace o tom, kde se jednotlivé panely v navigačním zobrazení nebo zobrazení mapy nacházejí, naleznete v části Co je na obrazovce.

Informace o trase

Na panelu trasy můžete zvolit jakékoli zobrazení následujících informací:

- **Parkování**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště a parkování.
- **Čerpací stanice**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět čerpací stanice na trase.
- **Zastávky**

Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zastávky na trase.

- **Odpočívadla**
  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště se službami na trase.

Navigační zobrazení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



- **Zobrazovat název aktuální ulice**
  Toto nastavení zobrazuje název ulice, po které jedete, v navigačním zobrazení.
- **Styl navigačního zobrazení**
  Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verzí navigačního zobrazení. Navigační zobrazení ve 2D i 3D se pohybuje ve směru jízdy.

Automatické zvětšení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Výběrem možnosti **Automatické zvětšení** změníte nastavení automatického zvětšení v navigačním zobrazení, když se budete blížit k odbočce nebo ke křižovatce. Díky zvětšení projedete odbočku nebo křižovatku snadněji.

- **Zvětšit k další odbočce**
  Všechny odbočky a křižovatky na trase jsou zobrazeny jako zvětšené na maximální úroveň.
- **Na základě typu silnice**
  Odbočky a křižovatky na vaší trase jsou zobrazeny jako zvětšené oproti standardní úrovni pro typ silnice, na které se nacházíte.
- **Žádný**
  Žádná z odobček a křižovatek na vaší trase není zobrazena jako zvětšená.

Hlasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Hlasy**.



Výběr hlasu

Pokud chcete změnit hlas mluvených navigačních pokynů a dalších pokynů k trase, vyberte možnost **Vybrat hlas**.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informace přímo z mapy, a také nahrané lidské hlasy, které namluvili herci.

Poznámka: Elektronické hlasy nejsou k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li použít elektronický hlas a váš jazyk není k dispozici, je třeba si vybrat ze seznamu nainstalovaných elektronických hlasů dostupných pro zemi, ve které se nacházíte.

Nastavení pokynů

- **Číst nahlas včasné pokyny**

  Zapnete-li toto nastavení, budou přehrávány včasné pokyny, jako například „po 2 kilometrech sjeďte vpravo“ nebo „dále zahněte doleva“.

  Poznámka: Když vyberete nahraný hlas, uvidíte pouze toto nastavení, protože nahrané hlasy nemohou číst čísla silnic, dopravní značky apod.

- **Číst nahlas čísla silnic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas čísla silnic. Jsou-li čísla silnic čtena nahlas, přehraje se například sdělení „zahněte doleva na E65“.

- **Číst nahlas informace ze směrové tabule**
- Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas informace o dopravních značkách. Například „zahněte doleva na E65 směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas názvy ulic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas názvy ulic. Je-li čtení názvů ulic zapnuto, přehraje se například sdělení „zahněte doleva Štěrboholská spojka směr Štěrboholy“.

- **Číst nahlas cizí názvy ulic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas cizí názvy ulic, jako například „zahněte doprava Champs Élysées“. Elektronický hlas v angličtině umí například přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, avšak výslovnost nemusí být zcela přesná.

Hlasové ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

V hlavní nabídce vyberte **Nastavení** a poté vyberte položku **Hlasové ovládání**.



- **Spustit hlasové ovládání, jakmile vyslovím „Ahoj TomTome“**

  Výběrem tohoto nastavení spustíte hlasové ovládání, jakmile vyslovíte frázi pro probuzení. Výchozí fráze pro probuzení je „Ahoj TomTome“. Můžete si však vytvořit vlastní frázi.

- **Změnit frázi pro probuzení**

  V tomto nastavení si můžete vytvořit vlastní frázi pro probuzení.

- **Přijměte alternativní trasu pomocí hlasu**

  Použijte toto nastavení pro ovládání schopnosti přijmout alternativní trasu pomocí hlasu. Pokud dokáže alternativní trasa uložit čas, bude počet minut také ohlášen a nejen zobrazen na obrazovce.

Mapy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Mapy**.



Změna mapy

Pokud chcete změnit používanou mapu, vyberte možnost **Změnit mapu**.

Můžete zvolit z map uložených v interní paměti nebo na paměťových kartách, pokud je zařízení GO vybaveno slotem na paměťové karty.

Poznámka: V zařízení GO lze uložit více map, ale pro plánování trasy a navigaci nelze používat více map současně.

Plánování trasy

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Plánování trasy**.



Jestliže je k dispozici rychlejší trasa

Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, může služba TomTom Traffic upravit plán cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte některou z těchto možností:

- **Vždy ta nejrychlejší trasa**
- **Zeptej se mě, ať si můžu vybrat**
- **Neptat se**

Vždy plánovat tento typ trasy

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Ekonomická trasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Pěší trasa** – trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.

Vyhnout se na každé trase

Můžete zvolit, že se chcete vyhnout trajektům a kyvadlovým autovlakům, silnicím s mýtným, pruhům pro vozidla s více cestujícími a nezpevněným silnicím. Nastavte, jakým způsobem má zařízení TomTom s těmito prvky při výpočtu trasy nakládat.

Pruhy pro vozidla s více cestujícím (pasažéry) se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Zvuky a varování

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Na této obrazovce můžete změnit nastavení zvuků a varování.

Typ výstrahy

Typ výstrahy

Můžete vybrat typ varování, která chcete slyšet, když řídíte:

- **Hlasové výstrahy**
  Uslyšíte hlasové výstrahy a varovné zvuky.
- **Varovné zvuky**
  Uslyšíte jen varovné zvuky.
- **Žádný**
  Neuslyšíte žádné varovné zvuky.

Upozornění na rychlostní radary

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**. Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Bezpečnostní upozornění

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy nebezpečných zón a nebezpečí. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- **Nebezpečné zóny**
  Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na nebezpečné zóny.
- **Místa častých nehod**
  Tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.
- **Rizikové oblasti**
- Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na nebezpečné zóny.
- **Dopravní zácpy**
  Upozornění na dopravní zácpy na panelu trasy jsou součástí služby TomTom Traffic. Můžete zvolit, že nechcete být nikdy upozorňováni nebo chcete být upozorňováni, když se příliš rychle blížíte k zácpě.
- **Při překročení rychlosti**
  Tato výstraha se aktivuje, jakmile překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h. Při překročení rychlosti také zčervená panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Zvuky dotyků na obrazovce

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Zapněte možnos t**Zvuky dotyků na obrazovce**, abyste po výběru položky nebo stisknutí tlačítka slyšeli kliknutí. Kliknutí znamená, že byl výběr nebo dotek pochopen.

Číst nahlas upozornění o dopravě

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Po přepnutí na nastavení **Číst nahlas upozornění o dopravě** můžete poslouchat hlasová varování o provozu na trase.

Jazyky a jednotky

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Jazyky a jednotky**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Jazyk**

  Na této obrazovce vidíte aktuálně vybraný jazyk. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení GO.

  Když změníte nastavení jazyka, automaticky se změní hlas a automaticky se nastaví jednotky.
- **Země**

  Na této obrazovce vidíte aktuálně vybranou zemi. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit zemi. Když změníte zemi, automaticky se změní formát času/data, jednotky vzdálenosti a hlas. Seznam obsahuje země z map, které jsou v zařízení aktuálně nainstalovány.
- **Klávesnice**

  Pomocí tohoto nastavení můžete zvolit ze seznamu dostupných klávesnic.

  Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.
- **Jednotky**

  Pomocí tohoto nastavení můžete v zařízení zvolit jednotky pro funkce, jako je plánování trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte možnost **Automaticky**.
- **Čas a datum**

  Čas a datum se automaticky nastavují podle satelitních hodin, ale pomocí těchto nastavení můžete změnit formát času i data.

Systém

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Systém**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Informace**

  Nejedná se o obrazovku nastavení, ale spíše o informační obrazovku s informacemi o zařízení TomTom GO. Informace z této obrazovky po vás mohu být požadovány, pokud zavoláte na zákaznickou podporu TomTom, nebo informace z této obrazovky mohou být vyžadovány při používání Obchodu TomTom.

  Informace zahrnují: sériové číslo, verzi aplikace, nainstalované mapy, certifikace produktu, údaje účtu MyTomTom, volné místo, autorská práva a licence.
- **Odeslat informace**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda budete při každém spuštění zařízení GO požádáni o odeslání informací společnosti TomTom.
- **Nastavení baterie**

  Pomocí tohoto nastavení můžete ovládat možnosti úspory energie v zařízení GO.
- **Obnovit**

  Pomocí tohoto nastavení odstraníte všechna uložená místa a nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom GO. To zahrnuje nastavení jazyka, hlasu, výstrah a stylu.

  Nejedná se o aktualizaci softwaru; nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou máte v zařízení GO.

Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Hlasové ovládání**

  Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

  Výběrem této možnosti zobrazíte následující informace o hlasovém ovládání:
  - **Jak používat hlasové ovládání**
  - **Tipy pro používání hlasového ovládání**
  - **Jaký příkaz mohu vyslovit?**
- **Informace**

  Viz Systém.

Další nápověda

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

Získání nápovědy

Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Hlasové ovládání**

  Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

  Výběrem této možnosti zobrazíte následující informace o hlasovém ovládání:
  - **Jak používat hlasové ovládání**
  - **Tipy pro používání hlasového ovládání**
  - **Jaký příkaz mohu vyslovit?**
- **Informace**

  Viz Systém.

Další nápověda

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

Certifikace produktu

Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení

Informace o certifikaci produktu, jako například číslo schválení certifikace ICASA, naleznete v zařízení GO následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Systém**.



3. Vyberte možnost **Informace**.
4. Vyberte možnost **Právní informace**.
5. Vyberte možnost **Certifikáty**.
6. Zobrazí se relevantní informace o certifikaci produktu pro dané zařízení GO, jako například ICASA.

Aktualizace pomocí aplikace MyDrive Connect

O aplikaci MyDrive Connect

MyDrive Connect je počítačová aplikace, která vám pomůže spravovat obsah a služby zařízení TomTom GO. Aplikaci MyDrive Connect můžete používat například pro aktualizaci map a softwaru nebo pro správu účtu MyTomTom.

Doporučujeme zařízení GO často připojovat ke službě MyDrive Connect, abyste měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení zařízení GO ke službě MyDrive Connect doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Tip: Máte-li kompatibilní navigační zařízení, můžete také pomocí aplikace TomTom MyDrive nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace.

Účet MyTomTom

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet MyTomTom.

Účet si pomocí počítače můžete vytvořit jedním z těchto způsobů:

- Stisknutím tlačítka **Vytvořit účet** na stránkách tomtom.com.
- Stisknutím zeleného tlačítka **MyTomTom** na stránkách tomtom.com.
- Na adrese tomtom.com/getstarted.

Účet lze případně vytvořit v zařízení GO při prvním výběru možnosti **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny** v hlavní nabídce. Abyste mohli použít tento způsob, musí být zařízení GO stále připojeno nebo připojeno pomocí telefonu.

Důležité: Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Správně zvolená země je nezbytná k nákupu v obchodě TomTom, přičemž po vytvoření účtu ji již změnit nelze.

Poznámka: Pokud používáte více navigačních zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich samostatný účet.

Nastavení služby MyDrive Connect


Před prvním použitím služby MyDrive Connect postupujte následovně:

1. V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.
2. Klikněte na možnost **Začínáme**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.

   Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení GO k počítači a poté zařízení GO zapněte.

   Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením GO. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

Poznámka: K připojení zařízení GO k počítači nelze použít držák.

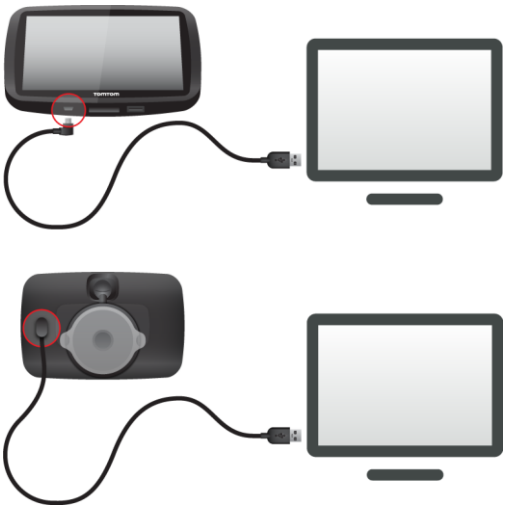

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.

   Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a zařízení GO se k tomto účtu připojí.

   Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblast na ploše.

   Služba MyDrive Connect se po vytvoření účtu spustí automaticky.

Tip: Když zařízení GO připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro zařízení GO k dispozici aktualizace.

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen vládou USA, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen vládou Ruska, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom odmítá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.



Poznámky k bezpečnosti

Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Vaše zařízení má sloužit jako pomůcka pro řízení vozidel a nenahrazuje řízení s náležitou opatrností a pozorností. Vždy se řiďte dopravním značením a dodržujte platné zákony. Rozptylování při řízení může být velmi nebezpečné. Nepoužívejte toto zařízení žádným způsobem, který nebezpečně odvádí pozornost řidiče od silnice. Společnost TomTom doporučuje pokud možno používat systémy handsfree a před interakcí se zařízením zcela zastavit na bezpečném místě.

Upozornění pro nadměrně velká / užitková vozidla

Jestliže na tomto zařízení není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je toto zařízení určeno pouze k použití v osobních vozech a lehkých užitkových vozidlech bez přívěsu, protože zařízení neposkytuje vhodné trasy pro nadměrně velká nebo užitková vozidla, autobusy, nebo obytná a rekreační vozidla. Pokud používáte jeden z těchto typů vozidel, navštivte stránky tomtom.com, kde najdete vhodný produkt s mapami, které obsahují výšková a hmotnostní omezení.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neřiďte pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.

- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, správně si nasaďte přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.
- Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

Jmenovité napětí: 5 V stejnosm., 1,2 A

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokrém a/nebo korozním prostředí. Výrobek nepokládejte, neskladujte ani nenechávejte na místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunečním světle, v tepelném zdroji nebo blízko tepelného zdroje, v mikrovlnné troubě nebo v nádobě pod tlakem a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 50 °C. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C) nebo vysokou (přes 45 °C) teplotou.


Teploty: standardní provoz: od 0 °C do 45 °C; krátkodobé uložení: od -20 °C do 50 °C; dlouhodobé skladování: od -20 °C do 35 °C.

Důležité**: Před zapnutím zařízení počkejte alespoň 1 hodinu, aby bylo zařízení v rozsahu standardní provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud není v tomto teplotním rozsahu.**

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjímat uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABELEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

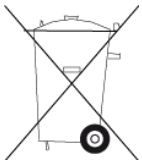

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

Zařízení s modulem GPRS mají toto označení:

CE0168

Čísla modelů: 4FL50, 4FL60

Zařízení bez modulu GPRS mají toto označení:

CE

Čísla modelů: 4FB40, 4FA50, 4FA60, 4FC64, 4FC54, 4FC43

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2012/19/EU pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.





Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 900/1800

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR) pro EU

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny – ruce, zápěstí, kotníky a chodidla). Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Označení souladu s předpisy



Tento výrobek nese označení souladu s předpisy (Regulatory Compliance Mark: RCM), protože splňuje příslušné australské předpisy.

Kontakt na zákaznickou podporu (Austrálie a Nový Zéland)

Austrálie: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Poznámka pro Nový Zéland

Tento výrobek nese označení R-NZ, protože splňuje příslušné novozélandské předpisy.

Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

Kontakt na zákaznickou podporu (Asie)

Malajsie 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonésie 0018030612011

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4FB40, 4FA50, 4FA60, 4FL50, 4FL60, 4FC64, 4FC54, 4FC43

Informace o autorských právech

© 2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licenční číslo 100026920.
Zdroj dat © 2015 TomTom
Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva na zdroj údajů
mapových dat Whereis® vlastní © 2015Telstra® Corporation Limited a její poskytovatelé licencí. Whereis® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Telstra® Corporation Limited a používá se v rámci licence.

Zdroj dat
© 2015 GeoSmart Maps Limited.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

SOUNDCLEAR

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou ochranné známky společnosti Linotype GmbH registrované úřadem U.S. Patent and Trademark Office a mohou být registrované v některých dalších jurisdikcích. MHei je ochranná známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrovaná v některých jurisdikcích.