




TomTom XL

1. Co je součástí balení

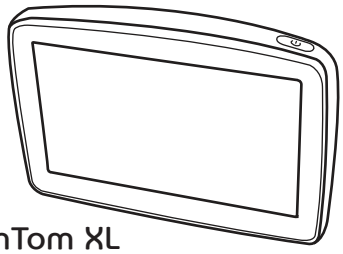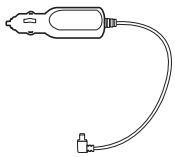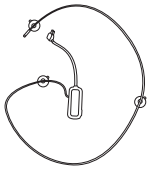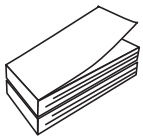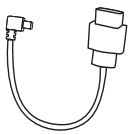

TomTom XL

	Držák EasyPort™
	Nabíječka do auta.
	Přijímač informací o dopravě RDS-TMC*
	Sada dokumentace
	USB kabel

* Není součástí všech produktů.

2. Začínáme

NainstalujteTomTom XL do svého vozu. Řiďte se přitom instrukcemi, které naleznete v letáku na začátku této příručky.

TomTom XL zapnete podržením tlačítka On/Off po dobu 2 vteřin. Při prvním zapnutí zařízení může chvíli trvat, než se spustí.

Pro správnou instalaci zařízení je třeba odpovědět na několik otázek.

Vyskytly se nějaké potíže?

V ojedinělých případech se může stát, že se XL řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. K úplnému nabití je zapotřebí nechat baterii nabíjet alespoň 2 hodiny.

Pokud to nepomůže, zkuste zařízení resetovat. Postupujte tak, že na 15 vteřin stisknete hlavní vypínač. V okamžiku, kdy se zařízení znovu zapne, tlačítko uvolněte.

Nabíjení TomTom XL

XL je vhodné před prvním použitím plně nabít pomocí stolní nabíječky, což trvá přibližně 2 hodiny.

XL nemá žádnou kontrolku pro signalizaci nabíjení. Chcete-li zkontrolovat stav baterie a průběh nabíjení XL, zapněte zařízení a poklepejte do pravého spodního rohu obrazovky pro řízení. Stav baterie se zobrazí na další straně.

Zlepšení příjmu signálu

Pokud zařízení TomTom XL trvá nalezení aktuální pozice déle než 5 minut, ujistěte se, že se zařízení nachází v otevřeném prostoru v dostatečné vzdálenosti od vysokých objektů, jakými jsou např. budovy nebo stromy.

Když TomTom XL připojíte k počítači, pomocí TomTom HOME můžete vyhledat informace o polohách družic GPS pro následujích 7 dnů. Tímto způsobem urychlíte vyhledání pozice vašeho zařízení XL.

Důležité: Čelní sklo některých vozidel je vybaveno vrstvou odrážející teplo. To může vašemu XL zabraňovat ve zjištění aktuální pozice.

Pečujte o svůj TomTom XL

Když opouštíte auto, nikdy nenechávejte TomTom XL ani jeho příslušenství na viditelném místě - mohly by se stát snadnou kořistí pro zloděje.

Na zařízení TomTom XL si můžete nastavit vstupní heslo, které bude nutné zadat při každém spuštění XL.

Je důležité, abyste zařízení XL věnovali náležitou péči.


- není navržen pro užívání v extrémních teplotách a vystavení takovým teplotám může způsobit jeho trvalé poškození.XL
- V žádném případě neotevírejte zadní kryt vašeho XL. Otevření zadního krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- K utírání a osušování obrazovky XL používejte suchý hadřík. Nepoužívejte žádné saponáty.

3. Obrazovka pro řízení

Po spuštění TomTom XL se otevře obrazovka pro řízení, zahrnující podrobné informace o aktuální poloze.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.

***Poznámka**: Obrazovka pro řízení zůstává černobílá, dokud XL nenalezne vaši současnou pozici.*

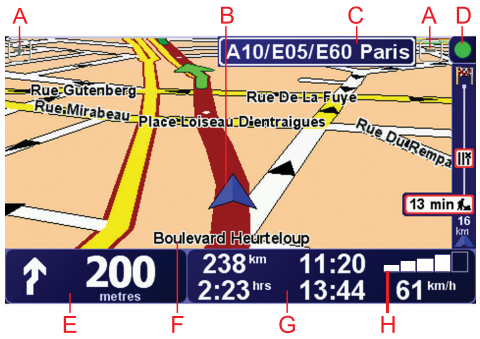

Ⓐ Pro zvětšení nebo zmenšení poklepejte na + nebo - .

Ⓑ Vaše aktuální pozice.

Ⓒ Název další hlavní komunikace nebo informace směrové tabule, jsou-li takové.

Ⓓ Panel Doprava – je třeba mít nainstalovaný přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC (k dispozici jako příslušenství).

Ⓔ Navigační pokyny pro další cestu.

Na tuto oblast poklepejte, chcete-li zopakovat poslední mluvené pokyny nebo chcete-li upravit hlasitost.

Ⓕ Název ulice, ve které právě jste.

Ⓖ Informace o vaší cestě, například délka cesty, zbývající vzdálenost a doba příjezdu.

Chcete-li změnit zobrazené informace, poklepejte na **Předvolby stavového panelu** v nabídce **Předvolby**.

Ⓗ Síla signálu GPS.

4. Vyrážíme na první cestu

Plánování trasy je s TomTom XL snadné. Při plánování trasy postupujte následujícím způsobem.

Důležité: Trasu byste měli naplánovat vždy předtím, než vyjedete. Je nebezpečné plánovat trasu během řízení.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.

***Poznámka**: Tlačítka se na XL zobrazují v plných barvách, s výjimkou těch dočasně nedostupných. Například tlačítko **Najít alternativu**... v hlavní nabídce není dostupné, dokud nenaplánujete trasu.*

2. Poklepejte na **Navigovat na**...



3. Pokepejte na **Adresa**.



Po zadání adresy si můžete vybrat z následujících možností:

- **Centrum města** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat centrum města.
- **Ulice a číslo domu** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat přesnou adresu.
- **PSČ** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako váš cíl zadat PSČ.

***Poznámka**: Můžete zadat PSČ ve kterékoli zemi. Ve Velké Británii a Nizozemsku jsou PSČ natolik detailní, že stačí k přesné identifikaci konkrétního domu. V ostatních zemích můžete pomocí zadaného PSČ určit oblast nebo město. Dále budete muset zadat ulici a číslo domu.*

- **Křižovatka** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat místo, kde se setkávají dvě ulice.

Na tomto příkladě si ukážeme, jak zadávat přesnou adresu.

4. Poklepejte na **Ulice a číslo domu**.



***Poznámka**: Při prvním plánování trasy vás XL vyzve ke zvolení země. Vaše volba se uloží a bude následně použita při veškerém plánování tras.*

Nastavení můžete kdykoli změnit poklepáním na vlajku dané země.

---

5. Začněte psát jméno města, do kterého chcete jet.



Zatímco píšete, zobrazuje se seznam měst, jejichž název odpovídá dosud napsaným písmenům. Když se název vybraného cíle zobrazí v seznamu, poklepejte na název města pro jeho nastavení jako cíle.

6. Začněte psát název ulice a až se zobrazí, vyberte jej.

Stejně jako v případě zadávaní názvu města se zobrazuje seznam ulic, jejichž název odpovídá dosud napsaným písmenům. Když se název vybraného cíle zobrazí v seznamu, poklepejte na název ulice pro její nastavení jako cíle.

7. Nyní zadejte číslo cílového domu a poté poklepejte na **Hotovo**.



8. XL se zeptá, zda potřebujete přijet do cíle v určitý čas. Pro potřeby tohoto cvičení poklepejte na **NE**.

XL propočítá trasu.

9. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

XL vás ihned začne pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce navádět k cíli.



Doba příjezdu

Při plánování trasy se vás TomTom XL zeptá, zda potřebujete přijet na místo v konkrétní čas:

Poklepejte na **ANO** a zadejte preferovaný čas příjezdu.

XL vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud XL ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:

+55 min	Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.
+3 min	Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než pět minut, zobrazí se žlutě.
-19 min	Přijedete o 19 minut později. Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.



Předvolby stavového panelu

Poklepáním na **Předvolby stavového panelu** v nabídce Předvolby zapnete nebo vypnete funkci upozorňování na dobu příjezdu.


Na první obrazovce nabídky vyberte požadované možnosti a pak poklepejte na **Hotovo**.

Chcete-li být upozorňováni na dobu příjezdu, vyberte **Ukázat odchylku od doby příjezdu**.

Jaké jsou další možnosti navigace?

Poklepáte-li na **Navigovat na...**, můžete svůj cíl zadat hned několika způsoby, nejen vložením adresy. Další možnosti jsou uvedeny zde:

 **Domov**	Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko. Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji.

 **Oblíbené**	Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko.
 **Adresa**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu.
 **Poslední cílové místo**	Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.
 **Bod zájmu**	Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko.
 **Bod na mapě**	Po poklepání na toto tlačítko lze vybrat v prohlížeči mapy bod, který je vaším cílovým místem.
 **Šířka Délka**	Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.
 **Pozice poslední zastávky**	Na toto tlačítko poklepejte, abyste zvolili vaši poslední uloženou pozici jako cíl.

Plánování trasy předem

XL můžete použít i k plánování cesty s předstihem tak, že zadáte výchozí místo a cíl. Například:

- Ještě než vyjedete, můžete zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.
- Můžete zkontrolovat trasu plánované cesty.
- Můžete zkontrolovat trasu, abyste ji mohli popsat lidem, kteří se vás chystají navštívit.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na šipku se posuňte na další obrazovku nabídky a poté poklepejte na **Připravit trasu**.



Připravit trasu

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.
4. Nastavte cíl cesty.
5. Vyberte typ trasy, kterou chcete naplánovat.
   - **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
   - **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato cesta nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
   - **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
   - **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
   - **Cyklotrasa** - trasa vytvořená pro cyklisty.
   - **Omezená rychlost** - trasa pro vozidlo, které se může pohybovat pouze omezenou rychlostí. Musíte zadat maximální možnou rychlost.
6. TomTom XL naplánuje trasu mezi dvěma zadanými místy.

Další informace o trase

Tyto možnosti pro poslední plánovanou trasu lze otevřít poklepáním na tlačítko **Detaily** na obrazovce shrnutí trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:

 **Prohlížet jako text**	Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko. Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.
 **Prohlížet jako obrázky**	Chcete-li vidět všechny odbočky na trase, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí šipek doleva doprava se můžete pohybovat dopředu a dozadu na trase. Poklepáním na obrazovku vypnete 3D displej a mapa se zobrazí v pohledu shora.
 **Prohlížet mapu trasy**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy.
 **Zobrazit souhrn trasy**	Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.

5. Vyhledání alternativní trasy

Může se stát, že budete chtít změnit část naplánované trasy, ale cíl ponecháte stejný.

Proč měnit trasu?

Například z těchto důvodů:

- Vidíte před sebou uzavírku nebo dopravní zácpu.
- Chcete jet přes nějaké místo, někoho vyzvednout, zastavit se na oběd nebo natankovat benzín.
- Chcete se vyhnout složité křižovatce nebo úseku komunikace, který nemáte rádi.



Najít alterna-tivu...

Poklepáním na **Najít alternativu...** v hlavní nabídce můžete změnit právě naplánovanou trasu.

Pak poklepejte na jednu z následujících možností.



Vypočítat alternativu

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li vypočítat alternativu k již naplánované trase.

XL se pokusí najít jinou cestu z aktuálního místa do cíle.

Pokud se rozhodnete, že chcete přece jen použít původní trasu, poklepejte na **Přepočítat původní**.

Proč bych to měl/a dělat?

Kromě silnic v blízkosti aktuálního místa a cíle povede nová trasa po zcela jiných silnicích. Tímto způsobem snadno vytvoříte naprosto odlišnou trasu.



Vyhnout se uzavírce

Poklepejte na toto tlačítko, vidíte-li před sebou uzavírku nebo dopravní zácpu. Potom zadejte, jak dlouhý úsek před sebou chcete vynechat.

Vyberte z různých možností: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. XL přepočítá trasu s vynecháním části trasy vybrané délky.

Nezapomeňte, že po přepočítání trasy může být velmi brzy nutné odbočit z původní trasy.

Pokud uzavírka silnici náhle skončí, poklepáním na **Přepočítat původní** se vraťte k původní trase.



Cestovat přes...

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit trasu z důvodu průjezdu určitým místem, např. potřebujete-li někoho po cestě vyzvednout.

Místo, kterým chcete projet, zadejte stejně, jako se zadává cíl. Vybírat můžete ze stejných možností: například **Adresa**, **Oblíbené**, **Bod zájmu** a **Bod na mapě**.

XL spočítá novou trasu do cíle, která bude procházet vybraným místem. XL vás v případě, projíždíte-li okolo tohoto místa, neupozorní, narozdíl od případu, kdy přijíždíte do cílové destinace.

Pomocí tohoto tlačítka můžete zadat jedno místo, kterým chcete projet. Chcete-li projíždět více místy, použijte funkci Itinerář.



Přepočítat původní

Poklepáním na toto tlačítko se můžete vrátit k původní trase, která se nevyhýbá uzavírkám a nevede přes zadaná místa.



Vyhnout se části trasy

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části trasy. Tlačítko použijte v případě, že je na trase křižovatka nebo úsek komunikace, kterým neradi projíždíte nebo je vyhlášený pro časté dopravní problémy.

Ze seznamu komunikací na trase potom vyberte komunikaci, které se chcete vyhnout.



Minimalizovat zpoždění

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li přepočítat trasu tak, abyste se maximálně vyhnuli dopravním komplikacím. XL zkontroluje, zda jsou na trase nějaké problémy s provozem, a vypočítá nejlepší trasu, která se jim vyhne.

***Poznámka**: Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, je-li zapnuta TomTom Doprava.*

6. Zvuky a hlasy

Zvuk na TomTom XL se používá pro funkce jako:

- Mluvené pokyny
- Upozornění

Jak změním hlasitost?

Hlasitost můžete změnit třemi způsoby:

- Poklepejte na levou dolní část obrazovky pro řízení. Přehraje se poslední pokyn a zobrazí se hlasitost.

  Posunutím ovladače změňte hlasitost.

- V hlavní nabídce poklepejte na **Změnit předvolby** a poté na **Předvolby hlasitosti**.

  Poklepáním na **Test** ověříte své změny.

Výběr hlasu



Předvolby hlasu

Chcete-li změnit hlas, který váš TomTom XL používá, poklepejte na **Hlasové předvolby** v nabídce Předvolby a pak poklepejte na **Změnit hlas**. Vyberte hlas ze seznamu.

7. Pomoc!

Pomoc! nabízí jednoduchý způsob navigace k centrům záchranné služby a dalším odborným službám, a možnost, jak je telefonicky kontaktovat.

Pokud budete například účastníkem nebo svědkem automobilové nehody, můžete se pomocí funkce Pomoc! spojit s nejbližší nemocnicí a popsat jí svou přesnou polohu.

Jak použít Pomoc!, abych zatelefonoval na místní službu?

Můžete použít Pomoc! k nalezení a spojení se se servisním centrem.

Nápověda pro vyhledání servisního centra, jeho kontaktování telefonem a navigaci z aktuální polohy, proveďte následující:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Pomoc!**
3. Poklepejte na **Telefonovat pro pomoc**.
4. Vyberte druh služby, kterou potřebujete, například Nejbližší nemocnice.
5. Vyberte centrum ze seznamu, nejbližší je zobrazeno na vrchu seznamu a telefonní číslo se začne vytáčet.

   Jakmile je hovor přijat, XL zobrazí vaši polohu na mapě spolu s popisem místa. To vám pomůže během hovoru popsat místo, kde se nacházíte.
6. Pro navigaci k centru pěšky poklepejte na **Jít pěšky**.

XLvás začíná navádět k vašemu cíli.



Telefonovat pro pomoc

Použijte TomTom XL k tomu, abyste našli místo služby a její kontaktní údaje.

- **Záchranné služby**
- **Pohotovostní služby pro poruchy**
- **Nejbližší policejní stanice**
- **Nejbližší lékař**
- **Nejbližší nemocnice**
- **Nejbližší hromadná doprava**
- **Nejbližší opravna automobilů**
- **Nejbližší zubař**
- **Nejbližší lékárna**
- **Nejbližší veterinář**

***Poznámka**: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.*



Jet pro pomoc

Použijte TomTom XL pro navigaci k servisnímu centru po silnici.

- **Nejbližší opravna automobilů**
- **Nejbližší nemocnice**
- **Nejbližší lékař**
- **Nejbližší policejní stanice**
- **Nejbližší lékárna**
- **Nejbližší zubař**

***Poznámka**: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.*



Jít pro pomoc

Použijte TomTom XL pro navigaci k servisnímu centru pěšky.

- **Nejbližší benzínová pumpa**
- **Nejbližší hromadná doprava**
- **Nejbližší policejní stanice**
- **Nejbližší lékárna**
- **Domov**
- **Nejbližší lékař**

***Poznámka**: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.*

 **Kde se nacházím?**	TomTom XL ukazuje vaši aktuální polohu. Abyste vybrali službu, kterou chcete kontaktovat, můžete klepnout na **Telefonovat pro pomoc**.
 **Průvodce První pomocí**	Abyste si přečetli Průvodce První pomocí britského Červeného kříže, poklepejte na toto tlačítko.
 **Ostatní průvodci**	Abyste si přečetli výběr z užitečných průvodců, poklepejte na toto tlačítko.

8. Oblíbené

Co jsou Oblíbené?

Položky v seznamu Oblíbené jsou místa, která často navštěvujete. Pomocí seznamu Oblíbené můžete do uložených míst navigovat bez toho, abyste museli opakovaně zadávat adresu.

Nemusejí to být vaše zvláště oblíbená místa, může jít jen o užitečné adresy.

Jak lze vytvořit položku v seznamu Oblíbené?

V hlavní nabídce poklepejte na **Přidat oblíbené**.

***Poznámka**: Tlačítko **Přidat oblíbené** se nemusí zobrazovat na první stránce hlavní nabídky. Poklepáním na šipku můžete zobrazit další stránky hlavní nabídky.*

Potom z následujícího seznamu vyberte místo, které chcete přidat k Oblíbeným.

Dejte přidanému oblíbenému místu snadno zapamatovatelný název. Zařízení XL vám vždy nějaký název nabídne, obvykle zadanou adresu oblíbeného místa. Chcete-li název zadat, začněte psát. Nabídnutý název není třeba předem mazat.



Domov

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude nikdy v nabídce k dispozici.

Chcete-li oblíbenou položku přejmenovat, poklepejte v nabídce Předvolby na **Správa oblíbených**.



Adresa

Jako oblíbenou položku je možné zadat i adresu. Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílové místo

Vyberte oblíbené místo ze seznamu posledních použitých cílových míst.



Bod zájmu

Vybraný Bod zájmu (BZ) můžete nastavit jako oblíbené místo.

Je to smysluplné?

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.

Chcete-li BZ zařadit mezi své oblíbené, poklepejte na tlačítko Oblíbené a postupujte takto:

1. Výběr BZ můžete zúžit určením oblasti, ve které se hledaný bod zájmu nachází.

   Můžete vybrat jednu z následujících možností:

   - **BZ blízko vás** – výběr z BZ blízkých vaší aktuální pozici.
   - **BZ ve městě** – výběr BZ v konkrétním městě. Zadejte město.
   - **BZ blízko domova** – výběr BZ nedaleko vašeho domova.

   Pokud se necháváte navigovat do nějakého cíle, můžete body zájmu také vybrat ze seznamu BZ na trase nebo v blízkosti cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

   - **BZ na trase**
   - **BZ u cílového místa**

2. Vyberte kategorii BZ.

   Jsou-li zobrazeny kategorie, klepněte na hledanou kategorii, nebo zobrazte úplný seznam klepnutím na šipku.

   Poklepáním na **Libov. kategorie BZ** můžete BZ vyhledávat dle názvu.



Moje poloha

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li přidat svou aktuální polohu mezi Oblíbené.

Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.



Bod na mapě


Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko.

Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a potom poklepejte na **Hotovo**.



Šířka Délka

Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

Jak používat Oblíbené?

Obvykle budete používat Oblíbené jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Navigovat na**...
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.

   XL vypočítá vaší trasu.
5. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Váš XL vás ihned začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Jak změnit název položky v seznamu Oblíbené?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Změnit předvolby** otevřete nabídku Předvolby.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.
5. Poklepejte na **Přejmen.**.


Jak odstranit položku ze seznamu Oblíbené?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Změnit předvolby** otevřete nabídku Předvolby.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.
5. Poklepejte na **Odstranit**.

9. Prohlížet mapu

Chcete-li mapu zobrazit tak, jako kdybyste se dívali na klasickou papírovou mapu, poklepejte v hlavní nabídce na **Prohlížet mapu**.

Mapu posunete tak, že se prstem dotknete obrazovky a budete jím pohybovat potřebným směrem.

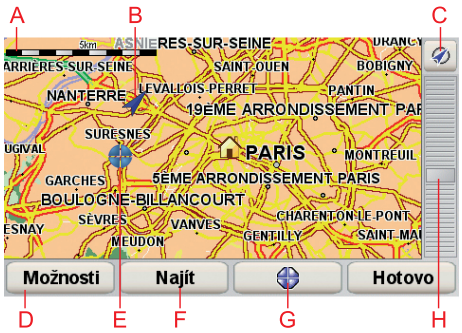

Ⓐ Měřítko

Ⓑ Vaše aktuální pozice.

Ⓒ Tlačítko GPS

Poklepáním vycentrujete mapu na vaši současnou pozici.

Ⓓ Možnosti

Ⓔ Kurzor

Ⓕ Tlačítko Najít

Chcete-li najít konkrétní adresu, poklepejte na toto tlačítko.

Ⓖ Tlačítko Kurzor

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigovat na místo, kde se nalézá kurzor, zadat oblíbená místa nebo nalézt body zájmu v blízkosti kurzoru.

Ⓗ Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí posuvného tlačítka.

Tlačítko Kurzor

Kurzor lze použít k vyhledání adres a bodů zájmu (BZ), například restaurací, nádraží nebo čerpacích stanic.

Umístěte kurzor na místo na mapě a poklepejte na jedno z níže uvedených tlačítek:

 **Navigovat tam**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigovat na místo, kde se nalézá kurzor. Váš XL vypočítá trasu.
 **Najít blízký BZ**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít BZ blízko místa, kde se nalézá kurzor. Pokud jste například našli restauraci, do které hodláte jít, můžete vyhledat blízkou parkovací garáž.
 **Střed na mapě**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li při prohlížení mapy místo vyznačené kursorem přesunout do středu obrazovky.
 **Přidat jako oblíbené**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li místo označené kurzorem přidat mezi Oblíbené.
 **Opravit údaj o místě**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li upravit údaj o místě vyznačeném kurzorem.

10. Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě. Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

Jak vytvořit vlastní body zájmu?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby**.
3. Poklepejte na **Správa BZ**.
4. Před přidáním bodu zájmu musí být vytvořena alespoň jedna kategorie BZ. Každý BZ musí být přiřazen do nějaké kategorie BZ. BZ lze přidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvořili.



Přidat kategorii BZ

Poklepejte na **Přidat kategorii BZ**.


5. Zadejte název kategorie BZ, například „Přátelé“ nebo „Oblíbené restaurace“. Potom vyberte značku pro kategorii BZ.
6. Poklepejte na **Přidat BZ**.



Přidat BZ

Poklepáním na toto tlačítko přidáte BZ.

7. Budete vyzváni k zadání názvu BZ.
8. Vyberte kategorii, do které chcete BZ přidat.
9. Z následujícího seznamu vyberte místo bodu zájmu.

 **Domov**	Svůj domov můžete zadat jako bod zájmu. Když budete chtít změnit místo, které jste zadali jako domov, můžete z něj vytvořit BZ a potom změnit Domov.
 **Oblíbené**	Bod zájmu můžete vytvořit z oblíbeného místa. Do seznamu Oblíbené lze umístit pouze omezený počet položek. Když budete chtít zadat další oblíbená místa, budete muset některá odstranit. Abyste neztratili adresu místa, které musíte ze seznamu Oblíbené odstranit, změňte ho na bod zájmu.
 **Adresa**	Jako bod zájmu můžete přidat adresu. Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností. • **Centrum města** • **Ulice a číslo domu** • **PSČ** • **Křižovatka**
 **Poslední cílové místo**	Vyberte místo bodu zájmu ze seznamu posledních použitých cílových míst.
 **Bod zájmu**	Vybraný Bod zájmu (BZ) můžete přidat jako BZ. Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete použít tuto možnost a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.
 **Moje poloha**	Chcete-li přidat svou aktuální polohu jako bod zájmu, poklepejte na toto tlačítko. Pokud například někde uvidíte zastávku, která se vám líbí, můžete ji tímto tlačítkem přidat jako BZ, když na ní zastavíte.
 **Bod na mapě**	Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí kurzoru vyberte umístění BZ a potom poklepejte na **Hotovo**.
 **Šířka Délka**	Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.
 **Pozice poslední zastávky**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl. To se může hodit v okamžiku, kdy XL nemůže mít silný signál GPS, například když projíždíte dlouhým tunelem.

Navádění k BZ

BZ můžete použít jako cíl. Když cestujete například do neznámého města, lze zvolit BZ k hledání parkovacích garáží.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. V hlavní nabídce poklepejte na **Navigovat na**....
3. Poklepejte na **Bod zájmu**.
4. Poklepejte na **BZ ve městě**.
5. Výběr BZ můžete zúžit určením oblasti, ve které se hledaný bod zájmu nachází.

   Můžete vybrat jednu z následujících možností:

   - **BZ blízko vás** - výběr v seznamu BZ blízkých vaší aktuální pozici.
   - **BZ ve městě** - nalezení BZ v konkrétním městě.
   - **BZ blízko domova** - výběr ze seznamu BZ blízkých vašemu domovu.

   Můžete vybírat ze seznamu BZ, které se nacházejí na trase nebo blízko vašeho cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

   - **BZ na trase**
   - **BZ u cílového místa**

***Poznámka**: Poslední prohlížený BZ se zobrazí rovněž, aby bylo možné k němu rychleji naplánovat trasu.*

---

6. Zadejte název města, které chcete navštívit, a po zobrazení v seznamu jej vyberte.
7. Vyberte kategorii bodu zájmu:

   Poklepáním na **Libov**. **kategorie BZ** můžete vyhledávat BZ dle názvu.

   Je-li zobrazena daná kategorie BZ, poklepejte na ni.

   Chcete-li vybrat kategorii z úplného seznamu, klepněte na šipku. Vyberte kategorii ze seznamu nebo začněte psát její název a až se kategorie v seznamu objeví, vyberte ji.
8. Poklepejte na **Parkovací garáž**.
9. Ze seznamu zobrazených BZ vyberte bod, ke kterému chcete navigovat.

   V následující tabulce jsou uvedeny vzdálenosti vypsané vedle každého BZ.

BZ blízko vás	Vzdálenost od místa, kde právě jste
BZ ve městě	Vzdálenost od centra města
BZ blízko domova	Vzdálenost od domova
BZ na trase	Vzdálenost od místa, kde právě jste
BZ u cílového místa	Vzdálenost od cíle

   Pokud znáte název BZ, poklepejte na **Najít** a název vepište. Až se název zobrazí v seznamu, vyberte ho.

Další obrazovka zobrazuje podrobné informace včetně polohy BZ na mapě a, pokud je dostupné, rovněž telefonní číslo.

Poklepáním na **Vybrat** potvrdíte, zda chcete trasu k tomuto BZ naplánovat.

Jakmile BZ vyberete, spočítá TomTom XL cestu k tomuto bodu.

Zobrazování BZ na mapě

1. V nabídce Předvolby poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.



Zobrazit BZ na mapě

2. Vyberte kategorii BZ, která se má zobrazit na mapě.

   Poklepejte na **Najít**, chcete-li určitý BZ hledat podle názvu.

3. Poklepejte na **Hotovo**.

Vybrané BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Jak pro body zájmu nastavit upozornění?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby**.
3. Poklepejte na **Upozornit na blízký BZ**.



Upozornit na blízký BZ

Poklepejte na toto tlačítko, pokud chcete dostávat upozornění, že projíždíte blízko místa BZ .

4. Vyberte, na kterou kategorii BZ chcete být upozorněni.

   Vyberte kategorii ze seznamu nebo začněte psát její název a až se kategorie zobrazí v seznamu, vyberte ji.

5. Nastavte, v jaké vzdálenosti od BZ chcete být upozorněni.
6. Nastavte zvuk upozornění pro vybranou kategorii bodů zájmu.

Správa BZ



Správa BZ

V nabídce Předvolby poklepejte na **Správa BZ**.

Můžete například udělat následující:

- Vytvořit si vlastní kategorie BZ a přidávat do nich BZ.
- Nastavit upozornění pro případ, že se přiblížíte k BZ.

K čemu je dobré vytvořit vlastní BZ?

Bod zájmu funguje jako zkratka – když uložíte nějaké místo jako BZ, nebudete již příště muset znovu zadávat adresu tohoto místa. S vytvořeným bodem zájmu můžete uložit více informací, nejen adresu.

- Telefonní číslo – s vytvořeným bodem zájmu můžete uložit telefonní číslo.
- Kategorie – pro vytvořený bod zájmu můžete zadat kategorii.

Můžete například vytvořit kategorii bodů zájmu „Oblíbené restaurace“. S každým přidaným bodem zájmu můžete uložit telefonní číslo a potom si kdykoli rezervovat stůl zavoláním na zadané číslo ze svého XLu.

Můžete například vytvořit kategorii bodů zájmu „Oblíbené restaurace“. Spolu s každým přidaným bodem zájmu můžete uložit i jeho telefonní číslo a potom si telefonicky rezervovat stůl.

11. Plánování Itineráře


Co je Itinerář?

Itinerář je plán cesty, která má kromě cíle i další zastávky.

Itinerář může zahrnovat následující položky:

- Cíl – místo, kde chcete zastavit.
- Bod na trase – místo, kterým chcete během cesty projet, ale nezastavovat zde.

Zde je příklad itineráře:

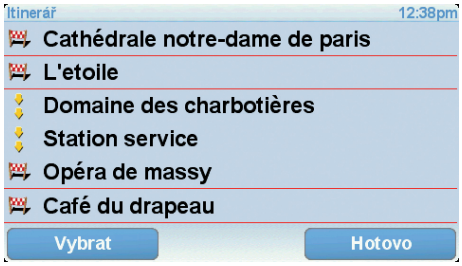



Cíle jsou označené tímto symbolem.



Body na cestě jsou označené tímto symbolem.

Kdy se používá itinerář?

Služby itineráře můžete použít pro cesty jako:

- Poznávací dovolená, kdy autem projedete mnoho míst.
- Dvoudenní cesta automobilem se zastávkou na noc.
- Krátká cesta vozem, při níž projíždíte body zájmu.

V těchto případech můžete pokaždé poklepat na **Navigovat na**.... Používáte-li itinerář, můžete ušetřit čas tím, že vše naplánujete předem.

Vytvoření itineráře

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Plánování itineráře**.



Plánování itineráře

Zobrazí se obrazovka Plánování itineráře. Na začátku nejsou v itineráři žádné položky.

3. Poklepejte na **Přidat** a vyberte místo.

Tip: Do Itineráře můžete vkládat položky v jakémkoli pořadí a později je libovolně přeskupovat.

Cestování podle itineráře

Používáte-li k navigaci itinerář, trasa bude spočítána k prvnímu cíli v itineráři. TomTom XL spočítá dobu a vzdálenost k prvnímu cíli, nikoli pro celý itinerář.

Jakmile začnete itinerář používat, je trasa spočítána od vaší aktuální pozice. Nemusíte nastavovat místo odjezdu.

Když dorazíte do cíle nebo projedete bodem na trase, bude toto místo označeno jako navštívené.

Body na trase jsou zobrazeny na mapě. XL vás nebude upozorňovat na to, že se blížíte k bodu na trase nebo v okamžiku, kdy jím budete projíždět.

Správa itineráře

Poklepáním na položku v itineráři zobrazíte stránku s tlačítky k úpravě dané položky. K dispozici jsou následující tlačítka.



Označit jako bod na trase

Tímto tlačítkem lze změnit bod na trase na cíl.

Pamatujte, že body na trase jsou místa, kolem kterých chcete na cestě k cíli projet, a cíle jsou místa, kde se chcete zastavit.

Tlačítko se zobrazí, je-li vybraná položka označená jako cílové místo.



Označit jako cílové místo

Tímto tlačítkem lze změnit bod na trase na cíl.

Pamatujte, že cíle, jsou místa, kde se chcete zastavit, a body na trasy jsou místa, kolem kterých chcete na cestě k cíli projet.

Tlačítko se zobrazí, je-li vybraná položka označená jako bod na trase.



Označit „navštíveno“

Tímto tlačítkem lze vynechat určitou část itineráře. XL bude tuto položku ignorovat společně se všemi položkami, které jsou v itineráři před ní.

Navigace bude vést do následujícího místa v itineráři.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že vybraná položka je ještě v seznamu míst, která mají být navštívena.



Označit „navštívit“

Tímto tlačítkem lze zopakovat vybranou část itineráře. XL vás bude navigovat do tohoto místa a do dalších míst, která v itineráři následují.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že jste vybranou položku již navštívili.

 **Přemístit položku nahoru**	Tímto tlačítkem lze položku v rámci itineráře přemístit nahoru. Je-li vybraná položka v itineráři první, tlačítko není k dispozici.
 **Přemístit položku dolů**	Tímto tlačítkem lze položku v rámci itineráře přemístit dolů. Je-li vybraná položka v itineráři poslední, tlačítko není k dispozici.
 **Zobrazit na mapě**	Tímto tlačítkem lze zobrazit pozici vybrané položky na mapě.
 **Odstranit položku**	Tímto tlačítkem lze odstranit položku z itineráře.

Jak začít používat itinerář

Poklepejte na **Možnosti**, poté na **Spustit navigaci**.

Itinerář uložíte poklepáním na **Uložit itinerář**.

Chcete-li načíst uložený itinerář, poklepejte na **Načíst itinerář**.

Chcete-li vytvořit nový itinerář, poklepejte na **Nový itinerář**, a chcete-li určitý itinerář smazat, poklepejte na **Odstranit itinerář**.

12. Preferences

Použít noční barvy/Použít denní barvy



Použít noční barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li snížit jas obrazovky a použít tmavší barvy mapy.

Kdy je použít?

Ve tmě je obrazovka lépe čitelná, pokud displej XL není příliš jasně osvětlen.



Použít denní barvy

Jasnější obrazovku a barvy mapy opět zobrazíte poklepáním na tlačítko **Použít denní barvy**.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte kategorie bodů zájmu (BZ), které si přejete zobrazit na mapě:

1. V nabídce Předvolby poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorii BZ, která se má zobrazit na mapě.

   Poklepejte na **Najít**, chcete-li hledat určitý BZ podle názvu.
3. Poklepejte na **Hotovo**.

Vybrané BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Bezpečnostní předvolby



Bezpečnostní předvolby

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit následující bezpečnostní předvolby:

- **Při řízení skrýt většinu možností nabídky**
- **Navrhovat přestávky v řízení**
- **Zobrazit bezpečnostní upozornění**
- **Upozornit v blízkosti kostelů a škol**
- **Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti**
- **Upozorňovat při překročení nastavené rychlosti**
- **Připomenutí odnesení zařízení z vozu**

Pokud vyberete jedno nebo více upozornění, budete zároveň vyzváni, abyste vybrali zvuk, který zazní, kdykoliv se upozornění zobrazí.

Vyberte, jestli vás má TomTom XL upozorňovat na to, na které straně silnice máte jet.

Rozhodněte, zda se má displej mapy za jistých okolností vypnout, a stiskněte **Hotovo**.

Co se stane, když využiji volby Vypnout displej mapy?

Vypnete-li mapu, na obrazovce pro řízení se přestane zobrazovat vaše pozice a zobrazí se pouze informace o dalším pokynu.

Poklepejte na tlačítko a vyberte možnost, kdy se má mapa vypnout. Možnosti jsou:

- **Vždy** – Mapa není zobrazená a zobrazuje se pouze příští pokyn a šipky ukazující směr.
- **Při překročení dané rychlosti** – nastavíte rychlost, při jejímž překročení se mapa vypne. Tato možnost je vhodná pro situace, kdy sledování mapy můžete odvádět pozornost, například při rychlé jízdě.
- **Nikdy** – mapa se nevypíná.

Prohlídky



Prohlídky

Poklepejte na toto tlačítko, aby se vám ukázala jedna z instruktážních Prohlídek vysvětlujících používání TomTom XL.

Vypnout zvuk/Zapnout zvuk



Vypnout zvuk

Poklepáním na toto tlačítko vypnete zvuk. Vypnete-li zvuk, vypnou se také upozornění na blížící se BZ.

Tlačítko se změní na **Zapnout zvuk**.


Tipy

Chcete-li změnit hlasitost, poklepejte v nabídce Předvolby na volbu **Předvolby hlasitosti**.

Chcete-li hlasitost změnit rychle během jízdy, poklepejte na levou dolní část obrazovky pro řízení a posuňte posuvné tlačítko.

Chcete-li změnit hlas, který používá váš XL, poklepejte v nabídce Předvolby hlasu na **Změnit hlas**.

Předvolby hlasitosti



Předvolby hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost poklepejte na toto tlačítko.

Správa oblíbených



Správa oblíbených

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku, poklepejte na toto tlačítko.

Chcete-li oblíbenou položku najít rychle, poklepejte na **Najít** a začněte psát název oblíbené položky. Když se požadovaná oblíbená položka zobrazí, můžete ji vybrat.

Předvolby stavového panelu



Předvolby stavového panelu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat informace, které se zobrazí ve stavovém panelu:

- **Zbývající doba** – odhad doby zbývající do cíle cesty.
- **Zbývající vzdálenost** – vzdálenost zbývající do cíle cesty.
- **Aktuální doba**
- **Doba příjezdu** – odhadovaná doba příjezdu.
- **Rychlost**
- **Směr**
- **Zobrazit název další ulice** – název následující ulice na vaší cestě.
- **Zobrazovat název aktuální ulice**
- **Ukázat odchylku od doby příjezdu** – XL ukazuje s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, nastaveným při plánování trasy.
- **Vedle rychlosti zobrazovat rychlost maximální** – dostupné pouze tehdy, je-li vybrána také rychlost (viz výše).
- **Jak má být zobrazen stavový panel?**

  Vodorovně – Zvolíte-li tuto možnost, stavový panel se zobrazí ve spodní části obrazovky pro řízení.

  Svisle – Zvolíte-li tuto možnost, stavový panel se zobrazí na pravé straně obrazovky pro řízení.

***Poznámka**: Pokud právě jedete po silnici, na níž platí omezení rychlosti, a toto omezení je k dispozici, zobrazí se daný rychlostní limit vedle vaší aktuální rychlosti.*

Jedete-li rychleji než maximální povolenou rychlostí, zobrazí se vaše rychlost červeně.

Změnit hlas



Změnit hlas

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit hlas, který hlásí pokyny ohledně směru jízdy.

Upozornit na blízký BZ



Upozornit na blízký BZ

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li být upozorňováni na blížící se Body zájmu.

Změnit 2D/3D displej/Zapnout 2D displej



Zapnout 2D displej

Poklepáním na **Zapnout 2D displej** můžete měnit perspektivu zobrazení mapy.

Například 2D zobrazení poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.



Změnit 2D/3D zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení na trojrozměrné, poklepejte na **Změnit 2D/3D zobrazení** a vyberte požadované zobrazení ze seznamu.

Kdy je použít?

V některých situacích je přehlednější zobrazit mapu z nadhledu. Například když je dopravní síť komplikovaná nebo v případech, kdy používáte XL k navigaci při chůzi.

Předvolby názvů



Předvolby názvů

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit informace, které se zobrazují na mapě na obrazovce pro řízení. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice**
- **Zobrazit názvy ulic** – pokud pro mluvené instrukce používáte počítačový hlas a máte nastavené hlasité čtení názvů ulic, nemusíte tuto možnost vybírat, protože názvy ulic už nahlas čteny jsou.
- **Zobrazit další dálnici/ukazatel** – pokud tuto možnost vyberete, na obrazovce pro řízení se v horní části zobrazí příští hlavní silnice na vaší trase.
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě**

Změnit domovské místo



Změnit domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko.

Musím mít jako Domov nastavenu svou adresu současného bydliště?

Ne. Místo označené jako domov může být libovolné místo, na které jezdíte často, například vaše zaměstnání. Může se jednat o adresu vašeho současného bydliště, ale také o jakoukoliv jinou adresu podle vašeho výběru.

Proč je třeba nastavit domov?

Nastavíte-li si domov, budete mít rychlý a snadný přístup k navigaci na toto místo. Stačí jen v nabídce **Navigovat na...** poklepat na tlačítko Domov.

Správa map



Správa map

Tímto tlačítkem lze:

- **Načíst mapu** – poklepáním na toto tlačítko je načtena mapa, kterou jste zakoupili prostřednictvím TomTom HOME Stažení mapy do zařízení nemusí být možné na všech zařízeních.
- **Přepnout mapu** – poklepáním na toto tlačítko změníte používanou mapu.
- **Stáhnout opravy mapy zdarma** – poklepáním na toto tlačítko jsou staženy opravy mapy, které jsou součástí služby Map Share.
- **Odstranit mapu** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte mapu. To může být nutné pro uvolnění více místa v XL, například když budete chtít stáhnout jinou mapu.

***Poznámka**: Mapu odstraňte až po vytvoření zálohy mapy. Pokud odstraníte mapu, jejíž zálohu nemáte, nebudete moci tuto mapu do XL znovu načíst.*

Zálohování, stahování, přidávání a mazání map z navigačního zařízení provádějte pomocí TomTom HOME.

Předvolby plánování



Předvolby plánování

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li při výběru cíle nastavit druh plánovaných silnic.

Máte k dispozici následující možnosti:

- **Dotázat se při každém plánování**
- **Vždy plánovat nejrychlejší trasu**
- **Vždy plánovat nejkratší trasu**
- **Vždy se vyhnout dálnicím**
- **Vždy plánovat pěší trasy**
- **Vždy plánovat cyklotrasy**
- **Vždy plánovat omezenou rychlost**

Potom můžete nastavit, zda se obrazovka shrnutí trasy automaticky zavře poté, co jste trasu naplánovali. Vyberete-li **Ne**, obrazovku shrnutí trasy zavřete poklepáním na **Hotovo**.

Změnit jazyk



Změnit jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení XL.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Určit vlastníka



Určit vlastníka

Po poklepání na toto tlačítko můžete určit vlastníka XL a zadat své jméno a adresu. Lze také změnit čtyřciferné heslo pro XL.

***Poznámka**: Na svém TomTom XL můžete čtyřciferné heslo pouze změnit nebo odstranit.*

Čtyřciferné heslo pro svůj XL můžete vytvořit pomocí TomTom HOME:

1. Připojte XL k počítači a zapněte XL a váš počítač.

   TomTom HOME se spustí automaticky.

2. Klikněte na **Ovládání** XL v TomTom HOME.

   Zobrazí se XL a lze jej ovládat pomocí TomTom HOME.

3. V hlavní nabídce klikněte na **Změnit předvolby**.
4. Klikněte na **Určit vlastníka**. Nyní můžete pro svůj XL nastavit čtyřciferné heslo.

Čtyřciferné heslo lze vytvořit pouze v TomTom HOME.

Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou



Ovládat levou rukou

Poklepáním na toto tlačítko přesunete důležitá tlačítka, například tlačítka **Hotovo** a **Storno**, jakož i zvětšovací lištu, na levou stranu obrazovky. Můžete na ně pak snáze poklepat levou rukou, aniž byste přitom zakryli obrazovku.

Zpět na pravou stranu obrazovky tlačítka vrátíte poklepáním na **Ovládat pravou rukou**.

Předvolby jasu



Předvolby jasu

Na toto tlačítko poklepejte v případě, že chcete nastavit jas obrazovky.

Jas pro denní a noční barvy map můžete vybrat jednotlivě posunutím kluzačů.

Barevné schéma mapy můžete nastavit poklepáním na **Změnit barvy mapy**.

Změnit barvy mapy




Změnit barvy mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberete barevná schémata pro noční a denní barvy mapy.

Můžete si také stáhnout další barevná schémata ze Služeb TomTom.

Nastavit jednotky



Nastavit jednotky

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavili jednotky používané pro:

- Vzdálenost
- Doba
- Zeměpisná šířka a délka
- Teplota
- Tlak vzduchu

Nastavit čas



Nastavit čas

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat způsob zobrazení hodin a nastavit čas.

Hodiny nejsnadněji nastavíte poklepáním na tlačítko **Sync**. XL potom nastaví čas prostřednictvím GPS informací.

***Poznámka**: Použijete-li k nastavení času funkci **Sync**, je možné, že budete muset čas upravit s ohledem na časovou zónu, ve které se nacházíte. XL nalezne vaši časovou zónu a prostřednictvím informací GPS udržuje vždy přesný čas.*

*Funkci **Sync** můžete použít jen ve chvíli, kdy máte příjem signálu GPS. Čas tedy tímto způsobem nelze nastavit v interiéru.*

Předvolby klávesnice



Předvolby klávesnice

Klávesnice se používá při zadávání cíle a při hledání položek v seznamu, například bodů zájmu.

Chcete-li vybrat velikost a rozložení kláves na klávesnici, poklepejte na toto tlačítko. Můžete vybrat dvě velikosti:

- **Velká klávesnice**
- **Malá klávesnice**

Můžete vybrat tři rozložení kláves:

- **Klávesnice ABCD**
- **Klávesnice QWERTY**
- **Klávesnice AZERTY**

Předvolby kompasu



Předvolby kompasu

Chcete-li konfigurovat kompas, poklepejte na toto tlačítko. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Žádný** – kompas není zobrazen.
- **Se šipkou ve směru na sever** – šipka vždy ukazuje na sever, zatímco vršek kompasu odpovídá směru vaší cesty.
- **Se šipkou ve směru jízdy** – šipka vždy ukazuje směrem, kterým se pohybujete.

  Pokud vyberete jednu z těchto možností, potřebujete potom vybrat funkce, které jsou zobrazeny uprostřed šipky:

  - **Směr** – váš směr se zobrazuje jako dílek na růžici kompasu uprostřed jeho šipky.
  - **Stupně** – váš směr se ukazuje ve stupních ve středu šipky kompasu.
  - **Nic**
- **Se šipkou ve směru cílového místa** – šipka vždy ukazuje směrem k vašemu cílovému místu. Uprostřed šipky kompasu se zobrazuje vzdálenost do cíle.

Obnovit nastavení od výrobce



Obnovit nastavení od výrobce

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li pro TomTom XL obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

Všechna nastavení včetně Oblíbených, Domova, upozornění na BZ a Itinerářů, která jste vytvořili, jsou odstraněny.

13. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ je bezplatná technologie, která umožňuje aktualizovat mapu a budete-li si to přát, sdílet tyto aktualizace s ostatními členy komunity TomTom Map Share.

Pokud narazíte na ulici, která byla pro silniční provoz teprve nedávno uzavřena, můžete svou mapu aktualizovat pomocí Map Share a poté aktualizace sdílet s ostatními členy Map Share.

Map Share můžete využívat po dobu jednoho roku od vydání mapy k zasílání a příjmu aktualizací mapy. To znamená, že po uplynutí jednoho roku od data vydání mapy již nebude možné odesílat a přijímat aktualizace pro danou verzi mapy. Můžete však stále provádět vlastní aktualizace mapy na svém zařízení.

Pokud se zapojíte do komunity TomTom Map Share, můžete své mapy doplňovat o nejnovější aktualizace provedené ostatními členy komunity Map Share.

Vyberete si požadovaný typ aktualizací a při každém připojení TomTom XL k TomTom HOME se automaticky provede aktualizace vaší mapy.

Aktualizace map

V nabídce jsou tři typy aktualizací map:

- Aktualizace, které se v mapě projeví ihned. Patří k nim: změna průjezdnosti ulice, uzavření nebo přejmenování ulice a přidání nebo úprava BZ.

  Tyto typy změn se na vaší mapě zobrazí okamžitě. Tyto aktualizace můžete v nabídce Předvolby Map Share kdykoli skrýt.

- Aktualiazace, o nichž je informován TomTom a které se na vaší mapě neprojeví ihned. Mezi tyto aktualizace patří: chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy.

Tento typ aktualizací dále prověřuje TomTom a v případě schválení je začlení do příštího vydání mapy. Tyto aktualizace se proto v rámci komunity Map Share nesdílejí.

Provádění aktualizace mapy



Opravit chybu na mapě

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Opravit chybu na mapě**.

   Zobrazí se seznam možných aktualizací.
3. Vyberte typ aktualizace, kterou chcete zaznamenat.

***Poznámka**: Poklepáte-li na **Přidat chybějící BZ** nebo **Ohlásit jinou chybu** musíte před tím, než přistoupíte k dalšímu kroku, podat doplňující informace.*

---

4. Zvolte, jak vybrat místo, kterého se aktualizace týká.
5. Po vyhledání místa poklepejte na **Hotovo**.
6. Vložte aktualizaci nebo aktualizaci potvrďte.

Příjem nejnovějších aktualizací mapy

Když svůj TomTom XL připojíte k počítači, TomTom HOME automaticky stáhne všechny dostupné aktualizace mapy a jakékoli vaše opravy odešle komunitě Map Share.

V nabídce Předvolby oprav lze vybírat z několika typů aktualizací.

Označení chyby v mapě během jízdy

Pokud ve své mapě narazíte na položku, na niž chcete upozornit, můžete místo označit pomocí tlačítka **Ohlásit** a podrobnosti zadat později, kdy se nebudete věnovat řízení.

Chcete-li tlačítko **Ohlásit** zobrazit na Obrazovce pro řízení, proveďte následující:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Předvolby oprav**.
3. Poklepejte na **Hotovo** a poté znovu poklepejte na **Hotovo**.
4. Vyberte **Zobrazit nahlašovací tlačítko** a poté poklepejte na **Hotovo**.

Tlačítko **Ohlásit** se zobrazí na levé straně Obrazovky pro řízení. Po označení místa můžete otevřením nabídky **Opravy map** změnu doplnit o další informace.

Příklad: jedete autem za kamarádem a po cestě si všimnete, že název ulice, kterou projíždíte, neodpovídá názvu zobrazenému na vaší mapě. Chcete-li změnu nahlásit, poklepejte na tlačítko **Ohlásit** a XL uloží vaší stávající pozici. Až dorazíte do cíle, můžete aktualizaci odeslat TomTom Map Share.

Komunita TomTom Map Share

Chcete-li se ke komunitě Map Share připojit, učiňte následující:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Stáhnout opravy provedené ostatními uživateli**.
3. Poklepejte na **Připojit se**.

Když svůj TomTom XL připojíte k počítači, TomTom HOME automaticky stáhne všechny dostupné aktualizace mapy a jakékoli vaše opravy odešle komunitě Map Share.

Změna vlastních předvoleb aktualizací mapy

V Předvolbách oprav se nastavuje způsob fungování TomTom Map Share na vašem zařízení.

V předvolbách můžete provést následující:

- Vybrat, jaké typy aktualizací chcete na svých mapách využívat.
- Rozhodnout, zda chcete své aktualizace sdílet s ostatními.
- Zobrazit nebo skrýt tlačítko **Ohlásit** na Obrazovce pro řízení.

Chcete-li nastavit své předvolby, proveďte následující:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Předvolby oprav**.

   Zobrazí se seznam typů aktualizací.
3. Zaškrtněte políčko vedle každého typu aktualizace, který chcete používat.
4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. Zvolte, jak chcete své aktualizace mapy sdílet s komunitou Map Share, a poté poklepejte na **Hotovo**.
6. Vyberte, zda chcete na obrazovce pro řízení zobrazovat tlačítko **Ohlásit**.
7. Poklepejte na **Hotovo**.

Tip: Pokud se později rozhodnete aktualizace z mapy odebrat, pak zrušte zaškrtnutí políček vedle těch typů aktualizací, které chcete smazat. Pokud zrušíte zaškrtnutí všech políček, vrátí se vaše mapa ke stavu před první aktualizací.

Kategorie aktualizací map

V mapě můžete provádět několik typů aktualizací.

Chcete-li svou mapu aktualizovat, poklepejte v hlavní nabídce na **Opravy map** a poté na **Opravit chybu na mapě**. Zobrazí se následující typy aktualizací.



Omezit/ uvolnit průjezdnost ulice

Poklepáním na toto tlačítko omezíte nebo uvolníte průjezdnost ulice. Průjezdnost ulice můžete omezit nebo uvolnit v jednom nebo obou směrech.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

1. Poklepejte na **Omezit/uvolnit průjezdnost ulice**.
2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Ulici můžete vybírat dle názvu, z ulic poblíž vašeho domova nebo přímo na mapě.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

   Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

   Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je průjezdná:



5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

   Při následném připojení vašeho zařízení k TomTom HOME se vaše aktualizace nabídnou ke sdílení komunitě TomTom Map Share.



Obrátit směr průjezdnosti

Pokud je na mapě jednosměrná ulice s nesprávně označeným směrem průjezdnosti, poklepáním na toto tlačítko její směr průjezdnosti opravíte.

***Poznámka**: Obrátit směr průjezdnosti lze pouze u jednosměrných ulic. Pokud vyberete obousměrnou ulici, pak se vám místo obrácení směru průjezdnosti nabídne možnost omezit/uvolnit průjezdnost silnice.*



Upravit název ulice

Poklepáním na toto tlačítko můžete na mapě změnit název ulice.

Chcete-li tedy například přejmenovat ulici poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Upravit název ulice**.
2. Poklepejte na **Blízko vás**.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

   Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. Napiště správný název ulice.
6. Poklepejte na **Hotovo**.



Změnit omezení pro odbočku

Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice.



Změnit rychlost pro určitou silnici

Chcete-li změnit a nahlásit změnu rychlostního limitu v ulici, poklepejte na toto tlačítko.



Přidat chybějící BZ

Poklepáním na toto tlačítko přidáte nový Bod zájmu (BZ).

Chcete-li tedy například přidat novo restauraci poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Přidat chybějící BZ**.
2. V seznamu BZ kategorií poklepejte na **Restaurace**.
3. Poklepejte na **Blízko vás**.
4. Vyberte polohu chybějící restaurace.

   Polohu můžete vybrat výběrem na mapě nebo zadáním adresy. Volbou **Blízko vás** nebo **Blízko domova** zobrazíte mapu oblasti vaší stávající pozice nebo vašeho domova.
5. Poklepejte na **Hotovo**.
6. Napište název restaurace a poté poklepejte na **OK**.
7. Pokud znáte telefonní číslo restaurace, můžete zadat i je. Poté poklepejte na **OK**.

   Pokud telefonní číslo neznáte, pak poklepejte na **OK** i bez zadávání telefonního čísla.



Upravit BZ

Poklepáním na toto tlačítko upravíte stávající BZ.

Pomocí tohoto tlačítka můžete u BZ provádět následující změny:

- Odstranit BZ.
- Přejmen. BZ.
- Změnit telefonní číslo BZ.
- Změnit kategorii, do níž BZ spadá.
- Posunout BZ na mapě.



Hlásit další chybu

Poklepáním na toto tlačítko nahlásíte další typy změn.

Tyto změny se na vaší mapě neprojeví ihned. TomTom XL odešle TomTom Map Share speciální hlášení o aktualizaci.

Nahlásit můžete chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy. Pokud aktualizaci, kterou chcete nahlásit, nevystihuje žádný z těchto typů, napište obecný popis a poklepejte na **Ostatní**.

14. Traffic Information using RDS-TMC

Traffic Message Channel (TMC – Kanál dopravních zpráv)

Za pomoci TomTom RDS-TMC Traffic Receiver může váš TomTom XL přijímat informace o dopravě. TMC vysílá informace o dopravě ve formě rádiového signálu.

Tip: TomTom RDS-TMC Traffic Receiver je dodáván jako součást některých produktů, anebo jako volitelné příslušenství u ostatních. Pro více informací navštivte **tomtom.com**.

Kanál dopravních zpráv (TMC) není službou TomTom. V několika zemích vysílají rádiové stanice na vlnách FM informace TMC jako součást svého vysílání. TMC je také známý jako dopravní informace RDS-TMC.

Vaše navigační zařízení TomTom tyto informace využívá k tomu, aby vás upozornilo na dopravní zpoždění na trase a nabídlo vám možnost se jim vyhnout.

***Poznámka**: TomTom neručí za dostupnost a kvalitu informací o dopravě zajišťovaných TMC.*

*TMC není dostupný ve všech zemích a oblastech. Dostupnost služby ve vaší zemi nebo regionu ověříte na adrese **www.tomtom.com**.*

Nastavení TMC


Abyste mohli využívat TMC, stačí pouze připojit Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC k zařízení TomTom.

Důležité: Když instalujete navigační zařízení do svého vozu, dávejte pozor, aby nebránilo řidiči ve výhledu.

1. Připojte RDS-TMC Traffic Receiver k navigačnímu zařízení.
2. Připojte nabíječku do auta k RDS-TMC Traffic Receiver a pak nabíječku zapojte do zásuvky cigaretového zapalovače svého vozu.


***Poznámka**: Přijímač RDS-TMC nefunguje, není-li nabíječka zapojena.*

3. Průhlednou přísavku na konci antény pevně přitlačte na čelní sklo v jeho levém horním rohu.

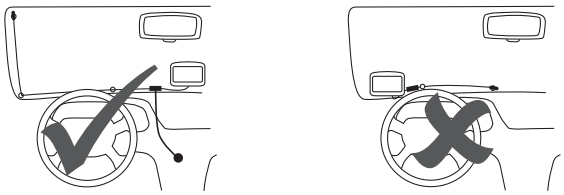

4. Poté umístěte ostatní přísavky podél okraje čelního skla, jak vidíte na obrázku. Kabel by měl vést rovně.
5. Zapněte navigační zařízení.

   Panel Doprava se zobrazí na Obrazovce pro řízení a navigační zařízení vyhledá rozhlasovou stanici, která přenáší údaje RDS-TMC.

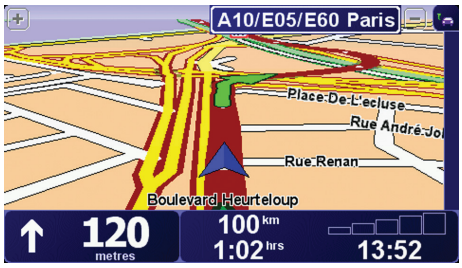

Ve vrchní části postranního panelu Doprava se zobrazí tyto symboly:



XL obsahuje nejnovější dopravní informace RDS-TMC.



XL je připraven stáhnout nejnovější dopravní informace RDS-TMC, jakmile budou k dispozici.



XL vyhledává rozhlasovou stanici, která poskytuje dopravní informace RDS-TMC.

Používání dopravních informací RDS-TMC



Jakmile začnete přijímat informace o dopravě, na pravé straně Obrazovky pro řízení se objeví panel Doprava. Panel Doprava vás upozorňuje na veškeré dopravní problémy na trase.

V našem příkladě se 9 km před vámi nachází dopravní zácpa, která způsobí zpoždění asi 38 minut.

Chcete-li vyhledat nejrychlejší trasu ke svému cíli, proveďte následující:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava.
2. Poklepejte na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

   Vaše zařízení vyhledá nejrychlejší trasu k cíli.

   Je možné, že nová trasa bude také zahrnovat dopravní zpoždění nebo bude dokonce totožná s trasou předcházející.
3. Poklepejte na **Hotovo**.

Změnit předvolby pro dopravu TomTom

Pomocí tlačítka **Změnit předvolby pro dopravu TomTom** můžete zvolit způsob fungování dopravních informací na vašem zařízení.



Změnit předvolby Doprava TomTom

Chcete-li změnit předvolby Dopravy, proveďte následující:

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko TomTom **Doprava**.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby pro dopravu TomTom**.

   Změnit lze následující předvolby:

   - **Po každé aktualizaci informací o dopravě automaticky minimalizovat zpoždění** – vyberete-li tuto možnost, zařízení při výskytu nového zpoždění na trase vaši trasu automaticky přepočítá.
   - **Zvukový signál při změně dopravní situace na trase** – zvolíte-li tuto možnost, pak v případě, že na vaší trase dojde k nové události, zařízení pípne.
   - **Při přípravě trasy žádat o aktualizaci dopravních informací** – tato volba nemá na dopravu RDS žádný vliv.

3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle každé předvolby, kterou chcete změnit.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

   Vaše zařízení zobrazí seznam zemí, v nichž vysílají rozhlasové stanice poskytující dopravní informace RDS-TM, které můžete momentálně přijímat. Tuto volbu můžete za běžných okolností nechat nastavenou na **Jakákoliv země (nejsilnější signál)**.

5. Poklepejte na **Hotovo**.

Snazší dojíždění do práce

Tlačítka **Z domova do práce** nebo **Z práce domů** v nabídce Doprava vám umožní zkontrolovat cestu z a do práce stisknutím jediného tlačítka. Po stisknutí jednoho z těchto tlačítek zařízení ověří, zda na trase nejsou nějaká zdržení, a pokud ano, nabídne vám možnost se těmto zdržením vyhnout.

Při prvním použití funkce **Z domova do práce** musíte nastavit místo svého domova a práce. To provedete následovně:



Změnit trasu domov-práce

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko TomTom **Doprava**.
2. Poklepejte na **Zobrazit dopravu na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na **Změnit trasu domov-práce**
4. Nastavte polohu svého domova
5. Nastavte polohu své práce.


Nyní můžete využívat tlačítka **Z domova do práce** a **Z práce domů** nabídky Zobrazit dopravu na trase domov-práce.



Chcete-li například zjistit zdržení na vaší trase domů, postupujte takto:

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko TomTom **Doprava**.
2. Poklepejte na **Zobrazit dopravu na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na **Z práce domů**.

Otevře se obrazovka shrnutí trasy s informací o předpokládaném zpoždění za údajem o době trvání cesty.

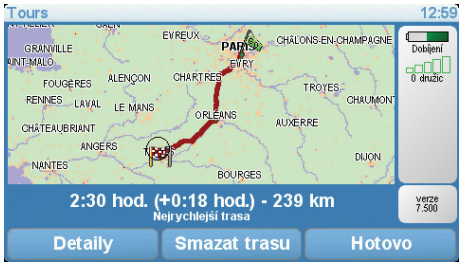

Chcete-li zjistit, zda existuje rychlejší cesta domů, poklepejte na **Najít alternativu**, potom na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Tip: Výběrem **Po každé aktualizaci informací o dopravě automaticky minimalizovat zpoždění** v předvolbách Doprava můžete zařízení nastavit tak, aby alternativní trasy hledalo automaticky.

Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti

Získejte pomocí mapy přehled o dopravní situaci ve vaší oblasti. Lokální dopravní události a informace o nich zobrazíte následovně:



Prohlížet mapu

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko TomTom **Doprava**.
2. Poklepejte na **Prohlížet mapu**.

   Zobrazí se obrazovka prohlížeče mapy.
3. Poklepejte na obrázek modrého kompasu v pravé horní části obrazovky.

   Zobrazí se mapa oblasti, ve které se momentálně nacházíte, a všechny dopravní události, jež se v této lokalitě přihodily, jsou označeny malými symboly.



4. Poklepáním na dopravní událost zobrazíte související informace.

   Objeví se druhá obrazovka s podrobnými informacemi o vybrané události. Chcete-li zobrazit informace o dalších událostech v okolí, použijte levou a pravou šipku ve spodní části této druhé obrazovky.

Nastavení rozhlasové stanice pro informace RDS-TMC

Pokud znáte frekvenci určité rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC, proveďte ruční nastavení frekvence následovně:

Chcete-li aktivovat tuto funkci, musíte nejprve přepnout na ruční ladění. To uděláte tak, že poklepete na panel Doprava na Obrazovce pro řízení a potom na **Změnit předvolby Doprava**. Vyberte **Ladit ručně zadáním frekvence** a poklepejte na **Hotovo**.



Ladit ručně

1. Na Obrazovce pro řízení poklepejte na postranní panel Doprava.
2. Poklepejte na **Ladit ručně**.
3. Zadejte frekvenci rozhlasové stanice.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Vaše zařízení TomTom hledá vaši rozhlasovou stanici. Pokud na vámi nastavené frekvenci žádnou stanici nenajde, automaticky ve vyhledávání pokračuje až do nalezení další dostupné stanice.

Výběr správné země pro příjem RDS-TMC

Pokud projíždíte v blízkosti státních hranic, může vaše zařízení naladit rozhlasovou stanici sousední země. Pokud k tomu dojde, budete přijímat pouze dopravní informace RDS-TMC pro tuto sousední zemi. Zemi, pro niž chcete přijímat dopravní informace, nastavíte následovně:

1. Na Obrazovce pro řízení poklepejte na postranní panel Doprava.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby pro dopravu TomTom**.

   Zobrazí se seznam volitelných předvoleb.
3. Poklepejte na **Hotovo**.

   Zobrazí se seznam sousedních zemí.
4. Poklepejte na zemi, pro kterou chcete dostávat dopravní hlášení.


Zařízení TomTom hledá rozhlasovou stanici, která se nachází ve zvolené zemi.

Postranní panel Doprava

Je-li zapnuta funkce TomTom**Doprava**, pak se na pravé straně obrazovky pro řízení zobrazuje postranní panel Doprava. Postranní panel Doprava ukazuje dopravní události na vaší trase. Zobrazuje následující informace:

- Symbol pro každou dopravní událost, a to v pořadí, v jakém se na naplánované trase vyskytují.
- Odhadované zpoždění k další dopravní události na vaší trase.
- Vzdálenost od vaší aktuální pozice k další události na vaší trase.

Níže je uveden příklad postranního panelu Doprava.

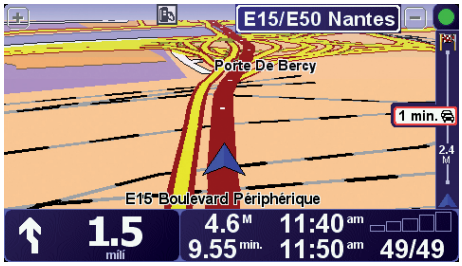

V této ukázce postranní panel Doprava uvádí dvě dopravní události na vaší trase. Obě události jsou dopravní zácpy. První je 15 km před vámi a zdrží vás podle odhadu nejméně 51 minut.

Chcete-li přeplánovat trasu tak, abyste se těmto dopravním událostem vyhnuli, poklepáním na postranní panel Doprava otevřete nabídku TomTom**Doprava** a potom použijte volbu **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Dopravní události

Dopravní události se zobrazují jak na obrazovce pro řízení, tak i v podobě malých symbolů na postranním panelu Doprava. Jsou dva typy symbolů:

- Symboly zobrazené v červeném čtverci představují události, kterým se může pomocí funkce Doprava vyhnout.
- Symboly v červeném trojúhelníku souvisejí s počasím a s ohledem na jejich podstatu se jim nelze pomocí funkce Doprava vyhnout.

Symboly dopravních událostí a jejich význam je uveden níže:

	**Nehoda**		**Silnice uzavřena**
	**Práce na silnici**		**Dopravní událost**
	**Jeden nebo více jízdních pruhů uzavřeno**		**Dopravní zácpa**

Symboly související s počasím a jejich význam je uveden níže:

	**Mlha**		**Led**
	**Déšť**		**Sníh**
	Vítr		



*Poznámka: V případě, že se pomocí funkce TomTom **Doprava nějaké dopravní události vyhnete, zobrazí se symbol označující vyhnutí se události**.*

Nabídka Doprava

Chcete-li otevřít nabídku Doprava, poklepejte na postranní panel Doprava na obrazovce pro řízení. Na výběr je z těchto tlačítek:

 **Minimalizovat dopr. zpoždění**	Změní plán vaší trasy za využití nejnovějších dopravních informací.

 **Zobrazit dopravu na trase domov-práce**	Zkontroluje dopravní situaci na trase domov-práce.
 **Zobrazit informace o dopravě na trase**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li zobrazit oblasti s dopravní zácpou na aktuální trase.
 **Prohlížet mapu**	Zobrazí na mapě přehled dopravních událostí.
 **Změnit předvolby Doprava TomTom**	Slouží pro změnu nastavení služby Doprava.

15. Představujeme TomTom HOME

TomTom HOME je bezplatná počítačová aplikace, která umožňuje provádět správu obsahu zařízení TomTom. Připojujte se k HOME často, aby bylo vaše zařízení stále aktuální.

Udělat můžete například následující:
- provádět správu map, hlasů, BZ a mnohé další
- nakupovat služby TomTom a provádět správu předplacených služeb
- automaticky aktualizovat TomTom nejnovějším software a službami,
- přečíst si plnou verzi uživatelské příručky

Tip: Abyste z možností HOME vytěžili co nejvíce, doporučujeme vám používat širokopásmové připojení k internetu.

Instalace TomTom HOME

Abyste na svůj počítač nainstalovali TomTom HOME, postupujte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Za pomoci USB kabelu připojte zařízení k počítači a teprve potom ho zapněte.

   HOME začne s instalací.

Poznámka**: Pokud HOME nezačne s instalací automaticky, můžete si jej také stáhnout z **tomtom.com/home

Po nainstalování se TomTom HOME automaticky spustí vždy, když připojíte zařízení k počítači a zapnete ho.

16. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf ***www.tomtom.com/legal*** *einsehen und nachlesen können.*

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents ŕ l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietŕ di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, č possibile consultarli entrambi all'indirizzo ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicaçőes ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hćnder" er blandt de varemćrker, produkter og registrerede varemćrker, der tilhřrer TomTom International B.V. Vores begrćnsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gćlder for dette produkt; begge dokumenter findes pĺ ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "tvĺ händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vĺr begränsade garanti och vĺrt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem bĺda pĺ ***www.tomtom.com/legal***

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vĺr begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge pĺ ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; ***www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nīderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Pad'sos Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de lliccncia per a usuaris finals per al programari inclňs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívatel'om pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

---

17. Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém

Globální polohovací systém (GPS) je družicový systém zajišťující informace o poloze a čase kdekoli na planetě. Za řízení a ovládání systému GPS má výhradní odpovědnost vláda Spojených států amerických, která je rovněž odpovědná za jeho přesnost a dostupnost. Jakékoli změny v dostupnosti nebo přesnosti systému GPS nebo změny prostředí mohou ovlivnit provoz vašehoTomTom zařízení. TomTom nepřijímá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS.

Užívejte pozorně

Používáte-li zařízení TomTom k navigaci, nezapomeňte, že stále musíte řídit s patřičnou opatrností a pozorností.

Letadla a nemocnice

Užití zařízení s anténou je zakázáno ve většině letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech. Zařízení TomTom není dovoleno používat v následujících prostředích.

Péče o vaše TomTom zařízení

Nenechávejte zařízení TomTom nebo příslušenství TomTom na viditelném místě v autě. Mohou se stát snadným terčem pro zloděje.

Na zařízení si můžete nastavit vstupní heslo, které bude nutné zadat při každém spuštění.

Tam, kde je v nabídce, doporučujeme na zařízení TomTom používat zámek. Zámek najdete v nabídce Předvolby.

Pečujte o své TomTom zařízení a správně je čistěte.

- Obrazovku čistěte jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky.
- Pokud navlhne, osušte jej jemným hadříkem.
- V žádném případě neotevírejte zadní kryt vašeho zařízení. Můžete se vystavit jistému nebezpečí a vaše záruka na zařízení by tak pozbyla platnosti.
- paměťová karta (karta SD zařízení Ostatní TomTom zařízení. Ostatní zařízení by mohla paměťovou kartu poškodit.
- Nevystavujte zařízení vysokým nebo nízkým teplotám. Zařízení by se mohlo nenávratně poškodit. Nenechávejte jej proto v autě za horkých letních dnů nebo mrazivých nocí.

Baterie

Tento produkt používá baterie li-pol (lithium-polymer). Nepoužívejte ve vlhkém, mokrém a/nebo korozním prostředí. Nepokládejte nebo neukládejte produkt blízko zdroje vysokých teplot, v místě s vysokou teplotou, v přímém slunečním světle, do nádoby pod tlakem nebo mikrovlnné trouby a nevystavujte je teplotám vyšším než 60 C (140 F). Nedodržení těchto pokynů může zapříčinit únik kyseliny z li-pol baterie, její přehřátí, výbuch nebo vznícení a případné zranění nebo škodu. Nepropichujte, baterii otevřete nebo rozmontujte. Pokud dochází k úniku z baterie a dostanete se do kontaktu s unikající kapalinou, dobře tato místa opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a také z důvodu prodloužení životnosti baterie, k dobíjení nedojde při velmi nízkých (pod 0 C/32 F) nebo vysokých (přes 45 C/113 F) teplotách.

Teploty: standardní chod: od -10 C (14 F) do +55 C (131 F); krátkodobé uložení: od -20 C (-4 F) do +60 C (140 F); dlouhodobé ukládání: od -20 C(-4 F) do +25 C (77 F).



BATERII LI-POL, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAT NEBO ZLIKVIDOVAT PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM. TomTom POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ S DODÁVANÝM KABELEM NAPÁJENÍ (NABÍJEČKA DO AUTA/KABEL BATERIE) A AC ADAPTÉREM (STOLNÍ NABÍJEČKOU) PRO DOBÍJENÍ BATERIE.

Jakým způsobem recyklovat vaši jednotku TomTom se dozvíte v autorizovaném TomTom servisním centru.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA TÝKAJÍCÍ SE ŘÍZENÍ VE STÁTECH CALIFORNIA A MINNESOTA

Sbírka zákonů o motorových vozidlech, Oddíl 26708 (a) (1) státu California uvádí: "Zakazuje se řízení jakéhokoli motorového vozidla, na jehož předním skle, zadním nebo bočních sklech je umístěn, vystaven, instalován, připevněn nebo aplikován jakýkoli předmět nebo materiál." Řidiči ve státě California by neměli přísavku pro upevnění svého zařízení umisťovat na přední, boční ani zadní sklo.

Poznámka: Tato vyhláška státu California se nevztahuje pouze na rezidenty, nýbž na všechny osoby řídící ve státě California motorová vozidla.

Nařízení zákonodárného sboru státu Minnesota Oddíl 169.71, pododdíl 1, část 2 ustanovuje: "Je zakázáno řídit nebo manipulovat s jakýmikoli předměty nacházejícími se mezi řidičem a předním sklem motorového vozidla s výjimkou slunečních clon, zpětného zrcátka a elektronických zařízení na výběr mýtného."

Poznámka: Toto nařízení státu Minnestota se nevztahuje pouze na rezidenty, nýbž na všechny osoby řídící ve státě Minnestota motorová vozidla.

Společnost TomTom nepřebírá zodpovědnost za jakékoli pokuty, tresty nebo škody vyplývající z neuposlechnutí výše zmíněných nařízení. Řídíte-li ve státě, ve kterém platí omezení pro upevnění na čelním skle, společnost TomTom doporučuje použití dodané přilnavé podložky nebo alternativní sady upevnění, která zahrnuje více možností upevnění zařízení TomTom na palubní desce a s použitím ventilace. Více informací o této možnosti upevnění najdete na adrese www.tomtom.com.

FCC informace pro uživatele

Tento produkt obsahuje vysílač, který nesmí být ovládán současně s jakýmkoli jiným vysílačem nebo umístěn v jeho blízkosti.

Vystavení se radiaci rádiové frekvence

Toto zařízení odpovídá limitům FCC pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit FCC pro vystavení se radiaci frekvence, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm (8 palců).

Rádiová a televizní interference

Toto zařízení vyzařuje energii rádiové frekvence a není-li používáno správně - to jest v přímém souladu s pokyny uvedenými v této příručce - může způsobit rušení jiných komunikací a televizní příjem.

Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že k interferenci nemůže při určité instalaci dojít. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu než k jakému je připojen přijímač.
- Poraďte se se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

Změny nebo úpravy přímo neschválené stranou zodpovědnou za shodu mohou rušit platnost pravomoci uživatele zařízením manipulovat.

Důležité

Zařízení prošlo testy na shodu s normami FCC v podmínkách zahrnujících použití stíněných kabelů a konektorů mezi zařízením a periferními zařízeními. Užití stíněných kabelů a konektorů je důležité pro snížení rizika rádiové nebo televizní interference. Stíněné kabely pro tuto řadu produktů získáte u autorizovaného prodejce. Pokud uživatel provede na zařízení nebo jeho periferních zařízeních jakékoli úpravy, které nebyly schváleny TomTom, FCC má právo odebrat uživateli právo zařízením manipulovat. Zákazníkům v USA může být ku pomoci brožura připravená Federální komisí pro komunikace: „Jak rozpoznat a vyřešit problémy s interferencí rádia a televize“. Tato brožura je nabízena v tiskárně vlády Spojených států, Washington, DC 20402. Č. zb. 004-000-00345-4.

FCC - Prohlášení o shodě

Byla testována shoda se standardy FCC pro použití v domácnosti nebo kanceláři

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Manipulace je podmíněna následujícími dvěma podmínkami:

1. Zařízení by nemělo působit škodlivé interference.
2. Zařízení musí přijmout jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference způsobující nežádoucí provoz.

Odpovědná strana v Severní Americe

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Informace o emisích pro Kanadu

Toto digitální zařízení třídy B se shoduje s kanadskými normami ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme ? la norme NMB-003 du Canada.

Manipulace je podmíněna následujícími dvěma podmínkami: (1) Zařízení by nemělo působit škodlivé interference a (2) zařízení musí přijmout jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference způsobující nežádoucí provoz.

Toto radiokomunikační zařízení kategorie II splňuje kanadský průmyslový standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canda.

Značka CE

Toto zařízení splňuje požadavky značky CE, je-li používáno v rezidenční oblasti, komerční oblasti, v prostředí lehkého průmyslu nebo v autě.

R&TTE directive

Společnost TomTom tímto prohlašuje, űe toto osobní navigační zařízení splňuje všechny nezbytné náleűitosti a další relevantní ustanovení Směrnice EU 99/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.tomtom.com/lib/doc/DoC_XL-2.pdf

WEEE directive

Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

C-tick

N14644
Z468

Na tomto výrobku figuruje C-tick, neboť splňuje příslušná omezení platná v Austrálii a na Novém Zélandu.

Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

Odpovědná strana v Austrálii

TomTom Australia, Building 1, Suite 3, Level 3 , 3 Richardson Place, North Ryde NSW 2113, Australia

Tel: +612 8875 1700

Tento dokument

Tato příručka byla připravována s velkou péčí. Neustálý vývoj produktu může znamenat, že některé informace nemusí být zcela aktuální. Informace

obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

TomTom není odpovědný za technické nebo redakční chyby nebo vynechávky v tomto dokumentu; nezodpovídá rovněž za náhodné škody nebo škody vyplývající z výkonu nebo použití tohoto pramenu. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie jakékoli části tohoto dokumentu nebo jej jakoukoli jinou formou reprodukovat bez předešlého písemného souhlasu TomTom International B.V.