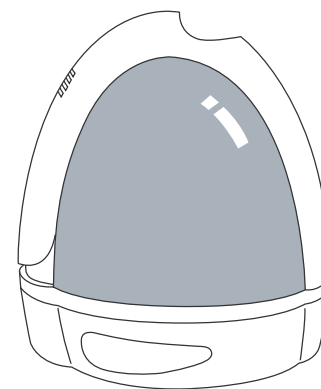
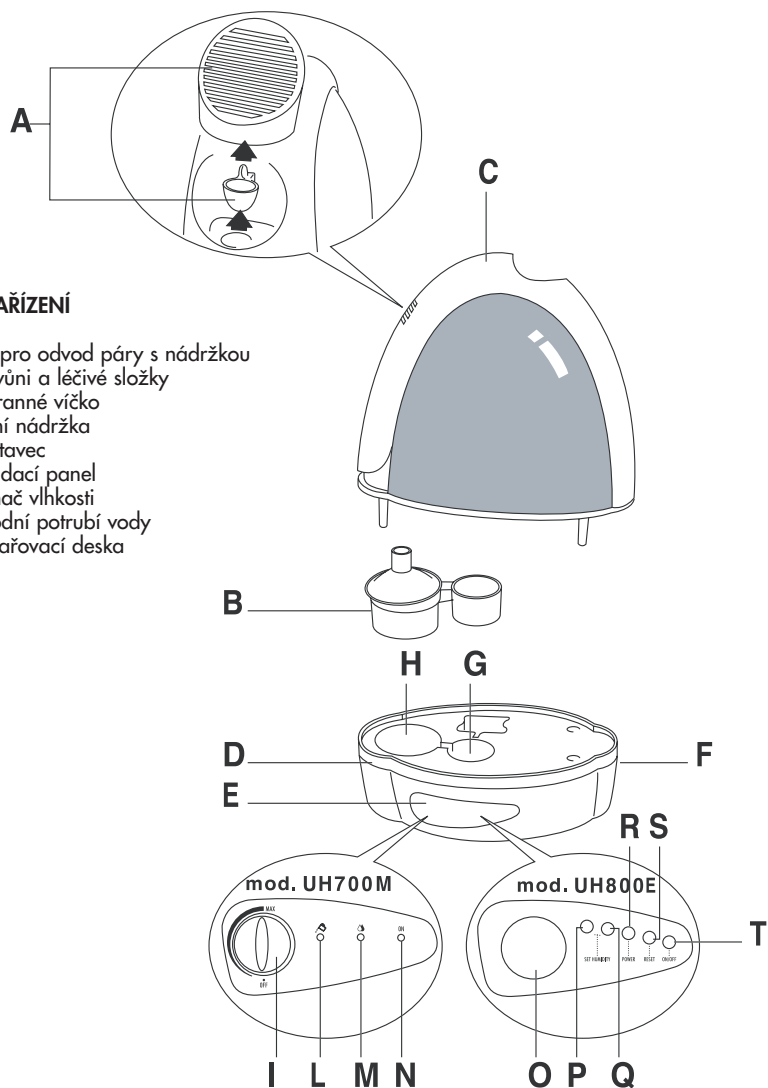

Zvlhčovač vzduchu UH 800 E

NÁVOD K POUŽITÍ





POPIS ZAŘÍZENÍ

- A) Rošt pro odvod páry s nádržkou pro vůni a léčivé složky
- B) Ochranné víčko
- C) Vodní nádržka
- D) Podstavec
- E) Ovládací panel
- F) Snímač vlhkosti
- G) Přívodní potrubí vody
- H) Odpařovací deska

MODEL UH 700

- I) Přepínač ON/OFF/Vlhkoměr
- L) Kontrolka nedostatku vody
- M) Kontrolka indikující chod zařízení
- N) Kontrolka indikující napájení zařízení

MODEL UH 800E

- O) Displej
- P) Tlačítko pro navýšení relativní vlhkosti
- Q) Tlačítko pro snížení relativní vlhkosti
- R) Tlačítko pro volbu maximálního a minimálního výkonu
- S) Tlačítko pro opětovné spuštění
- T) Tlačítko ON/OFF

Nádržka zvlhčovače obsahuje cca 6 litrů vody a zajišťuje samostatný chod po dobu cca 26 hodin

5. Vyčistěte pečlivě nádržku i podstavec zařízení pomocí hadříku; pokud potřebujete zařízení okamžitě opět použít, naplňte zásobník čerstvou vodou a vložte jej zpět namísto svého uložení.

TÝDENNÍ ÚDRŽBA

Pro odstranění vápenných usazenin:

1. Opakujte postup 1-2 a 3 z předchozího odstavce.
2. Nalijte dovnitř odpařovacího zásobníku jeden šálek bílého neředěného octa. Nechejte působit po dobu cca 20 minut a vyčistěte vnitřní stěny zásobníku pomocí měkkého štětce. Pro eliminaci případných zbytků a usazenin nechejte ocet působit po dobu 30 minut a déle. Poté použijte navlhčený hadřík a pomocí neředěného octa odstraňte usazeniny ze základny zvlhčovače.
3. Před zahájením desinfekce nádrže odstraňte všechny zbytky octa vypláchnutím vlažnou vodou.

Postup při desinfekci nádržky:

1. Naplňte nádržku dvěma lžičkami bělicího přípravku a vody.
2. Nechejte směs působit po dobu alespoň 20 minut a občas směs v nádrži promíchejte.
3. Po cca 20 minutách vyprázdněte nádržku a vypláchněte dostatečným množstvím vody, až do odstranění zápachu bělicího přípravku.
4. Pokud chcete začít zařízení okamžitě používat, naplňte nádržku vodou a umístěte ji na příslušné místo.

JAK SKLADOVAT VÁŠ ZVLHČOVAČ

Pokud předpokládáte, že zařízení nebudete po určitou dobu využívat, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyčistěte, opláchněte a vysušte zařízení dle předchozího popisu.
NEPONECHÁVEJTE v zařízení vodu v případě jeho odstavení na delší období.
2. Zařízení zabalte do původního obalu a umístěte na suché a dobře větrané místo;
3. Zvlhčovač před další sezonou a dalším užíváním opět vyčistěte.

TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNOU POTŘEBU V BUDOUCNU TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Model	UH 700M	UH 800E
Kapacita nádrže	6 litrů	6 litrů
Absorbovaný příkon	Viz charakteristiky na štítku	Viz charakteristiky na štítku
Úroveň vypouštěné páry	1	2
Automatické vypnutí	*	*
Kontrolka vyčerpání vody	*	*
Odpařovací ploténka s teflonovou vrstvou	*	*
Vyvíječ vůní a léčivých složek	*	*
Rozměry (LxPxHl)	33x20,6x35,4 cm	33x20,6x35,4 cm

PŘED POUŽITÍM

POZNÁMKA:

Po demontáži vašeho zvlhčovače můžete nalézt skvrny, které po sobě zanechala voda, je to způsobeno tím, že zařízení je před dodáním odpovídajícím způsobem schvalováno a testováno;

1. Ujistěte se, že zařízení není zapojeno do sítě.
2. Umístěte zařízení na stabilní povrch.
3. Pokud chcete naplnit nádržku, otočte ji dnem vzhůru a vyjměte uzávěr pootočením proti směru otáčení hodinových ručiček; naplňte nádržku čistou a čerstvou vodou a nádržku uzavřete pootočením uzávěru ve směru otáčení hodinových ručiček a opatrně jej dotáhněte.
4. Zkontrolujte, je-li odpařovací deska čistá a bez přítomnosti cizorodých těles.
5. Umístěte správným způsobem nádržku na příslušnou základnu.
6. Zapojte přírodní kabel do sítě elektrického napětí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádržka musí být správným způsobem umístěna na základně a přírodní kabel zastrčen do sítě elektrického napájení, zvlhčovač je připraven k zapnutí.

Model UH700M

Pootočte přepínačem **ON/OFF** vlhkoměr (i) na jednu z pozic **OFF** a **MAX**.

Kontrolka napájení zařízení (**N**) se rozsvítí. Zařízení je v chodu pouze tehdy, je-li kontrolka indikující stav chodu (**M**) rozsvícená.

Poznámka: Pokud je vlhkost místnosti vyšší, nežli nastavená hodnota vlhkosti, kontrolka chodu (**M**) se vypne. Pro nové spuštění zvlhčovače je třeba pootočit přepínač **ON/OFF**/vlhkoměr směrem k pozici **MAX**.

Po dosažení požadované hodnoty vlhkosti, pootočte vlhkoměrem proti směru otáčení hodinových ručiček až do momentu vypnutí kontrolky chodu (**M**). V takovém režimu bude zařízení udržovat stupeň vlhkosti v místnosti na konstantní hodnotě.

Pokud dojde k vyčerpání zásoby vody v nádrži, zařízení přeruší zvlhčování a rozsvítí se všechny 3 kontrolky. Pro nové nastavení chodu zařízení vypněte pootočením přepínače **ON/OFF** vlhkoměr (**I**) na pozici **OFF**, naplňte nádržku čistou studenou vodou a po uplynutí cca 10 minut je možné opět zařízení zapnout. Pokud se zařízení nespustí, opakujte tento postup.

Model UH 800E

Po prvním zapnutí a vypojení přírodního kabelu ze sítě napájení uslyšíte pípnutí, na displeji se znázorní na několik sekund jednotlivé ikony a poté se display nastaví na režim **stand-by**.

Zařízení je vybaveno 5-ti funkčními tlačítky.

Po stisknutí kteréhokoli tlačítka se ozve pípnutí.

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF(T)**. Na displeji se znázorní vlhkost přítomná v místnosti. Pokud je vlhkost nižší než 40%, na displeji se znázorní nápis **LO**, pokud je vyšší, nežli hodnota 90%, na displeji se znázorní **HI**.

2. Nastavte požadovanou hodnotu vlhkosti pomocí tlačítek (P) a (Q).

Poznámka:

Je možné provádět regulaci relativní vlhkosti o 5%, na 5%, mezi 40% a 85%. Stiskem tlačítka (P) dosáhnete plynulého chodu a na displeji se znázorní „ Co%“.

Po volbě požadované hodnoty vlhkosti se na displeji znázorní vlhkost prostředí.

3. Po zapnutí funguje přístroj na maximální výkon „ HII“. Pokud chcete, aby zařízení fungovalo na minimální výkon, stiskněte tlačítko (R). Je-li vlhkost v místnosti vyšší, nežli nastavená hodnota vlhkosti, zařízení přestane fungovat a na displeji se znázorní blikající symbol „ HII“

Poznámka:

Pokud zařízení zůstane nadále zapojeno v napájení, po každém následujícím připojení napájení bude zařízení fungovat na bázi posledních provedených nastavení.

Po vyčerpání vody v nádržce přestane zařízení fungovat a na displeji se objeví blikající symbol „ HII“.

Pro opětovné nastavení chodu doplňte do nádržky studenou vodu, vyčkejte cca 10 minut a poté stiskněte tlačítko opětovného spuštění (S). Pokud se zařízení nespustí, opakujte tuto operaci.

- Zařízení potřebuje cca 3 minuty na uvedení vody do varu a vypuštění teplé páry do místnosti.
- Pokud je vlhkost místnosti nižší, nežli je nastavená hodnota, zařízení bude vyvíjet páru a po dosažení nastavené hodnoty vlhkosti se vypne.
- Nádržka pro aplikaci vonných látek a aromatických a léčivých složek se nachází ve středové pozici na roštu pro vypouštění páry. Pro použití této nádržky je dostačující aplikovat vonné látky. Nádržka je vyjímatelná a snadno omyvatelná. Neaplikujte vonné látky přímo do vodní nádrže.

DŮLEŽITÉ:

Pokud předpokládáte, že nebudete zařízení v několika po sobě následujících dnech používat, ujistěte se, že vodní nádrž je zcela prázdná, pečlivě ji vysušte, aby nemohlo docházet k tvorbě řas a nežádoucích nánosů s následným vývojem bakterií ve stojící vodě.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

Nastavením požadované hodnoty vlhkosti v suchém prostředí umožňuje dosáhnout optimálnějšího a příjemnějšího prostředí v místnosti. Pro dosažení maximálního užítu těchto zařízení a zamezení jejich nesprávného používání Vám doporučujeme pečlivě prostudovat následující pokyny. Pamatuje si, že jakékoli elektrické zařízení v chodu vyžaduje maximální opatrnost při manipulaci. Nedostatečné respektování základních norem vztahujících se na čištění a údržbu může zapříčinit vznik nežádoucích mikroorganismů v nádržce zařízení. Následně uvedené postupy je třeba provádět vždy v konečné fázi, po použití zařízení, za účelem zajištění jeho bezvadné funkce. Nemůžeme nezdůraznit důležitost správné a pravidelné údržby zařízení, bez které není možné zaručit nežádoucí tvorbu řas a mikroorganických látek.

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA

Zvlhčovač funguje na bázi přivedení vody k varu a její sterilizace s následnou tvorbou čisté a teplé páry. Veškeré nečistoty jsou shromažďovány v odpařovacím zásobníku. Nepoužívejte kovové předměty pro vyčištění odpařovací desky. Pro čištění zvlhčovače a jeho komponentů nepoužívejte: čisticí prostředky, naftu, kerosen, benzín, tekutiny určené k čištění skla, nábytku, či jiné prostředky.

1. přepínače ON/OFF na pozici OFF a vypojením přívodního kabelu ze sítě elektrického napájení;
2. Vyjměte nádržku zvlhčovače a vyprázdněte ji;
3. Sejměte ochranné víko (B);
4. Uchopte podstavec zařízení oběma rukama a vyprázdněte ze základny zařízení zbylou vodu. Nikdy nevkládejte celé zařízení do umyvadla, či přímo pod vodovodní kohoutek.

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU. JEN TAK DOSÁHNETE OPTIMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ A MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTI.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Po vybalení zařízení zkontrolujte, je-li zařízení kompletní. V případě pochybností neprovádějte zapojení a obraťte se na kvalifikovaný personál;
- Před zapojením zařízení do sítě elektrického napájení zkontrolujte, odpovídá-li hodnota napětí sítě hodnotě uvedené na štítku vašeho elektrického zařízení;
- V případě poškození přívodního kabelu požadujte výměnu kabelu výrobcem, či servisní službou. Výměna přívodního kabelu musí být provedena z bezpečnostních důvodů výhradně kvalifikovaným technickým personálem;
- Zařízení nesmí být ponořeno do vody;
- Toto zařízení musí být použito výhradně v souladu s účelem, ke kterému je koncipováno, to znamená ke zvlhčování ovzduší v domácím prostředí. Využití jakéhokoli jiného charakteru je nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nevhodného, chybného, či neoprávněného použití, či oprav provedených nekvalifikovanou osobou;
- Použití tohoto zařízení není umožněno dětem bez odpovídajícího dozoru a neoprávněným osobám;
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením;
- Ve vnitřní části tohoto zařízení dochází k vývoji vysokých teplot. Při používání zařízení je tedy třeba postupovat s maximální opatrností.
- Nevytahujte nádrž, ani zařízením nemanipulujte, dokud je zvlhčovač v chodu. Vyčkejte 15 minut po jeho vypnutí a vyjmutí přívodního kabelu ze sítě napájení.
- Nepoužívejte nikdy zvlhčovač bez dostatečné zásoby vody. Používejte výhradně vodu z vodovodního systému a nepoužívejte žádné další přísady. Při plnění nádrže musí být zařízení vypnuto.
- Zařízením nemanipulujte, pokud je nádrž naplněna vodou a pokud je zařízení v chodu;
- Zařízení neudržujte zbytečně v chodu, mohlo by být zdrojem nebezpečných situací;
- Nepokládejte ruce, obličej a jiné části těla na mřížku pro odvod páry, pokud je zařízení v chodu;
- Zařízení je určeno k umístění na pevný a stabilní

- povrch. Nikdy zařízení neumísťujte na koberce, či jemné povrchy, jako je nábytek a podobně, které by se mohly v důsledku kontaktu s vodou, či párou poškodit;
- Zvlhčovač neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů jako je topení, radiátory, apod. Zařízení umístěte v blízkosti zásuvky elektrického napětí. Pro zajištění optimálního chodu zařízení umístěte alespoň 10 cm od stěny. Zajistěte, aby odcházející pára nebyla namířena přímo proti stěně, mohlo by dojít k poškození povrchů stěn, zejména pak v případě papírových tapet.
- Pokud je zařízení zapojeno do sítě el. napájení, berte na vědomí následující bezpečnostní pokyny:
- Nedotýkejte se nikdy zařízení mokřýma rukama;
- Nezapínejte zařízení mokřýma, či vlhkýma nohama;
- Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za přívodní kabel;
- Zařízení udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí;
- Nevkládejte cizí tělesa do struktury zařízení;
- Zařízení nevystavujte působení atmosférických vlivů a nepoužívejte je ve venkovním prostředí;
- Neucpávejte otvor pro odvod páry;
- Pokud si zařízení nepřejete dále používat, po vypojení přívodního kabelu ze sítě elektrického napájení doporučujeme znehodnotit přívodní kabel, aby nebylo již možné další použití zařízení;
- Před zahájením jakéhokoli postupu spojeného s čištěním, či údržbou zařízení odpojte nejprve zařízení ze sítě elektrického napájení;
- V případě poruchy, či nedostatečného chodu do zařízení nezasahujte a vypněte je ze sítě. Pro potřeby opravy se obraťte vždy na autorizované servisní středisko a vyžadujte instalaci originálních náhradních dílů.
- Před použitím vždy zkontrolujte celistvost napájecího kabelu.
- Nenamáčejte a neponořujte do vody snímač vlhkosti.
- Nadměrná vlhkost prostředí může zapříčinit tvorbu kondenzátu na oknech a nábytku. V takovém případě doporučujeme zvlhčovač vypnout.