TomTom Rider
Referenční příručka

15.6

Obsah

Vítejte v navigaci se společností TomTom 7

Co je nového 8

Novinky v této verzi ... 8
Videa TomTom ... 8

Používání zařízení Rider 10

Upevnění na motocykl ... 10
Používání řešení proti krádeži ... 11
Instalace do automobilu ... 13
Připojení Bluetooth® ... 14
Přejmenování zařízení ... 15
Připojení náhlavní soupravy ... 15
Přijímání hovorů handsfree ... 16
Navigační tlačítka ... 16
Klávesnice ovládatelná v rukavicích ... 18
Naplánování zajímavé trasy ... 20
Naplánování zajímavé okružní trasy se zastávkami ... 20
Naplánování zajímavé trasy k cíli ... 21
Sledování statistiky cesty ... 21
Používání rychlých nastavení ... 22
Zaznamenávání trasy ... 23
Sdílení tras ... 25
Instalace aplikace Tyre Pro ... 25
Soubory GPX a ITN ... 25
Import tras z paměťové karty ... 26
Export tras do paměťové karty ... 26
Import tras z počítače pomocí USB ... 27
Import tras pomocí Bluetooth ... 27
Exportovat trasy pomocí Bluetooth ... 28
Nastavení ... 29
Zamčení orientace zařízení ... 29
Barva mapy ... 29

Start 30

Umístění zařízení ... 30
Zapnutí a vypnutí ... 30
Bezpečnostní upozornění ... 30
Nastavení ... 31
Příjem signálu GPS ... 31
Odesílání informací společnosti TomTom ... 31
Slot pro paměťovou kartu ... 31
Spuštění zařízení se nezdařilo ... 32
Nabíjení zařízení ... 32
Péče o zařízení Rider ... 32

Připojení ke službám TomTom 33

O službách TomTom ... 33
Zařízení s funkcí Připojení Smartphonu ... 33

Sítě Personal Area Network 33
Připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu 34
Opětovné připojení smartphonu 34
Připojení ke službám TomTom pomocí jiného smartphonu 35
Odstraňování telefonů 35
Nelze navázat připojení 35

Co je na obrazovce **36**

Zobrazení mapy 36
Navigační zobrazení 37
Panel trasy 39
Vzdálenosti a panel trasy 40
Rychlá nabídka 40
Menší tlačítka a symboly v hlavní nabídce 41
Ovládání hlasitosti 42
Používání gest 42
Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky 43

Doprava **45**

O aplikaci TomTom Traffic 45
Panel trasy 45
Sledování dopravy na mapě 46
Sledování dopravy na trase 47
Dopravní události 48
Upozornění při blížící se dopravní zácpě 49
Vyhnout se dopravní zácpě na trase 49
Pokročilé navádění do jízdních pruhů 50
Povolená rychlost založená na čase 50

Synchronizace pomocí aplikace TomTom MyDrive **51**

O aplikaci TomTom MyDrive 51
Přihlašování k aplikaci MyDrive 51
Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive 52
Plánování trasy se zastávkami pomocí aplikace MyDrive 52
Zobrazení plánovaného cíle v aplikaci MyDrive 53
Vymazání cíle aplikace MyDrive 53
Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa 53
Nastavte si kontakt v telefonu jako cíl pomocí aplikace MyDrive 53
Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive 53
Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive 54
Importování seznamu BZ od komunity 54
Odstranění seznamu BZ od komunity 54
Import souboru GPX 55
Odstranění souboru GPX 55
Uložení a obnovení osobních navigačních informací 56

Použití funkce Rychlé hledání **57**

O vyhledávání 57
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání 57
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online 59
Zadávání podmínek hledání 61
Používání výsledků vyhledávání 62
O PSČ 64
O kódech mapy Mapcode 64

Seznam ikon typů BZ 64

Plánování trasy **69**

Použití navržených cílů 69
Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání 69
Plánování trasy do centra města 71
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání 73
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online 75
Naplánování trasy pomocí mapy 77
Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa 78
Plánování trasy pomocí souřadnic 79
Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode 81
Vyhledání alternativní trasy 81
Plánování trasy předem 82
Nalezení parkoviště 84
Nalezení čerpací stanice 86

Změna trasy **88**

Menu Aktuální trasa 88
Vyhnout se zablokované silnici 90
Vyhnout se části trasy 91
Typy trasy 91
Prvky trasy 92
Vyhnout se některému prvku na trase 92
Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy 92
Přidání zastávky na trasu pomocí mapy 92
Odstranění zastávky z trasy 93
Přeskočení příští zastávky na trase 93
Změna pořadí zastávek na trase 93

Moje trasy **94**

O seznamu Moje trasy 94
Uložení trasy 94
Navigace pomocí uložené trasy 95
Navigace do zastávky na uložené trase 96
Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy 98
Navigace pomocí trasy 98
Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy 99

Moje místa **100**

O seznamu Moje místa 100
Nastavení polohy domova a práce 100
Změna polohy domova 101
Přidání místa ze seznamu Moje místa 102
Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy 102
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání 103
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení 103
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa 103
Odstranění místa ze seznamu Moje místa 103

Služba Map Share **104**

O aplikaci Map Share 104

Vytvoření hlášení opravy mapy 104
Vytvoření hlášení o změně mapy z označeného místa 105
Typy změn mapy 106

Rychlostní radary **108**

Informace o rychlostních radarech 108
Přechod do jiné oblasti nebo země 108
Upozornění na rychlostní radary 108
Změna způsobu upozornění 110
Nahlášení nového rychlostního radaru 110
Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru 111
Aktualizace poloh radarů a nebezpečí 111

Nebezpečné zóny **112**

O nebezpečných zónách a rizikových oblastech 112
Přechod do jiné oblasti nebo země 112
Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti 113
Změna způsobu upozornění 113
Nahlášení rizikové oblasti 114
Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí 114

Nastavení **115**

Vzhled 115
Displej 115
Panel trasy 116
Navigační zobrazení 118
Automatické zvětšení 118
Hlasy 118
Mapy 119
Plánování trasy 119
Zvuky a varování 120
Typ výstrahy 120
Upozornění na rychlostní radary 121
Rychlostní radary 121
Rizika 121
Zvuky dotyků na obrazovce 122
Jazyky a jednotky 122
Systém 123
Nápověda 123

Získání nápovědy **125**

Nápověda 125

Certifikace produktu **126**

Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení 126

Aktualizace pomocí aplikace MyDrive Connect **127**

O aplikaci MyDrive Connect 127
Účet TomTom 127
Nastavení služby MyDrive Connect 127

Dodatek **129**

Informace o autorských právech **134**

Vítejte v navigaci se společností TomTom

V této referenční příručce je popsáno vše, co potřebujete vědět o svém novém TomTom Rider.

Pokud si chcete rychle přečíst základní informace, doporučujeme vám kapitolu Používání zařízení Rider. Je zde popsána instalace, postup plánování zajímavé jízdy a všechny základní funkce zařízení. Kapitola Start popisuje postup zapnutí, nastavení a nabíjení.

Pak se zřejmě budete chtít připojit ke službám TomTom. Vše o tom si můžete přečíst v kapitole Připojení ke službám TomTom. Abyste se vyhnuli zpožděním způsobeným dopravou a dostali se do cíle rychleji, můžete služby TomTom využívat i na trasách, po kterých jezdíte denně.

Tip: K dispozici jsou také často kladené dotazy (FAQ) na adrese tomtom.com/support. Vyberte model výrobku ze seznamu nebo zadejte hledaný výraz.

Doufáme, že vás čtení o novém zařízení Rider a hlavně jeho používání bude bavit.

Poznámka: Zařízení můžete používat na motocyklu nebo v automobilu

Co je nového

Novinky v této verzi

Verze 15.6

Rider 40, Rider 400

Nastavte kontakty v telefonu jako cíle pomocí aplikace MyDrive

Nyní můžete rychle nastavit adresy kontaktů jako cíle pomocí nabídky aplikace MyDrive na telefonu. Stačí v nabídce klepnout na položku Kontakty, vybrat kontakt a poté klepnout na položku Odeslat do zařízení. Zařízení TomTom přijme cíl a naplánuje k němu trasu.

Další informace naleznete v tomto návodu v části Nastavte si kontakt v telefonu jako cíl pomocí aplikace MyDrive

Rychle plánujte cesty na počítači prostřednictvím aplikace MyDrive

Pomocí aplikace MyDrive na počítači snadno naplánujete trasu s několika zastávkami. Jednoduše naplánujte trasu a poté na ni přidejte zastávky. Vyberte položku **Odeslat trasu do zařízení**. Zařízení TomTom přijme trasu a naplánuje ji do cíle přes vaše zastávky.

Další informace najdete v tomto návodu v části Plánování trasy se zastávkami pomocí aplikace MyDrive.

Vyhněte se konkrétním dopravním zácpám

Chcete-li se vyhnout konkrétní dopravní zácpě, vyberte ikonu blížící se zácpy v panelu trasy a vyberte položku Vyhnout se. Zařízení naplánuje alternativní trasu kolem tohoto místa. Poznámka: Někdy však bývá trasa s rušnou dopravou stále tou nejrychlejší.

Podrobnější informace najdete v tomto návodu v části Vyhnout se dopravní zácpě na trase .

Vyhnout se konkrétnímu mýtnému nebo trajektu

Každá zpoplatněná oblast nebo trajekt na plánované trase se nyní zobrazuje jako ikona na panelu trasy. Vybráním ikony se nabídne možnost vyhnout se mýtnému nebo trajektu. Při plánování trasy pomocí funkce Plánování trasy, která se nachází v nabídce Nastavení, je rovněž možné nastavit zařízení tak, aby se vždy vyhýbalo mýtnému a trajektům.

Podrobnější informace najdete v tomto návodu v části Vyhnout se některému prvku na trase .

Další opravy chyb a vylepšení

Provedli jsme implementaci různých vylepšení a oprav chyb.

Videa TomTom

V našem kanálu YouTube najdete celou řadu videí, která vám pomohou seznámit se s našimi novými TomTom Rider i dalšími produkty TomTom. Navštivte stránku www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos a získejte další informace!

Zde jsou odkazy na některá videa, která by vás mohla zajímat:

Tip: Najděte si v kanálu TomTom na serveru YouTube videa ve svém jazyce.

TomTom Rider

Získejte inspiraci pro zařízení Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5

Podívejte se, jak upevnit zařízení Rider bez řešení proti krádeži:
www.youtube.com/watch?v=w0UHEIlJ060

Podívejte se, jak upevnit zařízení Rider s řešením proti krádeži:
www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Podívejte se, jak získat službu TomTom Traffic v zařízení iPhone:
www.youtube.com/watch?v=HIwYh5nYAok

Podívejte se, jak získat službu TomTom Traffic ve smartphonu se systémem Android:
www.youtube.com/watch?v=Wc3jkI-OeSM

TomTom GO

Vaše zařízení Rider využívá všechny funkce na zařízení TomTom GO. Více informací o zařízení GO najdete zde:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Použití aplikace MyDrive

Britská angličtina:	www.youtube.com/watch?v=PIs5tGFhQIA
Francouzština (Francie):	www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk
Španělština (Španělsko):	www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
Němčina:	www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI
Italština:	www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

POUZE USA – získejte živé dopravní informace na zařízení s funkcí připojení smartphonu

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nové výrobky

TomTom Bandit (anglicky): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyI

Používání zařízení Rider

Upevnění na motocykl

1. Připevněte na motocykl upevňovací sadu RAM™.

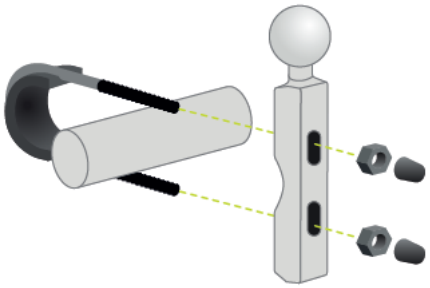

2. Připevněte držák k sadě a připojte kabely ke kabelovému systému motocyklu.



Důležité: Červený kladný kontakt (+) musí být připojen k elektrickému obvodu motocyklu mezi zapalováním a kladným pólem 12V baterie. Červený záporný kontakt (-) musí být připojen k elektrickému obvodu motocyklu mezi zapalováním a záporným pólem 12V baterie (uzemněním GND). Připojte jej ke 12V obvodu v bodě, který lze pomocí zapalování vypnout, například k obvodu světlometů.

Při montáži sady úchytek na motorku se řiďte následujícími pokyny:

- Pokud si nejste jisti, zda montáž úchytek zvládnete sami, obraťte se na odborníka.
- Budete-li držák připevňovat sami, nezapomeňte, že dokovací stanice Active Dock je vybavena zabudovanou pojistkou. To znamená, že mezi zařízení a baterii motocyklu již nemusíte pojistku přidávat.
- Zajistěte, aby sada úchytek nijak nepřekážela při řízení motorky.
- Použijte vhodné nářadí. Nevhodným nářadím byste mohli sadu úchytek poškodit nebo zlomit.

- Neutahujte šrouby a matice příliš velkou silou. Pokud je utáhnete příliš, mohly by části sady úchytek prasknout nebo byste mohli poškodit řídítka.
- Pokud použijete lanovou svorku, nezapomeňte přečnívající dráty zabezpečit gumovými čepičkami.

Důležité: Záruka se nevztahuje na poškození způsobená úpravou produktu, nesprávnou instalací, nebezpečnou jízdou a dopravní nehodou. Společnosti RAM ani TomTom nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli zranění, ztráty nebo škody, ať přímé či následné, které vyplývají z nesprávné instalace tohoto produktu nebo z nemožnosti jeho používání. Uživatel by měl před použitím produktu zvážit, zda je k zamýšlenému použití vhodný. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost plynoucí z použití úchytky.

3. Vložte zařízení TomTom Rider do držáku.



4. Otočením zařízení o devadesát stupňů si nastavíte požadovaný formát obrazu.



Používání řešení proti krádeži

Pokud balení obsahuje řešení proti krádeži, je dodáváno ve dvou částech:


- Zámek RAM pro držák.
  Tento zámek zabraňuje odšroubování ramene RAM z motocyklu.
- Zámek pro vlastní zařízení TomTom Rider.
  Tento zámek zabraňuje odpojení zařízení TomTom Rider od doku.

Důležité: Oba zámky mají klíče, takže tyto dva klíče navíc musíte mít vždy s sebou.


Chcete-li použít řešení proti krádeži, postupujte takto:

1. Uzamkněte držák RAM na motocykl podle obrázku níže.

   Poznámka: Použijte delší šrouby, které jsou součástí balení zámku Rider.

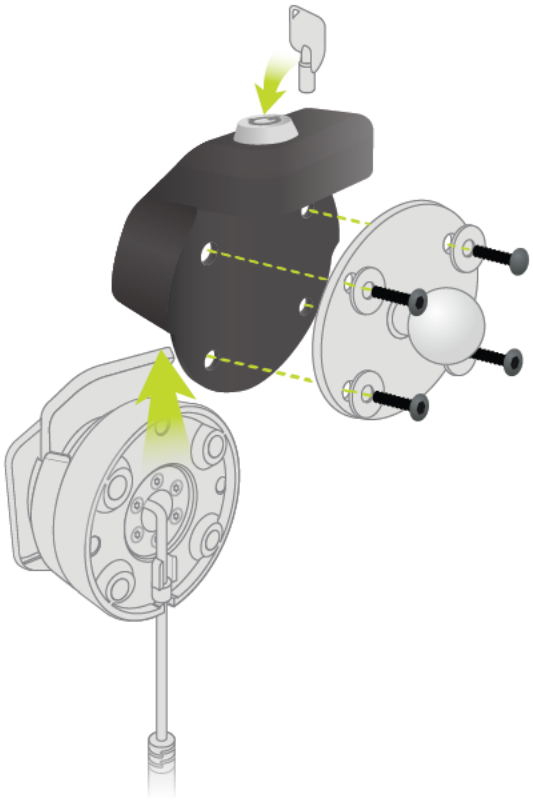


2. Uzamkněte zařízení TomTom Rider, aby je nebylo možné vyjmout z držáku. Odšroubujte křídlovou matici z ramene RAM a připevněte zámek RAM.

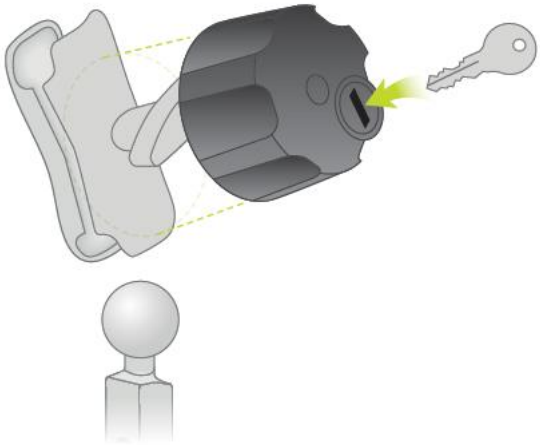

Instalace do automobilu

Pokud je v balení i držák do automobilu, použijte k instalaci zařízení TomTom Rider do vozidla tento držák. Před instalací zařízení Rider si přečtěte pokyny k umístění zařízení .

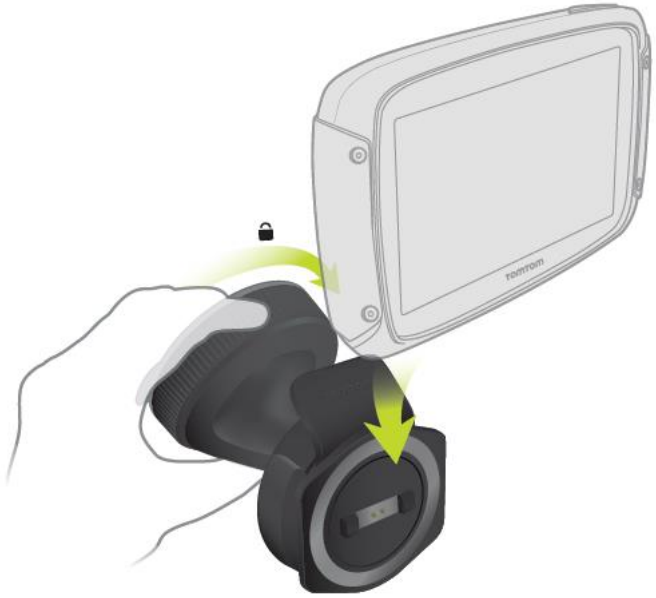

Pokud je v balení i držák do automobilu, nainstalujte zařízení Rider následovně:

1. Připojte dodaný kabel USB k držáku.

   Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením Rider. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

2. Kabel USB připojte k libovolnému portu USB duální nabíječky a tu zapojte do napájení na palubní desce.
3. Vyberte nejlepší hladké místo na čelním skle nebo bočním okénku, kam zařízení TomTom Rider umístíte.
4. Přísavka na držáku i okénko musí být čisté a suché.
5. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo.
6. Točte úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
7. Vložte Rider do držáku a zajistěte, aby zaklapl na místo.

Tip: Pomocí vysokorychlostní duální nabíječky můžete nabíjet současně zařízení TomTom Rider i smartphone.



Připojení Bluetooth®

Vaše zařízení TomTom Rider využívá k připojení k vašemu smartphonu a náhlavní soupravě rozhraní Bluetooth.

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Připojení Bluetooth®**.



Můžete vybrat následující připojení Bluetooth:

Tip: Pro snazší nalezení zařízení při připojování pomocí Bluetooth můžete dát svému zařízení jedinečný název.

Náhlavní souprava

Možnost Náhlavní souprava vám umožní k zařízení připojit náhlavní soupravu Bluetooth. Vyberte možnost **Náhlavní souprava**, pak vyberte možnost **Vyhledat náhlavní soupravu** a postupujte podle pokynů.

Viz také: Připojení náhlavní soupravy.

Volání hands-free

Na svém zařízení můžete přijímat příchozí hovory využitím funkce volání hands-free. Vyberte možnost **Volání hands-free**, pak vyberte možnost **Vyhledat telefon** a postupujte podle pokynů.

Viz také: Přijímání hovorů hands-free

Síť

Připojte zařízení ke službám TomTom pomocí připojení Bluetooth na svém smartphonu. Vyberte možnost **Síť**, poté vyberte telefon nebo jej vyhledejte a postupujte podle pokynů.

Viz také: Připojení ke službám TomTom.

Přejmenování zařízení

Hledání zařízení při připojování přes Bluetooth si můžete usnadnit tím, že mu dáte jedinečný název.


1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Připojení Bluetooth®**.
3. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Přejmenovat toto zařízení**.
   Na obrazovce se zobrazí klávesnice.
4. Zadejte nový název zařízení.
5. Pokud chcete nový název uložit, vyberte možnost **Přejmenovat**.

Připojení náhlavní soupravy

Se zařízením TomTom Rider doporučujeme používat kompatibilní náhlavní soupravu, abyste slyšeli hlasové pokyny a varovné zvuky zařízení TomTom Rider. Řízení s TomTom Rider je díky tomu maximálně bezpečné. Další informace a úplný seznam kompatibilních náhlavních souprav naleznete v části Kompatibilita náhlavních souprav.

Níže uvedené pokyny popisují postup instalace náhlavní soupravy Bluetooth®. Následujícím způsobem zaručíte, že bude náhlavní souprava vždy viditelná:

1. Náhlavní soupravu zapněte podle pokynů v dodaném návodu k použití.
2. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Připojení Bluetooth®**.
4. Vyberte možnost **Náhlavní souprava,** poté vyberte možnost **Vyhledat náhlavní soupravu** a navažte spojení dle pokynů.
5. Nasaďte náhlavní soupravu na přilbu.
   Nastavte mikrofon do správné polohy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když mikrofon neumístíte přímo před ústa, ale hned vedle.
   Obrázek níže ukazuje součásti typické náhlavní soupravy:

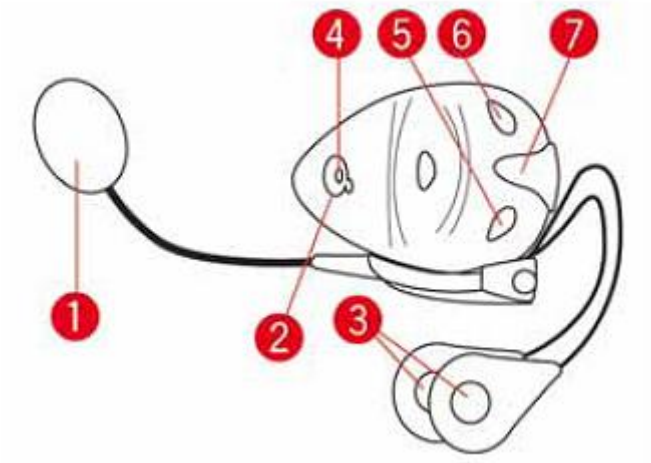

1. Mikrofon
2. Vypínač
3. Reproduktory
4. LED dioda
5. Snížit hlasitost
6. Zvýšit hlasitost
7. Dobíjecí konektor

Sluchátka Bluetooth před použitím plně dobijte pomocí dodávané nabíječky.

Důležité: Při používání náhlavní soupravy nemusí být k dispozici funkce ovládání hlasitosti, pokud tato souprava nepodporuje funkci dálkového ovládání hlasitosti. V takovém případě upravte hlasitost pomocí tlačítka umístěného přímo na náhlavní soupravě.

Přijímání hovorů handsfree

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Připojení Bluetooth®**.



Připojení telefonu

Prostřednictvím zařízení TomTom Rider můžete přijímat příchozí hovory. Vyberte možnost **Volání hands-free** a poté vyberte možnost **Vyhledat telefon**. Postupujte podle pokynů pro připojení telefonu k zařízení pomocí Bluetooth.

Důležité: Když používáte zařízení Rider na motocyklu, musíte též připojit náhlavní soupravu, abyste slyšeli své hovory.

Viz také: Odstranění telefonů.

Přijetí příchozího hovoru

Vybráním zeleného tlačítka na obrazovce přijmete hovor.

Ukončení či odmítnutí příchozího hovoru

Vybráním červeného tlačítka na obrazovce ukončíte či odmítnete hovor.

Tip: Synchronizace telefonních kontaktů chvíli trvá, takže pokud přijmete hovor ihned po nastavení, nemusí se zobrazit jméno volajícího.


Poznámka: Abyste viděli jména volajících, ujistěte se, že je v telefonu povolené sdílení telefonního seznamu.

Navigační tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

V Hlavní nabídce jsou k dispozici následující tlačítka:

Poznámka: Ne všechny funkce jsou podporovány na všech zařízeních.

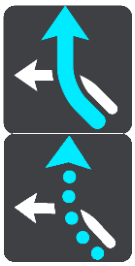Vyhledat 	Toto tlačítko můžete použít k vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmu, kam pak můžete naplánovat trasu.
Naplánujte vzrušení 	Pomocí tohoto tlačítka můžete naplánovat zajímavou jízdu k vytyčenému cíli nebo okružní jízdu.
Moje trasy 	Pomocí tohoto tlačítka si zobrazíte uložené trasy, zaznamenané trasy a importované trasy.
Přidat domov **Jet domů** 	Chcete-li jet do místa Domov, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte možnost Domov v položce Moje místa.
Přidat práci **Jet do práce** 	Chcete-li jet do místa Práce, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte možnost Práce v položce Moje místa.
Aktuální trasa 	Pomocí tohoto tlačítka můžete vymazat nebo změnit naplánovanou trasu.

Spustit záznam 	Pomocí tohoto tlačítka můžete spustit nebo zastavit zaznamenávání trasy.
Moje místa 	Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit uložená místa.
Parkování 	Pomocí tohoto tlačítka můžete najít parkoviště.
Čerpací stanice 	Pomocí tohoto tlačítka můžete najít čerpací stanice.
Související služby 	Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit stav připojení k internetu.
Statistika cesty 	Pomocí tohoto tlačítka si můžete zobrazit statistiku cesty – například délku, celkový čas nebo rychlost.

Klávesnice ovládatelná v rukavicích

Přepnutí na klávesnici ovladatelnou v rukavicích

Klávesnice ovládatelná v rukavicích má velká tlačítka, která můžete snadno obsluhovat i v rukavicích.

Postup přepnutí na jiný typ klávesnice naleznete v kapitole Zadávání podmínek hledání.

Používání klávesnice ovládatelné v rukavicích

Pokud chcete například zadat písmena „pqrs“, postupujte takto:

1. Písmeno „p“ zadáte jedním klepnutím na klávesu pqrs.

   Tip: Chcete-li zadat další písmeno ze stejné klávesy, například „p“ a poté „r“, musíte mezi zadáním jednotlivých písmen vyčkat půl vteřiny.


2. Druhé písmeno, „q“, zadáte dvojím klepnutím na klávesu pqrs rychle za sebou.
3. Třetí písmeno, „r“, zadáte trojím klepnutím na klávesu pqrs rychle za sebou.
4. Čtvrté písmeno, „s“, zadáte čtverým klepnutím na klávesu pqrs rychle za sebou.

Pokud je pro vás i tato operace v rukavicích obtížná, můžete zkusit následující postup:

1. Stiskněte a přidržte příslušné tlačítko, například def.
   Při stisknutí tlačítka se zobrazí první písmeno, v tomto případě „d“.
2. Počkejte, než se objeví vyskakovací nabídka.
3. Z nabídky vyberte požadované písmeno, například „f“.
4. Vybrané písmeno, „f“, nahradí původní písmeno „d“.

Dostupné klávesy

Při používání zařízení TomTom Traffic v orientaci na výšku i na šířku jsou dostupné následující klávesy.

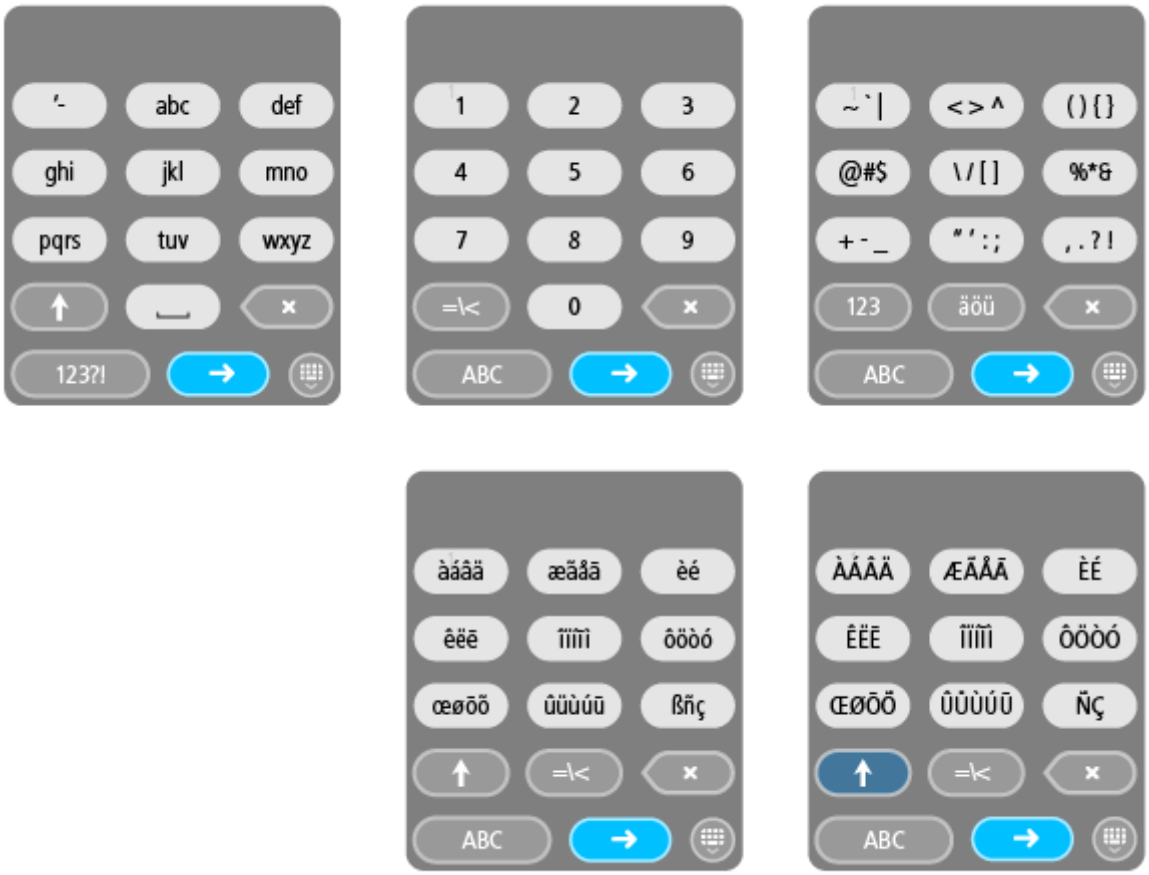

Naplánování zajímavé trasy

Pomocí tlačítka Naplánujte vzrušení si můžete přímo od stolu naplánovat zajímavou jízdu. Tato funkce se hodí například ve dnech, kdy máte dostatek času a chtěli byste si jednoduchým způsobem vytvořit co nejzajímavější trasu.

Vzrušující trasa vede zajímavými nebo náročnými cestami a pokud možno se vyhýbá dálnicím. Můžete si na trase nastavit úroveň zatáček a také míru kopcovitosti.

Tip: Funkce Naplánujte vzrušení slouží k vytvoření jednorázového plánu. Trasu proto nelze uložit mezi Moje trasy.

Tip: Vzrušující trasy jsou původně plánovány jako okružní. Pokud ale chcete, můžete si nastavit i trasu do určitého cíle.

Naplánování zajímavé okružní trasy se zastávkami

Pokud se chcete vydat na vyjížďku, můžete si pomocí funkce **Naplánujte vzrušení** naplánovat okružní jízdu po nejzajímavějších cestách v okolí místa, kde se právě nacházíte, přes vybrané zastávky. Abyste mohli trasu vytvořit, je nutné vybrat alespoň jednu zastávku.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Naplánujte vzrušení**.



Otevře se zobrazení mapy.

3. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli místo, kterým chcete projet.
4. Klepnutím do mapy toto místo označte.
   Zařízení Rider naplánuje zajímavou okružní jízdu přes vybraný bod.

Tip: Směr okružní jízdy je vybrán náhodně. Pokud máte na trase alespoň dvě zastávky, můžete směr trasy změnit obrácením pořadí zastávek. Šipky na naplánované trase zobrazují směr jízdy.

5. Pokud chcete na trasu přidat zastávky, mapu posuňte a vyberte požadované body.
   Zařízení Rider naplánuje zajímavou okružní jízdu přes vybrané body.

Tip: Chcete-li změnit pořadí zastávek, vyberte vyskakovací menu.

6. Nastavte úroveň zatáček a míru kopcovitosti zajímavé jízdy.
   -  Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat jedno ze tří nastavení úrovně zatáček.
   -  Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat jedno ze tří nastavení míry kopcovitosti.

   Zařízení Rider naplánuje zajímavou okružní jízdu se zatáčkami a kopci přes vybrané body.

7. Až plánování trasy dokončíte, zvolte možnost **Jet**.



Trasa se ukáže v zobrazení mapy a bude zahájena navigace po této trase. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Naplánování zajímavé trasy k cíli

Pomocí mapy můžete naplánovat i trasu k vybranému cíli. Trasa k cíli povede přes nejzajímavější cesty, které vedou od vaší aktuální pozice.

Tip: Můžete také naplánovat trasu k cíli a poté jako typ trasy nastavit možnost **Klikatá trasa**.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Naplánujte vzrušení**.



Otevře se zobrazení mapy.

3. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.

4. Stiskněte tlačítko cíle.
Rider naplánuje zajímavou trasu k vybranému cíli.

5. Pokud chcete na trasu přidat zastávky, mapu posuňte a vyberte požadované body.
Rider naplánuje zajímavou trasu přes dané zastávky k vybranému cíli.

Tip: Chcete-li změnit pořadí zastávek, vyberte vyskakovací menu.

6. Nastavte úroveň zatáček a míru kopcovitosti zajímavé jízdy.
   -  Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat jedno ze tří nastavení úrovně zatáček.
   -  Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat jedno ze tří nastavení míry kopcovitosti.

   Zařízení Rider naplánuje zajímavou jízdu se zatáčkami a kopci do vybraného cíle.
7. Až plánování trasy dokončíte, zvolte možnost **Jet**.



Trasa se ukáže v zobrazení mapy a bude zahájena navigace po této trase. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Sledování statistiky cesty

Zařízení Rider může zobrazit délku vaší cesty, celkový čas nebo rychlost.

Chcete-li si statistiku cesty prohlédnout, vyberte v Hlavní nabídce možnost **Statistika cesty**.

Vyberte požadovanou kartu a prohlédněte si statistiku dnešní cesty, aktuální cesty nebo celkový souhrn.

Tip: Statistika **Vše** zahrnuje veškerá data od okamžiku, kdy bylo zařízení zakoupeno a poprvé zapnuto.

Tip: U dlouhých vzdáleností je do čísla vložena tečka; 20047,64 kilometru je například zobrazeno jako 20.047,6 km.

Statistika aktuální cesty



Chcete-li si zobrazit statistiku cesty, kterou právě jedete, vyberte kartu **Od --/--/--** .

Pokud chcete začít novou cestu, stiskněte tlačítko **Vymazat cestu**, jako byste mazali počítadlo kilometrů v automobilu.

Pokud při zastavení motocyklu tlačítko **Vymazat cestu** nestisknete, když se pak znovu rozjedete, statistika se počítá stále dál. Máte tak možnost zaznamenat přesné údaje pro cesty, které trvají více dnů nebo při kterých děláte přestávky.

Důležité: Pokud obnovíte nastavení od výrobce, hodnoty na kartě Vše budou vynulovány.

Používání rychlých nastavení

Rychlá nastavení umožňují provádění některých nastaveních i v rukavicích.

Pomocí rychlého nastavení můžete:

- Zapnout nebo vypnout hlasové pokyny.
- Vypnout zvuk.
- Přepínat mezi světlými a tmavými barvami.
- Upravovat hlasitost pokynů.

Podrobnější informace naleznete v kapitolách Ostatní tlačítka a Nastavení hlasitosti.

Důležité: Při používání náhlavní soupravy nemusí být k dispozici funkce ovládání hlasitosti, pokud tato souprava nepodporuje funkci dálkového ovládání hlasitosti. V takovém případě upravte hlasitost pomocí tlačítka umístěného přímo na náhlavní soupravě.

Chcete-li použít rychlé nastavení, stiskněte tlačítko rychlých nastavení v Hlavní nabídce, v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení.



Zobrazí se obrazovka uvedená níže s velkými tlačítky a ovládáním hlasitosti:



Tip: Pokud máte rukavice, nemusíte při ovládání hlasitosti pohybovat posuvníkem, ale můžete použít tlačítka plus (+) a mínus (-) pod ním.

Zaznamenávání trasy


Trasy

Existují dva typy tras z jednoho místa na druhé:

- **Trasy** mají začátek a konec a mezi nimi mohou být také zastávky. Zařízení vypočítá vhodnou trasu mezi zvolenými body na základě vašich preferencí, například nejrychlejší nebo nejekonomičtější. Takovou trasu můžete upravit – můžete například přidat zastávky nebo přesunout výchozí bod. Trasy lze do zařízení importovat, ale nelze je ze zařízení exportovat.



- **Jiné trasy** mají také začátek a konec, ale neobsahují zastávky. Vaše navigace se drží trasy s co největší přesností, aniž by brala v potaz typ cesty, který upřednostňujete, a dopravní podmínky. Trasy lze upravit pouze pomocí nástrojů, například pomocí aplikace Tyre Pro. Tyto trasy lze do zařízení importovat a také je exportovat.



Tip: Trasy obsahují tečkovanou šipku.

Zaznamenávání trasy

Při jízdě na motocyklu můžete svou trasu zaznamenat, bez ohledu na to, zda byla předem naplánována. Nahranou trasu pak můžete exportovat a sdílet ji s přáteli nebo si ji prohlédnout v aplikaci Tyre Pro.

Chcete-li zaznamenat trasu, postupujte takto:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Spustit záznam**.

V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí červená tečka, která nejprve třikrát blikne. Jedná se o symbol záznamu. Tato tečka svítí po celou dobu nahrávání.

2. Chcete-li nahrávání ukončit, vyberte v hlavní nabídce možnost **Ukončit záznam**.
3. Trasu můžete pojmenovat nebo ji uložit pouze pod navrhovanou kombinací data a času.
4. Vyberte možnost **Uložit**.
5. Trasa je uložena v položce Moje trasy.

Poznámka: Trasy můžete exportovat jako soubory GPX a ukládat je na paměťovou kartu. Poté je můžete sdílet s ostatními.

Sdílení tras

Instalace aplikace Tyre Pro

Aplikaci TyrePro® můžete použít k vyhledávání, vytváření nebo upravování tras v počítači před nahráním do zařízení TomTom Rider.

Chcete-li získat bezplatný přístup k aplikaci Tyre Pro®, postupujte podle níže uvedených bodů:

1. Přejděte na webovou stránku tomtom.com/getstarted a vyberte zemi.
2. Připojte své zařízení Rider k počítači, propojte zařízení se svým účtem a zaregistrujte se.
3. Během 24 hodin obdržíte email s unikátním kódem Tyre a adresu URL. Tento kód a adresu URL použijte k aktivaci a stažení softwaru Tyre Pro®.


Trasy

Existují dva typy tras z jednoho místa na druhé:

- **Trasy** mají začátek a konec a mezi nimi mohou být také zastávky. Zařízení vypočítá vhodnou trasu mezi zvolenými body na základě vašich preferencí, například nejrychlejší nebo nejekonomičtější. Takovou trasu můžete upravit – můžete například přidat zastávky nebo přesunout výchozí bod. Trasy lze do zařízení importovat, ale nelze je ze zařízení exportovat.



- **Jiné trasy** mají také začátek a konec, ale neobsahují zastávky. Vaše navigace se drží trasy s co největší přesností, aniž by brala v potaz typ cesty, který upřednostňujete, a dopravní podmínky. Trasy lze upravit pouze pomocí nástrojů, například pomocí aplikace Tyre Pro. Tyto trasy lze do zařízení importovat a také je exportovat.



Tip: Trasy obsahují tečkovanou šipku.

Soubory GPX a ITN

Soubory GPX (formát GPS exchange)

Soubory GPX obsahují velice podrobný záznam o vašem pohybu na trase včetně údajů o poloze mimo cesty. Ze souborů GPX se importem stanou trasy (s možností exportu).

Používání souborů GPX

Pomocí souboru GPX lze provádět několik různých operací:

- Ke zobrazení souboru trasy použijte například nástroj Tyre Pro.
- Soubor můžete exportovat na paměťovou kartu nebo přímo do počítače a v počítači si jej prohlédnout pomocí vhodného softwaru, například Google Earth.

Poznámka: Při prohlížení záznamů si můžete všimnout, že zaznamenané polohy GPS nemusí vždy odpovídat silnicím. K tomu může docházet z několik důvodů. Zaprvé – vaše zařízení se snaží ukládat co nejmenší soubory, což může způsobit mírnou ztrátu přesnosti údajů. Zadruhé – zařízení zaznamenává aktuální údaje z čipu GPS pro přesné zachycení vašeho pohybu na trase, spíše než pro zobrazení na obrazovce. Zatřetí – software použitý k prohlížení záznamu obsahuje vychýlené mapy.

- Exportovaný soubor můžete sdílet s přáteli.

Poznámka: Trasy lze importovat a exportovat.

Soubory ITN (vlastní formát itinerářových souborů TomTom)

Soubor ITN obsahuje méně podrobností než soubor GPX. Do souboru ITN lze uložit maximálně 255 míst; takové množství však plně postačí k vytvoření přesné trasy. Ze souborů ITN se importem stanou trasy (bez možnosti exportu).

Používání souborů ITN

Pomocí souboru ITN lze provádět několik různých operací:

- Soubor ITN můžete importovat do zařízení TomTom Rider. Můžete pak stejnou trasu znovu použít a získat pro ni navigační pokyny.
- Ke zobrazení trasy použijte například nástroj Tyre Pro.

Poznámka: Tyto trasy lze importovat, nikoli však exportovat.

Import tras z paměťové karty

Od přátel nebo z aplikace Tyre Pro můžete importovat dva typy souborů:

- Soubory GPX – importem se z nich stanou trasy (s možností exportu).
- Soubory ITN – importem se z nich stanou trasy (bez možnosti exportu).

Tip: Soubory ITN jsou itinerářové soubory TomTom. Itinerářové soubory s vámi mohou sdílet přátelé; soubory ITN i GPX si můžete stáhnout z aplikace Tyre Pro.

Při importu tras libovolného typu postupujte takto:

1. Vložte paměťovou kartu do slotu na kartu v zařízení TomTom Rider.
   Pokud jsou na kartě nalezeny trasy, zobrazí se potvrzující zpráva.
2. Vyberte možnost **Importovat trasy**.
3. Ze seznamu tras na kartě vyberte trasy, které chcete importovat.
4. Vyberte možnost **Importovat**.
   Zobrazí se zpráva **Probíhá import tras**. Trasy budou importovány do vašeho zařízení.
5. Když se zobrazí zpráva o úspěšném importu tras, vyjměte paměťovou kartu.
6. Chcete-li si importované trasy prohlédnout, vyberte v hlavní nabídce možnost **Moje trasy**.

Export tras do paměťové karty

Trasy můžete exportovat jako soubory GPX a ukládat je na paměťovou kartu. Poté je můžete sdílet s ostatními.

Při exportu tras postupujte takto:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Sdílet trasy**.

Tip: Můžete také vybrat trasu v zobrazení mapy a z vyskakovacího menu vybrat položku **Sdílet trasu**.

3. Ze seznamu vyberte trasy, které chcete exportovat.

Poznámka: V současné době lze ze zařízení Rider exportovat pouze trasy bez zastávek.
Tip: Pro výběr nebo zrušení výběru tras pro export použijte tlačítko vyskakovacího menu.

4. Vyberte možnost **Sdílet** a poté možnost **Exportovat na paměťovou kartu**.
   Zobrazí se zpráva **Ukládání**.

   Tip: Pokud na paměťové kartě není dostatek místa nebo karta není správně naformátována, zobrazí se na obrazovce upozornění.

5. Když se zobrazí zpráva o úspěšném exportu tras, paměťovou kartu vyjměte a můžete trasy sdílet s ostatními.

   Poznámka: Každá exportovaná trasa se na paměťové kartě ukládá do složky **TomTom Routes** jako soubor GPX.

Import tras z počítače pomocí USB

Z počítače můžete do zařízení Rider pomocí USB importovat 2 druhy souborů:

- Soubory GPX – importem se z nich stanou trasy (s možností exportu).
- Soubory ITN – importem se z nich stanou trasy (bez možnosti exportu).

Tip: Soubory ITN jsou itinerářové soubory TomTom. Itinerářové soubory s vámi mohou sdílet přátelé; soubory ITN i GPX si můžete stáhnout z aplikace Tyre Pro.

Následujícím způsobem můžete pomocí USB importovat trasy:

1. Připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení Rider k počítači a poté zařízení Rider zapněte.
   Objeví se obrazovka **Připojeno k počítači**.

   Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením Rider. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.
   Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.
   Tip: Pokud opustíte obrazovku **Připojeno k počítači**, ale stále chcete importovat trasy, odpojte kabel USB od počítače a znovu ho připojte.

2. V zařízení Rider vyberte možnost **Importovat trasy**.
3. V počítači otevřete prohlížeč souborů.

   Tip: Zařízení Rider se zobrazuje jako disk.

4. V prohlížeči souborů zkopírujte trasy, které chcete importovat, a poté je vložte do zařízení Rider.

   Tip: Trasy můžete vložit do kořenového adresáře nebo složky Internal Storage. Pokud je v zařízení Rider vložena paměťová karta, můžete trasy zkopírovat též do složky karty SD.

5. V zařízení Rider vyberte možnost **Hotovo**.
   Zařízení Rider zobrazuje zkopírované trasy.
6. Zvolte jednu nebo více tras k importu a vyberte možnost **Importovat**.
   Zobrazí se zpráva **Probíhá import tras**.
7. Až se zobrazí zpráva **Import dokončen**, vyberte možnost **OK** a poté odpojte zařízení Rider.
8. Chcete-li si importované trasy prohlédnout, vyberte v hlavní nabídce možnost **Moje trasy**.

Import tras pomocí Bluetooth

Ze zařízení s povoleným Bluetooth můžete na své zařízení TomTom Rider importovat dva typy souborů:

- Soubory GPX – importem se z nich stanou trasy (s možností exportu).
- Soubory ITN – importem se z nich stanou trasy (bez možnosti exportu).

Tip: Soubory ITN jsou itinerářové soubory TomTom. Itinerářové soubory s vámi mohou sdílet přátelé; soubory ITN i GPX si můžete stáhnout z aplikace Tyre Pro.

Při importu tras libovolného typu postupujte takto:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Zapněte Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat trasy.
3. Na daném zařízení vyhledejte soubory tras pomocí aplikace správce souborů.
4. Vyberte soubor(y), které chcete odeslat, a poté je sdílejte pomocí Bluetooth.

Poznámka: Proces sdílení souborů se může na různých zařízeních lišit.

Poznámka: Některá zařízení se systémem Android nepodporují sdílení souborů GPX nebo ITN přes Bluetooth bez aplikace pro sdílení souborů přes Bluetooth. Tyto aplikace jsou k dispozici v obchodě Google Play.

5. Vyberte TomTom Rider ze seznamu dostupných zařízení.
6. Pro přijetí tras přes Bluetooth vyberte na svém zařízení Rider možnost **Přijmout**.
   Trasy jsou přijaty a importovány.
7. Vyberte možnost **OK**.
   Importované trasy se ukazují v nabídce **Moje trasy**.

Exportovat trasy pomocí Bluetooth

Trasy můžete exportovat jako soubory GPX do zařízení s povoleným Bluetooth a poté je můžete sdílet s ostatními řidiči.

Při exportu tras postupujte takto:

1. Zapněte Bluetooth na zařízení, do kterého chcete trasy exportovat. Ujistěte se, že je zařízení zjistitelné.
2. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
3. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Sdílet trasy**.

Tip: Můžete také vybrat trasu, která se ukáže v zobrazení mapy, a z vyskakovacího menu vybrat položku **Sdílet trasu**.

4. Ze seznamu vyberte trasy, které chcete exportovat.

Poznámka: V současné době lze ze zařízení Rider exportovat pouze trasy bez zastávek.

Tip: Pro výběr nebo zrušení výběru tras pro export použijte tlačítko vyskakovacího menu.

5. Vyberte možnost **Sdílet** a poté možnost **Odeslat přes Bluetooth**.
6. Ze seznamu zařízení vyberte to, do kterého chcete trasy exportovat.
7. Vyberte položku **Odeslat**.
8. Na přijímajícím zařízení vyberte možnost **Přijmout**.
   Během exportu tras bude zobrazena zpráva **Trasy se odesílají**.

Tip: Pokud na přijímajícím zařízení není dostatek místa, zobrazí se nápověda, jak můžete problém vyřešit.

9. Když se zobrazí zpráva o úspěšném exportu tras, můžete trasy na přijímajícím zařízení sdílet s ostatními řidiči.

Poznámka: Každá exportovaná trasa se ukládá jako soubor GPX do složky Bluetooth na přijímajícím zařízení.

Nastavení

Zamčení orientace zařízení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled.**

Vyberte možnost **Displej**.



Zámek orientace

Vyberte možnost **Zámek orientace** k zamezení rotace obrazovky při otočení zařízení.

Když je tato funkce vypnutá (výchozí nastavení), změní se při přechodu mezi polohami na šířku a na výšku zároveň orientace obrazovky.

Zamčení obrazovky v poloze na šířku nebo na výšku provedete otočením zařízení do požadované polohy a zapnutím této funkce.

Barva mapy

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled.**

Vyberte možnost **Displej**.



Barva mapy

Výběrem možnosti **Barva mapy** změníte kontrast barev použitých na mapě, takže bude lépe viditelná v jasném světle.

Start

Umístění zařízení

Při instalaci zařízení Rider postupujte opatrně. Zařízení Rider by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládací prvky v automobilu.
- Zpětným zrcátkům
- Airbagům

Na zařízení Rider byste měli snadno dosáhnout, aniž byste se museli naklánět nebo natahovat. Zařízení Rider můžete přichytit na čelní sklo či boční okénko automobilu nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se zařízení nespustí. Pokud bylo zařízení vypnuté, objeví se zobrazení mapy. Pokud bylo zařízení v režimu spánku, objeví se poslední obrazovka, na kterou jste se dívali.

Přepnutí zařízení do režimu spánku

Pokud chcete navigační zařízení přepnout do režimu spánku, stiskněte vypínač a pak jej uvolněte.

Můžete také vypínač stisknout na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Spánek** přepnete zařízení do režimu spánku.

Tip: Chcete-li zařízení přepnout do režimu spánku, když je odpojen kabel USB nebo když není připojené k držáku, přejděte do Nastavení baterie v nabídce Nastavení.

Úplné vypnutí zařízení

Pokud chcete navigační zařízení zcela vypnout, můžete provést některou z těchto akcí:

- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Vypnout** zařízení vypněte. Pokud zařízení vypnout nechcete, vyberte tlačítko „zpět“.
- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 5 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Nastavení

Poznámka: Vybraný jazyk bude používán pro veškerý text na obrazovce. Později můžete jazyk změnit v části Jazyk a jednotky v nabídce **Nastavení**.

Při prvním zapnutí zařízení TomTom Rider musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte klepnutím na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění zařízení TomTom Rider může zařízení potřebovat pár minut na určení vaší polohy. V budoucnu se vaše poloha zjistí mnohem rychleji.

Chcete-li zajistit dobrý příjem satelitního signálu, použijte zařízení Rider venku a držte je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou mít někdy rušivý účinek na příjem signálu.

Důležité: Program QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze, díky nimž je určení polohy pro zařízení Rider rychlejší. Informace z programu QuickGPSFix jsou odesílány do zařízení s trvalým připojením (funkce Vždy připojeno) v reálném čase a do zařízení s připojením přes smartphone (funkce Připojení smartphonu) po připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu. Soubor QuickGPSFix můžete aktualizovat rovněž pomocí služby MyDrive.

Odesílání informací společnosti TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu zařízení Rider vás zařízení Rider požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak navigační zařízení používáte. Informace budou uloženy v zařízení Rider, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte naše služby, k jejich poskytování využíváme rovněž informace o vaší poloze.

Rozhodnutí o tom, zda nám tyto informace budete zasílat, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte tlačítko **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Systém**.
3. Vyberte možnost **Vaše informace**.
4. Vyberte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí odesílání informací.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že nám nebudete zasílat informace o poloze, služby již nebudete přijímat. Služby totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když nám tyto informace nebudete zasílat.

Doplňkové informace

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce tomtom.com/support.

Aktuální a podrobnější informace najdete na stránce tomtom.com/privacy.

Slot pro paměťovou kartu

Některá navigační zařízení TomTom mají slot na paměťovou kartu, který se nachází na boku nebo na spodní straně zařízení.

Před použitím slotu pro paměťovou kartu zkontrolujte, zda máte v navigačním zařízení nainstalo-vánu nejnovější verzi aplikace. Aktuálnost aplikace zkontrolujete připojením ke službě MyDrive pomocí počítače.

Pokud je zařízení Rider aktuální, můžete paměťovou kartu využít jako dodatečné úložiště pro přidání dalších map nebo tras do zařízení. Mapy si můžete koupit na stránkách tomtom.com.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se TomTom Rider řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení Rider do automobilové nabíječky. Plné nabití baterie může trvat 3 až 5 hodin (podle typu zařízení).

Pokud problém přetrvává, můžete provést resetování. To provedete tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení Rider nezačne restartovat.

Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení TomTom Rider se nabíjí, když zařízení připojíte k nabíječce do auta, k počítači nebo ke stolní nabíječce USB.

Pokud je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, zobrazí se upozornění. V případě, že je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, přijdete o připojení k některým službám TomTom. Když je baterie vybitá, přejde zařízení Rider do režimu spánku.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením Rider. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

Péče o zařízení Rider

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Připojení ke službám TomTom

O službách TomTom

Služby TomTom vám poskytují informace v reálném čase o dopravní situaci a rychlostních radarech na trase.

Zařízení s funkcí Připojení Smartphonu používají stávající datový tarif vašeho smartphonu k přístupu ke službě TomTom Traffic a také k dalším službám jako Rychlostní radary TomTom připojením smartphonu pomocí Bluetooth®. Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Pokud chcete získat služby TomTom pro zařízení Rider, potřebujete:

- Zařízení Rider.
- Smartphone s datovým tarifem od mobilního operátora.
- Účet TomTom.

Používání služeb TomTom znamená, že jsou data odesílána a přijímána telefonem prostřednictvím mobilního operátora.

Důležité: Při používání připojení k internetu v telefonu vám mohou být účtovány dodatečné poplatky, zejména pokud se nacházíte mimo oblast pokrytou vaším operátorem. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Zařízení s funkcí Připojení Smartphonu

Některá navigační zařízení TomTom využívají pro připojení ke službám TomTom smartphone, abyste mohli přijímat službu TomTom Traffic a bezpečnostní upozornění v reálném čase. Telefon musí být kompatibilní s navigačním zařízením a musíte mít datový tarif od mobilního operátora. Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Používání služeb TomTom znamená, že jsou data odesílána a přijímána telefonem prostřednictvím mobilního operátora.

Důležité: Při používání připojení k internetu v telefonu vám mohou být účtovány dodatečné poplatky, zejména pokud se nacházíte mimo oblast pokrytou vaším operátorem. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Sítě Personal Area Network

Telefon sdílí připojení k internetu pomocí funkcí Bluetooth a Personal Area Network (PAN).

V závislosti na operačním systému telefonu může mít tato síť PAN některý z těchto názvů:

- Osobní hotspot
- Tethering nebo Tethering přes Bluetooth
- Tether nebo Bluetooth Tether

Funkce PAN je pravděpodobně již v operačním systému telefonu. Jinak si můžete stáhnout aplikaci pro vytvoření sítě PAN.

Poznámka: Někteří mobilní operátoři nedovolují, aby uživatelé sítě PAN používali. Pokud telefon funkci PAN nemá, měli byste se obrátit na svého operátora s žádostí o další informace.

Pokud nemůžete příslušná nastavení najít, přečtěte si návod k telefonu.

Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu

Pokud chcete zařízení Rider připojit k telefonu, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Služby TomTom**.
2. Vyberte možnost**Stav sítě**.
3. Budete-li o to požádáni, vyjádřete výběrem možnosti **Ano** souhlas se zasíláním informací společnosti TomTom.

   Poznámka: Pokud se zasíláním informací společnosti TomTom nesouhlasíte, nemůžete služby TomTom používat.
4. Postupujte podle pokynů na navigačním zařízení pro zapnutí sítě Personal Area Network ve smartphonu.
5. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistitelný.
6. Zapněte ve svém telefonu síť Personal Area Network (PAN).
7. V navigačním zařízení vyberte šipku pro další obrazovku.

   Zařízení vyhledá váš telefon.

   Tip: Pokud zařízení nemůže telefon najít, ověřte, že je telefon pro ostatní zařízení Bluetooth stále „zjistitelný“ či „viditelný“. Chcete-li telefon znovu najít, ve vyskakovacím menu vyberte položku **Hledání telefonů**.
8. Vyberte telefon ze seznamu na navigačním zařízení.

   Navigační zařízení se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení telefonu.
9. Vytvořte nový účet TomTom nebo se přihlaste ke stávajícímu.

   Tip: Pokud již nějaké navigační zařízení TomTom vlastníte, doporučujeme si pro zařízení Rider vytvořit nový účet TomTom s využitím jiné e-mailové adresy.

Služby TomTom jsou nyní aktivní.

Tip: Ke službám se můžete připojit rovněž volbou možnosti **Služby TomTom** v hlavní nabídce a poté možnosti **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny**.

Opětovné připojení smartphonu

Pro opětovné připojení zařízení Rider k telefonu nemusíte nic dělat.

Zařízení Rider si telefon zapamatuje a automaticky jej najde, když na něm bude zapnutá síť Personal Area Network (PAN) a funkce Bluetooth a bude v dosahu navigačního zařízení.

Symbol Bluetooth v horní části obrazovky hlavní nabídky ukazuje stav připojení Bluetooth:



Bluetooth nepřipojeno.



Bluetooth se připojuje. Zařízení se snaží automaticky připojit k telefonu.



Bluetooth připojeno. Zařízení je připojeno k telefonu.

Chcete-li se připojit pomocí jiného telefonu, je třeba v daném telefonu zapnout síť Personal Area Network (PAN) a funkci Bluetooth a umožnit zařízení telefon vyhledat.

Připojení ke službám TomTom pomocí jiného smartphonu

1. Postupujte podle pokynů v zařízení pro zapnutí sítě Personal Area Network v telefonu.
2. V telefonu zapněte funkci Bluetooth.
3. Vyberte možnost **Připojení Bluetooth** v nabídce Nastavení.
4. Vyberte možnost **Síť**.
5. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Vyhledat**.
   Navigační zařízení hledá telefon.

   Tip: Pokud zařízení nemůže telefon najít, ověřte, že je telefon pro ostatní zařízení Bluetooth stále „zjistitelný“ či „viditelný“.
6. Vyberte svůj smartphone ze seznamu telefonů v zařízení.
   Navigační zařízení se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení telefonu.
7. Přihlaste se do svého stávajícího účtu TomTom.

Služby TomTom jsou nyní aktivní.

Odstraňování telefonů

1. Vyberte možnost **Připojení Bluetooth** v nabídce Nastavení.
2. Vyberte možnost **Síť**.
3. Stiskněte tlačítko vyskakovacího menu a poté vyberte možnost **Odstranit**.
4. Vyberte telefon, který chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.
   Telefon byl odstraněn.

   Tip: Odstraníte-li všechny připojené telefony, nebudete moci využívat služby TomTom.

Nelze navázat připojení

Pokud chcete zkontrolovat stav připojení k internetu, zvolte v nabídce Nastavení možnost **Nastavení Bluetooth**. Pokud se váš stav připojení zobrazuje jako Připojování nebo Nepřipojeno, vyberte možnost **Síť** a postupujte podle pokynů.

Pokud se zařízení Rider nemůže k telefonu připojit nebo nemáte připojení k internetu, zkontrolujte také následující:

- Telefon se zobrazuje v zařízení Rider.
- V telefonu je zapnuta funkce Bluetooth.
- V telefonu je zapnuta síť Personal Area Network (PAN), známá též jako Osobní hotspot, Tethering nebo Tethering přes Bluetooth.
- Máte aktivní datový tarif od mobilního operátora a pomocí telefonu se můžete připojit k internetu.

Co je na obrazovce

Zobrazení mapy

Zobrazení mapy je vidět, když nemáte žádnou naplánovanou trasu. Jakmile zařízení Rider najde pozici GPS, zobrazí se vaše aktuální poloha.

Zobrazení mapy můžete používat stejným způsobem, jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Na mapě se můžete pohybovat pomocí gest a přibližovat/oddalovat ji pomocí příslušných tlačítek.


Důležité: Vše na mapě, včetně trasy a symbolů, je interaktivní. Vyberte nějakou položku a zjistěte, co se stane.

Tip: Chcete-li zobrazit vyskakovací menu položky na mapě, například trasy nebo BZ, menu otevřete výběrem položky. Chcete-li vybrat místo na mapě, vyberte dané místo a podržte jej, dokud se neotevře vyskakovací menu.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou Moje místa.

Pokud nemáte naplánovanou trasu, je mapa oddálená, aby zobrazovala oblast kolem vašeho místa.

Pokud máte naplánovanou trasu, zobrazuje se na mapě kompletní trasa. Na trasu můžete přímo z mapy přidat zastávky. Když vyjedete, zobrazí se navigační zobrazení.

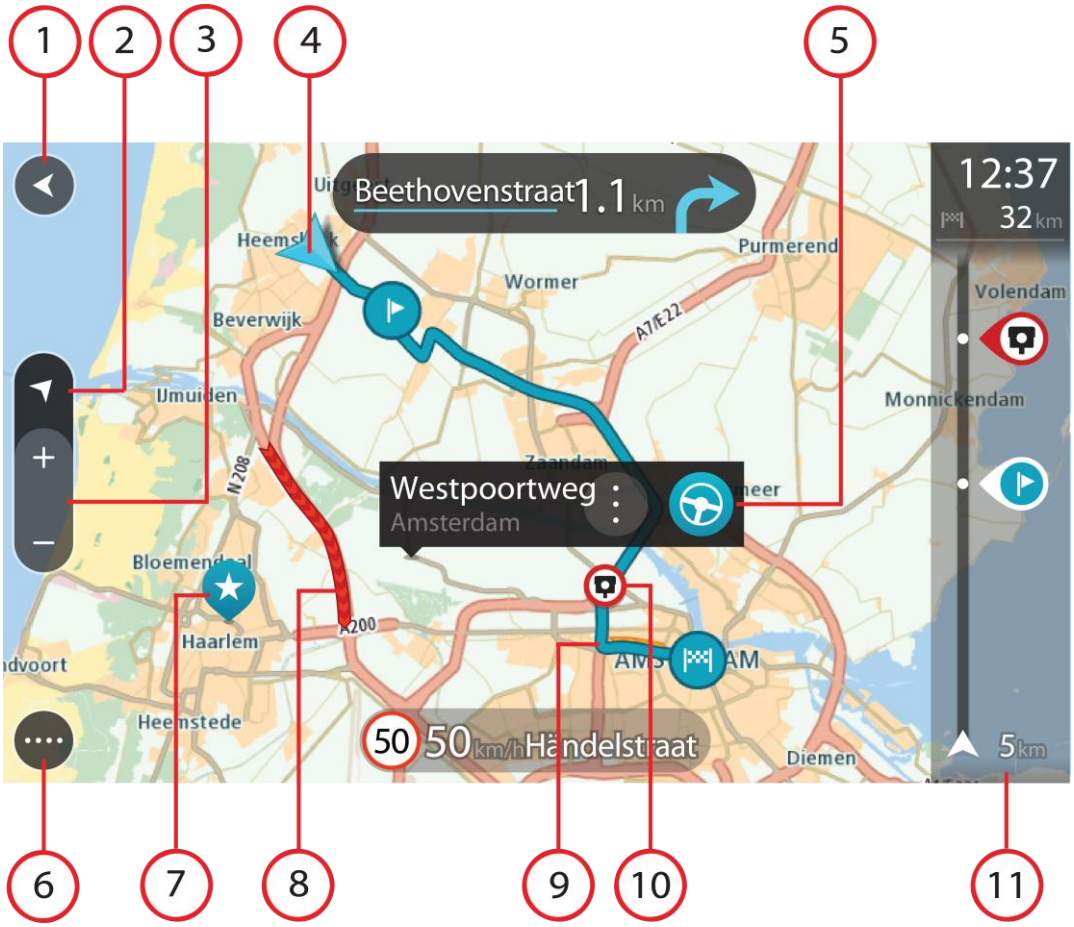

1. Tlačítko Zpět Toto tlačítko vrátí mapu na přehled celé trasy. Pokud trasa není naplánována, posune mapu tak, aby vaše aktuální poloha byla uprostřed.
2. Tlačítko zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky kompasu v zobrazení mapy během jízdy zjistíte aktuální směr jízdy ve vztahu k severu, přičemž sever se nachází nahoře.
3. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
4. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem položky ji lze přidat na seznam Moje místa nebo provést vyhledávání v okolí vaší aktuální polohy.

Poznámka: Pokud zařízení Rider nemůže najít vaši polohu, symbol se zobrazí v šedé barvě.

5. Vybrané místo Stisknutím a podržením vyberte místo na mapě. Výběrem tlačítka vyskakovacího menu zobrazte možnosti pro polohu nebo výběrem tlačítka **Jet naplánujte trasu do dané polohy.**
6. Tlačítko hlavní nabídky Stisknutím tohoto tlačítka otevřete Hlavní nabídku.
7. Symboly na mapě Symboly na mapě slouží k zobrazení cíle a uložených míst:


Váš cíl.


Poloha domova. Polohu domova můžete nastavit v seznamu Moje místa.


Poloha práce. Polohu práce můžete nastavit v seznamu Moje místa.


Zastávka na trase.


Místo uložené v seznamu Moje místa.


Je-li vyhledávání bodů zájmu v blízkosti cíle hotovo a výsledky se ukazují na mapě, méně důležité body zájmu se zobrazí jako černé připínáčky s bílými křížky.

Zvolením symbolu na mapě otevřete vyskakovací menu a pak zvolením tlačítka menu zobrazte seznam akcí, které můžete provést.

8. Dopravní informace Výběrem dopravní události zobrazíte informace o zpoždění v důsledku dopravy.

Poznámka: Dopravní informace jsou dostupné pouze v případě, že zařízení TomTom Rider má TomTom Traffic.

9. Vaše trasa, pokud máte naplánovanou trasu. Výběrem trasy ji lze smazat, změnit její typ, přidat na ni zastávku nebo uložit její změny.
10. Rychlostní radary na trase Zvolením rychlostního radaru zobrazte informace o radaru.
11. Panel trasy Panel trasy se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

Navigační zobrazení


Navigační zobrazení slouží k tomu, aby vás vedlo po trase do cíle. Navigační zobrazení se zobrazí, když se rozjedete. Zobrazuje se vaše aktuální poloha a podrobnosti na trase, včetně 3D budov v některých městech.

Poznámka: Budovy ve 3D provedení v navigačním zobrazení nejsou dostupné u všech zařízení .

Navigační zobrazení je obvykle ve 3D. Chcete-li zobrazit mapu ve 2D, která se pohybuje vaším směrem jízdy, změňte výchozí nastavení 2D a 3D.

Tip: Když máte naplánovanou trasu a je použito 3D navigační zobrazení, pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepnout na zobrazení mapy a použít interaktivní funkce.

Když se zařízení Rider spustí po režimu spánku a máte naplánovanou trasu, objeví se navigační zobrazení s aktuální polohou.

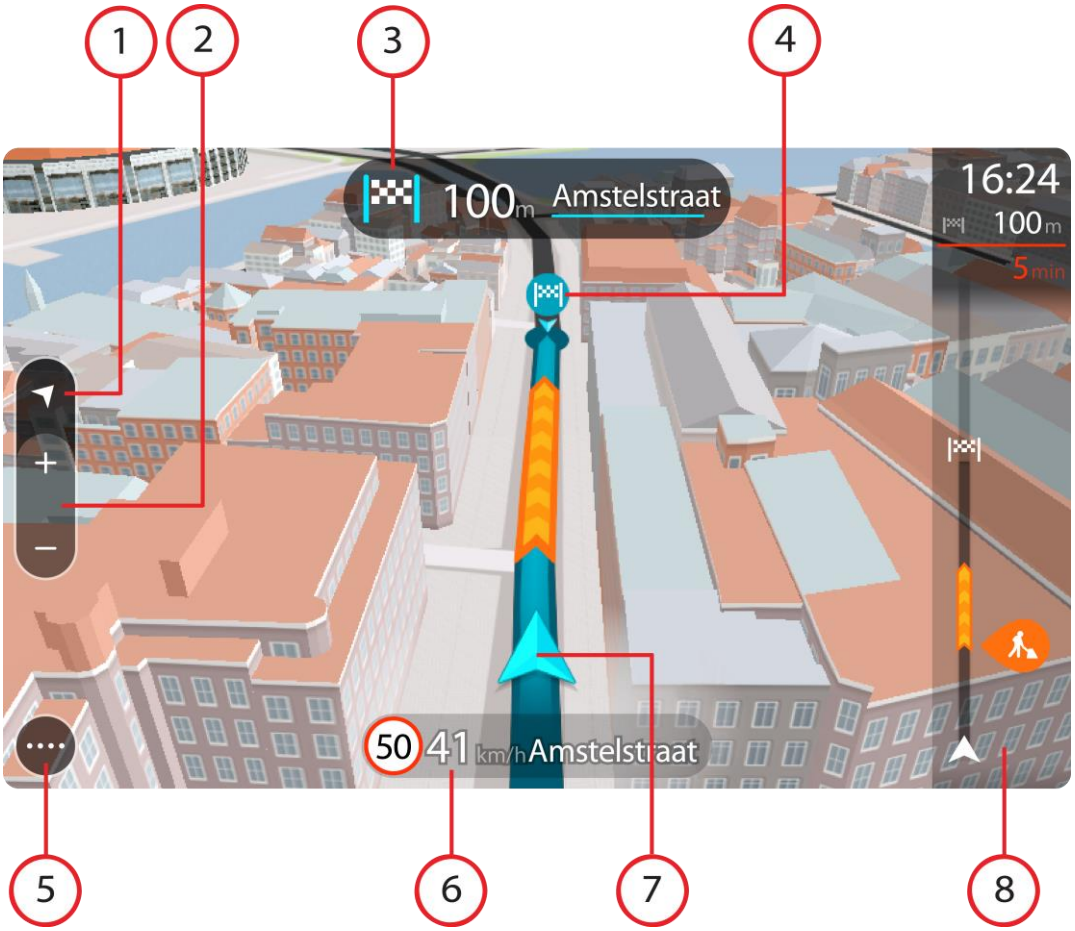

1. Tlačítko zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky kompasu v navigačním zobrazení během jízdy zjistíte aktuální směr jízdy ve vztahu k severu, přičemž sever se nachází nahoře.
2. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.

   Tip: Na některých zařízeních lze přiblížení nebo oddálení rovněž provést pomocí prstu.
3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje následující informace:
   - Směr příští odbočky
   - Vzdálenost do příští odbočky
   - Název příští silnice na trase
   - Navádění do jízdních pruhů na některých křižovatkách

   Poznámka: Výběrem panelu s pokyny zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.

4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazují místo, odkud jste vyjeli, zastávky a cíl.
5. Tlačítko hlavní nabídky Tímto tlačítkem zobrazíte Hlavní nabídku.
6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje následující informace:
   - Povolená rychlost v místě
   - Aktuální rychlost Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o více než 5 km/h, panel rychlosti bude červený. Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, panel rychlosti bude oranžový.
   - Název ulice, po které jedete.
7. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem symbolu nebo panelu rychlosti otevřete rychlou nabídku.

Poznámka: Pokud zařízení Rider nemůže najít vaši polohu, symbol se zobrazí v šedé barvě.

8. Panel trasy Panel trasy se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

Poznámka: Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu tras závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase zastávky, můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze vybrat, které informace mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Stav dopravy – pokud vaše zařízení Rider nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě zastávky na trase.

Tip: Zastávku jednoduše odstraníte jejím výběrem na panelu trasy a volbou požadovaného příkazu z nabídky.

- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- TomTom Traffic včetně silného deště nebo sněžení.
- Rychlostní radary a Nebezpečné zóny TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete vybrat informace zobrazené na trase.

Symboly jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboly jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol. zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

Vzdálenosti a panel trasy

Zbývající vzdálenost zobrazená na panelu trasy závisí na délce vaší trasy či zbývající vzdálenosti vaší trasy.

- Pro zbývající vzdálenosti větší než 50 km (31 mi) je zobrazeno pouze příštích 50 km (31 mi). Ikona cíle není zobrazena.

  Tip: Panel trasy můžete posouvat a prohlédnout si celou trasu.
- Pro zbývající vzdálenosti od 10 km (6 mi) do 50 km (31 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Ikona cíle je pevně zobrazena v horní části panelu trasy.
- Pro zbývající vzdálenosti do 10 km (6 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Jak se přibližujete k cíli, ikona cíle se pohybuje dolů směrem k šipce.

Horní polovina panelu trasy zobrazuje dvojnásobek vzdálenosti spodní poloviny, jak je znázorněno v následujících příkladech:

- Zbývající vzdálenost 50 km na panelu trasy je rozdělena na 34 km (21 mi) nahoře a 16 km (9 mi) dole.
- Zbývající vzdálenost 10 km na panelu trasy je rozdělena na 6,6 km (4 mi) nahoře a 3,3 km (2 mi) dole.

Panel trasy je během jízdy neustále aktualizován.

Rychlá nabídka

Chcete-li otevřít rychlou nabídku, vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Poté můžete provést některou z následujících akcí:

- Označit místo
- Nahlásit nový rychlostní radar
- Změnit povolenou rychlost
- Vyhnout se zablokované silnici
- Zjistit svou aktuální polohu nebo zeměpisnou šířku/délku, pokud nejste na silnici s názvem.

Menší tlačítka a symboly v hlavní nabídce

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě navigačních tlačítek k dispozici následující tlačítka a symboly:

	Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nastavení.
	Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nápověda. Menu Nápověda obsahuje pokyny pro používání hlasového ovládání (pokud tuto funkci vaše zařízení podporuje) a další informace o vašem zařízení Rider, například verzi map, sériové číslo zařízení nebo právní informace.
	Výběrem tohoto tlačítka změníte uspořádání tlačítek v hlavní nabídce.
	Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
	Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.
	Tento symbol zobrazuje stav připojení Bluetooth, když používáte smartphone pro připojení ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje úroveň nabití baterie v zařízení Rider.
	Tento symbol ukazuje, že je zařízení Rider připojeno ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje, že zařízení Rider není připojeno ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje, že je zařízení Rider připojeno k aplikaci MyDrive.
	Tento symbol ukazuje, že zařízení Rider není připojeno k aplikaci MyDrive.
	Toto tlačítko ukazuje, že uslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout hlasové pokyny. Neuslyšíte již hlasové pokyny k trase, ale nadále uslyšíte např. dopravní informace a zvuková varování. **Tip**: Můžete vybrat typy pokynů, které chcete slyšet. Vyberte Hlasy

	v nabídce Nastavení a vyberte pokyny, které chcete slyšet.
	Toto tlačítko ukazuje, že neuslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete hlasové pokyny zapnout.
	Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají denní barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách. Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení. **Tip**: Zařízení automaticky přepíná mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte možnost Vzhled a poté Displej v nabídce Nastavení a vypněte možnost **Přepnout za tmy na noční barvy**.
	Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají noční barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.
	Výběrem tohoto tlačítka obnovíte obrazovku.

Ovládání hlasitosti

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Výběrem a posunutím ovladače hlasitosti můžete změnit hlasitost hlasových pokynů a upozornění. Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, změní ovládání hlasitosti hlasitost upozornění.



Používání gest

K ovládání zařízení Rider lze používat gesta.

V jednotlivých částech referenční příručky je popsáno, která gesta můžete používat. Zde však najdete úplný seznam všech gest, která můžete používat.


Dvojité klepnutí



Jedním prstem se rychle za sebou dotkněte obrazovky.

Příklad použití: Přiblížení mapy.


Tažení

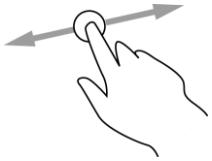

Dotkněte se prste obrazovky a posuňte jej po obrazovce.

Příklad použití: Posouvání na mapě.

Rychlý pohyb prstem

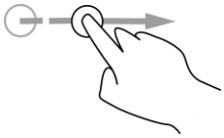


Přejeďte špičkou prstu rychle přes obrazovku.

Příklad použití: Posouvání velké vzdálenosti na mapě.

Tip: Rychlý pohyb prstem není k dispozici na všech zařízeních.

Stisknutí a podržení

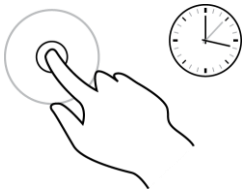

Podržte prst na obrazovce alespoň 0,5 sekundy.

Příklad použití: Otevření vyskakovacího menu u místa na mapě.

Přibližování



Dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.

Příklad použití: Přiblížení a oddálení mapy.

Tip: Přibližování pomocí prstů není k dispozici na všech zařízeních. Pokud na vašem zařízení Rider není přibližování pomocí prstů k dispozici, použijte pro přibližování a oddalování tlačítka zvětšení/zmenšení.

Klepnutí nebo výběr



Klepněte jedním prstem na obrazovku.

Příklad použití: Výběr položky v Hlavní nabídce.

Tip: Chcete-li otevřít vyskakovací menu položky na mapě, vyberte položku a podržte ji, dokud se neotevře menu.

Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek nabídky podle vlastních preferencí, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přesunout.

Tip: Případně můžete vybrat tlačítko Upravit úplně vpravo v hlavní nabídce.



U tlačítka menu se zobrazí šipky doleva a doprava.

3. Stisknutím šipky doleva nebo doprava na tlačítku menu přesunete tlačítko na novou pozici v menu.
4. Vyberte další tlačítka a přesuňte je podle svých požadavků.

5. Vyberte možnost **Hotovo**.

Doprava

O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase.

TomTom Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky a počasí.

TomTom Rider pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud je zjištěna dopravní zácpa, silný déšť nebo jiné události, Rider se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Důležité: Když se přiblížíte k rychlejší alternativní trase, zobrazí se na panelu trasy výstraha a alternativní trasu pak uvidíte v navigačním zobrazení a v zobrazení mapy. Chcete-li přijmout rychlejší trasu, jednoduše na alternativní trasu najeďte a vaše zařízení ji vybere.

Abyste mohli používat služby TomTom na vašem zařízení Rider, musí být připojeno ke službám TomTom a přihlášeno k účtu TomTom.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné na všech zařízeních .

Poznámka:Některé služby TomTom nemusí být na místě, kde se právě nacházíte, dostupné.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

Poznámka: Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase zastávky, můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze vybrat, které informace mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Stav dopravy – pokud vaše zařízení Rider nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě zastávky na trase.

Tip: Zastávku jednoduše odstraníte jejím výběrem na panelu trasy a volbou požadovaného příkazu z nabídky.

- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- TomTom Traffic včetně silného deště nebo sněžení.
- Rychlostní radary a Nebezpečné zóny TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete vybrat informace zobrazené na trase.

Symboly jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboly jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol. zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

Sledování dopravy na mapě

Na mapě jsou zobrazeny dopravní události. Pokud se několik dopravních událostí překrývá, zobrazuje se událost s nejvyšší prioritou – například uzavření silnice má vyšší prioritu než práce na silnici nebo uzavřený jízdní pruh.

Tip: Když událost na mapě vyberete, zobrazí se podrobnější informace.



1. Dopravní událost, která ovlivňuje vaši trasu ve směru jízdy.

   Symbol nebo číslo na začátku události zobrazuje typ události nebo zpoždění v minutách, například 5 minut.

   Barva události značí rychlost dopravy v porovnání s maximální povolenou rychlostí v daném místě, přičemž červená značí rychlost nejmenší. Proužky na dopravní zácpě jsou animované rovněž, aby ukazovaly rychlost dopravy, pokud je to možné.

   Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

   Tip: V případě nepříznivého počasí, jako je silný déšť nebo sníh, uvidíte na mapě symboly počasí.

2. Dopravní událost na vaší trase, ale v opačném směru jízdy.
3. Dopravní události na silnicích, které nejsou vidět na aktuální úrovni přiblížení mapy.

Sledování dopravy na trase


Informace o dopravních událostech na trase se zobrazují na panelu trasy na pravé straně mapy.

Panel trasy vás za jízdy informuje o zpožděních způsobených dopravou pomocí symbolů, které znázorňují, kde se dopravní událost na trase nachází.

Poznámka: Pokud vaše zařízení Rider nepřijímá žádné živé dopravní informace, pod informačním panelem příjezdu se zobrazí symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Pokud chcete o události zjistit více informací, vyberte událost na panelu trasy. Otevře se mapa přiblížená v místě události a informační panel zobrazující podrobné informace o dopravní události.

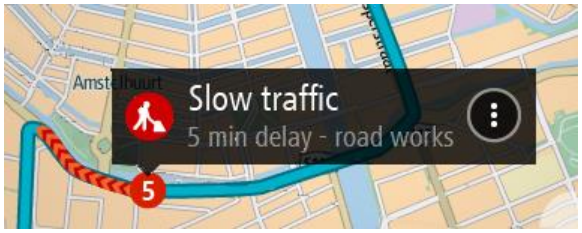

Zobrazené informace zahrnují:

- Typ dopravní události – obecná, nehoda, práce na silnici, uzavření jízdního pruhu nebo počasí, jako například silný déšť nebo sníh.
- Závažnost události – pomalý provoz, tvořící se kolony nebo provoz se nehýbe.
- Doba zpoždění
- Délka události


Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na navigační zobrazení.

Dopravní události

Dopravní události a upozornění ohledně počasí se zobrazují v zobrazení mapy a na panelu trasy.

Symboly dopravních událostí:

	**Nehybný provoz**
	**Dopravní kolona**
	**Pomalý provoz**
	**Neznámá nehoda**
	**Neznámá událost**
	**Práce na silnici**
	**Uzavření jízdního pruhu**
	**Uzavření silnice**

Symboly počasí

	**Vítr**
	**Déšť**
	**Mlha**
	**Sníh**
	**Led**

Upozornění při blížící se dopravní zácpě

Upozornění se zobrazí, když se přiblížíte k dopravní zácpě. Budete upozorněni několika způsoby:



- Na panelu trasy se zobrazí varovný symbol.
- Panel trasy se přiblíží na začátek dopravní zácpy.
- Vaše vzdálenost od začátku dopravní zácpy se zobrazí na panelu trasy.
- Barva silnice na panelu trasy se změní na oranžovou nebo červenou, v závislosti na závažnosti dopravní zácpy.
- Barva pozadí na pozadí panelu trasy se změní na červenou, pokud k dopravní zácpě přijíždíte příliš rychle.
- Uslyšíte zvuk varování.

Pokud chcete změnit způsob upozornění, vyberte možnost **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.

Vyhnout se dopravní zácpě na trase

Na své naplánované trase se můžete vyhnout dopravní zácpě.

Poznámka: Někdy však bývá trasa, na které je dopravní zácpa, stejně nejrychlejší.

Poznámka: Alternativní trasu kolem dopravní zácpy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

Vyhnout se dopravní zácpě pomocí panelu trasy

1. Na panelu trasy vyberte symbol dopravní zácpy, které se chcete vyhnout.
   Dopravní zácpa se zobrazí na mapě.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



3. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Vyhnout se**.
   Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá dopravní zácpě.

Vyhnout se dopravní zácpě pomocí mapy.

1. V zobrazení mapy se přibližte a vyberte dopravní zácpu, která je na vaší trase.
   Dopravní zácpa se zobrazí na mapě s informačním panelem.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



3. Vyberte možnost **Vyhnout se**.
   Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá dopravní zácpě.

Pokročilé navádění do jízdních pruhů

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Dokonalé navádění jízdními pruhy vám pomůže připravit se na výjezdy z dálnic a křižovatky tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte ke sjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce a na panelu s pokyny.



Tip: Pokud chcete obrázek pruhu zavřít, vyberte jakékoli místo na obrazovce.

Pokud chcete obrázky jízdních pruhů vypnout, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení** a poté možnost **Vzhled**. Vypněte nastavení **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**.

Povolená rychlost založená na čase

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na denní době. Například povolená rychlost v blízkosti škol se může ráno mezi 7:00 a 8:00 a odpoledne mezi 15:00 a 16:00 snížit na 40 km/h. Pokud je to možné, povolená rychlost zobrazená na panelu rychlosti se mění podle těchto proměnlivých povolených rychlostí.

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na jízdních podmínkách. Povolená rychlost se například sníží, pokud je hustá doprava nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Tyto proměnlivé povolené rychlosti se nezobrazují na panelu rychlosti. Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je maximální povolená rychlost za dobrých jízdních podmínek.

Důležité: Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je pouze orientační. Vždy je nutné dodržovat skutečnou povolenou rychlost pro danou silnici a podmínky, za kterých řídíte.

Synchronizace pomocí aplikace TomTom MyDrive

O aplikaci TomTom MyDrive

Aplikace TomTom MyDrive představuje snadný způsob, jak nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace. Aplikace MyDrive synchronizuje zařízení TomTom Rider prostřednictvím účtu TomTom. Aplikace MyDrive je dostupná ve webovém prohlížeči v počítači nebo jako mobilní aplikace ve smartphonu či tabletu.

Důležité: Pro používání aplikace TomTom MyDrive potřebujete kompatibilní navigační zařízení TomTom.

Pomocí aplikace TomTom MyDrive můžete provádět následující:

- Najít cíl na mapě MyDrive a odeslat jej do zařízení Rider. Můžete jet do cíle, který se také uloží do seznamu Moje místa a Poslední cílové body v hlavní nabídce.
- Naplánovat trasu se zastávkami na mapě MyDrive a odeslat ji do zařízení Rider.
- Synchronizovat soubory BZ od komunity z mapy MyDrive do zařízení Rider. Seznamy BZ se ukládají do seznamu Moje místa a místa se zobrazují na mapě.
- Najít BZ v aplikaci MyDrive a synchronizovat jej se zařízením Rider.
- Průběžně ukládat všechna místa do seznamu Moje místa v aplikaci MyDrive. Všechna místa ze seznamu Moje místa lze zobrazit na mapě MyDrive.
- Automaticky obnovit seznam Moje místa a BZ z aplikace MyDrive do zařízení Rider po resetu.

Chcete-li aktivovat službu MyDrive v zařízení Rider, musí být zařízení připojeno ke službám TomTom.

Přihlašování k aplikaci MyDrive

Aby bylo možné synchronizovat účet TomTom, je nutné se do účtu MyDrive přihlásit. Když se přihlásíte k účtu z navigačního zařízení, webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive, účet TomTom se synchronizuje automaticky.

Přihlášení k účtu MyDrive v zařízení Rider

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Služby TomTom**.
2. Vyberte možnost **MyDrive**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet TomTom.
4. Zvolte možnost **Přihlásit**.
   Zařízení Rider se připojí k účtu TomTom.
5. Vraťte se do zobrazení mapy.
   Zařízení Rider automaticky uloží vaše osobní navigační informace do účtu TomTom.

Přihlášení k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive

Přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla uvedené pro účet TomTom. Jakmile budete přihlášeni, uvidíte své osobní navigační informace z vašich navigačních zařízení. Můžete vybírat cíle a vytvářet Místa pro synchronizaci s navigačními zařízeními.

Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive, můžete si zvolit cíl na mapě a odeslat jej do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu TomTom, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu TomTom.
2. Zvolte cíl na mapě.

   Tip: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl je také možné vybrat z menu Poslední cílové body v hlavní nabídce nebo v seznamu Moje místa.
3. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.

   Cíl se odešle do vašeho účtu TomTom.
4. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení Rider.

   Zařízení Rider se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový cíl aplikace MyDrive.

   Zobrazí se zpráva **Obdrželi jste cíl**. Automaticky se naplánuje trasa do cíle aplikace MyDrive.

   Tip: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a v seznamu Moje místa.

Plánování trasy se zastávkami pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive pomocí webového prohlížeče, můžete vytvořit trasu se zastávkami a odeslat ji do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu TomTom, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

Vytváření trasy se zastávkami

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu TomTom.
2. Zvolte cíl na mapě.

   Tip: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit na ní. Cíl je také možné vybrat z menu Poslední cílové body v hlavní nabídce nebo v seznamu Moje místa.
3. Na mapě vyberte zastávku stejným způsobem, jako vybíráte cíl, a poté zvolte možnost **Přidat zastávku**.

   Příslušná zastávka se přidá na vaši trasu.

   Zvolili jste si trasu a ve vyskakovacím menu se ukáže možnost **Odeslat trasu do zařízení**.
4. Pokud chcete, přidejte na trasu více zastávek.
5. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Odeslat trasu do zařízení**.

   Cíl a zastávky se odešlou do vašeho účtu TomTom.
6. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení Rider.

   Zařízení Rider se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový cíl a nové zastávky aplikace MyDrive.

   Zobrazí se zpráva **Obdrželi jste trasu**. Automaticky se naplánuje trasa se zastávkami a cílem aplikace MyDrive.

   Tip: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a v seznamu Moje místa.

   Tip: trasu se zastávkami lze uložit do nabídky Moje trasy.

Změna pořadí zastávek na trase

1. V možnosti **Naplánovat trasu** v hlavní nabídce aplikace My Drive umístěte kurzor myši nad zastávku nebo cíl.
2. Pohybujte kurzorem doleva, dokud se nezmění v symbol ruky.
3. Zastávky a cíle přetáhněte do pořadí, v jakém jimi chcete projet.

Při každém přesunutí zastávky nebo cíle dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.

Poslední zastávka na seznamu se stane cílem.

Zobrazení plánovaného cíle v aplikaci MyDrive

Když plánujete trasu v zařízení Rider, cíl se synchronizuje s vaším účtem TomTom. Cíl se zobrazuje, když jste přihlášeni ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči nebo používáte aplikaci MyDrive.

Vymazání cíle aplikace MyDrive

1. Nezapomeňte se v zařízení Rider přihlásit ke službě MyDrive.
2. Otevřete menu Aktuální trasa výběrem položky **Aktuální trasa** v hlavní nabídce.
3. Výběrem možnosti **Smazat trasu** smažte aktuálně naplánovanou trasu.

   Zařízení se vrátí do zobrazení mapy. Trasa byla vymazána ze zařízení Rider a účtu TomTom.

Tip: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a také v seznamu Moje místa.

Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Poslední cílové body**.

   Tip: Případně můžete vybrat položku **Moje místa** a poté **Poslední cílové body**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Nastavte si kontakt v telefonu jako cíl pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive, můžete si vybrat jeden z kontaktů v telefonu a nastavit ho jako cíl. Váš kontakt musí obsahovat celou adresu uvedenou ve správném pořadí. Cíl se ukáže na mapě a vy jej můžete poslat do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu TomTom, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

1. Pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu TomTom.
2. V nabídce aplikace MyDrive vyberte možnost **Kontakty**.
3. Jeden z kontaktů si zvolte jako cíl.

   Poloha zvoleného kontaktu se zobrazí na mapě.
4. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.

   Cíl se odešle do vašeho účtu TomTom.
5. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení Rider.

   Zařízení Rider se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový cíl aplikace MyDrive.

   Zobrazí se zpráva **Obdrželi jste cíl**. Automaticky se naplánuje trasa do cíle aplikace MyDrive.

Tip: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a v seznamu Moje místa.

Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni do služby TomTom MyDrive, můžete najít místa v aplikaci MyDrive a synchronizovat je se svými místy v seznamu Rider Moje místa.

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu TomTom.
2. Zvolte cíl na mapě.

Tip: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl můžete rovněž vybrat ze seznamu Moje místa.

3. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat místo**.
   Místo se zobrazí v seznamu **Oblíbené** v menu **Moje místa** aplikace MyDrive.
4. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení Rider.
   Zařízení Rider se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nové místo ze seznamu **Oblíbené**. Místo se uloží v seznamu Moje místa.

Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive v zařízení Rider, pak se místa přidaná do seznamu Moje místa automaticky synchronizují s vaším účtem TomTom. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ se zobrazí, když jste přihlášeni ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči nebo když používáte aplikaci MyDrive.

Importování seznamu BZ od komunity

Na internetu můžete nalézt sbírky BZ od komunity a načíst je do seznamu Moje místa pomocí aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči. Seznam BZ může například obsahovat kempy nebo restaurace v oblasti, ve které cestujete, a poskytuje snadný způsob výběru místa bez nutnosti pokaždé příslušné místo vyhledávat.

Vaše zařízení Rider používá pro seznamy BZ soubory .OV2.

Poznámka: Zařízení Rider potřebuje nejméně 400 MB volného místa, aby bylo možné importovat soubory .OV2 a GPX. Pokud se zobrazí zpráva **Je potřeba více místa**, získáte ho tak, že pomocí aplikace MyDrive odstraníte nepotřebné soubory .OV2 či GPX, nebo pomocí aplikace MyDrive Connect odstraníte obsah zařízení.

Chcete-li odeslat soubor .OV2 do zařízení Rider, postupujte následovně:

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu TomTom.
2. Vyberte možnost **Soubory BZ** v menu **Moje místa**.
3. Zvolte možnost **Importovat soubor BZ** a najděte soubor .OV2.

   Tip: Název v seznamu Moje místa bude shodný s názvem souboru .OV2. Upravte název souboru, abyste jej v seznamu Moje místa snadno poznali.
4. Nezapomeňte se v zařízení Rider přihlásit ke službě MyDrive.
   Zařízení Rider se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový soubor BZ.

   Poznámka: Některé soubory .OV2 jsou velké a jejich odeslání může trvat dlouho. Zařízení Rider synchronizujte ještě před jízdou.
5. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
   Váš nový seznam BZ je zobrazen v seznamu Locations.
6. Vyberte svůj nový seznam BZ.
   Váš nový seznam BZ se otevře a zobrazí všechny BZ na seznamu. Vyberte zobrazení mapy a zobrazte BZ na mapě.

Odstranění seznamu BZ od komunity

Nahraný seznam BZ můžete ze zařízení Rider odstranit pouze pomocí služby MyDrive ve webovém prohlížeči.

Chcete-li odstranit seznam BZ, postupujte následovně:

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu TomTom.

2. V menu **Moje místa** zvolte položku **Soubory BZ**.
3. Vyberte soubor BZ, který chcete odstranit, a poté vyberte možnost **Odstranit**.
4. Nezapomeňte se v zařízení Rider přihlásit ke službě MyDrive.

   Seznam BZ se odebere z vašeho seznamu Moje místa.

Import souboru GPX

Soubory GPX (formát GPS exchange)

Soubory GPX obsahují velice podrobný záznam trasy včetně údajů o poloze mimo cesty. Soubor GPX může obsahovat například turistickou trasu nebo preferovanou pevnou trasu. Na internetu můžete nalézt sbírky souborů GPX a načíst je do seznamu Moje trasy pomocí aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči. Ze souborů GPX se importem stanou trasy.

Trasy mají začátek a konec, ale žádné zastávky a mezi těmito body je trasa ukotvená v mapě. Vaše zařízení sleduje tuto pevnou trasu a snaží se jí co nejvíce držet. Trasy lze upravit pomocí nástrojů, například pomocí aplikace Tyre Pro.

Používání souborů GPX

Použijte aplikaci MyDrive v počítači k importu souborů GPX trasami do zařízení TomTom. Trasy jsou uloženy v menu Moje trasy. Vaše zařízení vás povede přesně po trase GPX a nebude navrhovat přeplánování trasy, i kdyby byla k dispozici rychlejší alternativa.

Import souboru GPX

Poznámka: Zařízení Rider potřebuje nejméně 400 MB volného místa, aby bylo možné importovat soubory .OV2 a GPX. Pokud se zobrazí zpráva **Je potřeba více místa**, získáte ho tak, že pomocí aplikace MyDrive odstraníte nepotřebné soubory .OV2 či GPX, nebo pomocí aplikace MyDrive Connect odstraníte obsah zařízení.

Chcete-li importovat soubor GPX pomocí aplikace MyDrive, postupujte následovně:

1. Připojte své zařízení Rider k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V aplikaci MyDrive, vyberte **Moje trasy**.
3. Zvolte možnost **Importovat soubor GPX** a najděte soubor GPX s trasou.

   Tip: Název souboru trasy v menu Moje trasy bude shodný s názvem souboru GPX. Upravte název souboru, abyste jej v menu Moje trasy snadno poznali.

   Vaše nová trasa je zobrazena v seznamu Moje trasy.
4. Počkejte, až se soubor s trasou nahraje do vašeho zařízení Rider.
5. Otevřete seznam Moje trasy.

   Vaše importovaná trasa je zobrazena v seznamu Moje trasy.

Odstranění souboru GPX

Odeslaný trasový soubor GPX lze odstranit pouze v případě, že je zařízení Rider připojeno k počítači pomocí služby MyDrive Connect.

Chcete-li odstranit seznam BZ, postupujte následovně:

1. Připojte své zařízení Rider k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V aplikaci MyDrive, vyberte **Moje trasy**.
3. Vyberte soubor s trasou, který chcete odstranit, a poté vyberte možnost **Odstranit**.

   Trasa se odebere z vašeho seznamu Moje trasy.

Uložení a obnovení osobních navigačních informací

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive v zařízení Rider, vaše osobní navigační informace se průběžně a automaticky ukládají do vašeho účtu TomTom.

Pokud své zařízení Rider resetujete nebo se přihlásíte do aplikace MyDrive na jiném zařízení, vaše osobní navigační informace se obnoví do vašeho zařízení Rider nebo do jiného zařízení.

Do účtu TomTom se ukládají následující osobní navigační informace:

- Cíle v aplikaci MyDrive.
- Všechna uložená místa v seznamu Moje místa.
- Všechny importované seznamy míst BZ.
- Všechny importované trasy.

Tip: Aplikace MyDrive rovněž synchronizuje vaše místa v seznamu Moje místa s vaším účtem TomTom. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ importované v aplikaci MyDrive se zobrazují ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci MyDrive.

Než začnete synchronizaci zařízení se službou MyDrive, nejdříve se ujistěte, že je v něm alespoň 400 MB volného místa. Pokud není dostatek místa, vaše informace MyDrive nebude synchronizována. Množství volného místa můžete zjistit v **Informacích**, v části **Nápověda** v menu vašeho zařízení.

POZNÁMKA: Synchronizace velkého množství informací může trvat dlouhou dobu.

Použití funkce Rychlé hledání

O vyhledávání

Vyhledávání slouží k nalezení široké škály míst, kam pak lze navigovat. Vyhledávat lze následující:

- Konkrétní adresu, například zadejte **Národní třída 123, Praha**.
- Částečnou adresu, například zadejte **Národní tř. Pra**.
- Typ místa, například zadejte **čerpací stanice** nebo **restaurace**.
- Místo podle názvu, například zadejte **Starbucks**.
- PSČ, například zadejte **110 00** pro Národní třídu v Praze.
- Město a navigovat do jeho centra, například zadejte **Praha**.
- BZ (bod zájmu) blízko aktuální polohy, například zadejte **restaurace v mé blízkosti**.
- Mapcode, například zadejte **WH6SL.TR10**
- Souřadnice zeměpisné šířky a délky, například zadejte:
  S 51°30'31" Z 0°08'34".

Tip: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: **1017CT 35**. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



   Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.
3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

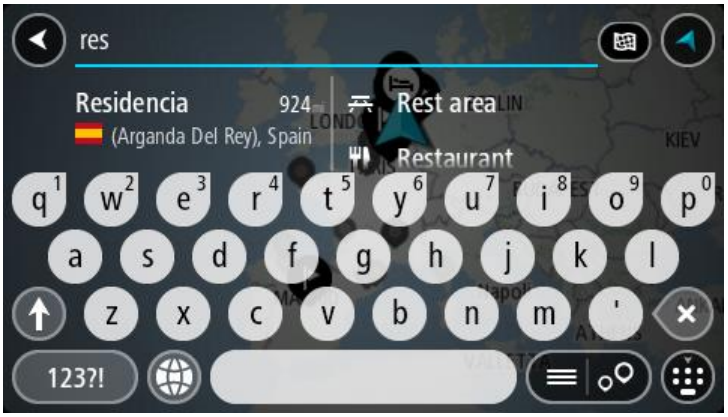

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

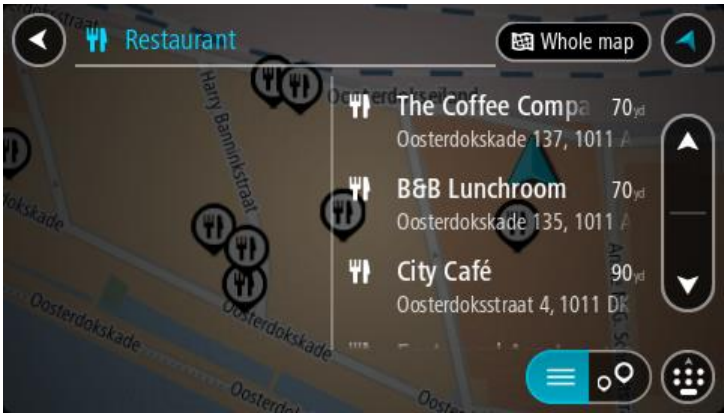


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

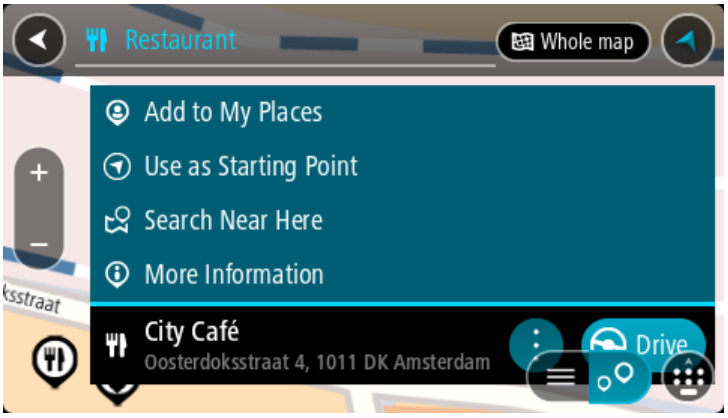

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení Rider vyhledávat online, musí být zařízení připojeno ke službám TomTom.

Pokud jste provedli vyhledání BZ, ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. Vyhledejte BZ pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

   Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

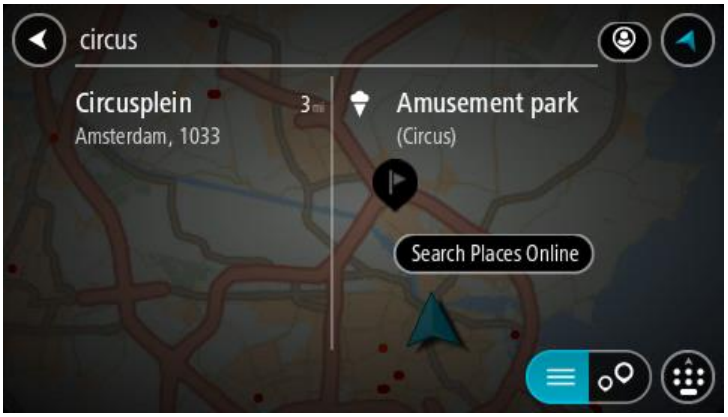

2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.


3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

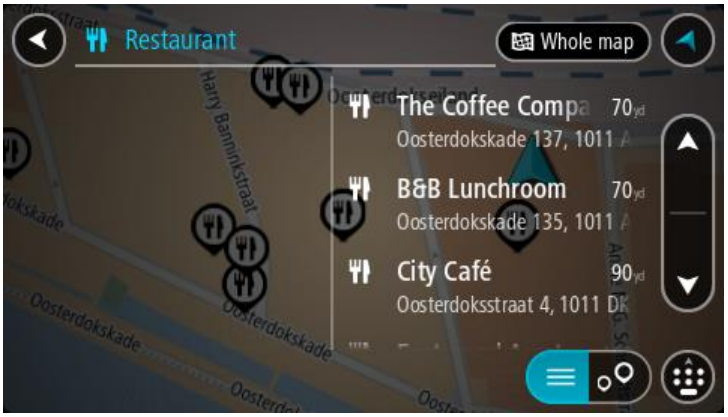

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

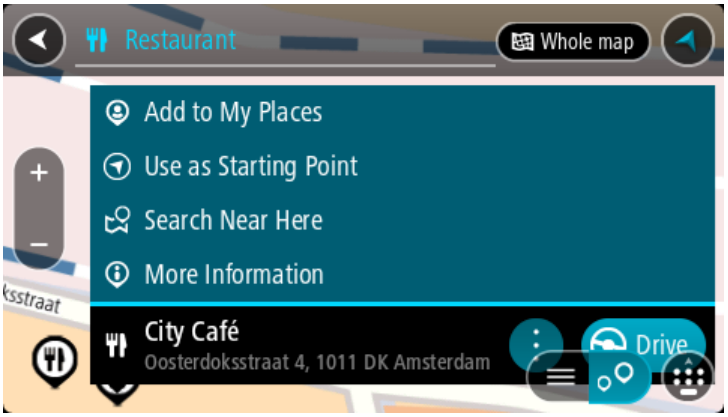

   Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Zadávání podmínek hledání

Vyberte **Vyhledat** v Hlavní nabídce a začněte vyhledávat adresy nebo BZ. Otevře se obrazovka vyhledávání s klávesnicí a následujícími tlačítky:



1. **Tlačítko Zpět**

   Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

2. **Pole pro vyhledávání**

   Sem zadejte text pro vyhledávání. Při zadávání jsou zobrazovány odpovídají adresy nebo BZ.

   Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

   Tip: Chcete-li text upravit, vyberte napsané slovo a umístěte na něj kurzor. Následně lze znaky vkládat i odstraňovat.

3. **Typ vyhledávání**

   Vyhledávat můžete na celé aktuální mapě nebo v konkrétní oblasti, například ve městě nebo v blízkosti svého cíle. Pomocí tohoto tlačítka můžete typ vyhledávání změnit na některý z následujících:



Celá mapa

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat na celé aktuální mapě bez omezení okruhu vyhledávání. Vaše aktuální poloha je ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle přesné shody.



V mé blízkosti

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat s aktuální pozicí GPS ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti.



Ve městě

Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako střed vyhledávání použít město. Musíte zadat název města pomocí klávesnice. Když vyberete město ze seznamu výsledků, můžete v něm vyhledat adresu nebo BZ.



Na trase

Pokud je naplánována trasa, můžete pomocí této možnosti vyhledávat podél trasy konkrétní typ místa, například čerpací stanice. Po vyzvání zadejte typ místa a pak jeho výběrem v pravém sloupci spusťte vyhledávání.



V blízkosti cíle

Pokud je naplánována trasa, můžete tuto možnost vybrat, chcete-li jako střed vyhledávání použít cíl.



Zeměpisná šířka/délka

Pomocí této možnosti lze zadat sadu souřadnic zeměpisné šířky a délky.

4. **Tlačítko zobrazení**.

   Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.

5. **Tlačítko 123?!**.

   Toto tlačítko slouží k zadávání symbolů pomocí klávesnice. Pomocí tlačítka =\< lze přepínat mezi čísly a dalšími symboly. Pomocí tlačítka **ABC** se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.

6. **Tlačítko rozložení klávesnice**

   Pomocí tohoto tlačítka lze změnit rozložení klávesnice na jiný jazyk. Ze seznamu lze vybrat až čtyři rozložení. Vyberete-li více než jedno rozložení, zobrazí se stisknutím tlačítka rozložení klávesnice vyskakovací okno umožňující rychle mezi vybranými rozloženími přepínat. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přejdete přímo na seznam všech rozložení.

7. **Tlačítko seznam/mapa**

   Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi zobrazováním výsledků ve formě seznamu nebo na mapě.

8. **Zobrazit/skrýt klávesnici**

   Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete klávesnici.

Tip: Jedním stisknutím klávesy **Shift** napíšete následující písmeno velké. Dvojitým klepnutím na **klávesu Shift** zapnete funkci Caps Lock a všechna písmena se budou psát velká. Funkci Caps Lock vypnete klepnutím na klávesu **Shift** znovu.

Tip: Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko zobrazení mapy / navigačního zobrazení v pravém horním rohu obrazovky.

Používání výsledků vyhledávání


Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

V levém sloupci jsou uvedeny nalezené adresy a města a v pravém sloupci se nachází BZ, typy BZ a místa. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazují i poslední cílové body a uložená místa.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




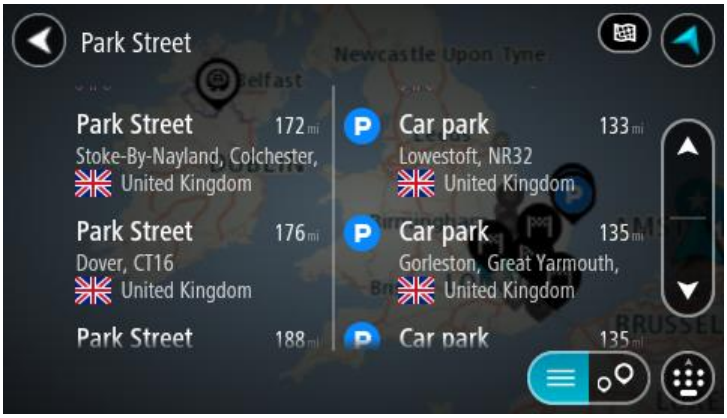

Když v seznamu výsledků vyberete adresu, můžete ji zobrazit na mapě, přidat křižovatku nebo do vybraného místa naplánovat trasu. Chcete-li najít přesnou adresu, můžete přidat číslo domu.



Pokud výsledek zobrazíte na mapě, můžete pomocí vyskakovacího menu přidat místo do seznamu Moje místa. Pokud je již naplánovaná trasa, můžete místo přidat do aktuální trasy.

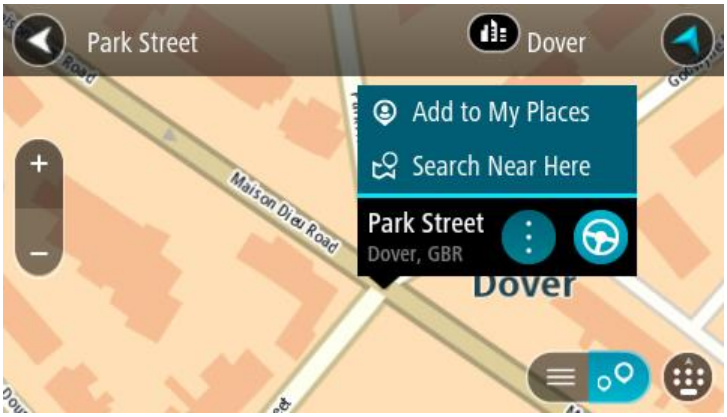

Poznámka: Nejlepší výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě. Při přibližování mapy se postupně zobrazují výsledky vyhledávání na nižších úrovních seznamu výsledků.

O PSČ

Při vyhledávání pomocí PSČ se získané výsledky odvíjí od typu PSČ používaného v zemi, v níž vyhledáváte.

Používány jsou následující typy PSČ:

- PSČ, která vás zavedou na ulici nebo její část.
- PSČ, která vás zavedou do příslušné oblasti, jako například jednoho města, několika sousedících vesnic nebo čtvrti ve velkém městě.

PSČ pro ulice

Tento typ PSČ se používá například ve Spojeném království nebo Nizozemsku. Při vyhledávání pomocí tohoto typu PSČ zadejte PSČ následované mezerou a případně i číslem domu. Například: 1017CT 35. Zařízení následně naplánuje trasu ke konkrétnímu domu nebo budově na dané ulici.

PSČ pro oblasti

Tento typ PSČ se používá například v Německu, Francii nebo Belgii. Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích zobrazí všechny ulice v dané čtvrti nebo vesnice spadající pod toto PSČ.

Zadáte-li PSČ pro oblast, mohou se ve výsledcích zobrazit místa z více zemí.

Poznámka: Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích nezobrazí konkrétní adresa.

I přesto je tento typ PSČ velmi vhodný k omezení počtu vyhledaných výsledků. Například vyhledáním obce Neustadt v Německu bude vrácen dlouhý seznam možných výsledků. Přidáte-li za název obce mezeru a PSČ pro oblast, dojde ke zpřesnění vyhledávání a ve výsledcích se objeví pouze ten Neustadt, který hledáte.

Dalším příkladem je hledání v rámci města. Zadejte PSČ pro oblast a z výsledků vyberte centrum města, které hledáte.

O kódech mapy Mapcode

V zemích, kde cestám ani domům nejsou přiřazeny žádné názvy ani adresy, lze použít kód mapy Mapcode. Kód mapy Mapcode zastupuje místo.

Tímto kódem může být zastoupeno každé místo na Zemi, včetně těch nacházejících se na moři, jako například ostrovů nebo těžebních plošin. Tyto kódy jsou krátké a snadno se rozpoznají, zapamatují a sdílejí. Jsou přesné v řádu několika metrů, což je pro každodenní použití dostatečné.

Pokyny týkající se nalezení kódu pro dané místo získáte na adrese mapcode.com.

Kódy mapy Mapcode jsou přesnější a flexibilnější než adresa na vizitce. S jejich pomocí lze vybrat místo, které chcete k dané adrese přiřadit, jako například hlavní vstup nebo vjezd na parkoviště.

Seznam ikon typů BZ

Právní a finanční služby



Soud



Bankomat



Právní pomoc – advokáti



Finanční instituce



Právní pomoc – ostatní služby

Stravování



Večerka



Rychlé občerstvení



Restaurace



Čínská restaurace

Ubytování



Hotel nebo motel



Luxusní hotel



Kemp



Levný hotel

Záchranné služby



Nemocnice nebo poliklinika



Zubař



Policejní stanice



Veterinář



Lékař



Hasiči

Služby pro automobilisty



Venkovní parkoviště



Čerpací stanice



Parkovací garáž



Myčka aut



Prodejce automobilů



Stanice technické kontroly



Půjčovna automobilů



Dobíjecí místo elektrických vozidel



Parkování auta z půjčovny



Opravna automobilů

Jiné služby



Ambasáda



Služby pro domácí zvířata



Úřad státní správy



Telekomunikace



Společnost



Veřejné služby



Pošta



Lékárna



Nákupní středisko



Kosmetické služby

Turistické informační středisko



Obchod

Vzdělávání



Fakulta nebo univerzita



Škola



Knihovna



Kongresové centrum

Volný čas



Kasino



Vinný sklep



Divadlo



Turistická atrakce



Kino



Zoo



Koncertní síň



Zábavní park



Muzeum



Výstaviště



Opera



Kulturní středisko



Noční podniky



Rekreační středisko



Dětská farma

Sport



Hřiště



Plavecký bazén



Vrchol hory



Vodní sporty



Pláž



Tenisový kurt



Park nebo rekreační oblast



Kluziště



Jachtařský přístav



Sportovní středisko



Stadion



Golfové hřiště

Náboženství



Kostel



Místo bohoslužby

Cestování



Železniční nádraží



Horský průsmyk



Letiště



Krajinný nebo panoramatický výhled



Zastávka trajektu



PSČ

Poznámka: Nepoužívá se ve všech zemích.



Hraniční přechod



Obytná oblast



Autobusové nádraží



Centrum města



Mýtná brána



Dobíjecí stanice elektrických vozidel



Odpočívadlo



Odpočívadlo pro nákladní automobily

Plánování trasy

Použití navržených cílů

Co jsou navržené cíle?

Zařízení TomTom Rider se dokáže naučit vaše řidičské návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku navrhne cíl, například když ráno jedete do práce.

Příprava na navržení cíle

Než zařízení začne cíle navrhovat, musí se nějakou chvíli vaše návyky učit. Čím častěji budete se zařízením TomTom Rider jezdit, tím rychleji získáte návrhy a tím přesnější budou.

Pokud chcete získat návrhy cílů, je třeba provést následující kroky:

- Potvrďte souhlas s **Návrhy cílů**, až o to budete požádáni. Toto nastavení můžete změnit v nabídce Nastavení > Systém > Vaše informace a ochrana osobních údajů.
- Ujistěte se, že není naplánovaná žádná trasa.
- Pokud je vaše zařízení vybaveno hlasovým ovládáním, ZAPNĚTE tuto funkci.
- Ujistěte se, že hlasitost není ztlumená a je nastavena na více než 20 %.
- Několik dní jezděte a plánujte trasy do vašich oblíbených míst ze seznamu Moje místa.

Použití navržených cílů

Důležité: Pokud vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete vyslovit příkaz Ano nebo Ne nebo stisknout tlačítko Ano či Ne. V závislosti na tom, zda zařízení podporuje hlasové ovládání, stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**.

Pokud se vás zařízení dotáže „Chcete jet do X?“, kde X představuje cíl, máte 12 sekund na to, abyste odpověděli Ano nebo Ne.

Tip: Pokud neodpovíte ano ani ne, zařízení Rider předpokládá odpověď ano. Pokud je zařízení vybaveno hlasovým ovládáním, můžete odpovědět ústně, nebo prostřednictvím dotykové obrazovky.

Pokud odpovíte Ano, zařízení naplánuje trasu do vašeho cíle. Pokud odpovíte Ne, můžete si místo toho vybrat ze seznamu uložených míst a posledních cílových bodů.

Případně, pokud se vás zařízení dotáže „Kam chcete jet?“, můžete si ihned vybrat ze seznamu uložených míst a posledních cílových bodů.

Zapnutí nebo vypnutí návrhů cíle

Návrhy cíle můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Další informace o tom, jak můžete tuto funkci zapnout a vypnout, najdete pod položkou Plánování trasy a Hlasové ovládání (pokud má zařízení hlasové ovládání).

Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.



Vyhledat lze adresu, obec, město, PSČ nebo kód mapy Mapcode.

Tip: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: **1017CT 35**. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte navrhovanou adresu.



6. Pokud znáte číslo domu a ještě jste nezadali, zadejte jej.



Tip: Pokud zadáte číslo domu, které není nalezeno, zobrazí se číslo červeně. Nejbližší nalezené číslo domu se zobrazí na tlačítku Jet. Můžete zadat nové číslo domu nebo zvolit tlačítko **Jet a jet k nejbližšímu číslu domu.**

7. Vyberte tlačítko **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy do centra města

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu do centra města pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název města či obce, kam chcete trasu naplánovat.

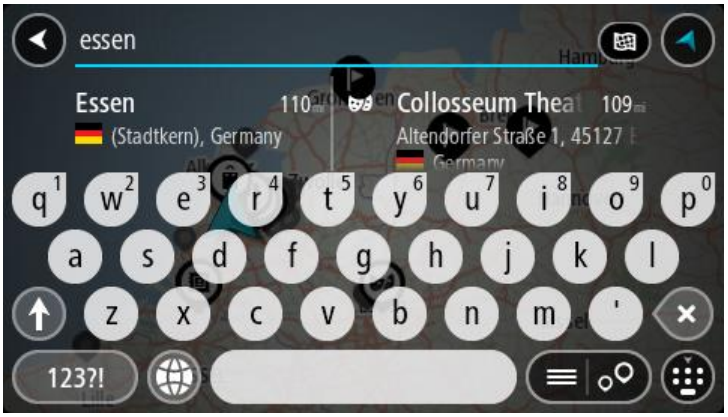

Vyhledat lze obec, město či PSČ.

Tip: Pro vyhledání konkrétního města můžete použít jeho PSČ nebo zemi. Například vyhledávání města Essen vrátí řadu výsledků. Pokud budete hledat Essen 2910 nebo Essen Belgie, bude dané město ve výsledcích uvedeno nahoře. Poté lze město vyhledat.

Tip: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




5. Vyberte město v levém sloupci.

Název města je zobrazen v pravé části pole pro vyhledávání a BZ centru města je zobrazen níže v pravém sloupci.



6. Vyberte BZ centra města.
   Centrum města je zobrazeno na mapě.

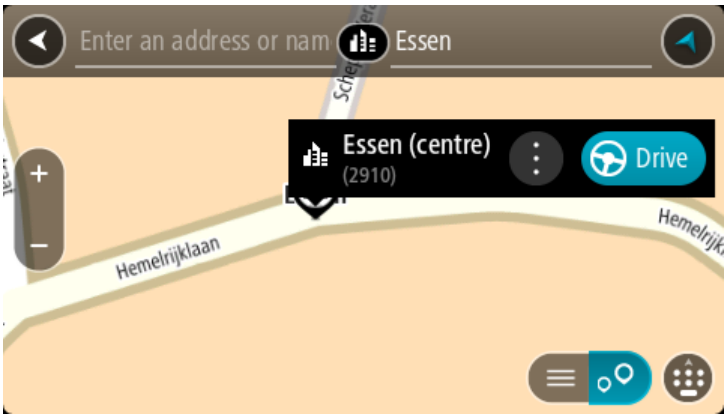

7. Vyberte tlačítko **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

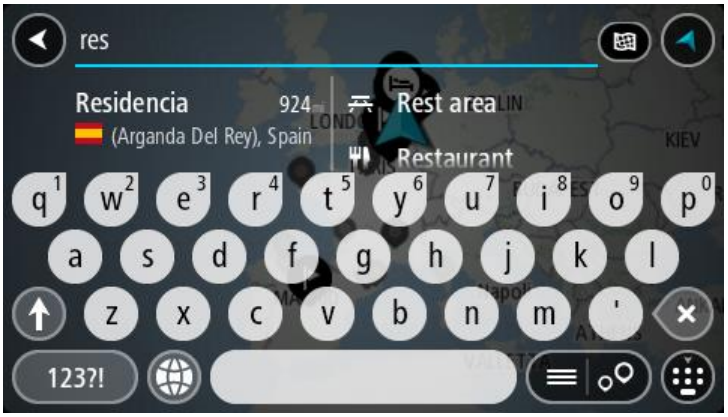

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

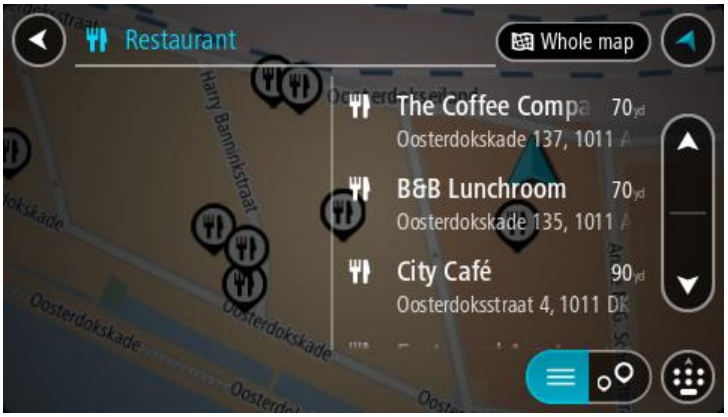

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

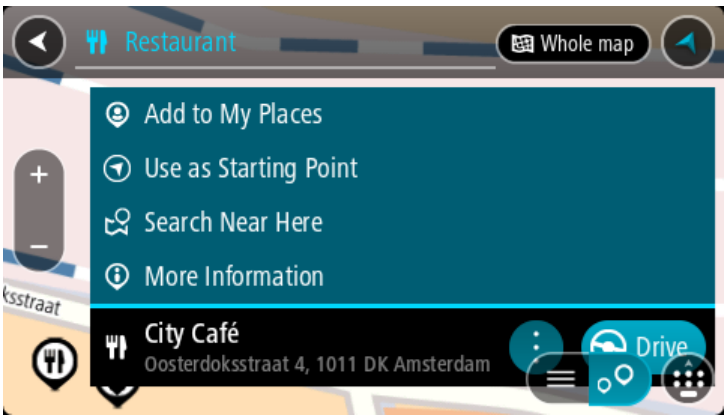

   Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení Rider vyhledávat online, musí být zařízení připojeno ke službám TomTom.

Pokud jste provedli vyhledání BZ, ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. Vyhledejte BZ pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

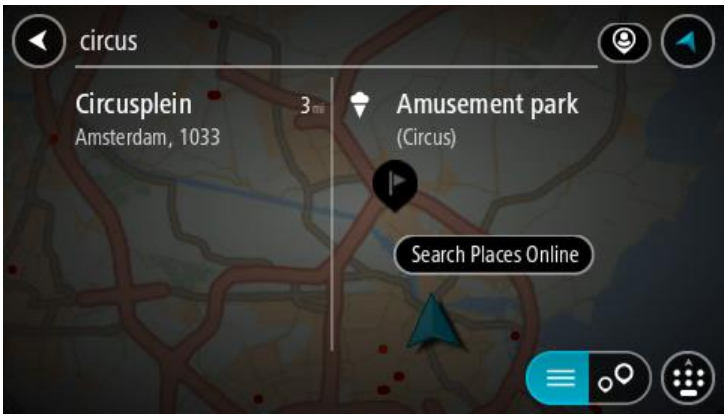


2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.
3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

Tip: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

Poznámka: Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

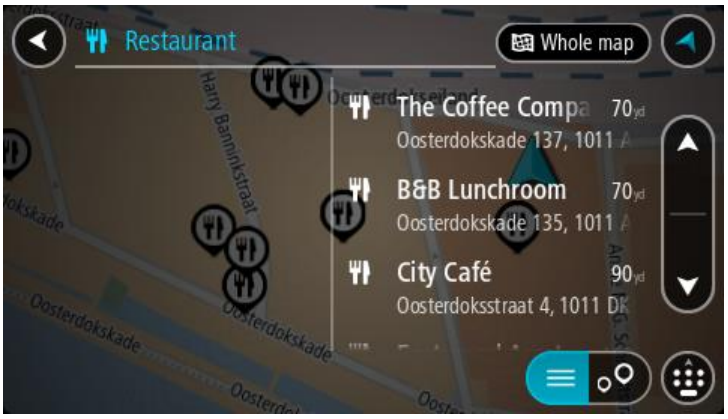


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

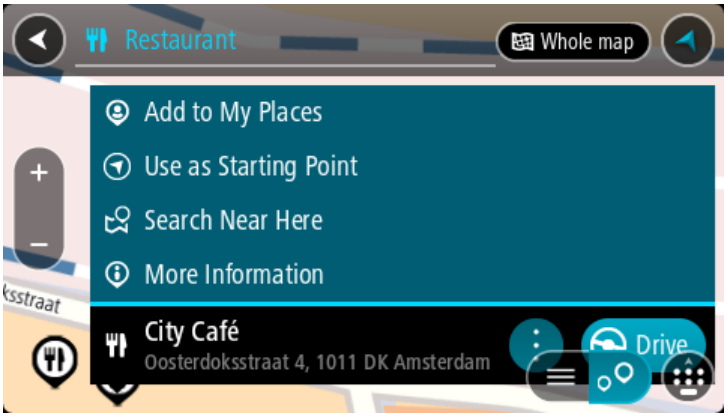

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.


Naplánování trasy pomocí mapy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete naplánovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:


1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.

Tip: Můžete také výběrem symbolu na mapě otevřít vyskakovací menu a poté volbou tlačítka **Jet** naplánovat trasu do daného místa.

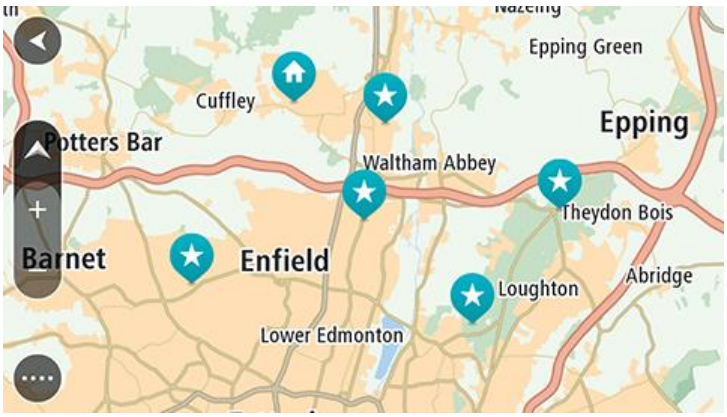


2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte.

Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

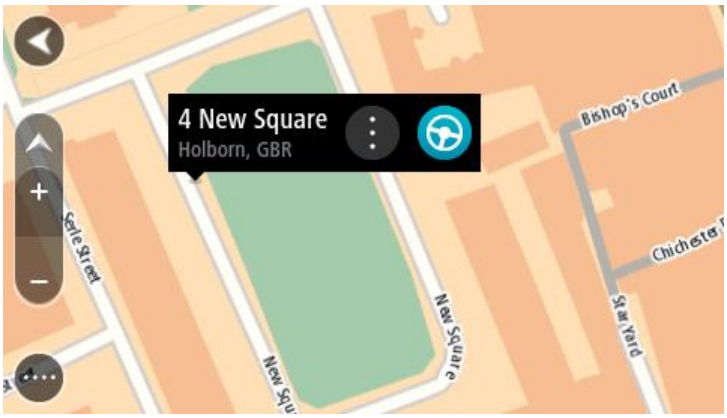

3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Když stisknete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat na seznam Moje místa.

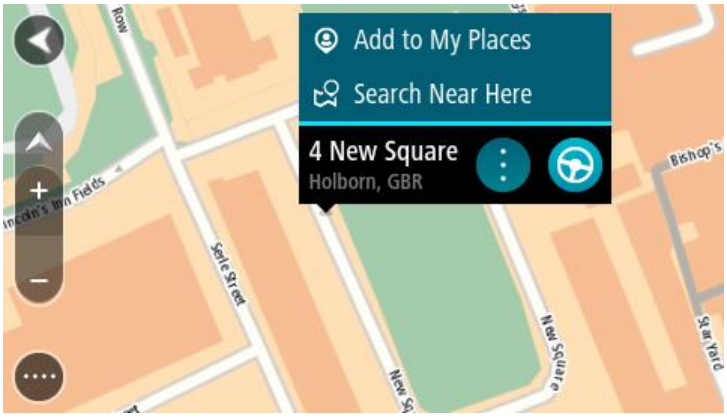

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa

Pokud chcete z aktuální polohy navigovat na některé místo v seznamu Moje místa, postupujte takto:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Moje místa**.



Otevře se seznam všech vašich míst.

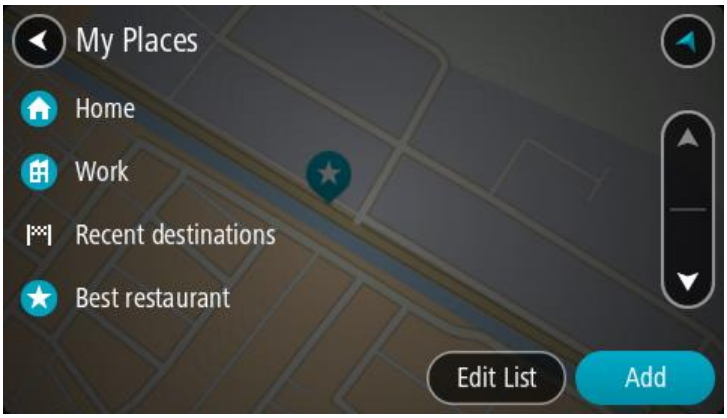

3. Vyberte místo, kam chcete navigovat, například Domov.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

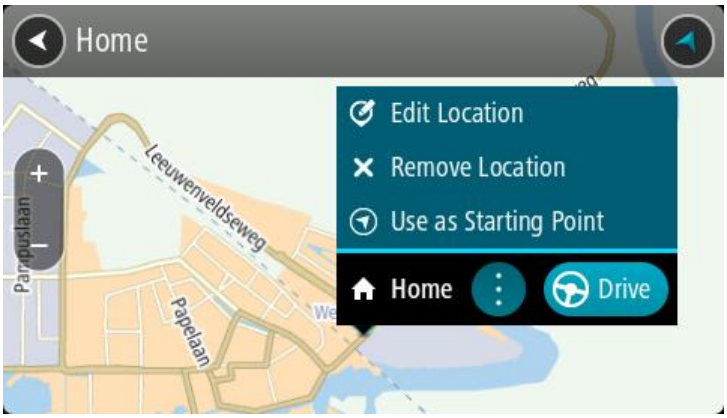

4. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy pomocí souřadnic

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí sady souřadnic, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Vyberte typ tlačítka pro vyhledávání vpravo od vyhledávacího pole.



4. Vyberte možnost **Zeměpisná šířka/délka**.
5. Zadejte sadu souřadnic. Souřadnice lze zadat v následujících formátech:
   - Desetinné hodnoty, například:
     S 51.51000 Z 0.13454
     51.51000 -0.13454

     Tip: U desetinných hodnot není nutné zadávat písmeno určující zeměpisnou šířku či délku. Pro místa na západ od nultého poledníku a místa na jih od rovníku uveďte před souřadnicí znaménko mínus (-).
   - Stupně, minuty a sekundy, například:
     S 51°30′31″ Z 0°08′34″
   - Standardní souřadnice GPS, například:
     S 51 30.525 Z 0 08.569

Poznámka: Pokud zadáte souřadnice, které zařízení Rider nerozpozná, pak panel pod souřadnicemi zčervená.

6. Při zadávání souřadnic dochází k zobrazování návrhů na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.
   Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



7. Vyberte jeden z navržených cílů.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
8. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí kódu mapy Mapcode, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Zadejte kód mapy Mapcode. Kódy mapy Mapcode lze zadat v následujících formátech:
   - Mezinárodní, například: WH6SL.TR10.
   - Specifický pro danou zemi, například: GBR 8MH.51.
   - Alternativní specifický pro danou zemi, například: GBR 28.Y6VH nebo GBR LDGZ.VXR.

Tip: Všechny zde uvedené kódy mapy Mapcode ukazují na jedno místo – hrad v Edinburghu ve Spojeném království. Informace o získání kódu mapy Mapcode pro dané místo naleznete v části O kódech mapy Mapcode.

4. Při zadávání kódu mapy Mapcode jsou zobrazovány návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

   Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte jeden z navržených cílů.
6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

Vyhledání alternativní trasy


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít alternativní trasu, postupujte následovně:

1. Naplánujte trasu jako obvykle.
2. V zobrazení mapy vyberte vlastní trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
4. Vyberte možnost **Alternativní trasa** a poté zvolte možnost**Vyhledat jinou trasu**.

   V zobrazení mapy se zobrazí až tři alternativní trasy. Každá alternativní trasa zobrazuje rozdíl v době jízdy v bublině.

Tip: Při výpočtu alternativních tras se využívají informace ze služby Traffic s doživotním přístupem. Trasy, které jsou časově o 50 % delší než původní trasa, se nezobrazí.

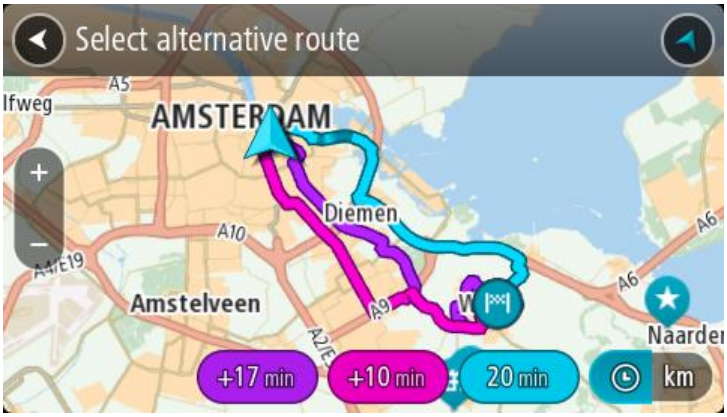

5. Zvolte vybranou trasu poklepáním na časovou bublinu.

   Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Poznámka: Existují ještě dvě další možnosti, jak vyhledat alternativní trasy:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa** a následně vyberte možnost **Vyhledat jinou trasu**.
2. Pokud je funkce Hlasové ovládání zapnutá, vyslovte příkaz „Vyhledat jinou trasu“.

Plánování trasy předem

Trasu si lze naplánovat dopředu ještě dříve, než po ní pojedete. Danou trasu lze následně uložit na seznam Moje trasy.

Chcete-li trasu naplánovat dopředu, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



   Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

Tip: Nechcete-li výchozí bod a cíl vybrat pomocí vyhledávání, přejděte na zobrazení mapy a místo vyberte stisknutím a podržením.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, které má sloužit jako výchozí bod.

4. Vyberte navrhovanou adresu nebo BZ.
5. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



7. Vyberte možnost **Použít jako výchozí bod**.
8. Stejným způsobem vyhledejte cíl a poté ve vyskakovacím menu stiskněte tlačítko **Jet**.
   Dojde k naplánování cesty pomocí vybraného výchozího bodu a cíle. Očekávaná doba jízdy se zobrazí nahoře na panelu trasy.

   Tip: Pomocí příslušných vyskakovacích menu lze jako výchozí body vybrat zastávky, BZ, místa nebo cíl.

   Tip: Trasu lze uložit do seznamu Moje trasy.
9. Pokud chcete jet do výchozího bodu, vyberte možnost **Jet** v horní části obrazovky.
   Výchozí bod trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Změna výchozího bodu na vaši aktuální polohu

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod trasy.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



3. Vyberte možnost **Odebrat výchozí bod**.
   Dojde k opětovnému naplánování trasy s použitím vaší aktuální polohy jako výchozího bodu. Dojde k odstranění původního výchozího bodu vaší trasy.

Změna výchozího bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod na trase.

2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



3. Vyberte možnost **Změnit na zastávku**.
   Dojde k opětovnému naplánování trasy s výchozím bodem změněným na zastávku.

Nalezení parkoviště

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít parkoviště, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Parkování**.



   Otevře se mapa zobrazující polohy parkovišť.

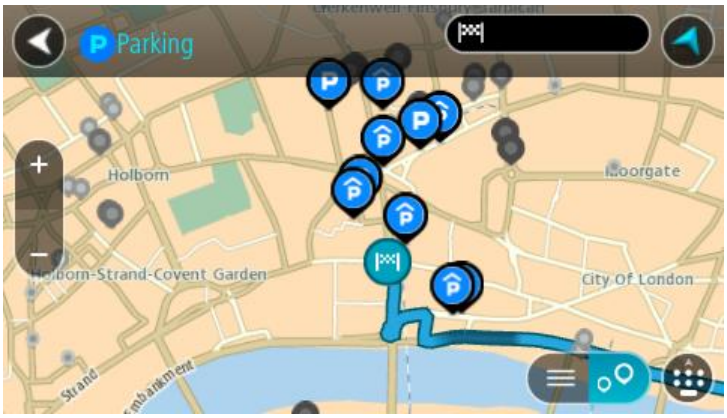


   Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vašeho cíle. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam parkovišť:




Když vyberete parkoviště v seznamu, zobrazí se na mapě.


Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

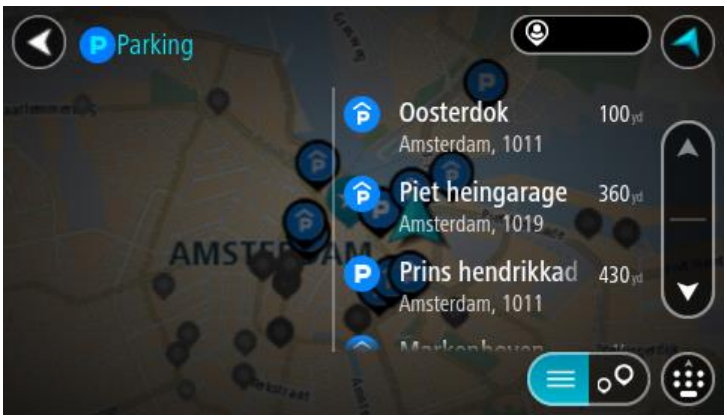

Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

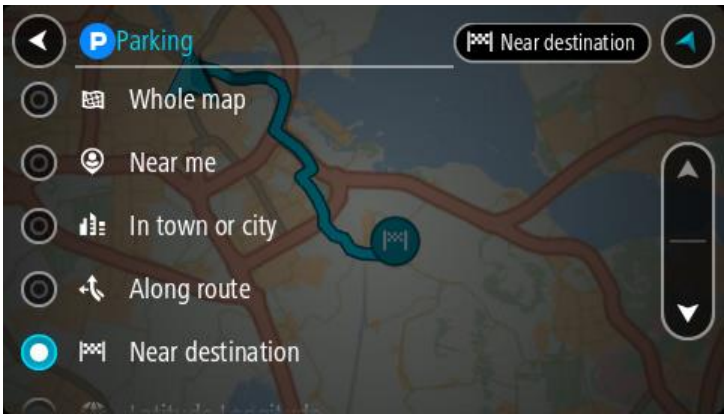

3. Vyberte parkoviště na mapě nebo ze seznamu.
   Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem parkoviště.

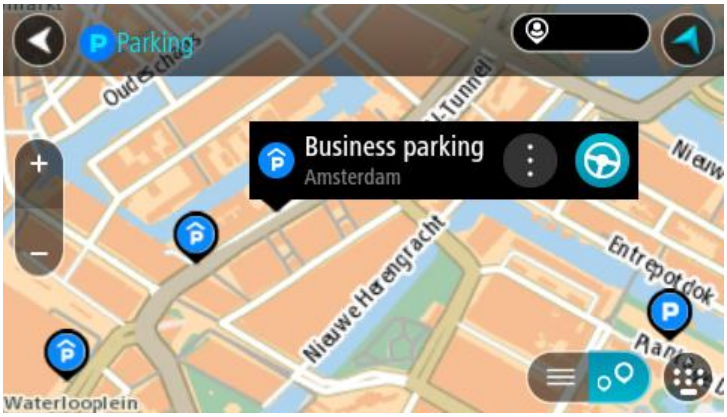

4. Vyberte tlačítko **Jet**.

Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat parkoviště.

Nalezení čerpací stanice

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít čerpací stanici, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Čerpací stanice**.



Otevře se mapa zobrazující polohy čerpacích stanic.

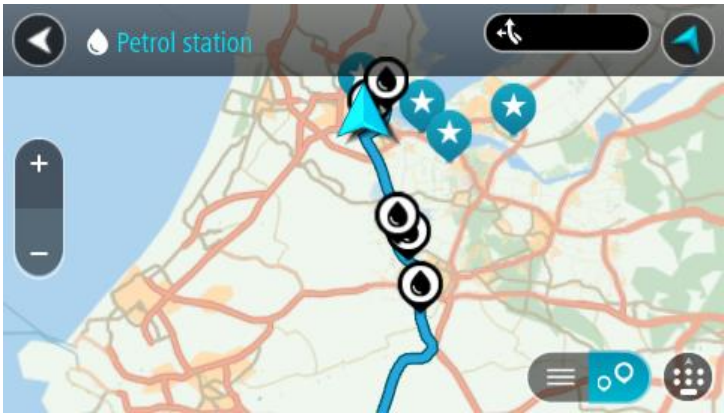


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě čerpací stanice podél trasy. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam čerpacích stanic:




Když vyberete čerpací stanici v seznamu, zobrazí se na mapě.


Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

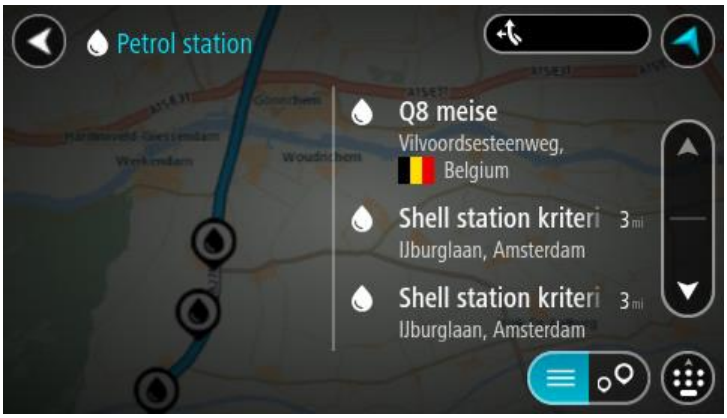

Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

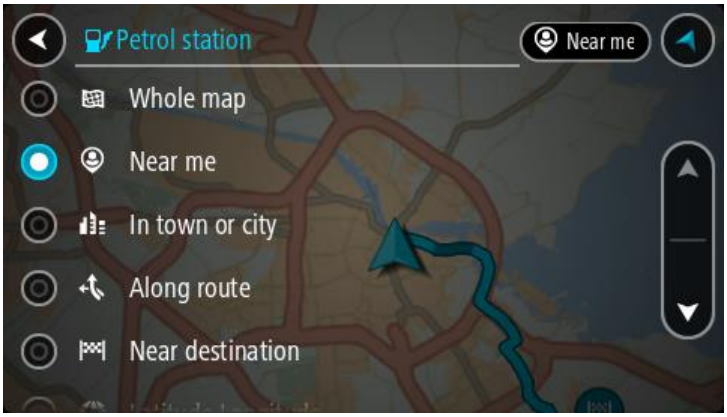

3. Vyberte čerpací stanici na mapě nebo ze seznamu.
   Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem čerpací stanice.

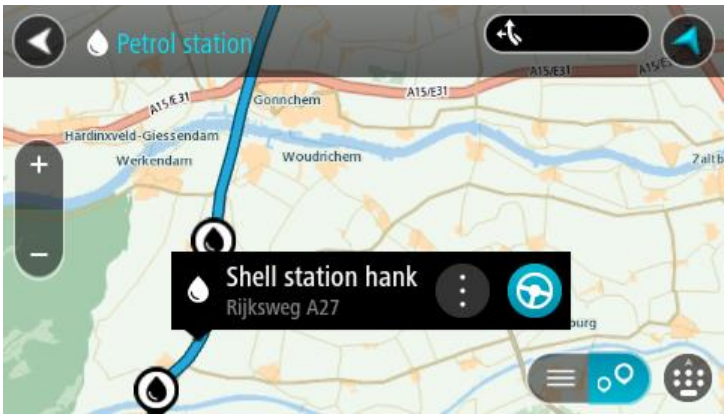

4. Vyberte tlačítko **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat čerpací stanici. Čerpací stanice nastavená jako zastávka na trase je označena modrou ikonou.

Změna trasy

Menu Aktuální trasa

Když máte naplánovanou trasu, můžete pomocí tlačítka **Aktuální trasa** v hlavní nabídce otevřít menu Aktuální trasa.

V menu máte k dispozici následující tlačítka:

Smazat trasu 	Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat aktuálně naplánovanou trasu. Menu Aktuální trasa se zavře a vrátíte se na zobrazení mapy.
Přeskočit příští zastávku 	Výběrem tohoto tlačítka můžete přeskočit příští zastávku na trase.
Vyhledat jinou trasu 	Toto tlačítko se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit až tři alternativní trasy v zobrazení mapy.
Vyhnout se zablokované silnici 	Výběrem tohoto tlačítka se vyhnete neočekávané překážce, která blokuje silnici na vaší trase.
Vyhnout se části trasy 	Toto tlačítko zvolte, chcete-li se vyhnout části trasy.

Vyhnout se silnicím s mýtným a dalším 	Pomocí tohoto tlačítka se můžete vyhnout některým typům prvků trasy, které jsou na aktuálně naplánované trase. Mezi tyto prvky patří například trajekty, silnice s mýtným a nezpevněné silnice. Pomocí panelu trasy se můžete vyhnout některým prvkům na trase.
Zobrazit pokyny 	Výběrem tohoto tlačítka zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu. Pokyny obsahují následující údaje: ▪ Vaše aktuální poloha. ▪ Názvy ulic ▪ Až dvě čísla silnic zobrazená na štítcích silnice, kdykoli jsou k dispozici. ▪ Šipka s pokyny. ▪ Popis pokynu. ▪ Vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími pokyny. ▪ Číslo výjezdu. ▪ Kompletní adresy zastávek na vaší trase. **Tip**: Výběrem pokynu zobrazíte náhled dané části trasy v zobrazení mapy. Můžete také vybrat panel s pokyny v navigačním zobrazení a zobrazit podrobné textové pokyny.
Přidat zastávku k trase 	Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat zastávku na aktuálně naplánovanou trasu. Můžete také přidat zastávku na trasu přímo z mapy.
Přidat do mých tras 	Toto tlačítko se zobrazí, plánujete-li novou trasu, která ještě nebyla uložena. Stisknutím tohoto tlačítka trasu uložíte na seznam Moje trasy.
Uložit změny do trasy 	Toto tlačítko se zobrazí, změníte-li trasu ze seznamu Moje trasy. Stisknutím tohoto tlačítka změny trasy uložíte.
Změna typu trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit typ trasy používaný pro plánování trasy. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Změnit pořadí zastávek 	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznamy zastávek pro aktuální trasu. Následně lze změnit pořadí zastávek na trase. Pokud se na trase žádné zastávky nenachází, slouží toto tlačítko k obrácení trasy.
Jet k trase 	Pro naplánování trasy z aktuální polohy k výchozímu bodu vyberte **Jet k trase** v seznamu Moje trasy. Z výchozího bodu se stane zastávka. Volba **Jet k trase** naplánuje trasu k nejbližšímu bodu na trase z vaší aktuální polohy.
Jet do výchozího bodu 	V menu Aktuální trasa vyberte toto tlačítko k naplánování trasy do výchozího bodu trasy. Z výchozího bodu se stane zastávka. Další informace naleznete v části Navigace pomocí trasy.
Přehrát náhled trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete sledovat náhled aktuálně naplánované trasy.
Ukončit náhled trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete ukončit náhled naplánované trasy.

Vyhnout se zablokované silnici

Pokud je na trase zablokovaná silnice, můžete trasu změnit, abyste se jí vyhnuli.

1. V navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.

   Tip: Panel rychlosti se zobrazí pouze tehdy, když vyjedete na danou trasu.

2. Vyberte možnost **Vyhnout se zablokované silnici**.

   Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá zablokované silnici. Můžete si nechat zobrazit až dvě alternativy v závislosti na silniční síti mezi vámi a vaším cílem.

   Nová trasa se ve zobrazení mapy ukáže s rozdílem v době jízdy v bublině.

   Poznámka: Alternativní trasu kolem zablokované silnice se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

3. Zvolte novou trasu výběrem časové bubliny.

   Navigace do vašeho cíle pokračuje a zablokované silnici se vyhnete. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Vyhnout se části trasy

Jestliže je na určitém úseku silnice uzavírka nebo se chcete části trasy vyhnout, můžete vybrat konkrétní část trasy, které se chcete vyhnout.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Aktuální trasa**.



3. Vyberte možnost **Vyhnout se části trasy**.



   Zobrazí se obrazovka se seznamem částí, které tvoří vaši aktuální trasu.
4. Vyberte část trasy, které se chcete vyhnout.

   Vybraná část se zobrazí v náhledu na mapě.
5. Vyberte možnost **Vyhnout se**.

   Zařízení vyhledá novou trasu, která se vyhýbá vybrané části trasy. Nová trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

   Poznámka: Alternativní trasu kolem dané části trasy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

   Obnoví se navigace do cíle, která se vyhne vámi vybrané části trasy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Typy trasy

Pomocí tlačítka **Změna typu trasy** můžete změnit typ trasy plánované do aktuálního cíle. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Můžete vybrat následující typy trasy:

- **Nejrychlejší trasa** – nejrychlejší trasa do cíle. Trasa je neustále kontrolována s ohledem na dopravní podmínky.
- **Nejkratší trasa** – nejkratší trasa do cíle. Může trvat déle než nejrychlejší trasa.
- **Ekonomická trasa** – trasa s největší úsporou paliva.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Klikatá trasa** – trasa s nejvíce zatáčkami.

  Poznámka: klikaté trasy jsou k dispozici pouze pro navigační zařízení TomTom Rider.
- **Pěší trasa** – typ trasy optimalizovaný pro pěší.
- **Cyklotrasa** – typ trasy optimalizovaný pro jízdu na kole.

Výchozí typ trasy můžete nastavit v nabídce Nastavení.

Prvky trasy

Můžete se vyhnout některým prvkům na aktuálně naplánované trase. Můžete se vyhnout následujícím prvkům trasy:

- **Silnice s mýtným**
- **Trajekty a kyvadlové autovlaky**
- **Pruhy pro vozidla s více cestujícími**
- **Nezpevněné silnice**

Poznámka: Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Pokud se rozhodnete některým prvkům trasy vyhnout, naplánuje se nová trasa.

V Plánování trasy v nabídce Nastavení můžete nastavit, jak se při plánování nové trasy zachází s jednotlivými prvky trasy.

Vyhnout se některému prvku na trase

Nyní se můžete na své naplánované trase vyhnout některému prvku.

Poznámka: Alternativní trasu kolem daného prvku trasy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

1. Na panelu trasy vyberte symbol prvku trasy, kterému se chcete vyhnout.
   Prvek na trase se zobrazí na mapě.
2. Vyberte tlačítko vyskakovací nabídky.



3. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Vyhnout se**.
   Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá danému prvku trasy.

Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
   Objeví se zobrazení mapy.
3. Pokud chcete vybrat zastávku, proveďte některý z těchto kroků:
   - Přibližte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo. Ve vyskakovacím menu vyberte **Přidat k aktuální trase**.



   - Vyberte možnost **Vyhledat** a vyhledejte místo. Když místo najdete, vyberte tlačítko **Přidat zastávku k trase**.

   Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Přidání zastávky na trasu pomocí mapy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Přibližte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo.
3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.

4. Vyberte možnost **Použít na trase**.
5. Vyberte **Přidat k aktuální trase**.



Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Odstranění zastávky z trasy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Na panelu trasy stiskněte zastávku, kterou chcete odstranit.
   Zastávka se na mapě přiblíží a zobrazí se vyskakovací menu.

   Tip: Pokud jste vybrali nesprávnou zastávku, stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na mapu.
3. Vyberte **Odstranit tuto zastávku**.
   Zastávka se odstraní a trasa se přepočítá.

Přeskočení příští zastávky na trase

Tip: Abyste mohli snadno přeskočit zastávku, přesuňte tlačítko **Přeskočit příští zastávku** na první obrazovku hlavní nabídky.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte možnost **Přeskočit příští zastávku**.
   Objeví se zobrazení mapy. Příští zastávka na trase se odstraní a trasa se přepočítá.

Změna pořadí zastávek na trase

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte možnost **Změnit pořadí zastávek**.
   Trasa je ze zobrazení mapy smazána. Zobrazí se výchozí bod, cíl a všechny zastávky.
3. Postupně vyberte zastávky v pořadí, v němž jimi chcete projíždět.
   Symboly vybraných zastávek se změní na vlajky. Poslední vybraná zastávka se stane cílem.
   Dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.

Moje trasy

O seznamu Moje trasy

Seznam Moje trasy představuje snadný způsob, jak ukládat a načítat trasy.

Seznam je užitečný v následujících situacích:

- **Při práci** – součástí vaší pracovní náplně je pravidelné cestování po různých trasách s několika zastávkami. Jelikož se vaše trasy mohou změnit, je třeba se přizpůsobit a mít možnost pořadí zastávek nebo naplánovanou trasu změnit.
- **Na dovolené** – míříte na dovolenou a chcete si trasy naplánovat a uložit. Součástí vašich tras budou cesty s panoramatickým výhledem, zastávky v různých hotelích a další místa, jako například turistické atrakce.
- **Na výletě** – chcete se držet turistické trasy, kterou jste si stáhli z internetu.
- **Při dojíždění do práce** – na vaši pravidelnou trasu si chcete přidat jednu nebo dvě pravidelné zastávky. Vaše odpolední cesta domů je přesným opakem vaší ranní cesty do práce.

Trasy lze vytvářet a ukládat do zařízení Rider nebo do aplikace MyDrive. Trasy lze importovat pouze pomocí aplikace MyDrive.

Trasy

Existují dva typy tras z jednoho místa na druhé:

- **Trasy** mají začátek a konec a mezi nimi mohou být také zastávky. Zařízení vypočítá vhodnou trasu mezi zvolenými body na základě vašich preferencí, například nejrychlejší nebo nejekonomičtější. Takovou trasu můžete upravit – můžete například přidat zastávky nebo přesunout výchozí bod. Trasy lze do zařízení importovat, ale nelze je ze zařízení exportovat.



- **Jiné trasy** mají také začátek a konec, ale neobsahují zastávky. Vaše navigace se drží trasy s co největší přesností, aniž by brala v potaz typ cesty, který upřednostňujete, a dopravní podmínky. Trasy lze upravit pouze pomocí nástrojů, například pomocí aplikace Tyre Pro. Tyto trasy lze do zařízení importovat a také je exportovat.



Tip: Trasy obsahují tečkovanou šipku.


Uložení trasy

1. Naplánovat si trasu s předstihem.

   Tip: Pokud naplánovanou trasu v zobrazení mapy nevidíte, zobrazte ji stisknutím tlačítka zpět.

2. Zvolte trasu.

3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

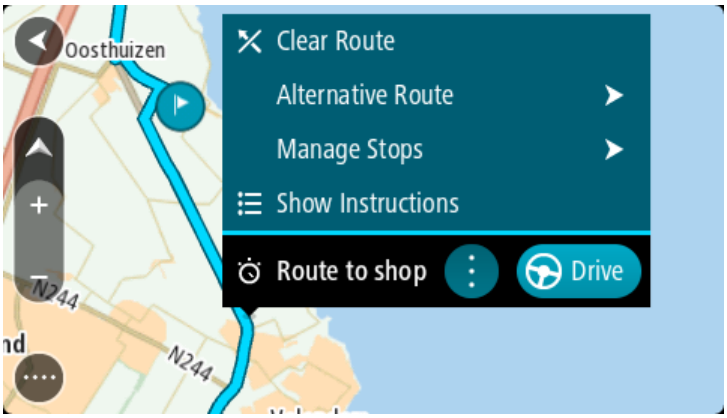

4. Vyberte možnost **Spravovat trasu**.
5. Vyberte možnost **Přidat do mých tras**.
   Na obrazovce úprav se zobrazí název trasy.
6. Upravte název trasy, abyste ji snadno poznali.
7. Výběrem možnosti **Přidat** trasu uložte do seznamu Moje trasy.

Tip: Trasu lze rovněž uložit pomocí tlačítka **Přidat do mých tras** v menu Aktuální trasa.

Navigace pomocí uložené trasy

Chcete-li navigovat pomocí dříve uložené trasy, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.
   Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.



3. Pokud chcete navigovat na start uložené trasy, vyberte možnost **Jet**.

Výchozí bod uložené trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.



Tip: K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:

Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**.

Popřípadě vyberte možnost Jet k trase v nabídce Aktuální trasa.

Navigace do zastávky na uložené trase


Z aktuální pozice můžete navigovat do zastávky na uložené trase místo na začátek uložené trasy. Daná zastávka se změní na začátek trasy. Váš nový počáteční bod může být bod, který je blíže vaší aktuální poloze. Také můžete chtít trasu prostě zkrátit.

Poznámka: Trasa z původního počátečního bodu do nového počátečního bodu se z trasy odstraní.

Poznámka: Vaše původní trasa v části Moje trasy se nezmění. Pokud chcete zobrazit celou trasu, opět trasu vyberte z nabídky Moje trasy.

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.


   Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

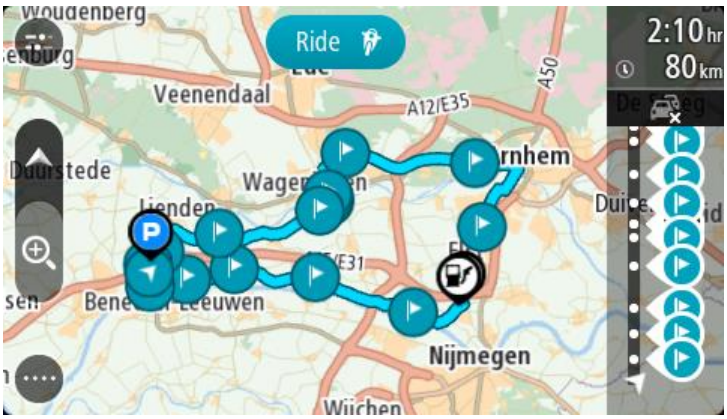


3. Vyberte zastávku, kterou chcete použít jako počáteční bod a poté výběrem tlačítka vyskakovacího menu otevřete nabídku.



4. Vyberte možnost **Začít trasu odtud**.
   Vaše trasa se vypočítá z nového počátečního bodu.

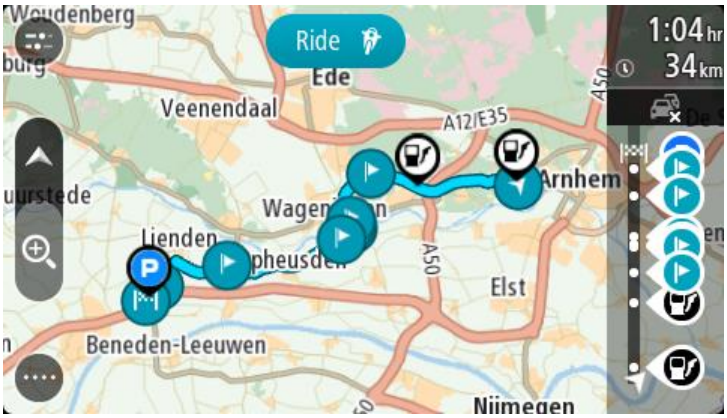

5. Vyberte možnost **Jet**.
   Výchozí bod vaší trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa z aktuální polohy. Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

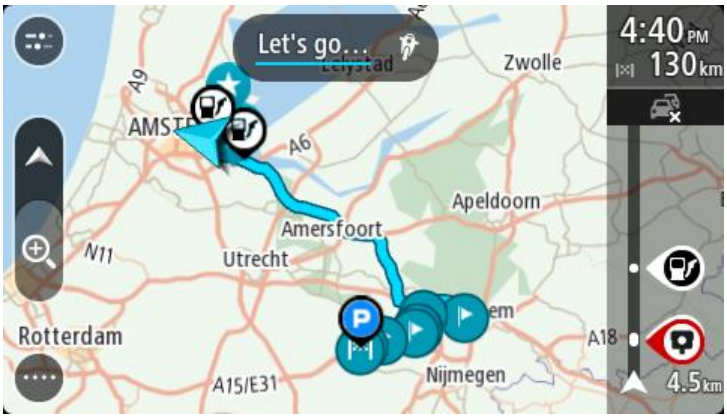


Tip: K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:
Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**.
Popřípadě vyberte možnost Jet k trase v nabídce Aktuální trasa.

Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy

Poznámka: Další možností je stisknout a podržet místo na mapě a z vyskakovacího menu vybrat položku **Přidat k aktuální trase**.

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Zvolte trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

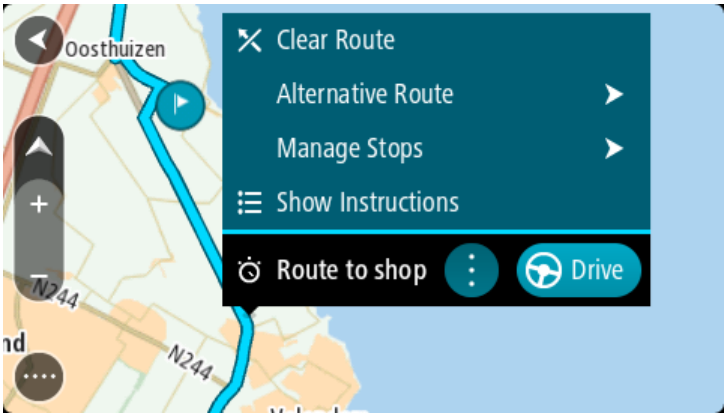

4. Vyberte možnost **Spravovat zastávky**.
5. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
6. Vyberte novou zastávku na mapě.

Tip: Znáte-li název nové zastávky, lze namísto mapy k jejímu výběru použít možnost **Hledat**.

7. Stisknutím tlačítka **Přidat zastávku** přidejte dané místo jako zastávku.
   Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

Tip: Chcete-li změny přidat do trasy uložené v seznamu Moje trasy, vyberte trasu na mapě a poté ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Uložit změny do trasy**.


Navigace pomocí trasy

Můžete importovat trasy do svého Rider pomocí aplikace MyDrive. Chcete-li navigovat za použití importované trasy, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.
   Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.



3. Vyberte trasu a potom vyberte vyskakovací menu.

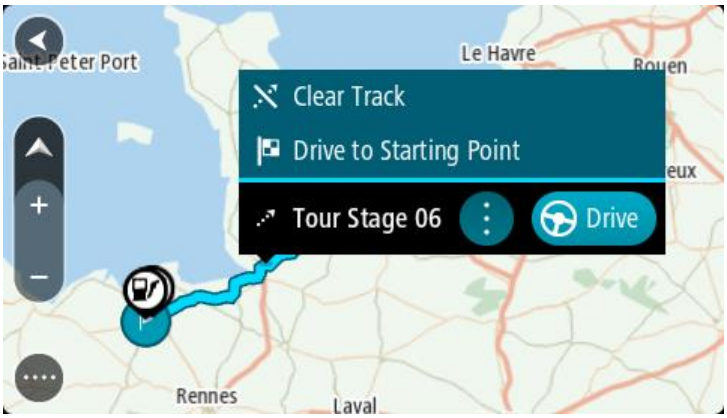

4. Vyberte **Jet do výchozího bodu**.

   Výchozí bod trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Poznámka: Na mapě uvidíte dvě odlišné barvy pro cestu a trasu. Jedna barva bude pro cestu z vaší aktuální polohy do výchozího bodu a druhá pro trasu.

Tip: K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:

Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Jet do výchozího bodu**.

Popřípadě vyberte možnost **Jet do výchozího bodu** nebo **Jet k trase** v nabídce Aktuální trasa.

Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte trasy, které chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Moje místa

O seznamu Moje místa

Seznam Moje místa poskytuje snadný způsob, jak vybrat místo, aniž byste je museli pokaždé vyhledávat. Pomocí seznamu Moje místa můžete vytvořit kolekci oblíbených adres.

Tip: Termíny „oblíbené“ a „místo“ označují totéž – oblíbené položky jsou místa, kam často jezdíte.

Na seznamu Moje místa jsou vždy tyto položky:

- **Domov** – Domov může být adresa vašeho domova nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Práce** – Vaše místo zaměstnání může být adresa vašeho pracoviště nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Poslední cílové body** – Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, vyberte toto tlačítko. Jsou zde i vaše zastávky.
- **Označená místa** – Můžete označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa.

Místo do seznamu Moje místa můžete přidat přímo v seznamu Moje místa tak, že vyberete místo na mapě, nebo vyhledáním místa či označením místa.

Domov, místo zaměstnání, označená místa a místa, která jste přidali, se objeví v seznamu Moje místa a zobrazí se se značkou na mapě.



Nastavení polohy domova a práce

Polohu domova a práce můžete nastavit následujícími způsoby:

Nastavení polohy domova nebo práce pomocí seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Přidat domov** nebo **Přidat práci**.
3. Pokud chcete vybrat novou polohu domova nebo práce, použijte některý z následujících postupů:

- Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Polohu domova nebo práce vyberte stisknutím a podržením a poté zvolte symbol pro polohu domova nebo práce.



- Vyberte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako místo domova nebo práce. Vyberte možnost **Nastavit domovské místo** nebo **Nastavit místo zaměstnání**.

Nastavení polohy domova nebo práce pomocí mapy

1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli polohu domova nebo práce.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
   Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte slovo „Domov“ nebo „Práce“.

Poznámka: „Domov“ musí mít velké písmeno D a „Práce“ musí mít velké písmeno P.


3. Vyberte možnost **Přidat**.
   Poloha domova nebo práce se zobrazí na mapě.

Změna polohy domova

Polohu domova můžete změnit následujícími způsoby.

Změna polohy domova pomocí služby Moje místa.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.
   Poloha domova se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

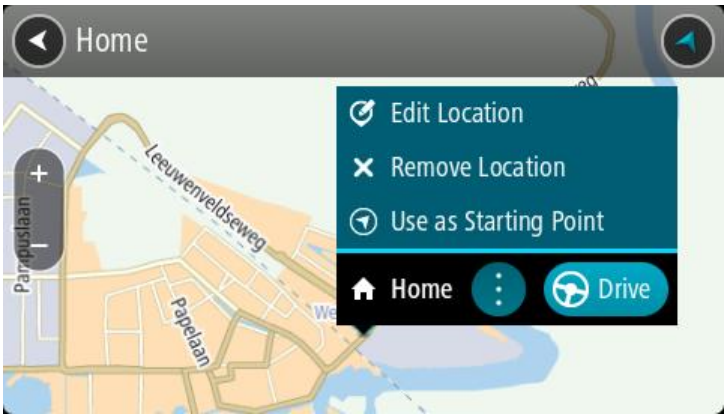

3. Vyberte možnost **Upravit místo**.
4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
   - Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.
   - Vyberte tlačítko **Vyhledat** a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domovské místo. Vyberte možnost **Nastavit polohu domova**.

Změna polohy domova pomocí mapy


1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli novou polohu svého domova.

2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
   Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte název „Domov“.

   Poznámka: „Domov“ musí začínat velkým D.
3. Vyberte možnost **Přidat**.
   Poloha vašeho domova byla změněna na novou polohu.

Přidání místa ze seznamu Moje místa


1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Zvolte možnost **Přidat nové místo**.
3. Pokud chcete přidat místo, postupujte následovně:
   - Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro přidání místa.
   - Vyhledejte místo. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě** a pak zvolte symbol pro přidání místa.

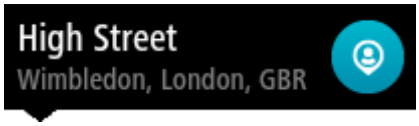

   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy

1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.
2. Stisknutím a podržením místo vyberte.

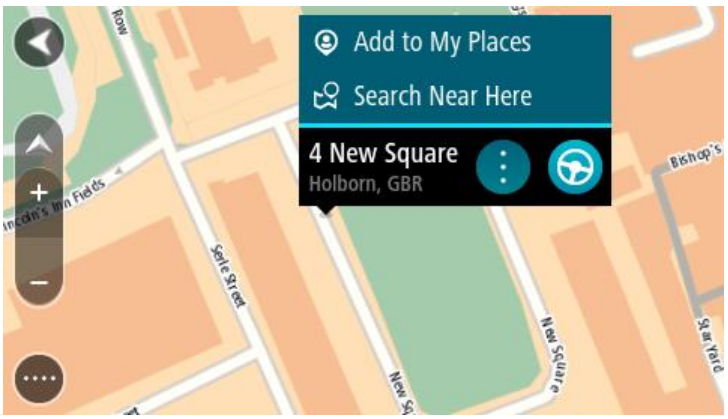

3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



4. Vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
5. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
6. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.
   Přidané místo se zobrazí se značkou na mapě.

Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Vyhledat**.
2. Vyhledejte místo.
3. Vyberte místo a pak vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
4. Když se místo zobrazí v zobrazení mapy, vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



5. Vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
6. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
7. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení

Chcete-li označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda aktuální poloha představuje místo, které chcete označit.
2. Výběrem symbolu aktuální polohy nebo panelu rychlosti v navigačním zobrazení otevřete rychlou nabídku.
3. Vyberte možnost **Označit místo**.
4. Označené místo se uloží do seznamu Moje místa mezi Označená místa.

Pokud chcete označené místo uložit trvale, přidejte je do seznamu moje místa takto:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Označená místa** a zvolte místo ze seznamu.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Vyberte možnost **Přidat**.

Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Vyberte **Poslední cílové body**.
3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

Odstranění místa ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Služba Map Share

O aplikaci Map Share

Pomocí služby Map Share můžete hlásit změny map. Tyto změny map jsou pak sdíleny s ostatními uživateli zařízení TomTom, když obdrží aktualizaci map.

Existují dva způsoby, jak nahlásit změnu mapy:

- Vyberte místo na mapě a vytvořte hlášení o změně okamžitě.
- Označte místo a vytvořte hlášení o změně později.

Pokud chcete společnosti TomTom odeslat hlášení o změně mapy, musíte připojit zařízení Rider k počítači a použít aplikaci MyDrive Connect.

Všechny změny budou ověřeny společností TomTom. Tyto ověřené změny jsou poté dostupné coby součást příští aktualizace map, kterou získáte, když zařízení připojíte pomocí připojení USB k aplikaci MyDrive Connect.


Tip: Pokud je při používání služby Map Share nahlášeno uzavření silnice, zařízení TomTom Traffic uzavření ověří a ihned zobrazí.

Vytvoření hlášení opravy mapy

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezadávejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo můžete označit a hlášení vytvořit později.


Chcete-li vytvořit hlášení opravy, postupujte takto:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo opravy mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.

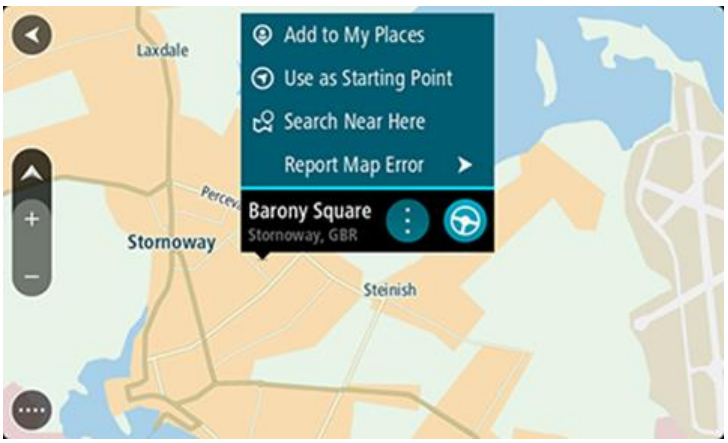

4. Vyberte typ opravy mapy, kterou chcete použít.

5. Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ opravy mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

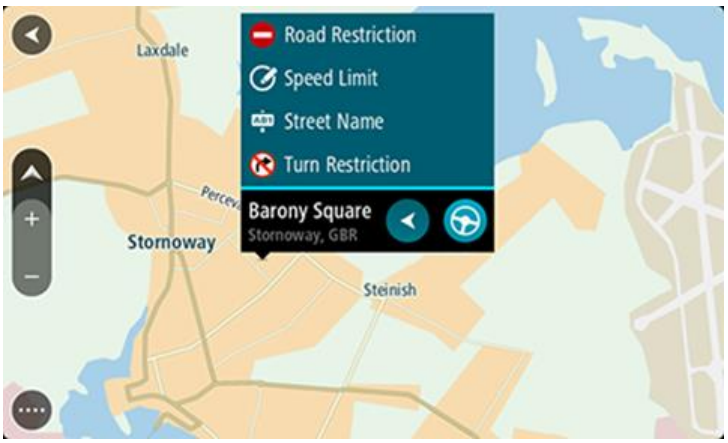

6. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ opravy mapy.
7. Vyberte možnost **Hlášení**.
8. Připojte zařízení Rider k aplikaciMyDrive, abyste hlášení opravy mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi opravy map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

Vytvoření hlášení o změně mapy z označeného místa

Pokud během jízdy zaznamenáte chybu mapy, můžete si místo označit a nahlásit tuto chybu později.

Tip: Aktuální místo můžete označit i při řízení.

Důležité: Při řízení nenahlašujte změny mapy.

1. V zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.
   Otevře se rychlá nabídka.



2. Vyberte možnost **Označit místo**.
   Označené místo se uloží do služby Moje místa s datem a časem uložení místa.
3. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
4. Otevřete složku **Označená místa** a vyberte označené místo.
   Označené místo se zobrazí na mapě.
5. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
6. Vyberte typ změny mapy, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

7. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ změny mapy.
8. Vyberte možnost **Hlášení**.

   Značka označeného místa se z mapy odstraní.
9. Připojte zařízení Rider k aplikaciMyDrive Connect, abyste hlášení o změně mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi změny map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

Typy změn mapy

K dispozici je několik typů změn mapy.

Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který níže není popsán, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.


Všechny změny popsané níže vyžadují připojení zařízení Rider k aplikaciMyDrive Connect, abyste hlášení o změně mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi změny map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

Omezení na silnici

Volbou této možnosti zablokujete nebo odblokujete průjezdnost silnice. Průjezdnost silnice můžete zablokovat nebo odblokovat v jednom nebo obou směrech následujícím způsobem:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení na silnici**.

   Vyberte dopravní značku na jednom z konců silnice a změňte ji na zavřenou nebo naopak.

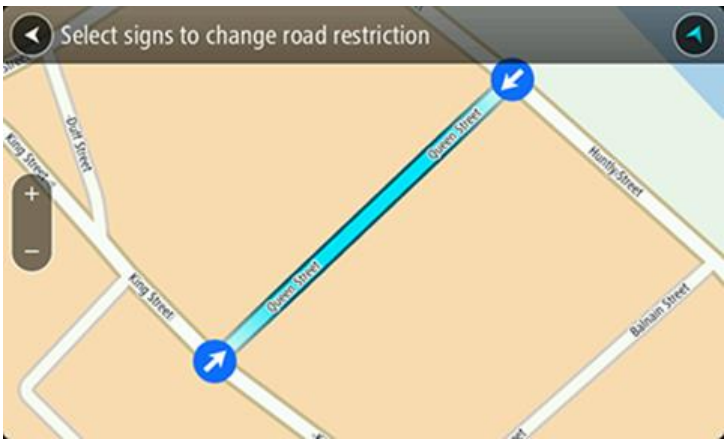

5. Vyberte možnost **Hlášení**.

Název ulice

Volbou této možnosti opravíte nesprávný název ulice.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Název ulice**.
5. Zadejte správný název ulice.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

Omezení otáčení

Volbou této možnosti lze nahlásit nesprávné zákazy odbočení.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení otáčení**.
5. Pokud je zobrazena nesprávná křižovatka, zvolte možnost **Vyberte jinou křižovatku**.
6. Vyberte směr přiblížení.

   Mapa se otočí, aby byl směr, ze kterého přijíždíte, zobrazen dole na obrazovce.
7. Postupně vyberte dopravní značky a změňte zákazy odbočení a přikázané směry jízdy pro jednotlivé silnice na křižovatce.



8. Vyberte možnost **Hlášení**.

Povolená rychlost

Volbou této možnosti můžete opravit povolenou rychlost na mapě.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Povolená rychlost**.
5. Vyberte správnou povolenou rychlost.

   Pokud správná povolená rychlost není zobrazena, posuňte se doleva nebo doprava mezi dostupnými povolenými rychlostmi.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

Rychlostní radary

Informace o rychlostních radarech

Služba Rychlostní radary upozorňuje na umístění následujících typů radarů:

- Pozice stálých rychlostních radarů
- Pozice mobilních rychlostních radarů
- Častá místa mobilních rychlostních radarů
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost
- Zóny měření rychlosti
- Pozice radarů na semaforech
- Radary na silnicích s omezeným vjezdem.

Služba Rychlostní radary také upozorňuje na následující nebezpečí:

- Místa častých nehod

Abyste mohli používat služby TomTom na vašem zařízení Rider, musí být připojeno ke službám TomTom a přihlášeno k účtu TomTom.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné na všech zařízeních Rider.

Poznámka:Některé služby TomTom nemusí být na místě, kde se právě nacházíte, dostupné.

Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, Rider službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. Rider se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.

Upozornění na rychlostní radary

Pro nejčastější typy rychlostních radarů se přehraje upozorňující zvuk pro rychlostní radary.

Výstraha se zobrazí, jakmile se budete blížit k rychlostnímu radaru. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od rychlostního radaru se zobrazí na panelu trasy.
- Jak se budete k radaru blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se blížíte k radaru nebo se nacházíte v oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

Tip: V zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení lze výběrem symbolu rychlostního radaru na panelu trasy zobrazit typ radaru, maximální povolenou rychlost i délku oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. V zobrazení mapy můžete také vybrat rychlostní radar, který je zobrazen na trase.

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		**Stálý rychlostní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
		**Mobilní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel, přičemž lze jej přesunout na různá místa.
		**Častá místa mobilních radarů** – tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.
		**Kamera měřící průměrnou rychlost** – tento typ radaru měří průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. Během jízdy zónou kontroly průměrné rychlosti se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost. Vaše vzdálenost od konce oblasti se zobrazí na panelu trasy.
		**Zóny měření rychlosti** – v těchto zónách se může nacházet více rychlostních radarů. Budete upozorněni na začátku a konci zóny měření rychlosti. Během jízdy v zóně měření rychlosti se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha.
		**Radar na semaforu** – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Existují dva typy radarů na semaforech – ty, které kontrolují, zda nejedete na červenou, a ty, které kontrolují jízdu na červenou spolu s překračováním povolené rychlosti.
		**Omezení provozu** – tento typ upozorňuje na silnice s omezeným vjezdem.
		**Místo častých nehod** – tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám. Budete upozorněni na začátku a konci místa častých nehod. Během jízdy v místě častých nehod se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha.

Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na rychlostní radary změnit, stiskněte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.



Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte ke stálému rychlostnímu radaru, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Radary**.
3. Vyberte možnost **Stálé rychlostní radary**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
   - **Vždy**.
   - **Jen při překročení rychlosti**.
   - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko Zpět.

Tip: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a vypněte možnost **Upozornění na rychlostní radary**.

Nahlášení nového rychlostního radaru

Projedete-li kolem rychlostního radaru, na který jste nebyli upozorněni, můžete jej okamžitě nahlásit.

Poznámka: Chcete-li nahlásit rychlostní radary, musíte být připojeni ke službám TomTom a přihlášeni ke svému účtu TomTom.

Rychlostní radar můžete nahlásit dvěma způsoby:

Nahlášení rychlostního radaru pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit radar**.
   Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Tip: Uděláte-li při nahlašování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení Rider automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

Nahlášení rychlostního radaru pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte položku **Nahlásit radar**.



Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Tip: Uděláte-li při nahlašování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení Rider automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru

Přítomnost mobilního radaru lze potvrdit, popř. jej lze odebrat v případě, že již byl odstraněn.

Jakmile projedete kolem mobilního radaru, budete panelem trasy dotázáni na potvrzení jeho přítomnosti.

- Je-li radar stále na místě, vyberte možnost **Ano**.
- Pokud byl radar odstraněn, vyberte možnost **Ne**.

Váš výběr bude odeslán společnosti TomTom. Přijímáme hlášení od mnoha uživatelů, abychom mohli rozhodnout, zda máme upozornění na radary ponechat či odstranit.

Aktualizace poloh radarů a nebezpečí

Pozice rychlostních radarů se mohou často měnit. Nové radary se mohou objevit bez varování. A pozice ostatních nebezpečí, například míst s častými nehodami, se mohou také změnit.

Zařízení TomTom Rider připojené ke službám TomTom přijímá všechny aktualizace umístění stálých i mobilních rychlostních radarů v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat – jsou do zařízení Rider zasílány automaticky.

Nebezpečné zóny

O nebezpečných zónách a rizikových oblastech

Služba Nebezpečné zóny vás upozorní na nebezpečné zóny a rizikové oblasti na trase, nacházíte-li se ve Francii.

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom se přizpůsobili změnám ve francouzských zákonných ustanoveních, nejsou již hlášena umístění rychlostních radarů. Namísto toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako nebezpečné zóny a rizikové oblasti.

Důležité: Mimo území Francie upozornění na rychlostní radary obdržíte. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Nebezpečná zóna je oblast stanovená francouzskými zákony. Riziková oblast je dočasná nebezpečná zóna nahlášená uživateli. Služba Nebezpečné zóny vás stejným způsobem upozorní na nebezpečné zóny i rizikové oblasti.

Nebezpečné zóny a rizikové oblasti mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice a 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Informace o umístění oblastí jsou společností TomTom a ostatními uživateli nepřetržitě aktualizovány a pravidelně odesílány do vašeho zařízení Rider. Ve výsledku tak máte stále k dispozici nejnovější informace. Můžete se rovněž stát přispěvatelem a nové rizikové oblasti hlásit.

Abyste mohli používat služby TomTom na vašem zařízení Rider, musí být připojeno ke službám TomTom a přihlášeno k účtu TomTom.

Poznámka: Nebezpečné zóny ani rizikové oblasti nelze odstranit.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné na všech zařízeních Rider.

Poznámka:Některé služby TomTom nemusí být na místě, kde se právě nacházíte, dostupné.

Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, Rider službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. Rider se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.

Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti

Upozorněni budete 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně nebo rizikové oblasti dojedete. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od začátku oblasti se zobrazí na panelu trasy.
- Jak se budete k začátku oblasti blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se k oblasti blížíte nebo se v dané oblasti nacházíte, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.
- Nacházíte-li se uvnitř oblasti, zobrazí se na panelu trasy vaše vzdálenost od jejího konce.

Varovné zvuky se přehrávají pro tyto typy zón:

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		**Nebezpečná zóna** – tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátku a konci nebezpečné zóny.
		**Riziková oblast** – tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátek a konec rizikové oblasti.

Můžete změnit způsob upozornění na nebezpečné a rizikové zóny.

Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny změnit, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.



Můžete změnit nastavení, zda chcete nebo nechcete být upozorňováni.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte k nebezpečné zóně, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Rizika**.
3. Vyberte možnost **Nebezpečné zóny**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
   - **Vždy**.
   - **Jen při překročení rychlosti**.
   - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko Zpět.

Tip: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a vypněte možnost **Varovné zvuky**.

Nahlášení rizikové oblasti

Projedete-li kolem nové dočasné rizikové oblasti, na kterou jste nebyli upozorněni, můžete ji okamžitě nahlásit.

Poznámka: Chcete-li nahlásit rizikovou oblast, musíte být připojeni ke službám TomTom a přihlášeni k účtu TomTom.

Nachází-li se nová dočasná riziková oblast přímo před stávající nebezpečnou zónou či rizikovou oblastí nebo za ní, bude nová oblast k té stávající přidána.

Nahlásí-li novou rizikovou oblast dostatek uživatelů služby Nebezpečné zóny, může se z ní stát nebezpečná zóna dostupná všem předplatitelům.

Rizikovou oblast můžete nahlásit dvěma způsoby:

Nahlášení rizikové oblasti pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.

   Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

   Tip: Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Riziková oblast se v zařízení Rider automaticky uloží a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane v zařízení uložena po tři hodiny.

Nahlášení rizikové oblasti pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.

2. Vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.

   Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

   Tip: Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Nahlášená riziková oblast se zobrazí na vaší mapě a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane aktivní po tři hodiny.

Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí

Umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí se mohou často měnit. Nové oblasti se mohou objevovat bez varování.

Zařízení TomTom Rider získává veškeré aktualizace oblastí v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat – jsou do zařízení Rider zasílány automaticky.

Nastavení

Vzhled

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Displej**

  Zvolením možnosti Displej lze změnit vzhled displeje.
- **Panel trasy**

  Zvolením možnosti Panel trasy lze změnit informace, které se zobrazují na panelu trasy.
- **Navigační zobrazení**

  Zvolením možnosti Navigační zobrazení lze změnit informace, které se zobrazují v navigačním zobrazení.
- **Automatické zvětšení**

  Zvolením možnosti Automatické zvětšení můžete během řízení změnit způsob zobrazení křižovatky.
- **Přepínání automatického zobrazení mapy**

  Ve výchozím nastavení je automatická změna zobrazení zapnutá. To například znamená, že zařízení Rider ukazuje zobrazení mapy, když je navrhována alternativní trasa, a také za dalších podmínek. Zařízení Rider také například ukazuje navigační zobrazení, když se rozjedete a začnete zrychlovat. Toto nastavení vyberte, pokud chcete vypnout automatické přepínání mezi navigačním zobrazením a zobrazením mapy.
- **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**

  Toto nastavení vyberte, pokud chcete sledovat náhled na celé obrazovce, když se blížíte ke sjezdu z dálnice.

Displej

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Barva tématu

Výběrem možnosti **Barva tématu** změníte barvu nabídek, tlačítek a ikon a také barvu mapy.

Tip:Symbol aktuální polohy a trasy se také změní podle zvolené barvy. K původní barvě se můžete kdykoli vrátit.

Jas

Výběrem možnosti **Jas** můžete změnit následující nastavení:

- **Denní jas**
  Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky za dne.
- **Noční jas**
  Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Zvolením možnosti **Přepnout za tmy na noční barvy** můžete po setmění automaticky přepnout na noční barvy.

Velikost textu a tlačítek

Výběrem možnosti **Velikost textu a tlačítek** změníte velikost textu a tlačítek na obrazovce.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Přetáhnutím posuvníku změníte velikost textu a tlačítek na malou, střední nebo velkou, poté vyberte možnost **Použít tuto změnu**. Zařízení Rider se restartuje a změny budou zavedeny.

Panel trasy

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Zvolením možnosti Informace o příjezdu lze změnit informace o příjezdu, které se zobrazují na panelu trasy.

Zvolením možnosti Informace o trase lze změnit informace o trase, které se zobrazují na panelu trasy.

Zobrazit aktuální čas


Výběrem tohoto nastavení zobrazíte v navigačním zobrazení aktuální čas. Po zapnutí se aktuální čas zobrazí v dolní části panelu trasy.

Pokud je to možné, zobrazte široký panel trasy.

Široký panel trasy se nezobrazuje jako výchozí nastavení. Toto nastavení můžete vybrat a zapnout široký panel trasy v navigačním zobrazení.

Poznámka: Široký panel trasy se zobrazí pouze v případě, že je obrazovka dostatečně široká.

Když je zobrazený široký panel trasy, zobrazuje se více informací o trase. Uvidíte například čas a vzdálenost, které vás dělí od dopravní zácpy, apod.

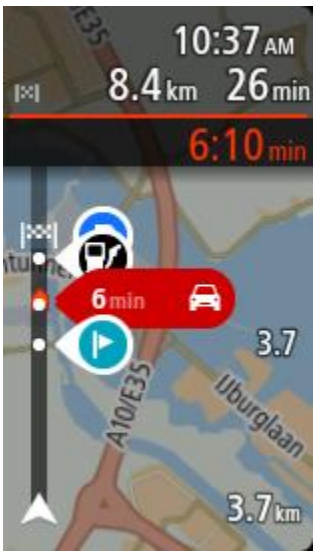

Informace o příjezdu

Možnost **Informace o příjezdu** vyberte, chcete-li změnit následující nastavení:

- **Zobrazit zbývající vzdálenost**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající vzdálenost.
- **Zobrazit zbývající čas**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající čas.
- **Automaticky přepnout mezi vzdáleností a časem**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu automaticky přepínat mezi zbývající vzdáleností a časem.
- **Zobrazit informace o příjezdu pro**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu zobrazovat informace o cíli nebo další zastávce.

Tip: Informace o tom, kde se jednotlivé panely v navigačním zobrazení nebo zobrazení mapy nacházejí, naleznete v části Co je na obrazovce.

Informace o trase

Na panelu trasy můžete zvolit jakékoli zobrazení následujících informací:

- **Parkování**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště a parkování.
- **Čerpací stanice**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět čerpací stanice na trase.
- **Zastávky**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zastávky na trase.
- **Odpočívadla**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště se službami na trase.
- **Zóny s mýtným**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zóny s mýtným na trase.

- **Trajekty a kyvadlové autovlaky**
  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět trajekty a kyvadlové autovlaky na trase.

Navigační zobrazení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



- **Zobrazovat název aktuální ulice**
  Toto nastavení zobrazuje název ulice, po které jedete, v navigačním zobrazení.
- **Styl navigačního zobrazení**
  Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verzí navigačního zobrazení. Navigační zobrazení ve 2D i 3D se pohybuje ve směru jízdy.

Automatické zvětšení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Výběrem možnosti **Automatické zvětšení** změníte nastavení automatického zvětšení v navigačním zobrazení, když se budete blížit k odbočce nebo ke křižovatce. Díky zvětšení projedete odbočku nebo křižovatku snadněji.

- **Zvětšit k další odbočce**
  Všechny odbočky a křižovatky na trase jsou zobrazeny jako zvětšené na maximální úroveň.
- **Na základě typu silnice**
  Odbočky a křižovatky na vaší trase jsou zobrazeny jako zvětšené oproti standardní úrovni pro typ silnice, na které se nacházíte.
- **Žádný**
  Žádná z odboček a křižovatek na vaší trase není zobrazena jako zvětšená.

Hlasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Hlasy**.



Výběr hlasu

Pokud chcete změnit hlas mluvených navigačních pokynů a dalších pokynů k trase, vyberte možnost **Vybrat hlas**.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informace přímo z mapy, a také nahrané lidské hlasy, které namluvili herci.

Poznámka: Elektronické hlasy nejsou k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li použít elektronický hlas a váš jazyk není k dispozici, je třeba si vybrat ze seznamu nainstalovaných elektronických hlasů dostupných pro zemi, ve které se nacházíte.

Nastavení pokynů

- **Číst nahlas čas příjezdu**

  Pomocí tohoto nastavení můžete upravit možnost, zda čas vašeho příjezdu bude přečten nahlas.
- **Číst nahlas včasné pokyny**

  Zapnete-li toto nastavení, budou přehrávány včasné pokyny, jako například „po 2 kilometrech sjeďte vpravo“ nebo „dále zahněte doleva“.

  Poznámka: Když vyberete nahraný hlas, uvidíte pouze toto nastavení, protože nahrané hlasy nemohou číst čísla silnic, dopravní značky apod.
- **Číst nahlas čísla silnic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas čísla silnic. Jsou-li čísla silnic čtena nahlas, přehraje se například sdělení „zahněte doleva na E65“.
- **Číst nahlas informace ze směrové tabule**
- Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas informace o dopravních značkách. Například „zahněte doleva na E65 směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas názvy ulic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas názvy ulic. Je-li čtení názvů ulic zapnuto, přehraje se například sdělení „zahněte doleva Štěrboholská spojka směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas cizí názvy ulic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas cizí názvy ulic, jako například „zahněte doprava Champs Élysées“. Elektronický hlas v angličtině umí například přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, avšak výslovnost nemusí být zcela přesná.

Mapy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Mapy**.



Změna mapy

Pokud chcete změnit používanou mapu, vyberte možnost **Změnit mapu**.

Můžete zvolit z map uložených v interní paměti nebo na paměťových kartách, pokud je zařízení Rider vybaveno slotem na paměťové karty.

Poznámka: V zařízení Rider lze uložit více map, ale pro plánování trasy a navigaci nelze používat více map současně.

Plánování trasy

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Plánování trasy**.



Navrhnout cíle

Není-li naplánována žádná trasa, zařízení se může učit vaše každodenní řidičské návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku předpoví cíl (například když ráno jedete do práce).

Zapnutím bude přijímat návrhy cílů nebo tuto funkci vypněte, pokud návrhy cílů nechcete.

Jestliže je k dispozici rychlejší trasa

Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, může služba TomTom Traffic upravit plán cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte některou z těchto možností:

- **Vždy ta nejrychlejší trasa**
- **Zeptej se mě, ať si můžu vybrat**
- **Neptat se**

Vždy plánovat tento typ trasy

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Ekonomická trasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Klikatá trasa** – trasa s nejvíce zatáčkami.

  Poznámka: klikaté trasy jsou k dispozici pouze pro navigační zařízení TomTom Rider.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Pěší trasa** – trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.

Vyhnout se na každé trase

Můžete zvolit, že se chcete vyhnout trajektům a kyvadlovým autovlakům, silnicím s mýtným, pruhům pro vozidla s více cestujícími a nezpevněným silnicím. Nastavte, jakým způsobem má zařízení Rider počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více cestujícím (pasažéry) se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Zvuky a varování

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Zvuky a varování**.



Na této obrazovce můžete změnit nastavení zvuku a varování.

Tip: Varovné zvuky jsou ve výchozím nastavení vypnuté. Varovné zvuky můžete zapnout, pokud vyberete možnost Nastavení, poté možnost Zvuky a varování a poté Typ výstrahy a přepnete na Varovné zvuky.

Typ výstrahy

Typ výstrahy

Můžete vybrat typ varování, která chcete slyšet, když řídíte:

- **Číst nahlas**
  Uslyšíte hlasové výstrahy a varovné zvuky.
- **Zvuky**
  Uslyšíte jen varovné zvuky.
- **Žádný**
  Neuslyšíte žádné varovné zvuky.

Upozornění na rychlostní radary

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte **Zvuky a varování**.



Zapněte **Upozornění na rychlostní radary**, abyste za jízdy viděli a slyšeli upozornění na rychlostní radary.

Rychlostní radary

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Pomocí možnosti **Rychlostní radary** můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů. Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Tip: Když je možnost **Upozornění na rychlostní radary** v Nastavení > Zvuky a varování vypnutá, tato možnost se nezobrazuje.

Rizika

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy nebezpečných zón a nebezpečí. Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- **Nebezpečné zóny**
  Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na nebezpečné zóny.
- **Místa častých nehod**
  Tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.
- **Rizikové oblasti**
  Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na nebezpečné zóny.
- **Dopravní zácpy**

Upozornění na dopravní zácpy na panelu trasy jsou součástí služby TomTom Traffic. Můžete zvolit, že nechcete být nikdy upozorňováni nebo chcete být upozorňováni, když se příliš rychle blížíte k zácpě.

- **Při překročení rychlosti**

  Tato výstraha se aktivuje, jakmile překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h. Při překročení rychlosti také zčervená panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Zvuky dotyků na obrazovce

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Zapněte možnost **Zvuky dotyků na obrazovce**, abyste po výběru položky nebo stisknutí tlačítka slyšeli kliknutí. Kliknutí znamená, že byl výběr nebo dotek pochopen.

Jazyky a jednotky

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Jazyky a jednotky**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Jazyk**

  Na této obrazovce vidíte aktuálně vybraný jazyk. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení Rider.

  Když změníte nastavení jazyka, automaticky se změní hlas a automaticky se nastaví jednotky.

- **Země**

  Na této obrazovce vidíte aktuálně vybranou zemi. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit zemi. Když změníte zemi, automaticky se změní formát času/data, jednotky vzdálenosti a hlas. Seznam obsahuje země z map, které jsou v zařízení aktuálně nainstalovány.

- **Klávesnice**

  Pomocí tohoto nastavení můžete zvolit ze seznamu dostupných klávesnic.

  Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.

- **Jednotky**

  Pomocí tohoto nastavení můžete v zařízení zvolit jednotky pro funkce, jako je plánování trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte možnost **Automaticky**.

- **Čas a datum**

  Čas a datum se automaticky nastavují podle satelitních hodin, ale pomocí těchto nastavení můžete změnit formát času i data.

Systém

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Systém**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Informace**

  Nejedná se o obrazovku nastavení, ale spíše o informační obrazovku s informacemi o zařízení TomTom Rider. Informace z této obrazovky po vás mohu být požadovány, pokud zavoláte na zákaznickou podporu TomTom, nebo informace z této obrazovky mohou být vyžadovány při používání Obchodu TomTom.

  Informace zahrnují: sériové číslo, verzi aplikace, nainstalované mapy, certifikace produktu, údaje účtu TomTom, volné místo, autorská práva a licence.
- **Vaše údaje a ochrana osobních údajů**

  Některé funkce vyžadují odeslání informací společnosti TomTom nebo jejich uložení na zařízení. Budou vám položeny následující otázky:
  - **Použít moji polohu a informace, které zadávám, pro získání služeb TomTom**

    Pokud budete souhlasit, můžete využívat všechny následující funkce:

    Aplikace TomTom MyDrive

    Doprava

    Stáhnout umístění radarů

    Rychlé hledání

    Odeslat hlášení o rychlostních radarech
  - **Navržené cíle**

    Pokud potvrdíte, vaše zařízení navrhne cíle. Pokud svůj souhlas později zrušíte, budou zaznamenané informace o trasách odebrány. To znamená, že pokud budete později chtít znovu dostávat návrhy cílů, musí si funkce znovu zapamatovat, kam obvykle jezdíte, než bude moci začít navrhovat cíle.
- **Nastavení baterie**

  Pomocí tohoto nastavení můžete ovládat možnosti úspory energie v zařízení Rider.
- **Obnovit**

  Pomocí tohoto nastavení odstraníte všechna uložená místa a nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom Rider. To zahrnuje nastavení jazyka, hlasu, výstrah a stylu.

  Nejedná se o aktualizaci softwaru; nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou máte v zařízení Rider.

Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Prohlídka**

  Pomocí této možnosti získáte krátký výklad o tom, jak navigační zařízení používat.
- **Informace**

  Viz Systém.

Další nápověda

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

Získání nápovědy

Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Prohlídka**
  Pomocí této možnosti získáte krátký výklad o tom, jak navigační zařízení používat.
- **Informace**
  Viz Systém.

Další nápověda

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

Certifikace produktu

Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení

Informace o certifikaci produktu, jako například číslo schválení certifikace ICASA, naleznete v zařízení Rider následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Systém**.



3. Vyberte možnost **Informace**.
4. Vyberte možnost **Právní informace**.
5. Vyberte možnost **Certifikáty**.
6. Zobrazí se relevantní informace o certifikaci produktu pro dané zařízení Rider, jako například ICASA.

Aktualizace pomocí aplikace MyDrive Connect

O aplikaci MyDrive Connect

MyDrive Connect je počítačová aplikace, která vám pomůže spravovat obsah a služby zařízení TomTom Rider. Aplikaci MyDrive Connect můžete používat například pro aktualizaci map a softwaru nebo pro správu účtu TomTom.

Doporučujeme zařízení Rider často připojovat ke službě MyDrive Connect, abyste měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení zařízení Rider ke službě MyDrive Connect doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Tip: Máte-li kompatibilní navigační zařízení, můžete také pomocí aplikace TomTom MyDrive nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace.

Účet TomTom

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet TomTom.

Účet si pomocí počítače můžete vytvořit jedním z těchto způsobů:

- Stisknutím tlačítka **Vytvořit účet** na stránkách tomtom.com.
- Stisknutím zeleného tlačítka **MyTomTom** na stránkách tomtom.com.
- Na adrese tomtom.com/getstarted.

Účet lze případně vytvořit v zařízení Rider při prvním výběru možnosti **Traffic a Rychlostní radary** nebo **Traffic a Nebezpečné zóny** v hlavní nabídce. Abyste mohli použít tento způsob, musí být zařízení Rider stále připojeno nebo připojeno pomocí telefonu.

Důležité: Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Správně zvolená země je nezbytná k nákupu v obchodě TomTom, přičemž po vytvoření účtu ji již změnit nelze.

Poznámka: Pokud používáte více navigačních zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich samostatný účet.

Nastavení služby MyDrive Connect


Před prvním použitím služby MyDrive Connect postupujte následovně:

V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.

1. Klikněte na možnost **Začínáme**.
2. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení Rider k počítači a poté zařízení Rider zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením Rider. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

Poznámka: K připojení zařízení Rider k počítači nelze použít držák.

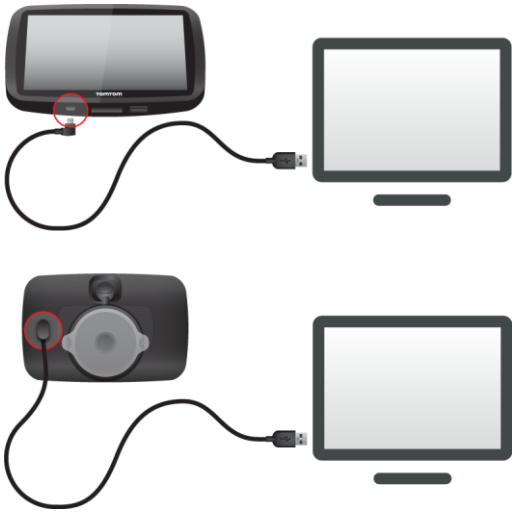

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.
   Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a zařízení Rider se k tomto účtu připojí.
   Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblast na ploše.

   Služba MyDrive Connect se po vytvoření účtu spustí automaticky.

Tip: Když zařízení Rider připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro zařízení Rider k dispozici aktualizace.

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen vládou USA, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen vládou Ruska, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom odmítá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.



Poznámky k bezpečnosti

Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Vaše zařízení má sloužit jako pomůcka pro řízení vozidel a nenahrazuje řízení s náležitou opatrností a pozorností. Vždy se řiďte dopravním značením a dodržujte platné zákony. Rozptylování při řízení může být velmi nebezpečné. Nepoužívejte toto zařízení žádným způsobem, který nebezpečně odvádí pozornost řidiče od silnice. TomTom doporučuje pokud možno používat systémy handsfree a před interakcí se zařízením zcela zastavit na bezpečném místě.

Upozornění pro nadměrně velká / užitková vozidla

Jestliže na tomto zařízení není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je toto zařízení určeno pouze k použití na motocyklech, v osobních vozech a lehkých užitkových vozidlech bez přívěsu, protože zařízení neposkytuje vhodné trasy pro nadměrně velká nebo užitková vozidla, autobusy nebo obytná a rekreační vozidla. Pokud používáte jeden z těchto typů vozidel, navštivte stránky tomtom.com, kde najdete vhodný produkt s mapami, které obsahují výšková a hmotnostní omezení.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neřiďte pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.

- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, správně si nasaďte přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.
- Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

Jmenovité napětí: 5 V stejnosm., 1,2 A

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokrém a/nebo korozním prostředí. Výrobek nepokládejte, neskladujte ani nenechávejte na místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunečním světle, v tepelném zdroji nebo blízko tepelného zdroje, v mikrovlnné troubě nebo v nádobě pod tlakem a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 60 °C. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C) nebo vysokou (přes 60 °C) teplotou.


Teploty: standardní provoz: od 0 °C do 60 °C; krátkodobé uložení: od −20 °C do 45 °C; dlouhodobé skladování: od −20 °C do 35 °C.

Důležité**: Před zapnutím zařízení počkejte alespoň 1 hodinu, aby bylo zařízení v rozsahu standardní provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud není v tomto teplotním rozsahu.**

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjímat uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. ; POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABELEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

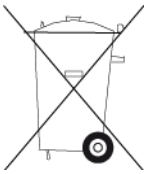

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

CE

Čísla modelů: 4GE40

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2012/19/EU pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.



Logo Triman



Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR) pro EU

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny – ruce, zápěstí, kotníky a chodidla). Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Poznámka pro Jižní Afriku

Tento výrobek nese logo ICASA, které vyjadřuje, že splňuje všechny relevantní certifikace JAR pro rádiové zařízení.



Chcete-li zobrazit údaje o certifikaci produktu pro své zařízení, postupujte následovně:

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.

Vyberte možnost **Systém**.

Vyberte možnost **Informace**.

Vyberte možnost **Právní informace a ochrana osobních údajů**.

Vyberte možnost **Certifikáty**.

Označení souladu s předpisy

Tento výrobek nese označení souladu s předpisy (Regulatory Compliance Mark: RCM), protože splňuje příslušné australské předpisy.

Kontakt na zákaznickou podporu (Austrálie a Nový Zéland)

Austrálie: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Poznámka pro Nový Zéland


Tento výrobek nese označení R-NZ, protože splňuje příslušné novozélandské předpisy.

Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

Poznámka pro statutární orgán Singapore IDA

Tento výrobek nese licenční číslo Singapore IDA, protože splňuje předpisy platné v Singapuru.

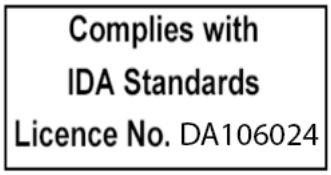

Zákaznická podpora (Německo, Rakousko, Švýcarsko (DE))

Německo	0696 630 8012
Rakousko	08101 02 557
Švýcarsko (DE)	08440 000 16

Kontakt na zákaznickou podporu (Asie)

Malajsie 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonésie 0018030612011

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4GE40

Informace o autorských právech

© 2016 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2016 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.



Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.