


Váš **HTC** Explorer

Uživatelská příručka

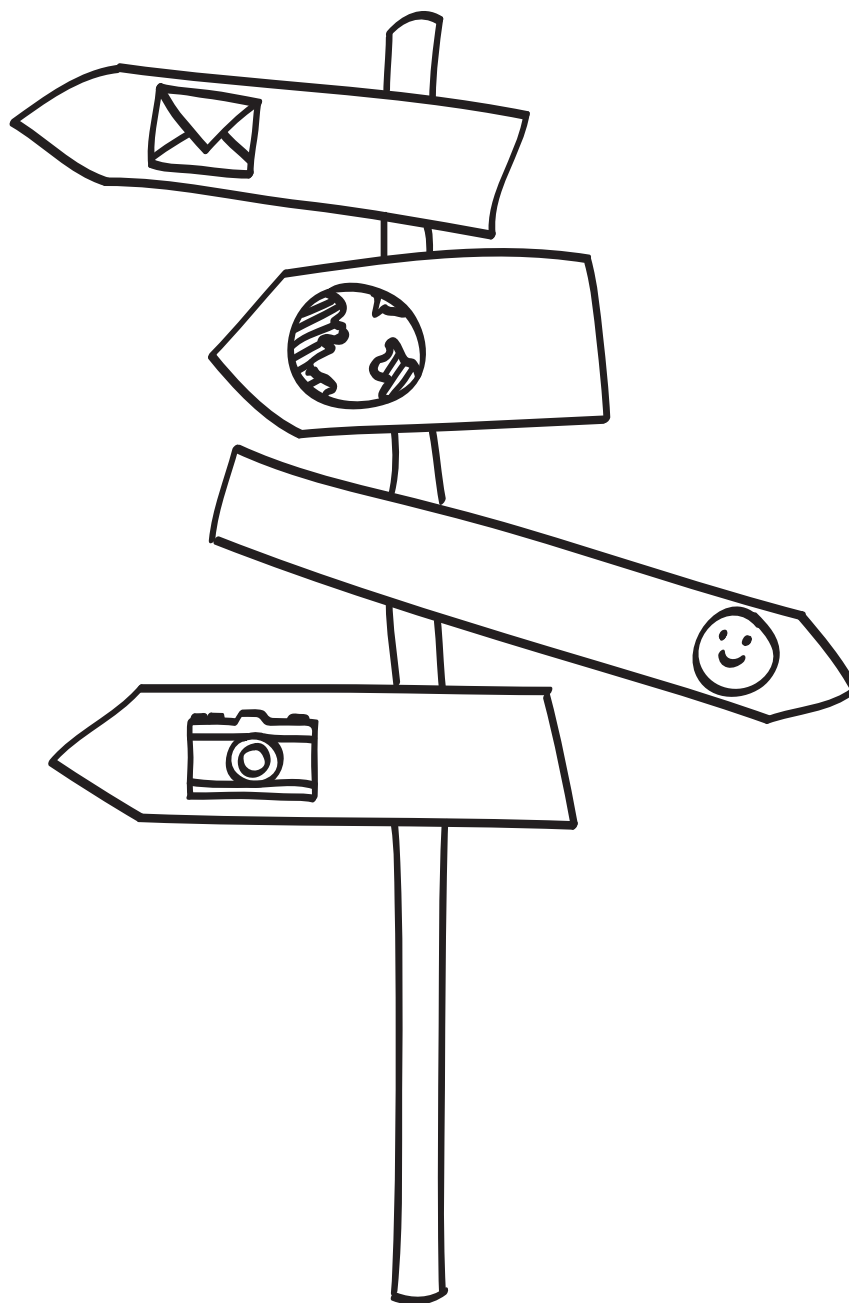

htc
quietly brilliant

Obsah

Začínáme

HTC Explorer	8
Zadní kryt	10
Karta SIM	11
Paměťová karta	12
Baterie	13
Zapínání a vypínání	14
Zadání kódu PIN	15
Pohybu prstů	15
První nastavení zařízení HTC Explorer	16
Způsoby nahrávání kontaktů do zařízení HTC Explorer	16
Výchozí obrazovka	17

Základní informace

Nastavení hlasitosti	19
Režim spánku	20
Stav a oznámení	21
Panel oznámení	23
Připojení zařízení HTC Explorer k počítači	25
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní	25
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení	26

Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC Explorer plně podle vašich představ	28
Přizpůsobení zařízení HTC Explorer pomocí scén	28
Změna tapety	30
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů	30
Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha	32
Přidání složek na obrazovku Plocha	32
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku	33
Přeuspořádání obrazovky Plocha	34
Používání zvukových sad	34
Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací	36
Widget Zástupci a hodiny	37

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování	38
Telefonování na obrazovce aplikace Telefon	38
Použití Rychlé volby	39
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	40

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	40
Volání čísla uvedeného v události Kalendář	40
Tísňové volání	40
Příjem hovorů	41
Co je možné dělat během hovoru?	42
Vytvoření konferenčního hovoru	43
Internetové hovory	44
Použití seznamu hovorů	45
Používání funkce Volání do domovské země	47
Služby volání	48
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.	49

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Explorer a na webu	50
Použití webového prohlížeče	52
Stažení z webu	54
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek	54
Nastavení možností prohlížeče	56

Účty a synchronizace

O online účtech	57
Synchronizace s účtem Google	57
Přidání účtu sociální sítě	58
Správa online účtů	59

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu	61
O aplikaci Lidé	62
Seznam kontaktů	63
Nastavení profilu	64
Importování kontaktů z karty SIM	64
Přidání nového kontaktu	65
Hledání kontaktů	65
Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync	66
Slučování informací o kontaktech	67
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu	68
Informace o kontaktech a konverzaci	68
Odeslání informací o kontaktech jako vCard	70
Skupiny kontaktů	71
Přidání widgetů Lidé	73

Sociální

Facebook pro HTC Sense	75
Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream	76
Diskutování v aplikaci Google Talk	77

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	80
Fotografování	81
Záznam videa	82

Přidávání efektů	82
Po fotografování	82
Změna nastavení fotoaparátu	83

Fotografie, videa a hudba

Galerie	84
Hudba	91

Android Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market	95
Používání aplikace Hodiny	97
Kontrola Počasí	100
Poslech aplikace Rádio FM	101
Záznam hlasu	102
Sdílení her a aplikací	103

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy	104
Odeslání textové zprávy SMS	104
Odeslání multimediální zprávy MMS	105
Pokračování v psaní konceptu zprávy	107
Zobrazení a odpověď na zprávu	107
Předání zprávy	109
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy	109
Push zprávy	110
Správa zpráv konverzací	110
Zálohování textových zpráv na paměťovou kartu	112
Nastavení možností zpráv	112

E-mail

Gmail	114
Pošta	116

Kalendář

O aplikaci Kalendář	126
Vytvoření události	126
Změna zobrazení aplikace Kalendář	127
Správa událostí v aplikaci Kalendář	129
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku	130
Zrušení nebo odložení připomenutí události	130
Zobrazení nebo skrytí kalendářů	131
Změna nastavení aplikace Kalendář	131
O widgetu Kalendář	132

Mapy a umístění

Nastavení umístění	133
Mapy Google	133

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync	138
Instalace aplikace HTC Sync	138
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Explorer	139
Seznámení s pracovním prostorem	139
Nastavení synchronizace	140
Synchronizace zařízení HTC Explorer	143
Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Explorer	143
Synchronizace jiného zařízení s počítačem	144
Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync	144

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce	145
Zadávání slov s predikcí	147
Zadání textu hlasově	148
Zadávání textu trasováním	149
Úprava textu	150
Úprava nastavení zadávání	151

Internetová připojení

Datové připojení	152
Wi-Fi	153
Připojení k síti VPN	155
Použití zařízení HTC Explorer jako modemu (USB tethering)	156
Připojení tabletu HTC Explorer k Internetu pomocí počítače (internetová propust)	157
Použití zařízení HTC Explorer jako bezdrátového směrovače	157

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth	158
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth	159
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování	160
Odeslání informací pomocí Bluetooth	161
Příjem informací pomocí Bluetooth	162

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	164
Ochrana zařízení HTC Explorer pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla	164
Šifrování dat v zařízení HTC Explorer	166

Nastavení

Nastavení zařízení HTC Explorer	167
Změna nastavení displeje	169
Změna nastavení zvuku	170
Změna jazyka	171
Optimalizace životnosti baterie	172
Správa paměti	174
Kontrola informací o zařízení HTC Explorer	176

Aktualizace a resetování

Softwarové aktualizace	177
Restartování zařízení HTC Explorer	178
Resetování zařízení HTC Explorer	178

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.




Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Začínáme


HTC Explorer

Přední panel

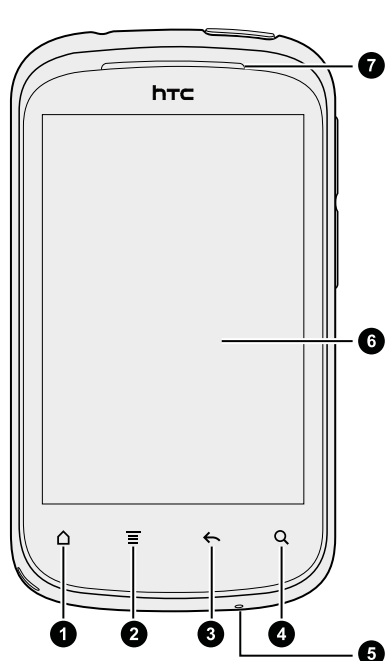


1. Výchozí 
2. Menu 
3. Zpět 
4. Hledat 
5. Mikrofon
6. Dotyková obrazovka
7. Sluchátko

Levý a pravý panel

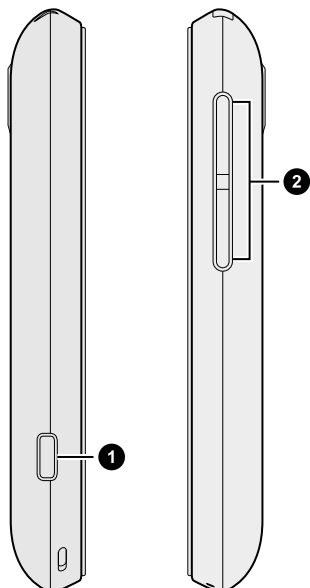


1. Konektor USB
2. Ovladače HLASITOSTI

Zadní panel

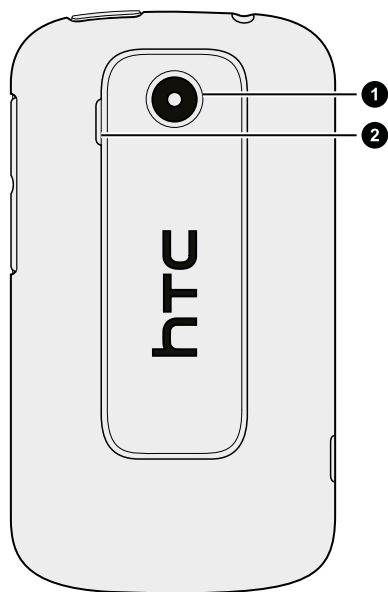

1. Fotoaparát s rozlišením 3 miliony pixelů
2. Reproduktor

Horní panel

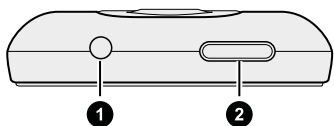


1. Konektor sluchátek s mikrofonom 3,5 mm
2. NAPÁJENÍ

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu


Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Vypněte zařízení HTC Explorer a držte je pevně převrácený předním panelem směrem od sebe.
2. Prsty dejte na spodní část zadního krytu směrem od telefonu a zároveň palcem tlačte na střed zadního krytu.

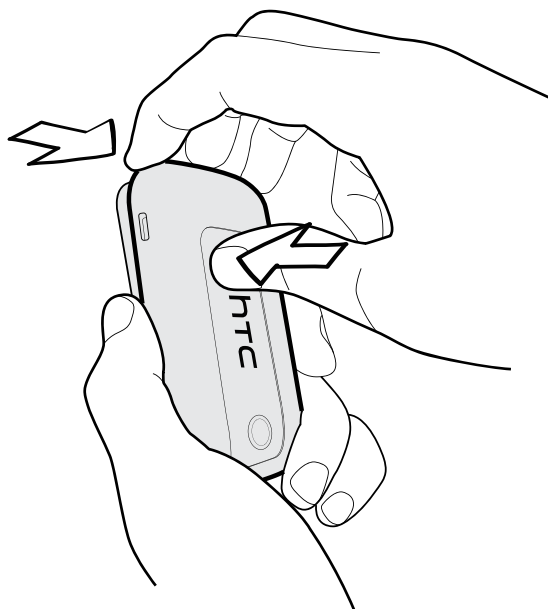

Nasazení zadního krytu

1. Vložte horní část telefonu do horní části zadního krytu.

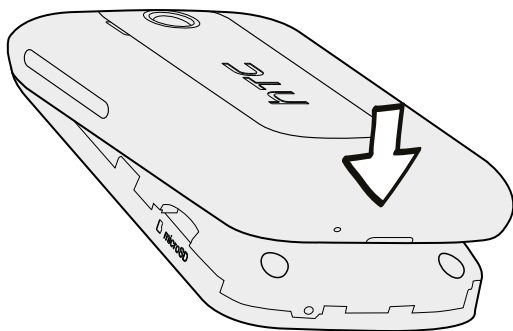


2. Zatlačte spodní část zadního krytu na telefon, abyste kryt zajistili na místě. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty SIM

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven celou do slotu pro kartu SIM.

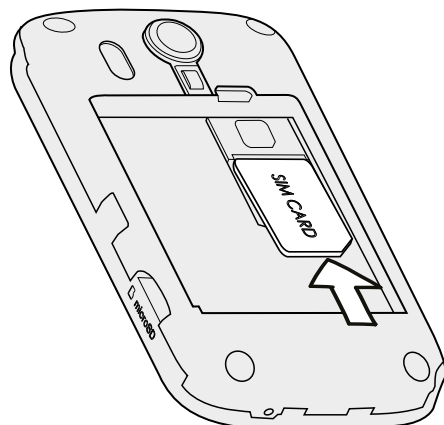


Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte tablet HTC Explorer vypnout.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Stiskněte a přidržte výstupek karty SIM.

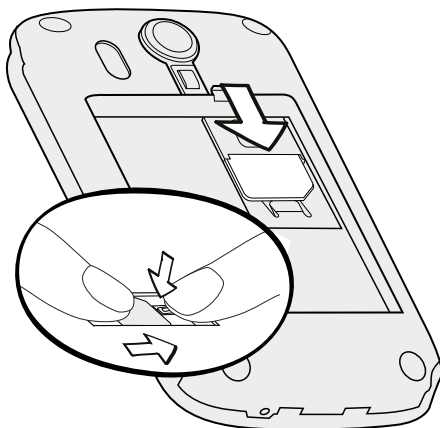


4. Vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zasuňte ji dovnitř tak, aby byla zajištěna na místě.

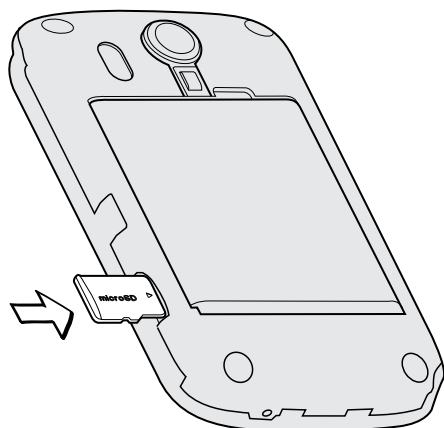

Vyjmutí paměťové karty



Pokud je zařízení HTC Explorer zapnuté, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC Explorer, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.


1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu** > **Odpojit kartu SD**.

Baterie

Zařízení HTC Explorer používá dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží, než je nutné ji nabít, závisí na tom, jak HTC Explorer používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie. Například pokud budete mít připojení Bluetooth® stále zapnuté, spotřebujete více energie. Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Vyjmutí baterie

1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

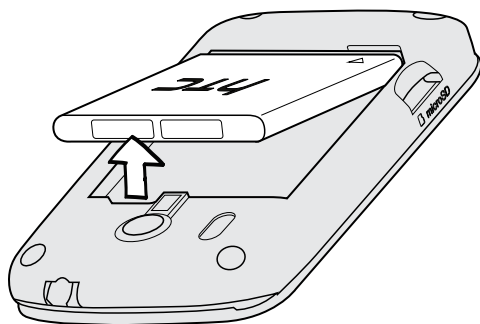


Vložení baterie



Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

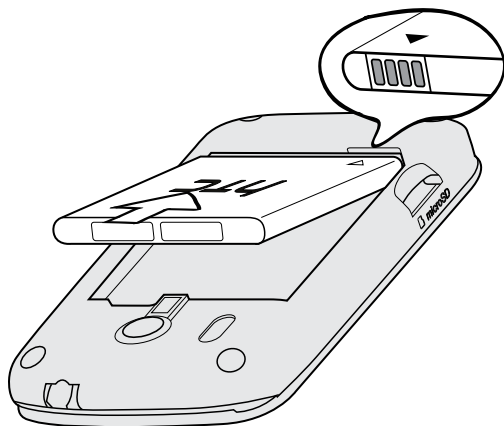


Nabíjení baterie

Dříve než začnete tablet HTC Explorer používat, doporučujeme nabít baterii.



- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Explorer během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

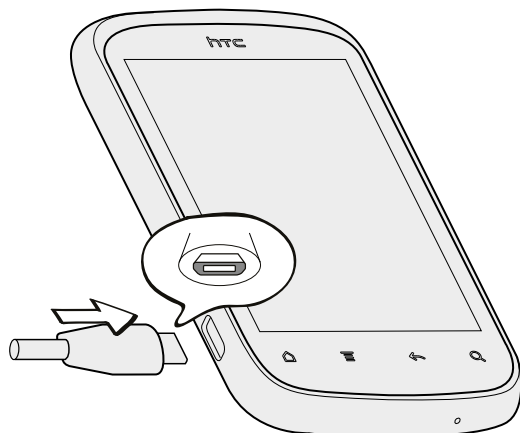

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení HTC Explorer je na stavovém řádku tabletu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie . Když je displej vypnutý, animovaná ikona zobrazuje stav nabíjení.



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC Explorer poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko **NAPÁJENÍ**.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Pohybu prstů

Klepnutí	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.

Otočit	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že tablet HTC Explorer otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete tablet HTC Explorer otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
Štípnutí	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

První nastavení zařízení HTC Explorer

Když zapnete tablet HTC Explorer poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu. Pokud na svém starém telefonu máte stále uložené osobní kontakty a události kalendáře, můžete je snadno přenést do svého tabletu HTC Explorer prostřednictvím Bluetooth.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google® tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™ a Android Market™. Nastavit si můžete i další své e-mailové účty a Facebook®.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

Způsoby nahrávání kontaktů do zařízení HTC Explorer

Existuje několik způsobů, jak přidat do zařízení HTC Explorer kontakty. Můžete synchronizovat zařízení HTC Explorer s kontakty z účtu Google, počítače, serveru Facebook a více.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí HTC Sync synchronizujte HTC Explorer s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Okna®.
Gmail	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC Explorer po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC Explorer.
Facebook	Přihlaste se na svůj účet Facebook, abyste mohli importovat své přátele Facebook na kontaktní informace.
Telefonní kontakty	Můžete se rozhodnout vytvářet a ukládat kontakty přímo v zařízení HTC Explorer nebo přesunout stávající z vašeho starého telefonu.

Karta SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do tabletu HTC Explorer.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Explorer synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Přenést	Pomocí aplikace Přenést přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do zařízení HTC Explorer.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete tablet HTC Explorer přizpůsobit. Je na ní widget Zástupci a hodiny, který obsahuje zástupce vašich oblíbených aplikací a zobrazuje čas a počasí ve vašem městě. Můžete také přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobení](#) na straně 28.

Rozšířená obrazovka Plocha

Když se zařízením HTC Explorer začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém. Použít můžete až šest dodatečných obrazovek. To by mělo postačovat.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.



Stisknutím tlačítka  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku (tedy na prostřední Výchozí obrazovku).

Používání zobrazení Skok

Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko  nebo gestem štipnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech sed obrazovek Plocha ve formě miniatur.



Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.

Základní informace

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST přepnete do režimu Vibrace. Ikona režimu vibrací  se zobrazí na stavové liště.
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru .

Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa můžete upravit hlasitost přehrávání pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.
2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, přehrávání médií, budíků a oznámení. Tablet krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku **Použít hlasitost příchozích hovorů pro oznámení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Explorer do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Explorer uložen v tašce. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Explorer se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku


Chcete-li zařízení HTC Explorer probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Zařízení HTC Explorer se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.

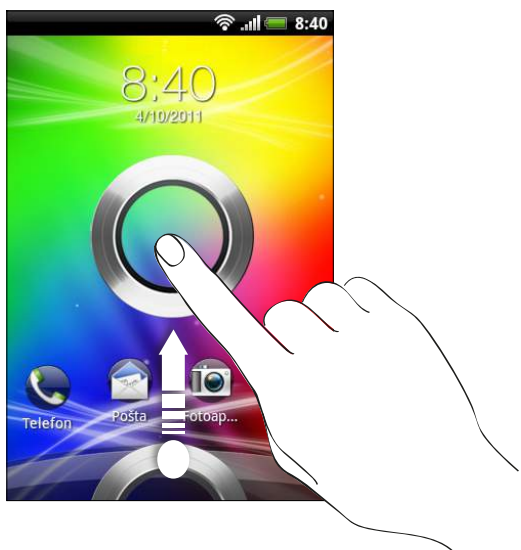

Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout



do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.



Obrazovku zamčení můžete přizpůsobit v položkách **Nastavení > Přizpůsobit > Karta Zobrazení > Obrazovka zamčení > Zvolte zkratky pro obrazovku uzamčení** pro zobrazení čtyř oblíbených aplikací.

Stav a oznámení

Stavové ikony



Zde je vysvětlení jednotlivých ikon:

	Síla signálu		Baterie je nabitá
	Služba GPRS je připojena		Probíhá dobíjení baterie
	Používá se GPRS		Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
	EDGE připojeno		Nízký stav baterie (zbývá 10 % nebo méně)
	Používá se EDGE		Tichý režim
	3G připojeno		Režim Vibrace
	Používá se 3G		Mikrofon je ztlumený
	HSDPA připojeno		Hlasitý poslech je zapnutý
	Používá se HSDPA		Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
	Roaming		Kabelová sluchátka připojena
	Není signál.		Připojení Bluetooth je zapnuto

 Žádná vložená karta SIM	 Připojeno k zařízení Bluetooth
 Připojeno k síti Wi-Fi®	 Režim V letadle
 Synchronizace dat	 Služba GPS je zapnuta
 Sdílení sítě je zapnuté	 Je nastaveno připomenutí

Oznamovací ikony

Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



Zde je vysvětlení jednotlivých položek:


 Nová zpráva Gmail	 Obecné oznámení
 Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP	 Probíhající hovor
 Problém s doručením e-mailu	 Zmeškaný hovor
 Nová zpráva SMS nebo MMS	 Přidržený hovor
 Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS	 Přesměrování hovorů zapnuto
 Nová zpráva služby Google Talk™	 Přesměrování zpráv zapnuto
 Nová hlasová zpráva	 Zařízení HTC Explorer je připojeno k počítači pomocí kabelu USB
 Blížící se událost	 Wi-Fi je zapnuta a bezdrátové sítě jsou k dispozici
 Nové aktualizace z vašich sociálních sítí	 Přenosný Wi-Fi Hotspot je zapnutý

 Návrh ohledně odpovídajících kontaktů	 Odesílání dat (animováno)
 Žádost o spárování Bluetooth	 Stahování dat (animováno)
 K dispozici je aktualizace softwaru zařízení HTC Explorer	 Čeká se na odeslání
 Je přehrávána skladba	 Stažená aplikace z Android Market nainstalována úspěšně
 Aplikace Rádio FM se používá	 K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z Android Market
 Hlasový záznam je zapnutý	 Prázdná karta
 Více (nezobrazených) oznámení	 Interní úložiště je zaplněné

Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel oznámení vám umožňuje rychle přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi a také umožňuje snadné zapínání nastavení, jako je Wi-Fi a Bluetooth.

Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

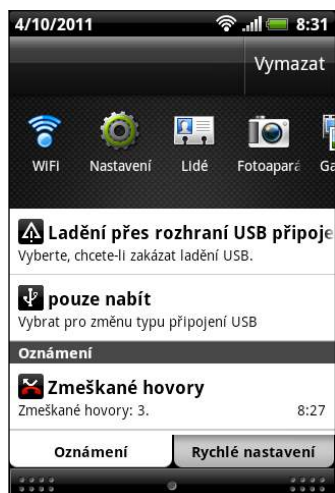

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.




Panel oznámení můžete také otevřít na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítka  a klepnutím na položku Oznámení.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Na panelu Oznámení se můžete snadno dostat až na osm nedávno otevřených aplikací.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. V části Nedávno použité aplikace posouváním prstu doleva nebo doprava zobrazte nedávno použité aplikace.

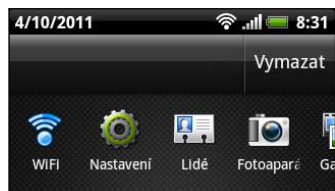

3. Klepnutím aplikaci otevřete.




Stisknutím a přidržení  zobrazíte nedávno použité aplikace.

Používání funkce Rychlé nastavení

Karta Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, Bluetooth a další a také poskytuje rychlý přístup ke všem nastavením zařízení HTC Explorer.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na kartu Rychlé nastavení.
3. Klepněte na zaškrťovací políčko vedle položky pro vypnutí či zapnutí.

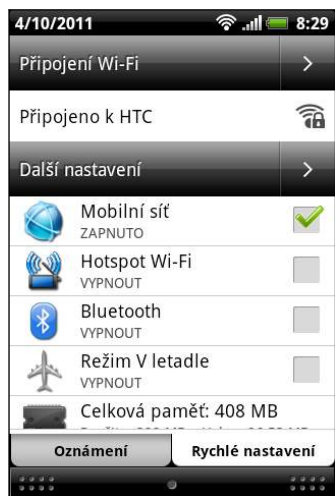

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko .

Připojení zařízení HTC Explorer k počítači

Kdykoli připojíte HTC Explorer k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.
Disková jednotka	Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do HTC Explorer vložena paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem. Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC Explorer připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v HTC Explorer k přístupu na paměťovou kartu.
HTC Sync	Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a zařízením HTC Explorer
USB tethering	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého zařízení HTC Explorer sdílet se svým počítačem.
Internetová propust	Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC Explorer.

Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu.

1. Připojte HTC Explorer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. V počítači je paměťová karta rozpoznána jako vyměnitelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty.
 - Zkopírujte soubory z paměťové karty do složky v počítači.

5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. připojené zařízení HTC Explorer) podle požadavků operačního systému a bezpečně zařízení HTC Explorer odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Odpojte zařízení HTC Explorer od počítače.
 - Pokud chcete ponechat zařízení HTC Explorer připojené k počítači, ale chcete, aby mělo mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka**, pak klepněte na **Hotovo**.

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.



Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Vyhledávání nebo překládání textu

1. Po výběru textu, který chcete vyhledat nebo přeložit, klepněte na položku .
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vyhledat Googlem

Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.



Wikipedia

Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia®, podle vybraného textu.



Překladač Google

Přeložte text do jiného jazyka.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu Facebook.

Přízpůsobení

Upravení zařízení HTC Explorer plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC Explorer můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přízpůsobte jej pomocí jiné tapety, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak začněte klepnutím na položku **Přízpůsobit**.

Přízpůsobení zařízení HTC Explorer pomocí scén

Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC Explorer na více telefonů. Scény jsou přízpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC Explorer na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.



Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC Explorer automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Tablet HTC Explorer je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přízpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nová**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
5. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení Výchozí obrazovky a změňte tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
4. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
5. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Přizpůsobení tapety pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak poskytnout tabletu HTC Explorer svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v tabletu HTC Explorer nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Výchozí obrazovku můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Tapeta**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položky Náhled > Použít .
Aktivní tapety	Zvolte si z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na položku Náhled si zobrazíte animaci a potom klepněte na položku Použít .
Galerie	Zvolte existující fotografii. Ořízněte fotografii a pak klepněte na Uložit .

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Plocha obrazovku


1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání nového widgetu.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
3. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku **Widget**.
4. Vyberte požadovaný widget.
5. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku **Vybrat** některý z nich vyberte.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget Na Výchozí obrazovce. Zařízení HTC Explorer vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na .

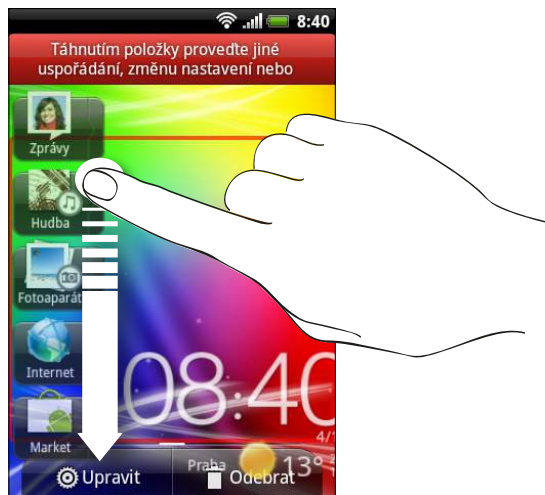

Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

3. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.



Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do tabletu HTC Explorer.

1. Přejděte na Výchozí obrazovku, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
3. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku **Aplikace** pro přidání ikony aplikace nebo na položku **Zástupce** pro přidání zástupce pro nastavení nebo informace.




Chcete-li přidat ikonu aplikace na Výchozí obrazovku, klepněte na a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo Na Výchozí obrazovce a pak prst uvolněte.

Přidání složek na obrazovku Plocha

Pomocí složek seskupíte související aplikace a další zástupce a udržujte tak obrazovku Plocha uklizenou. Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání nové složky.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
3. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku **Složka**.
4. Klepněte na položku **Nová složka**. Nová složka se zobrazí na Výchozí obrazovce.
5. Přejděte na Výchozí obrazovku, kde je aplikace, ikona nebo zkratka, a potom položku stiskněte a přidržte. HTC Explorer potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
6. Přetáhněte aplikaci, ikonu nebo zástupce a přemístěte ji na složku.

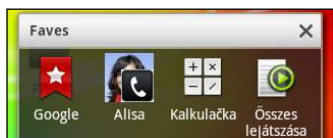

Jednoduše klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko OK.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Zařízení HTC Explorer vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.



- Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel Výchozí obrazovky.
- Když ikonu přetáhnete na místo, na kterém již je jiná ikona, tato ikona se automaticky přesune jinam a místo uvolní.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Zařízení HTC Explorer vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na .
3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.



Hlavní Výchozí obrazovka je panel, který je ve zobrazení Skok ohraničen tenkou čarou.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC Explorer potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.



Používání zvukových sad

Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC Explorer tak, aby vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

Zvolení přednastavené zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na obrazovku Zvukové sady a potom klepněte na název zvukové sady.
3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
3. Klepněte na .
4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

Změňte vyzváněcí tóny, zvuková upozornění a připomenutí tak, aby odpovídaly vaší náladě nebo životnímu stylu. Zvolte různé zvuky z přednastaveného výběru nebo z vaší paměťové karty.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.



Můžete také přejít do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.

Tablet HTC Explorer automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Odstranění zvukových sad

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou v některých aplikacích, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky.




2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se plocha, na které můžete změnit uspořádání ikon, prst zvedněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidat kartu	Stiskněte a přidržte některou kartu, kterou chcete přidat, a potom ji přetáhněte vedle dalších karet.
Přesun karty	Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranění karty	Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Přidání karty zpět

1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.
3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.

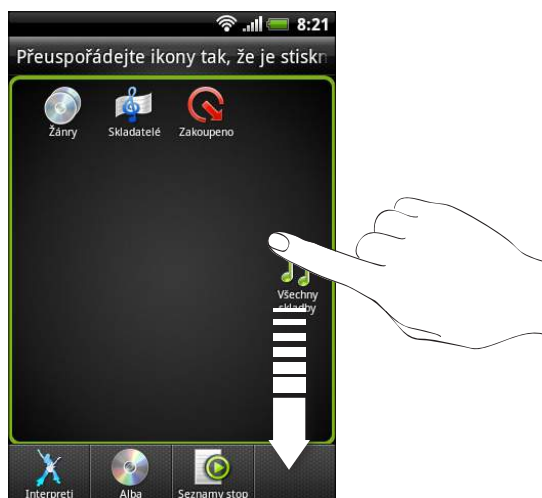

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Widget Zástupci a hodiny

Otevírejte často používané aplikace nebo zobrazujte náhled jejich obsahu přímo z Výchozí obrazovky.

Z widgetu Zástupci a hodiny můžete:

- otevřít aplikaci klepnutím na jejího zástupce
- klepnutím na informační panel jej rozevřít a zobrazit obsah příslušné aplikace
- klepnout na náhled obsahu a otevřít jej



Přízpůsobení widgetu Zástupci a hodiny

Můžete si zvolit, jací zástupci a jaké město se zobrazí na widgetu Zástupci a hodiny.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte a přidržte widget Zástupci a hodiny. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na .
3. Z této obrazovky můžete:
 - Klepněte na pozici zástupce a potom zvolte aplikaci nebo zástupce, kterého na tuto pozici chcete přidělit.
 - Klepněte na čas a potom zvolte město, které se zobrazí ve widgetu. Pokud zvolené město není zahrnuto v seznamu, klepněte na  pro přidání vašeho města.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Widget Zástupci a hodiny je aktualizován.

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon v zařízení HTC Explorer můžete klepnout na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu nebo stisknout jedno číslo v programu pro telefonické připojení pro rychlé vytočení kontaktu.



Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon

Můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.



Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko  a přidržte je.

3. Přesuňte prst nahoru po filtrovaném seznamu pro uzavření klávesnice telefonu a podívejte se, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů.
4. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
 - Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
 - Po zadání celého čísla klepněte na **Volat**.
 - Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

Co je Inteligentní vytáčení?

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Inteligentní vytáčení automaticky hledá a filtruje uložené kontakty a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.



Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Rychlá volba** > .
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete přidat. Když se jméno zobrazí na seznamu, klepněte na něj.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Klávesu rychlé volby můžete také nastavit v aplikaci Lidé. Klepněte na kontakt, stiskněte a potom vyberte **Nastavit rychlou volbu** (nebo **Další** > **Nastavit rychlou volbu**).

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.



2. Klepněte na **Volat**.



Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

Chcete zavolat na číslo, které je v e-mailu? Nevadí, žádný problém.

1. V těle e-mailu klepněte na telefonní číslo.
2. V případě potřeby číslo upravte.
3. Klepněte na **Volat**.

Volání čísla uvedeného v události Kalendář

Když klepnete na telefonní číslo uvedené v události Kalendář, zobrazí se na obrazovce Telefon podrobnosti události, jako je číslo ID konferenčního hovoru nebo kód PIN schůzky.

1. Otevřete událost v aplikaci Kalendář.
2. Na obrazovce Podrobnosti události klepněte na telefonní číslo.
3. Klepněte na **Volat**.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC Explorer uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokována.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.

Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části [Změna nastavení zvuku](#) na straně 170.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Přijmout**.
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte  do kroužku pro odemčení obrazovky a přijetí hovoru.



Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte  kroužek na obrazovku zamčení.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC Explorer čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je HTC Explorer již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.

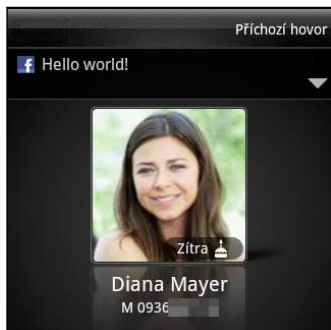

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofону nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko  a přidat hovor, přidržit jej, vypnout mikrofón a provádět další operace.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko , potom klepnutím na tlačítko **Přidržit hovor** hovor přidržíte. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepnutím na položku **Pokračovat** pokračujte v hovoru.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.



3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nadržte zařízení HTC Explorer u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC Explorer (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v položkách > > **Nastavení** > **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC Explorer obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.



Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a zapněte obrazovku, abyste mohli klepnout na možnost **Ukončit hovor**.

- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko , klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidržen.

- Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit .
- Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku  na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.
- Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
- Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na  a pak v nabídce možností zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na  a potom klepněte na položku **Ukončit hovor** v nabídce možností.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.

P Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky.

Přidání účtu pro internetové volání

- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Volat**.
- V nastaveních pro internetové volání klepněte na položku **Účty**.
- Klepněte na položku **Přidat účet**.
- Zadejte podrobnosti účtu.
- Uložte účet stisknutím tlačítka .
- Chcete-li nastavit zařízení HTC Explorer tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidáný účet, zaškrtněte políčko **Přijímat příchozí hovory**.

Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.

Volejte některým z následujících způsobů:

Účet pro internetové volání	▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku Internetové volání. ▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání.
Telefonní číslo	Viz část Různé způsoby telefonování na straně 38. Nejprve si ale zařízení HTC Explorer nastavte pro používání internetového volání pro odchozí hovory. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku Nastavení > Volat . Klepněte na položku Použít internetové volání a potom vyberte buď Pro všechna volání nebo Dotázat se na každý hovor .

Použití seznamu hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru. Pak klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Přesuňte prst na kartu Seznam hovorů.
3. Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na  a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
 - Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, které chcete do kontaktů uložit, pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu v zařízení HTC Explorer.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při vytváření nového kontaktu zadejte do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu jméno kontaktu, typ kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole Mobilní v části Telefon. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
 - Při ukládání čísla do existujícího kontaktu klepněte na kontakt uložený v zařízení HTC Explorer a potom vyberte typ čísla.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů .
Vymazat celý seznam	Stiskněte  a potom klepněte na položku Odstranit seznam hovorů . Klepněte na položku Vybrat vše > Odstranit .

Používání funkce Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma. Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu pomocí zařízení HTC Explorer.



HTC Explorer běžně vytáčí při zadání telefonních čísel, která nejsou uložena v aplikaci Lidé. Pokud chcete volat na neuložené telefonní číslo ve vaší zemi, musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu.
3. Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu kontaktů. Zařízení HTC Explorer potom vytočí číslo se směrovým číslem vaší domovské země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Volat > Nastavení telefonu > Nastavení volání do domovské země**.
3. Zvolte požadovanou zemi z rozbalovací nabídky kódu země.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položky **Nastavení > Volat > Nastavení telefonu**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Volání do domovské země**.

Služby volání

Zařízení HTC Explorer se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko  na Výchozí obrazovce, pak klepněte na **Nastavení > Volat**.

Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky	Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než které je zadáno vaším poskytovatelem služeb.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení telefonu	Můžete upravit nastavení telefonu, například automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem chcete postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Místní zprávy	Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv.
Nastavení místních zpráv	Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.
Účty	Přidejte, upravte nebo odeberte účty pro internetové volání. Můžete si také vybrat, zda chcete přijímat příchozí internetové hovory.
Použít internetové volání	Vyberte, zda chcete používat internetové volání pro všechny realizované hovory nebo pouze pro hovory na internetové adresy nebo zda chcete být u každého hovoru dotázáni, kterou možnost preferujete.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC Explorer.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Explorer, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim v letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Explorer a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Explorer a na webu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Hledat > Vyhledat Googlem**.
3. Zvolte požadované nastavení.

Zobrazit webová doporučení	Při psaní se pod polem pro vyhledávání zobrazí doporučení pro vyhledávání Google na web.
Používat funkci Moje poloha	Zahrňte svou polohu do vyhledávání pro získání místních výsledků vyhledávání.
Historie vyhledávání	Použijte doporučení z historie vyhledávání Google na webu z vašeho účtu Google. Klepnutím na položku Správa historie vyhledávání zobrazíte nebo můžete spravovat historii vyhledávání na webu spojenou s vaším účtem Google ve webovém prohlížeči.

4. Stiskněte .
5. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Explorer

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte hledanou položku. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Explorer a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Postupujte některým z následujících způsobů
 - Pro zúžení vyhledávání klepněte na položku , vyberte jiné místo vyhledávání (například **Aplikace**) a potom klepněte na .
 - Pokud to, co hledáte, je v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
 - Pro úpravu položky v seznamu klepněte na . Položka se zobrazí v poli pro vyhledávání, kde ji můžete upravit.
 - Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na  pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání pomocí služby Google.

Rychlé vyhledávání informací na webu

Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Google Hledání a Wikipedia.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přesuňte prst přes karty a vyberte, kde chcete informace vyhledávat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
4. Klepněte na tlačítko .



Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

Překlad slov do jiných jazyků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přejděte na kartu Překladač Google.
4. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
5. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
6. Klepněte na položku **Přeložit**.

Použití webového prohlížeče

Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Internet**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Internet**.

Přechod na webovou stránku

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku.
 - Pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .

Změna orientace obrazovky

Otočte zařízení HTC Explorer na stranu a zobrazte webový prohlížeč v režimu na šířku.



Pokud se orientace obrazovky nezmění automaticky, zapněte automatickou změnu orientace. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , klepněte na **Nastavení** > **Displej** a pak zvolte zaškrtnuté pole **Automatické otočení obrazovky**.

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

- Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štipnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr odkazu na webovou stránku

Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.

Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	▪ Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. ▪ Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet.

Odkaz	Postup
E-mailová adresa	▪ Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu. ▪ Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidrže, potom v nabídce klepněte na položku Kopírovat. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Výběr adresy nebo telefonního čísla na webové stránce

Na webové stránce můžete provádět následující:

- Klepněte na adresu pro zobrazení umístění na mapě.
- Klepněte na telefonní číslo, na které chcete zavolat.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Windows**.
2. Klepněte na tlačítko .

Otevře se nové okno prohlížeče.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Při prohlížení webové stránky postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Okna**.
 - Provádějte gesto štípnutí (oddálení), dokud neuvidíte další okna prohlížeče.
2. Posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět.



3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.



Klepnutím na  webovou stránku zavřete.

Stažení z webu

Web si nemusíte jen prohlížet. Pomocí webového prohlížeče můžete stáhnout soubory, jako jsou fotografie a hudba a také aplikace.



Před stažením aplikace zjistěte nejprve kompatibilitu se zařízením HTC Explorer, abyste měli jistotu, že ji lze nainstalovat.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z oblíbených webových stránek. Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Explorer a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů ke stažení aplikace na webové stránce.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte zařízení HTC Explorer nastavit tak, aby umožňovalo instalaci aplikací třetích stran. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , pak klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů

Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Stahování**.

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Explorer můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na **Přidat > Přidat záložku**.
2. Chcete-li založit webovou stránku v určité kategorii (například sport nebo jídlo), klepněte na položku **Přidat značky** a zadejte název značky. Seskupí se tak podobné webové stránky, abyste je mohli snadněji najít.
3. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Otevírání záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na kartě Záložky  přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.
 - Na kartě Značky klepněte na , otevřete skupinu značky, přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Klepněte na  vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Zobrazení dříve navštívených stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie  stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vymazat historii**.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Nejčastěji navštěvované  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Často navštěvované  stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky  nebo Nejčastěji navštěvované  stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Miniatury**, **Seznam** nebo **Mřížka** a zobrazení změňte.

Pokud se například nacházíte v zobrazení Miniatury a chcete zobrazit záložky v mřížce, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Seznam**, pak stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Mřížka**.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Další > Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Nastavit domovskou stránku**.
2. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

Procházení plných verzí všech webů

Některé weby zobrazují mobilní verze svých stránek pro webové prohlížeče telefonů. Můžete si však vybrat zobrazení plné verze všech stránek i pro tyto weby.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko , klepněte na položky **Další > Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Mobilní zobrazení**.

Volba toho, kdy zobrazit obsah Adobe Flash

Zvolte, který obsah Adobe® Flash® chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Povolit moduly plug-in**.
2. Klepněte na položku **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Adobe Flash klepnutím na  na webové stránce.

Účty a synchronizace

O online účtech

HTC Explorer může synchronizovat s vaším účtem Facebook a e-mailovými účty.

Můžete získat tyto informace:

- Gmail, Exchange ActiveSync a další e-mail POP3/IMAP.
- Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel na serveru Facebook.
- Události kalendáře z účtu Google, z Exchange ActiveSync a z účtu Facebook.
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na serveru Facebook.
- Fotografie odeslané na Facebook.



V zařízení HTC Explorer můžete nastavit účet Exchange ActiveSync a e-mailové účty POP3/IMAP buď v aplikaci Pošta nebo v nastavení Účty a synchronizace.

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google vám umožní synchronizovat kontakty a kalendáře Gmail a Google mezi HTC Explorer a webem. K účtu Google se také musíte přihlásit, chcete-li používat aplikace Google jako Google Talk a Android Market.



Pokud jste vynechali přidání účtu Google při prvním nastavení HTC Explorer, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google. Pokud problémy přetrvávají, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení tabletu HTC Explorer a zadat podrobnosti vašeho účtu Google při opětovném nastavování tabletu HTC Explorer.

Přidání dalších účtů Google

Můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat kontakty, e-maily a události kalendáře. Ostatní Google služby používají první přidání účet Google.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat účet > Google**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V tabletu HTC Explorer nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google a klepněte na položku **Odeslat**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Pokud nemáte alternativní e-mailovou adresu nebo nemáte přístup k e-mailovému účtu, který jste použili pro vytvoření účtu Google, můžete svůj účet Google resetovat po 24 hodinách odpovědí na bezpečnostní otázku pro obnovení hesla.

Přidání účtu sociální sítě

Pokud jste vynechali přihlášení ke svému účtu sociální sítě (například Facebook) , když jste poprvé zapnuli a nastavili HTC Explorer, můžete stále přidat účet v nastaveních.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Váš účet sociální sítě bude přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací se zařízením HTC Explorer.

Správa online účtů

Změna obecného nastavení synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Vyberte nebo zrušte vybrání následujících parametrů:

Data na pozadí	Pokud je vybrána tato možnost, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte.
Automatická synchronizace	Pokud je vybrána tato možnost, může aplikace používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně.

Ruční synchronizace účtu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Změna nastavení účtu

Můžete změnit taková nastavení, jako je četnost synchronizace a typy synchronizovaných informací, druhy přijímaných oznámení a způsob, kterým jsou zobrazovány informace o účtu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Na obrazovce Účty a synchronizace klepněte na účet, který chcete upravit.
3. Klepněte na typ informací, které chcete synchronizovat nebo vyberte položku, chcete-li upravit její nastavení.

Odebrání účtu

Můžete odebrat účet a odstranit jej tak i se všemi souvisejícími informacemi z tabletu HTC Explorer; například se jedná o e-maily, kontakty nebo nastavení. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.



Některé účty nemůžete odebrat, například první účet Google, ke kterému jste se přihlásili, kromě odstranění osobních informací z tabletu HTC Explorer obnovením hardwarového nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na **Odebrat účet** a pak potvrďte, že chcete účet odebrat.

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do zařízení HTC Explorer prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do zařízení HTC Explorer přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Přenos**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. Pro pokračování klepněte v zařízení HTC Explorer na položku **Další**. Zařízení HTC Explorer automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko **Další**. Zařízení HTC Explorer se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.
8. Zvolte zaškrtnávací pole **Kontakty** (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku **Další**.
9. Když zařízení HTC Explorer dokončí import dat, klepněte na položku **Hotovo**.

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Můžete také spojit kontakty s účtem sociální sítě jako Facebook a zobrazit jejich aktualizace a události z tohoto účtu na jedno místě.

To není vše. Pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, aplikace Lidé vám umožní sloučit jejich kontaktní informace, takže nemusíte mít duplicitní záznamy v seznamu kontaktů.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Klepněte na některou z následujících karet:

	Telefon Spustí se obrazovka Telefon.
	Lidé Umožňuje přístup ke všem kontaktům v zařízení HTC Explorer, online účtům a mnohem více.
	Skupiny Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině.
	Seznam hovorů Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory.

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC Explorer a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Když otevřete aplikaci Lidé po tom, co jste se právě přihlásili k novému účtu, budete dotázáni, zda chcete přidat kontakty z tohoto účtu do seznamu kontaktů.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (obvykle označené ikonou karty SIM ).

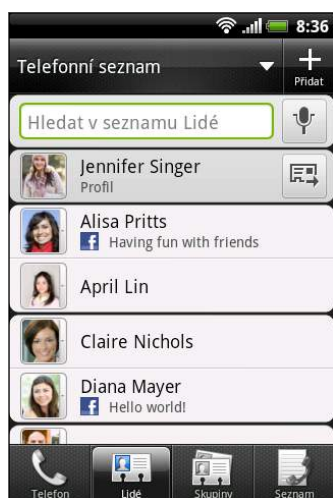

Můžete provést následující:

- Otevřete profil a upravte vlastní kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Zobrazte aktualizace stavu přátel na účtu sociální sítě, jako je Facebook.
- Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení jako  když kontakt například pošle nové zprávy nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste na svém zařízení HTC Explorer přihlášení ke Google Talk. Například  znamená, že kontakt je k dispozici ke konverzaci.

Filtrování seznamu kontaktů

Můžete se rozhodnout, že zobrazíte pouze kontakty určitého typu účtu (například kontakty Google nebo kontakty Facebook).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Lidé klepněte na  na horním panelu pro zobrazení seznamu vašich online účtů.
3. Zvolte online účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit ve svém seznamu kontaktů, a potom stiskněte  pro uložení vašeho výběru.
4. Pro nastavení více možností pro třídění kontaktů stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud jste přihlášení ke svému online účtu, jako je Google nebo Facebook pro HTC Sense, klepněte na své jméno nebo na e-mailovou adresu a potom klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
 - Pokud nejste přihlášení ke svým online účtům, klepněte na položku **Já** a potom zvolte, zda chcete svůj profil propojit s existujícím kontaktem, který již obsahuje vaše osobní informace, nebo váš profil upravit.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na  nebo na svou fotografii a potom zvolte, zda pro svůj profil chcete pořídit autoportrét nebo použít jinou fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Co uvidíte ve svém profilu

Když klepnete na položku **Můj profil**, zobrazí se následující karty:

	Detaily Zobrazí se vlastní kontaktní údaje. Zobrazí se také poslední příspěvky na sociální síti (jako je Facebook pokud jste přihlášení ke službě Facebook pro HTC Sense). Na této kartě můžete upravovat svůj profil nebo jej sdílet s ostatními lidmi.
	Akt. a události Zobrazí se aktuality a události, které jste zveřejnili na své sociální síti.
	Galerie Zobrazí se alba a fotografie na serveru Facebook.

Importování kontaktů z karty SIM

Když importujete kontakty SIM, můžete je uložit v zařízení HTC Explorer nebo je přidat ke kontaktům Google nebo ke kontaktům Exchange ActiveSync, pokud jste nastavili příslušné účty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat > Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si v zařízení HTC Explorer nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.

4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na jeden nebo více kontaktů SIM, které chcete importovat.
 - Pro import všech kontaktů klepněte na položku **Vybrat vše**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.



Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul (například Pan nebo Paní) nebo označení za jménem (například PhD., ml., nebo st.).

4. Vyberte položku Typ kontaktu, například Google nebo Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.



Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
Stiskněte tlačítko , pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména nebo e-mailové adresy můžete aplikaci Lidé nastavit na hledání podle jiných kritérií, například podle názvu jejich skupiny nebo firmy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Hledat kontakty podle**.
3. Zvolte typy hledaných kritérií a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Při vyhledávání jednoduše zadejte několik prvních znaků hledané položky do pole pro vyhledávání. V seznamu se zobrazí odpovídající kontakty.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

Pracovní kontakt můžete vyhledat v účtu Exchange ActiveSync a pak jej zkopírovat do zařízení HTC Explorer.

Musíte mít nejprve v zařízení HTC Explorer nastaven účet Exchange ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte několik prvních písmen jména či e-mailové adresy kontaktu.
3. Klepněte na tlačítko . V části Kontakty společnosti jsou uvedena odpovídající jména.
4. Zadejte jméno kontaktu, který jste zkopírovali do zařízení HTC Explorer, a potom klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.


Slučování informací o kontaktech

Pokud máte v zařízení HTC Explorer, na účtu Google a na účtu sociální sítě, jako je Facebook, stejný kontakt, zařízení HTC Explorer se je pokusí automaticky zkombinovat nebo nechá na vás, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když vaše zařízení HTC Explorer najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu  v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.

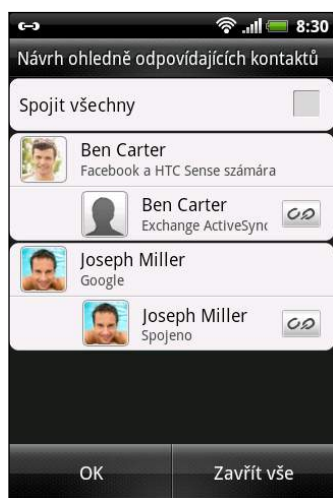

2. Pro sloučení klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko OK.



Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku **Zavřít vše**.

Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte  a potom klepněte na položku **Spojené kontakty** (nebo **Další > Spojené kontakty**). Potom se otevře seznam Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), u něhož chcete vytvořit odkaz.
3. Klepněte na  nebo  (pokud jsou k dispozici doporučené odkazy).
4. Můžete provést následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle typu účtu a odkaz přerušte.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD** v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD**.
3. Pokud máte účty Google nebo Exchange ActiveSync nastavené v zařízení HTC Explorer, vyberte typ importovaných kontaktů.

Informace o kontaktech a konverzaci

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými nebo odkázanými k tomuto kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

**Detaily**

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené telefonní číslo do zaměstnání, klepněte na položku **Volat do práce**.

**Posloupnost**

Zobrazí zprávy SMS a e-maily, které jste obdrželi od kontaktu. Uvádí také seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

Na této kartě můžete odpovědět na zprávu, odeslat e-mail nebo zavolat kontaktu.

**Aktualizace**

Zobrazuje aktualizace a události kontaktu z účtu sociální sítě (například účtu Facebook).

Pokud se u narozenin kontaktu v části Události zobrazí oznámení, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt oslovit, například tak, že této osobě napíšete na jeho zeď na serveru Facebook.

**Galerie**

Zobrazuje alba a fotografie spojeného kontaktu na serveru Facebook.

Úprava informací o kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte a přidržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Podrobnosti vašich kontaktů na serveru Facebook nelze upravovat.

3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte s ostatními své kontaktní informace nebo jakýkoli kontakt ze zařízení HTC Explorer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se má vCard odesílat.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet

Snadno sdílejte s ostatními své kontaktní informace několika kontaktů ze zařízení HTC Explorer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte  a potom klepněte na položku **Odeslat kontakty**.
3. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Odeslat**.



Pokud tlačítko **Odeslat** nevidíte, když je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  klávesnici zavřete.

4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty:

Bluetooth	Klepněte na položku Vyhledat zařízení a potom klepněte na zařízení, na které chcete kontaktní karty poslat. Postupujte podle zpráv na obrazovce zařízení HTC Explorer a na druhém zařízení, abyste je spárovali a poslali soubory.
Pošta	Napište a odešlete e-mailovou zprávu s připojenou kontaktní kartou.

Skupiny kontaktů

Přiřadte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Můžete také synchronizovat skupiny v zařízení HTC Explorer se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny klepněte na .
3. Zadejte název skupiny a pak klepněte na .
4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **Uložit**.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na tlačítko  skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu kontaktů.

5. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
3. Můžete provést následující:
 - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
 - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku , vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
 - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na pole vedle jména kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Přejděte na kartu Akce skupiny, pak na jednu z následujících položek:
 - Klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu** a zašlete zprávu skupině.
 - Klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail** a zašlete e-mailovou zprávu skupině.

Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit skupiny**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
3. Stiskněte  a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupin



Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
 - Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
 - Stiskněte  a potom klepněte na položku **Upravit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

Přidání widgetů Lidé

Budte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.



1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku **Widget > Lidé**.
3. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko **Zvolit**.
4. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

V závislosti na tom, jak často komunikujete se svými kontakty, si můžete zvolit jinou metodu komunikace pro každý z kontaktů ve widgetu Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu (ne na fotografii) ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.

3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci** a klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
4. Stisknutím  se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

Změna výchozí metody komunikace

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.
4. Na obrazovce Vybrat výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
5. Stisknutím  se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno ani na aktualizaci stavu) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.



Ve widgetu Lidé:

- Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Klepněte na  pro otevření aplikace Lidé a zobrazení všech kontaktů.

Přidání členů skupiny do widgetu Lidé

Do skupiny kontaktů ve widgetu Lidé můžete přidat více členů.


- Pro přidání jednoho člena klepněte na .
- Pro přidání více členů klepněte na .

Sociální

Facebook pro HTC Sense

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- V aplikaci Lidé se můžete podívat na všechny své kontakty ze serveru Facebook a jejich okamžité aktualizace stavu.

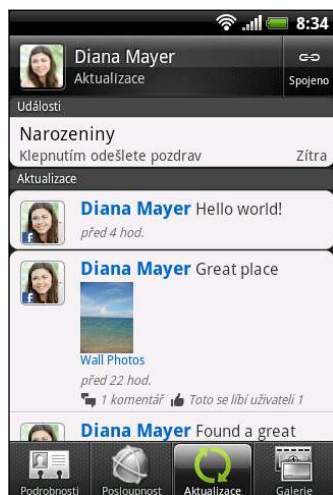

Když klepnete na kontakt v aplikaci Lidé, přesuňte se na kartu Aktualizace pro zobrazení aktualizací, jako jsou zveřejněné zprávy o stavu, odeslané položky a změny profilu.

Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo odeslat blahopřání.

- Přímou v aplikaci Galerie si můžete zobrazit fotografie ze serveru Facebook.



Můžete také na server Facebook nahrát jednu nebo více fotografií a potom je označit a přidat příslušné popisky.

Při prohlížení alb přítele na serveru Facebook se také můžete podělit o odkaz na konkrétní album nebo přidat komentář fotografiím v albu.

- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- V aplikaci Kalendář zobrazte události ze serveru Facebook a narozeniny přátel.



- Přihlášením k účtu Facebook z nastavení Účty a synchronizace nebo z aplikace Facebook (předinstalované nebo stažené z Android Market) se automaticky přihlásíte na Facebook pro HTC Sense.
- Možná bude nutné autorizovat Facebook pro HTC Sense k připojení k vašemu účtu Facebook.

Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream

Zveřejňujte své aktualizace stavu, pište zprávy na stěny na serveru Facebook svých přátel nebo se se svou sociální sítí podělte o svou polohu.

Zveřejnění zprávy na přítelově zdi na serveru Facebook

V aplikaci Friend Stream můžete rychle psát příspěvky na zeď svých přátel na serveru Facebook.

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku > Facebook.
2. Klepněte na položku > Má zeď a potom klepněte na přítele ze seznamu.
3. Zadejte zprávu.
4. Klepnutím na připojte fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Všechny aktualizace můžete provést následující:



- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizaci stavu daného uživatele.

Sdílení vašeho umístění s přáteli na serveru Facebook

Jíte právě v oblíbené restauraci? Sdělte přátelům, kde se nacházíte, a pozvěte je taky.



- Musíte se přihlásit k aplikaci Facebook pro HTC Sense, abyste tuto funkci mohli začít používat v aplikaci Friend Stream.
- Chcete-li zjistit své umístění, musíte také povolit zdroje umístění v položkách **Nastavení > Umístění**.

1. Přejděte na kartu Locations a potom klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na místo ze seznamu.
 - Klepněte na položku , zadejte aktuální název umístění a popis a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Na další obrazovce můžete přidat stavovou zprávu a dokonce označit přátele, se kterými jste.
5. Po dokončení klepněte na položku **Oznámit polohu**.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk. Pokud jste přihlášení k účtu Google při prvním nastavení zařízení HTC Explorer, jste již přihlášení k aplikaci Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.

Diskutování s přítelem

1. Ve službě Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
2. Zadejte zprávu do textového pole. Můžete také vložit smajlík tak, že stisknete tlačítko  a klepnete na položky **Další > Vložit smajlík**.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Při diskutování stiskněte tlačítko  a potom klepněte na kteroukoli z těchto možností:

Důvěrný chat	Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce Konverzace vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzací nechcete ukládat.
Přepnout konverzace	Pokud máte více než jednu konverzaci, klepněte na tuto možnost, chcete-li přepnout na rozhovor s jiným přítelem.
Seznam přátel	Vraťte se do seznamu Přátelé.

Přidat do chatu	Přidejte jiného přítele do konverzace. Pozvaný přítel a přítel, se kterým právě mluvíte, obdrží pozvání ke skupinové konverzaci. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinové konverzaci.
Ukončit konverzaci	Ukončete aktuální konverzaci.
Další	Vymažte historii konverzace, vložte smajlík nebo zobrazte kontaktní údaje přítele.

Přijímání pozvání k diskusi

Když vám přítel zašle zprávu Google Talk, obdržíte oznámení. Jejich záznam v seznamu Přátelé zobrazí zprávu.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele, kdo vám odeslal pozvání k diskusi.
- Otevřete panel Oznámení a pak na oznámení konverzace.

Změna online stavu a obrázku

1. Ve službě Google Talk v seznamu Přátelé klepnutím na vaše jméno otevřete obrazovku Nastavit stav.
2. Zadejte novou stavovou zprávu. Nebo stiskněte tlačítko , abyste si mohli vybrat uživatelský stav ze seznamu.
3. Klepněte na online stav vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
4. Klepněte na obrázek a potom zvolte některý z následujících způsobů:
 - Klepnutím na položku **Odebrat** fotografii odeberte.
 - Klepněte na položku **Změnit** pro výběr jiného obrázku.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Stav online, zpráva a obrázek se zobrazí v seznamu Přátelé ve vašich kontaktech a v dalších aplikacích, kde se zobrazuje váš stav Google Talk.

Přidání a správa přátel

Seznam Přátelé slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.

Google Talk nabízí Seznam přátel, kde můžete:

Pozvat přítele	1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Přidat přítele. 2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat. 3. Klepněte na položku Poslat pozvání.
Zobrazit všechny přátele	Zpočátku jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku Všichni přátelé . Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku Nejpopulárnější .
Označení přítele jako populárního	1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Přidat přítele. 2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku Zobrazit přítele vždy.
Blokování přítele	Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokováný přítel je odebrán ze seznamu Přátelé a je přidán do seznamu blokováných přátel. 1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Přidat přítele. 2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku Blokovat přítele.
Odblokování přítele	1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Další > Blokováno. 2. Klepněte na přítele, kterého chcete odblokovat, a potom klepněte na tlačítko OK.
Zobrazit všechny pozvané přátele	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Další > Pozvánky . Na obrazovce jsou zobrazeni přátelé, kteří ještě nepřijali pozvání.

Změna nastavení a odhlášení

V seznamu Přátelé služby Google Talk stiskněte tlačítko  a potom klepněte na:

- **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
- **Odhlásit se**, chcete-li se odhlásit.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC Explorer si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání.



- Pokud není vložena paměťová karta, můžete pořídit jen maximálně pět fotografií, které se uloží na úložiště počítače. Když vložíte paměťovou kartu, fotografie v telefonu se automaticky přesunou na tuto paměťovou kartu.
- Pokud chcete mít přístup k souborům, musíte nejprve vložit paměťovou kartu.
- Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na a potom klepněte na položku **Fotoaparát**.
- Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na na Výchozí obrazovce a pak klepněte na **Videokamera**.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:



	Panel Přiblížení
	Přepínač režimu Fotografie/ Video
	Tlačítko Uvolnění závěrky/ Zaznamenat
	Tlačítko Efekty
	Tlačítko Galerie

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.



Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Pořizování snímků zblízka

Máte problémy při pořizování vlastních snímků zblízka? Díky fotoaparátu je to snadné. Nastavte jej na automatické pořizování autoportrétu. Nebudete muset ani klepnout na tlačítko spouště závěrky.

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nastavení panelu nabídky.
2. Klepněte na položku **Autoportrét**.
3. Stisknutím tlačítka  zavřete nastavení panelu nabídky.
4. Otočte fotoaparát směrem k sobě.

Jakmile fotoaparát detekuje vaši tvář, automaticky zaostří a pořídí vaši fotografii.

Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Fotoaparát**.
2. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímaný objekt.
3. Zvolte si rozlišení a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
4. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
5. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.
6. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
7. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií.

Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Videokamera.
2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
8. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.

Přidávání efektů

Chcete, aby vaše fotografie vypadaly zajímavěji? Snadné. Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu a filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

Efekt si zvolte ještě předtím, než začnete fotografie či videa pořizovat.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Po fotografování

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Klepněte na tlačítka na obrazovce, abyste si zvolili, co chcete dělat dále.



Odstranění fotografie nebo videa



Odešlete fotografii nebo video do počítače nebo jiného zařízení pomocí připojení Bluetooth, e-mailu nebo zvolené sociální sítě, kam je můžete nahrát.



Zvolte, jak chcete fotografii použít, například jako tapetu.



Sledujte video.

Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.

Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko .

Autoportrét (pouze režim fotografie)	Tuto možnost vyberte, když chcete vyfotografovat sami sebe zblízka.
Samospoušť (pouze režim fotografie)	Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
Úpravy obrazu	Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
Vyvážení bílé	Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
Rozlišení/kvalita videa	Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
ISO (pouze režim fotografování).	Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automaticky. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
Doba trvání kontroly	Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování).	Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 3:2 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování)	Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
Automatické vylepšení (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
Zvuk závěrky	Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.
Mřížka (pouze režim fotografování).	Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Záznam se zvukem (pouze režim videa)	Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Obnovit výchozí	Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.

Fotografie, videa a hudba

Galerie

O aplikaci Galerie

Prohlížejte si fotografie a videa ze svých posledních cest nebo nejnovější triky svého domácího miláčka a připomeňte si své skvělé zážitky. Získejte publikum tak, že označíte své přátele na serveru Facebook.




Chcete-li začít používat Galerie, zkontrolujte nejprve, zda máte fotografie nebo videa zkopírovaná do zařízení HTC Explorer.

A navíc fotografie můžete upravovat a přidávat k nim efekty. Z fotografie můžete snadno učinit ikonu kontaktu, ikonu umístění nebo tapetu.

Výběr alba

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**. Otevřete se aplikace Galerie na obrazovce Alba, kde jsou fotografie a video nahrávky organizovány do alb, aby se snáze prohlížely.

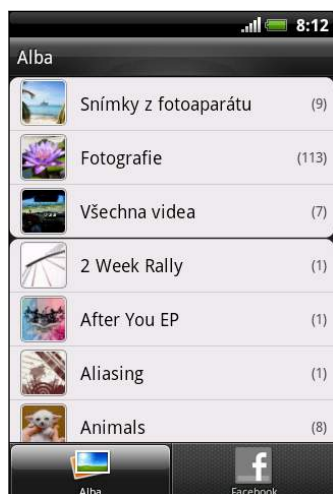

Sledování fotografií a videí

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa.

Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.




Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete stisknout  a potom klepněte na položku **Zobrazit na mapě** pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

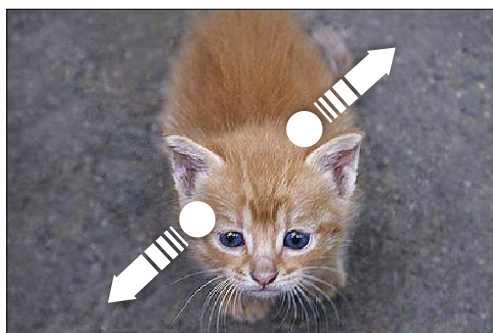

Prohlížení fotografií formou prezentace

1. Vyberte si album, jehož fotografie si chcete prohlížet formou prezentace.
2. Klepněte na položku  > **Prezentace**.



Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.

Sledování video nahrávek

Při procházení alba klepněte na video, které chcete přehrát.



Další způsob, jak snadno získat vaše videa, je klepnout na  z Výchozí obrazovky, a potom klepnout na položku **Videa**.

- Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání, pozastavení nebo zastavení video nahrávky.



- Klepněte na **Další** > **Celá obrazovka** nebo **Další** > **Přizpůsobit** pro přepínání mezi celou obrazovkou a obrazovkou přizpůsobit.

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání. Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.

3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.



5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
6. Přesuňte nástroj pro oříznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
7. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Efekty**. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.
4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa do počítače nebo jiného zařízení pomocí e-mailu, MMS nebo technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.

4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku  (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Zprávy**.
4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v zařízení HTC Explorer a připojení zařízení Bluetooth tak, aby bylo možné soubory odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích.



Můžete také použít aplikace Fotoaparát a Videokamera a sdílet fotografie nebo videonahrávky po jejich uložení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.

3. Klepněte na  a potom klepněte na položku **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
6. Klepněte na položku **Přidat značku a popis** a potom na každou fotografii nebo video zadejte různý popis.
7. Pro označení přátel na fotografiích klepněte na položku **Označit tuto fotografii**. Potom můžete klepnout na část, kde se nachází váš přítel, a pak ze seznamu vyberte, koho chcete označit. Tento krok opakujte, pokud chcete v označování přátel pokračovat.
8. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu. Po dokončení přidávání značek a popisů klepněte na položku **Hotovo**.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webu Picasa



Pro načtení fotografií do služby pro organizaci fotografií Picasa™ musíte být přihlášení k účtu Google.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na  a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě.

Prohlížení fotografií na webu Facebook

Musíte se přihlásit k účtu Facebook, chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na kartu **Facebook**.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Komentář k fotografiím v sociálních sítích

Přidejte komentáře k vámi nahraným fotografiím, i fotografiím přátel.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při procházení fotografií online můžete stisknout a podržet fotografii a klepnout na **Přidat komentář**.
 - V zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na pole „Napsat komentář“.
3. Zadejte text a potom klepněte na položku **Komentář**.

Hudba

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby v zařízení HTC Explorer pomocí aplikace Hudba.



Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**. Aplikace Hudba se otevře v obrazovce Nyní se přehrává.
2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo a přejděte na další nebo předchozí hudební album.
3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.



Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)



Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.



Přejděte do knihovny.



Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a obrazovkou Nyní se přehrává. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.



Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

Procházení hudby v knihovně

1. Klepněte na na obrazovce. Nyní se přehrává aplikace Hudba nebo na seznam. Nyní se přehrává a přejděte do knihovny. V knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Interpreti a Alba. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát. Seznam Nyní se přehrává je aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.



V knihovně můžete přidávat, odebírat nebo přeuspořádat karty.

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
3. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
4. Klepněte na tlačítko .
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na **Přidat skladbu do seznamu stop**.
6. Zvolte kategorii.

7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko  a pak vyberte další činnost:

Přidání skladeb do seznamu stop	1. Klepněte na Přidat skladby. 2. Přejděte do kategorie Skladby nebo jiné. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
Přeuspořádat skladby	1. Klepněte na položku Změnit pořadí. 2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
Odstranění skladby ze seznamu	1. Klepněte na položku Odstranit písně. 2. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na Odebrat.
Změna názvu seznamu stop	Klepněte na položku Přejmenovat seznam stop .

Odstranění seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit seznamy stop**.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Určitou skladbu z knihovny aplikace Hudba můžete nastavit jako běžný vyzváněcí tón nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Najděte skladbu, kterou chcete nasatvit jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
3. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavit jako vyzváněcí tón** (nebo **Další > Nastavit jako vyzváněcí tón**).
4. V nabídce možností **Nastavit jako vyzváněcí tón** klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky **Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.

Skladba by nyní měla být přidána do seznamu vyzvánění a vybrána.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a odeslat ji do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete poslat pomocí Bluetooth, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sdílet** (nebo **Další > Sdílet**).
5. Klepněte na položku **Bluetooth**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v zařízení HTC Explorer a připojení zařízení Bluetooth tak, aby bylo možné hudbu odeslat.

Android Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market

Android Market je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Explorer. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



Pro zakoupení placené aplikace je nutná metoda platby Google Checkout™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Explorer, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Explorer. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

Potřebujete účet Google Checkout™, chcete-li nakupovat položky z Android Market.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**.
2. Při hledání aplikace postupujte takto:

Procházet nabízenými aplikacemi	Procházet seznamem aplikací.
Procházet aplikacemi podle kategorií	Klepněte na položky Aplikace nebo Hry a potom klepněte na kategorii. V kategorii můžete odfiltrovat aplikace podle Nejlepší placené , Nejlepší bezplatné nebo Nové .
Hledání aplikace	Stiskněte  , zadejte název nebo typ hledané aplikace a pak klepněte na  .

3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.

4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na **BEZPLATNÉ** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny pod položkou **Koupit** (placené aplikace).
5. Klepněte na **OK** pro přijetí oprávnění pro aplikaci a začněte ji stahovat a instalovat.



Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vrácení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Android Market (<http://market.android.com/support>).

Otevření nainstalované aplikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud vidíte ikonu  na stavovém panelu, otevřete Panel oznámení a pak klepněte na aplikaci.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**. Stiskněte  a potom klepněte na **Moje aplikace**. Na obrazovce Moje aplikace klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku **Otevřít**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko . Na obrazovce Všechny aplikace se přesuňte na kartu Stažené a potom klepněte na aplikaci.

Odinstalování aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**.
2. Stiskněte  a potom klepněte na **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko **OK**.


Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nápověda**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.

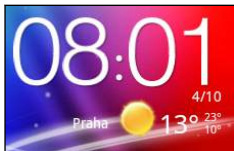

Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny na Výchozí obrazovce zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidrže hodiny na Výchozí obrazovce a potom je přetáhněte na tlačítko .
2. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na hodiny.
3. Zvolte město.

Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku , abyste je vyhledali a přidali.

4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Explorer jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.

Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:

- Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak na **Hodiny**.

Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Zobrazuje také indikátor budíku a úroveň nabití baterie.

Klepnutím na obrázek nebo informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC Explorer ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky** a potom nastavte časové pásmo, data a čas podle potřeby.



Na Výchozí obrazovce můžete také stisknout tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení > Datum a čas** a otevřete obrazovku Nastavení data a času.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí

Na kartě Připomenutí v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik připomenutí.

1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.

3. Vyberte z dostupných možností. Můžete provést následující:
 - Zadejte **Popis** a zvolte **Zvuk připomenutí**, který chcete použít.
 - Klepněte na položku **Opakovat**. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má připomenutí ozývat, a pak klepněte na **OK**.
 - Zvolte zaškrťovací pole **Vibrate**, pokud chcete, aby zařízení HTC Explorer vibrovalo při aktivaci budíku.
4. Jakmile nastavení připomenutí dokončíte, klepněte na **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

Odstranění budíku

1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko **≡** a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Budíky stiskněte tlačítko **≡** a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete změnit následující nastavení:

Budík v tichém režimu	Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC Explorer v tichém režimu.
Hlasitost budíku	Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.
Doba odložení	Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka	Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města. Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.



Pokud chcete, aby zařízení HTC Explorer zjistilo vaši současnou polohu a zobrazilo místní počasí v aplikaci a widgetu Počasí a také v aplikaci Hodiny a Kalendář:

- Musíte se připojit k Internetu.
- musí být povoleny služby zjištění polohy. Pokud jste si tuto funkci nepovolili při prvním nastavení zařízení HTC Explorer, můžete to udělat v položce **Nastavení > Umístění**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Počasí**.
2. Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
3. Při zobrazení předpovědí můžete:
 - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
 - Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.

Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku . Nebo stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přidat**.
2. Zadejte místo, které chcete přidat. Během psaní se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
3. Klepnutím vyberte požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí.

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změny možností v aplikaci Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Můžete změnit následující parametry počasí:

Aktualizovat při otevření	Vyberte toto zaškrtnuté pole pro obnovení aktuálních informací o počasí při každém otevření aplikace Počasí.
Automaticky aktualizovat	Vyberte toto zaškrtnuté pole a automaticky stahujte aktuální informace o počasí.
Frekvence aktualizace	Nastavit plán automatické aktualizace.
Stupnice teploty	Vyberte si, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Zvolte, zda si přejete přehrávat zvukové efekty související s klimatickými podmínkami.

O widgetu Počasí

Použijte widget Počasí k okamžité kontrole předpovědi počasí ve stávajícím místě a dalších městech bez toho, že byste museli otevírat aplikaci Počasí. Widget Počasí se dodává v různých stylech a vzhledech.

Tento widget můžete přidat na obrazovku Plocha, pokud tam ještě není přidán.

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si a poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.



Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC Explorer. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Rádio FM**.

Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:

- Klepněte na  pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na  a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na  a přejděte na následující stanici FM.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
- Klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
- Klepněte na  pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
- Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
- Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyhledat a uložit**.
- Stisknutím tlačítka  můžete ztlumit zvuk nebo změnit zvukový výstup na **Mono** nebo **Stereo**. Zvukový výstup můžete také přepnout mezi **Reproduktor** a **Sluchátka**.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

Rádio můžete nadále poslouchat i během používání ostatních aplikací v zařízení HTC Explorer nebo úplně aplikaci Rádio FM zavřít.

Komu	Proved'te
Zavření obrazovky aplikace Rádio FM	Stiskněte  . Rádio FM běží dále na pozadí. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Rádio FM, vysuňte Panel oznámení, a pak klepněte na položku Rádio FM.
Úplné vypnutí a zavření aplikace Rádio FM	Klepněte  na obrazovku Rádio FM.

Záznam hlasu

Nestačí jen nahlas přemýšlet. Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Hlasový záznamník.
2. Přidržte mikrofon blízko úst.

3. Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam hlasového klipu.



Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Explorer děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Hlasový záznamník, vysuňte Panel oznámení, pak klepněte na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Klepnutím na tlačítko  spusťte přehrávání hlasového záznamu.
7. Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Sdílení hlasového klipu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete sdílet, pak klepněte na položku **Sdílet**.
3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste našli na portálu Android Market? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.



Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Android Market, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sdílet**. Pak se zobrazí seznam her a aplikací, které jste stáhli a nainstalovali z Android Market.
3. Klepnutím na aplikaci vyberete způsob sdílení:


Když přátelé vidí odkaz v odeslané zprávě, e-mailu nebo aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Zprávy. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

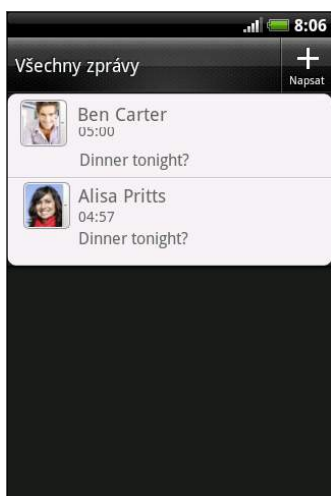

- Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
- Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.




Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísel kontaktu.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
 - Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

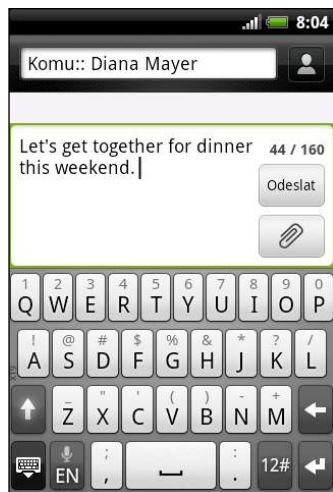

- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
 - Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.

Obrázek	Pořídte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Video	Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.
Zvuk	Vytvořte hlasový záznam a připojte jej nebo připojte existující zvukový soubor.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
Umístění	Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
Událost (vCalendar)	Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.



Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.

7. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Proč se nezobrazí e-mailová adresa kontaktu, když zadám jméno kontaktu?

Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují jen telefonní čísla, přejděte na nastavení Zprávy, abyste povolili zobrazování e-mailových adres.

1. Pokud jste vytvořili novou zprávu, stiskněte nejprve  pro návrat na obrazovku Všechny zprávy.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Obecné**.
3. Zvolte zaškrťovací pole **Zobrazit e-mailovou adresu**.

Vytvoření prezentace

1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > **Prezentace**.
2. Zvolte, kam chcete vložit další snímek.

3. Po přidání snímku můžete provést následující:

přidat na snímek fotografii nebo video	Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
Přidání hudby nebo hlasového záznamu do snímku	Klepněte na položku  > Zvuk.
Přidání popisku do snímku	Klepněte na Přidat text a zadejte popis.
Úprava textu	Klepněte na  a potom si zvolte nahradit, odstranit nebo nastavit délku trvání snímku.
Náhled prezentace	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Náhled (nebo Další > Náhled). Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.

4. Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

- Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  potom klepněte na položku **Koncepty**.
- Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
- Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Explorer po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .



- Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
 - Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
 - Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.
- Při čtení zprávy můžete odpovědět zprávou SMS nebo MMS.

Při čtení zprávy můžete také provádět následující:

- Můžete zatelefonovat na telefonní číslo uvedené ve zprávě tím, že na ně klepnete.
- Můžete klepnout na e-mailovou adresu obsaženou ve zprávě pro odeslání e-mailu.
- Můžete klepnout na odkaz ve zprávě a otevřít jej ve webovém prohlížeči.
- Můžete klepnout na zprávu a otevřít nabídku možností a potom zvolit, co chcete dělat se zprávou (například ji přeposlat, sdílet atd.).

Nastavení velikosti písma vašich zpráv


Při čtení konverzace zpráv s kontaktem, roztáhněte na obrazovce dva prsty od sebe pro přiblížení a zvětšení velikosti textu. Oddálení provedete štípnutím prsty.



Můžete také stisknout tlačítko  a pak klepnout na tlačítko **Další > Velikost textu**.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Explorer uloženo více telefonních čísel, uvidíte použité konkrétní telefonní číslo pod jménem kontaktu.

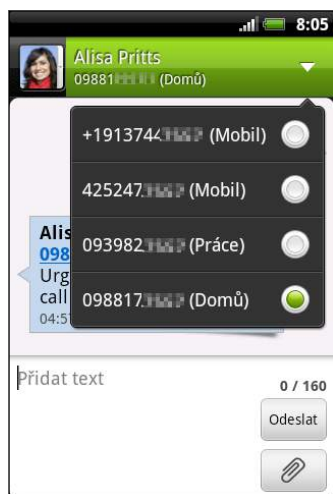

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na  a potom vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.
3. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete předat, a potom klepněte na tlačítko **Předat dál**.
3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.



Při zobrazení zpráv, které jste si s kontaktem vyměnili, můžete také stisknout , klepnout na **Předat dál** (nebo **Více > Předat dál**) a potom klepněte na zprávu, kterou chcete předat dál.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.



Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automaticky načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení  ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech zpráv Push

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Push zprávy**.



Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push.

Správa zpráv konverzací

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzací.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Ikona zámku  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Ikona karty SIM  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.

3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na **Odstranit zprávu** v nabídce možností.
5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit** (nebo **Další > Odstranit**).
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru**.



Můžete také klepnout na položku **Odstranit podle telefonního čísla**, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.

4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.



V nastaveních můžete nastavit aplikaci Zprávy na automatické odstraňování starých zpráv podle konverzace.

Odstranění konverzace

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**
 - Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Odstranit > Smazat konverzaci** (nebo **Další > Odstranit > Smazat konverzaci**).

Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtačkové pole **Smazat uzamčené zprávy**.
2. Na výzvu k potvrzení klepněte na **OK** a odstraňte celou posloupnost.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Zálohování textových zpráv na paměťovou kartu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Stiskněte  a potom klepněte na položku Zálohovat zprávy SMS > Zálohovat zprávy SMS.
3. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko OK.

Importování textových zpráv z paměťové karty

Můžete importovat pouze textové zprávy, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce Zálohovat zprávy SMS.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Stiskněte  a potom klepněte na položku Zálohovat zprávy SMS > Obnovení ze zálohy.
3. Klepněte na záložní soubor, který chcete importovat.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení možností zpráv

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Nastavení.

Oznámení	▪ Můžete dostávat oznámení na stavový řádek a nastavit zařízení HTC Explorer tak, aby vibrovalo nebo přehrállo zvuk, když obdržíte zprávu nebo když zpráva není úspěšně odeslána, a můžete si vybrat zvuk oznámení. ▪ Nastavte zařízení HTC Explorer tak, aby zobrazovalo překryvná oznámení na obrazovce, zda jsou zprávy úspěšně odeslány, nebo ne, nebo můžete tuto možnost zakázat. ▪ Pokud nechcete, aby se na na obrazovce zamčení a stavovém řádku zobrazovaly přijaté textové zprávy, zrušte zaškrtnutí pole Náhled oznámení.
Textové zprávy (SMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Umožňuje zobrazit nebo změnit číslo centra služeb pro zprávy. (Doporučujeme, abyste toto číslo neměnili, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesláním zpráv.) ▪ Můžete prohlížet nebo odstraňovat zprávy SMS uložené na kartě SIM nebo kopírovat zprávy na kartě SIM do paměti zařízení.

Multimediální zprávy (MMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Zasílat oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení. ▪ Můžete automaticky stahovat úplné zprávy MMS včetně textu zpráv a příloh ve vaší oblasti i při roamingu. ▪ Slouží k nastavení priority zpráv a maximální velikosti souboru zpráv MMS. Pokud je velikost souboru zprávy MMS překročena, zpráva nebude odeslána.
Všeobecná část	▪ Vyhledejte a zobrazte seznam odeslaných zpráv, historii volání a e-mailové adresy uložených kontaktů, když přidáváte příjemce zpráv. ▪ Nastavte počet řádků textu v náhledu každé zprávy na obrazovce Všechny zprávy. ▪ Vyberte maximální počet zpráv SMS a MMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (kromě uzamčených zpráv) a povolte automatické odstranění starších zpráv, jakmile jsou dosaženy limity. ▪ Přesměrujte obdržené zprávy SMS a MMS na jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. (Může to znamenat další poplatky.) ▪ Přidejte podpis do svých zpráv.

E-mail

Gmail

Používání služby Gmail


Při prvním nastavení zařízení HTC Explorer se nezapomeňte přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení **Účty a synchronizace** a přihlaste se.

Můžete si v zařízení HTC Explorer nastavit více než jeden účet Google a potom přepínat mezi účty Gmail.

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Gmail. Potom se otevře vaše složka Doručené Gmail.

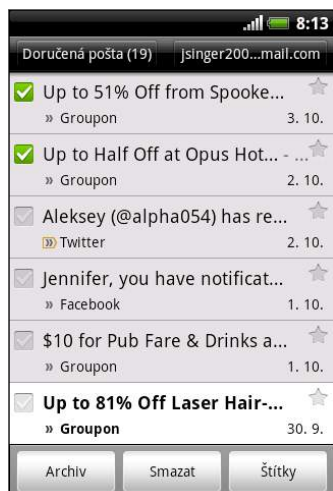

Archivování,
odstraňování
nebo označování
více konverzací

Klepněte na položku  před e-mailem nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.

Zobrazení
konceptů,
odeslaných zpráv
a dalších štítků

Klepněte na položku **Doručené** v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.

Přechod na jiný
účet Gmail

Klepněte na aktuální účet v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný účet, na který chcete přepnout.

Obnovení složky
Doručené

Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Obnovit**.

Odeslání nové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Napsat**.
2. Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google v zařízení HTC Explorer, zvolte, kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, ve kterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterou chcete použít pro odeslání.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přidat Kopie/Skrytá**.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.
5. Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojit přílohu**.

6. Najděte obrázek, který chcete přiložit, a potom na něj klepněte.
7. Po zadání zprávy klepněte na položku .



Při psaní zprávy můžete klepnutím na tlačítko  zprávu uložit jako koncept. Nebo stiskněte tlačítko  pro odstranění zprávy.

Odpověď nebo předání e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud jste vybrali **Odpovědět** nebo **Odp.všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
 - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původním e-maile.

4. Klepněte na tlačítko .

Získání nápovědy

Chcete-li získat další informace o používání služby Gmail, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Help**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.

Pošta

O aplikaci Pošta

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a další e-mailové účty POP3 nebo IMAP. Můžete si také v zařízení HTC Explorer nastavit a používat e-mail služby ActiveSync .



Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na Výchozí obrazovce.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v interní databázi, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
5. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

V zařízení HTC Explorer můžete přidat jeden či více účtů Microsoft Exchange ActiveSync . Synchronizace je možná s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) nebo novějším.




V zařízení HTC Explorer můžete přidat až 15 účtů Exchange ActiveSync .

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat. Zvolte také, jak často chcete aktualizovat a synchronizovat e-mail v zařízení HTC Explorer, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Explorer nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

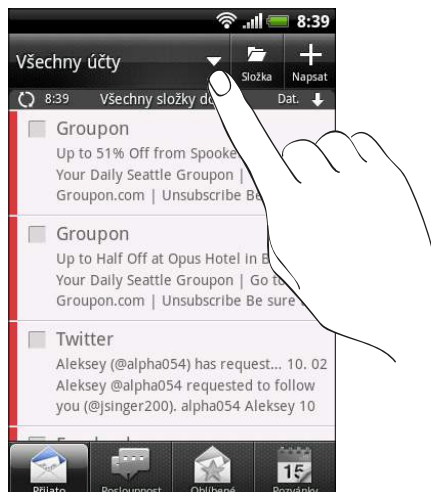

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.

Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:



Doručené

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.



Posloupnost

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

**Skupina**

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko , klepněte na **Zobrazit** pak vyberte skupinu.

**Nepřečtený**

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

**Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)**

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.

**Pozvánky nebo Pozvánky na schůzku (pouze Exchange ActiveSync)**

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.

**přílohy**

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.



Nevidíte požadovanou kartu? Stiskněte a podržte kartu a počkejte, než se na obrazovce zobrazí další karty. Můžete stisknout a podržet kartu a potom ji přetáhnout na požadované místo.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

- Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Obnovit**.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko , klepněte na **Třídít** a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení složky Doručené

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce Doručené, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku Doručené můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.

1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
2. Stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.

Správa e-mailových zpráv

Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

Výběr několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrťovací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: **Označit jako přečtené** (nebo **Označit jako nepřečtené**), **Odstranit** nebo **Přesunout do jiné složky**.



E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).

Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrťovací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
3. Klepněte na položku **Přesunout do**, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.

Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

1. V otevřeném e-mailu klepněte na položku **Přesunout do**.
2. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

Odstraňování všech zpráv

1. Nejprve klepněte na zaškrťovací políčko libovolné e-mailové zprávy.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Složky**.
2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku .

4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:

- E-mailové adresy zadávejte přímo do pole **Komu** a odděluje je čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
- Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce nebo hledat a přidat kontakty.

Pokud zadané jméno kontaktu není nalezeno a máte účet Exchange ActiveSync v aplikaci Pošta můžete hledat kontakt v adresáři společnosti.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.

6. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko klepněte na položku **Připojit** a zvolte následující možnosti:

Obrázek	Pořídte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Video	Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.
Zvuk	Připojte zvukový soubor.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
Umístění	Můžete připojit informace o umístění. Odešlete aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Dokument	Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
Kontakt (vCard)	Připojte kontaktní informace nějaké osoby
Událost (vCalendar)	Připojte událost kalendáře.
Soubor	Připojte jiný soubor.

7. Klepněte na **Odeslat** a odešlete zprávu ihned, nebo na **Uložit jako koncept**, pokud ji chcete odeslat později.

Pokud při odesílání e-mailu není k dispozici internetové připojení nebo je zapnutý režim Letadlo, bude e-mail uložen do složky K odeslání. Jakmile bude internetové připojení k dispozici, uložený e-mail bude odeslán automaticky při příští synchronizaci zařízení HTC Explorer.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručená pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Složky > Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Správa seznamu příjemců

Vyplnili jste pole Komu, ale chcete v něm udělat nějaké změny? Můžete spravovat seznam příjemců a změnit, kdo bude v poli Komu, Kopie a Skrytá kopie.



Už jste zadali kontakty do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

1. V poli Komu, Kopie nebo Skrytá kopie klepněte na tlačítko Upravit. V seznamu jsou uvedena jména kontaktů.
2. Klepněte na zaškrťovací pole vedle kontaktu, který chcete přenést do jiného pole.
3. Klepněte na požadovanou akci.
4. Až budou změny hotové, stiskněte  pro přechod zpět na psaní e-mailu.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
4. Zvolte pro e-mail akci ve spodní části obrazovky.



Stiskněte  pro zobrazení možností pro odstranění e-mailu nebo jeho označení jako nepřečteného.

Kde jsou mé nepřečtené e-maily?

Všechny vaše nepřečtené e-maily obsahuje karta Nepřečtené. Pokud není na vaší obrazovce, přidejte ji.

1. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se plocha, na které můžete změnit uspořádání ikon, prst zvedněte.
2. Stiskněte kartu Nepřečtené a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
3. Stiskněte  a potom klepněte na kartu Nepřečtené.

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.

1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na položku **Nastavit prioritu**.
3. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete **Vysoká** nebo **Nízká**, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.

Hledání a filtrování e-mailů

Hledejte e-maily ve všech e-mailových účtech nebo jen v určitém účtu. Můžete dokonce vyhledávání zúžit tím, že uvedete, ve které části e-mail se má hledat.

1. Stiskněte .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na  a potom zaškrtněte požadované možnosti. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-maily, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.
4. Do pole pro vyhledávání zadejte několik prvních znaků položky, kterou hledáte. Zobrazí se výsledky.

Klepněte na výsledek pro otevření e-mailu.

Vyhledání e-mailů z kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail z tohoto kontaktu? Ve svých e-mailových účtech můžete hledat e-maily od konkrétního kontaktu.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mail od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Hledat poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailů od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Můžete číst, spravovat, odesílat a odpovídat na e-maily stejně snadno, jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

Označení e-mailu

- Ve složce Doručené klepněte na ikonu s bílou vlajčkou , která je vpravo od e-mailové zprávy. Po označení e-mailu se ikona zbarví červeně .
- Při čtení e-mailu můžete také klepnout na ikonu vlajčky v e-mailu.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Mimo kancelář**.
3. Klepněte na pole, pak zvolte **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.
5. Zadejte automatickou odpověď.



Automatické odpovědi můžete také posílat externím příjemcům, což jsou kontakty, jejichž adresy nejsou na stejném serveru Microsoft Exchange.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Přejděte na kartu Pozvánky a potom klepněte na položku .
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna nastavení e-mailových účtů

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**.
3. Vyberte z následujících možností:

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při čtení e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Odeslat a přijmout	Nastavte nastavení synchronizace pro příchozí a odchozí e-maily, například maximální limit velikosti, plán aktualizace a další.
Nastavení oznámení	Provedte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka .

Odstranění e-mailového účtu

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nastavení > Odstranit účet**.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásněte důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Zařízení HTC Explorer můžete nastavit tak, aby bylo stále synchronizováno s následujícími typy kalendáře:

- V zařízení HTC Explorer se přihlaste k účtu Google, abyste mohli provést synchronizaci aplikace Kalendář v telefonu s online kalendářem Google. Přidat lze více účtů Google.
- Pokud na počítači používáte aplikaci Microsoft Outlook, můžete nastavit aplikaci HTC Sync na svém počítači tak, aby synchronizovala Kalendář aplikace Outlook s aplikací Kalendář.
- Pokud máte účet Microsoft Exchange ActiveSync a přidali jste jej do zařízení HTC Explorer, můžete aplikaci Kalendář synchronizovat s událostmi kalendáře Exchange ActiveSync.

Pokud jste se přihlásili na Facebook, zobrazí se narození a události přátel v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC Explorer.



Nejste ještě přihlášení na svých účtech? Vaše události kalendáře budou vytvořeny v rámci Synchronizace počítače a později je můžete prostřednictvím HTC Sync synchronizovat s aplikací Kalendář Outlook v počítači.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit.
4. Pokud chcete na svou událost pozvat lidi, klepněte na  a zvolte účastníky ze svých kontaktů nebo adresáře společnosti.
5. Zadejte název události.

6. Chcete-li zadat datum a čas události, učiňte jeden z následujících kroků:
 - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas klepnutím na **Od** a **Do**.
 - Pokud se jedná o celodenní událost, například narozeniny, nastavte datum **Od** a **Do**, potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
7. Zadejte místo a popis události.
8. Nastavte čas připomenutí.



V události kalendáře Google můžete také přidat další čas připomenutí. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat připomenutí**.

9. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku **Opakování** a pak zvolte, jak často událost nastává.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Jednoduše přepínáte mezi různými zobrazeními kalendáře klepnutím na tlačítka na obrazovce.

	Zobrazení Den
	Zobrazení Týden
	Zobrazení Měsíc
	Zobrazení Prog. jednání
	Pozvánky na schůzku



- V zobrazení Den, Týden nebo Prog. jednání jsou události barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na .
- Nevidíte požadovanou kartu? Stiskněte a podržte kartu a počkejte, než se na obrazovce zobrazí další karty. Můžete stisknout a podržet kartu a potom ji přetáhnout na požadované místo.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíc.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

V zobrazení Den:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
- Zobrazit je možné také počasí v daném dni, ale pouze v rámci pětidenní předpovědi.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Zobrazení události

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.

1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uveďte přehled události.
2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
 - Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
 - Zavolat na telefonní číslo uvedené v místě a popisu události.
 - Ověřit účastníky události.
 - Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
 - Pokud se jedná o událost kalendáře Exchange ActiveSync, odpovědět e-mailem organizátorovi nebo všem hostům. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odpověď** nebo **Odp.všem** (nebo **Další > Odpověď** nebo **Odp.všem**).
 - Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
 - Klepnutím na čas připomenutí jej změníte. Uložte změny stisknutím tlačítka .



Na aktuální datum se můžete vrátit klepnutím na .

Úprava události

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.

1. Při prohlížení události klepněte na položku .
2. Proveďte změny události.
3. Po dokončení úprav klepněte na položku **Uložit**.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události stiskněte tlačítko  a klepněte na **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit událost**.
- Při úpravách události klepněte na **Odstranit**.

Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

Sdílení události (vCalendar)

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Při zobrazení události stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Předat dál**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Bluetooth**. Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC Explorer zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth.
 - Klepněte na položku **Pošta**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou přílohy. Pro odeslání zprávy bude použit váš výchozí e-mailový účet.
 - Klepněte na položku **Zpráva**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou multimediální přílohy.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

1. Pokud používáte účet Exchange ActiveSync v zařízení HTC Explorer, klepněte na kartu **Pozvánky** v aplikaci Kalendář, abyste zobrazili pozvánky na schůzku, které jste ještě nepřijali nebo nezamítli.
2. Klepněte na pozvánku na schůzku a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.
 - Stiskněte  pro zobrazení více možností pro odpovězení, přesunutí pozvánky a více.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona  blížící se události.

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Vymazat** a zrušte připomenutí události a další oznámení.
 - Po otevření panelu Oznámení klepněte na připomenutí události kalendáře. Zobrazí se seznam všech probíhajících připomenutí. Klepněte na **Odložit vše** a odložte všechna připomenutí o pět minut, nebo klepněte na **Zavřít vše** a uzavřete všechna připomenutí události.
 - Stisknutím tlačítka  udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

V kterémkoliv zobrazení aplikace Kalendář klepněte na  a pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře.



Kalendáře jsou v zařízení HTC Explorer uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech.

V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další** > **Nastavení**).

Nastavení připomenutí

Všechny kalendáře	Toto zaškrtačkové pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrtačkové pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.
Nastavit upozornění a oznámení	Nakonfigurujte připomenutí událostí tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v zařízení HTC Explorer.
Výchozí čas připomenutí	Zvolte, kdy máte být o události informováni.
Vybrat vyzváněcí tón	Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.
Skrýt odmítnuté události	Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

Nastavení zobrazení aplikace Kalendář

První den v týdnu	Nastavte zobrazení měsíc a týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.
Včetně počasí	Vyberte toto zaškrtačkové pole, chcete-li zobrazit informace o počasí v seznamu událostí v zobrazení den.
Město	Pokud je počasí zahrnuto, standardně zobrazení den ukazuje počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.

O widgetu Kalendář

Widget Kalendář můžete přidat na obrazovku Plocha. Widgety nabízejí různá zobrazení kalendáře.

Klepnutí na den nebo událost ve widgetu otevře aplikaci Kalendář.

Mapy a umístění

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Explorer, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zaměření přes bezdrátové sítě	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Použít satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Mapy Google

O aplikaci Google Maps

Aplikace Google Maps™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.



- Chcete-li využívat aplikaci Google Maps, musíte se připojit k Internetu.
- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.



Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Ovládání	Posouváním prstu na obrazovce libovolným směrem můžete zobrazit okolní místa na mapě.
Přiblížit	▪ Palec a ukazováček položte na horní část plochy, kterou chcete přiblížit, a potom na mapě roztáhněte prsty od sebe. ▪ Klepněte na tlačítko . ▪ Poklepejte na oblast mapy, kterou chcete přiblížit.
Oddálit	▪ Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě. ▪ Klepněte na tlačítko .
Zobrazení informací pro náhodné umístění	1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici). 2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání umístění

V aplikaci Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
2. Klepněte na položku  pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na značku , abyste viděli, zda je to to, co hledáte, klepněte na balónovou nápovědu.
 - Klepnutím na  zobrazte výsledky hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.

4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic, je-li dostupné, a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.
 - Posuňte se vlevo či vpravo na obrazovce a zobrazte informace pro následující či předchozí výsledek hledání.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyčistit mapu**.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Google Maps pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.




Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Místa**.
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Když je nalezeno jedno nebo dvě místa zájmu, výsledky hledání se zobrazí jako značky na mapě. Na značku můžete klepnout a potom klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.
 - Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu. Klepnutím na místo zobrazíte další informace.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Google Maps může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
 - Klepněte na  a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.

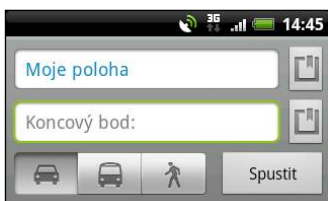

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat, klepnutím na tlačítko auta, veřejné dopravy, kola nebo pěší.
4. Klepněte na položku **Vyhledání trasy**. Další obrazovka zobrazí směr do cíle v seznamu.



Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

5. Klepněte na některou z položek pro zobrazení trasy na mapě.
6. Klepněte na tlačítka se šipkami na mapě a postupujte podle pokynů.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko  a potom klepnutím na tlačítko **Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

Získání nápovědy

Získejte nápovědu a více informací o aplikaci Mapy.

Pro otevření nápovědy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nápověda**. Otevře se webový prohlížeč a vezme vás na webovou stránku Nápovědy Google Maps.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše poloha není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Zeměpisná šířka a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Zeměpisná šířka a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Zeměpisná šířka a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na obrazovce Plocha například následovně:
 - Klepněte na položku  > **Latitude**.
 - Otevřete položku **Mapy**, stiskněte tlačítko , a potom klepněte na položku **Latitude**.

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync

Ve zařízení HTC Explorer máte nové fotografie z dovolené, ale pracovní kalendář máte v počítači. Co kdybyste ale měli soubory a informace k dispozici na obou zařízeních?

Aplikace HTC Sync vám umožňuje:

- Synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Okna Kontakty na počítači a v zařízení HTC Explorer.
- Synchronizujte události kalendáře mezi aplikacemi Outlook či Okna Kalendář v počítači a vaším zařízením HTC Explorer.
- Převeďte fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do zařízení HTC Explorer a užívejte si je na cestách.
- Jednoduše importujte zachycené fotografie a videa ze zařízení HTC Explorer do počítače.
- Ukládejte stejné webové záložky v počítači i v zařízení HTC Explorer.
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran.



Pro synchronizaci multimediálních souborů a dokumentů musíte do zařízení HTC Explorer vložit paměťovou kartu.

Instalace aplikace HTC Sync



- Aplikace HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci zařízení HTC Explorer.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Najděte a zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z paměťové karty (je-li k dispozici) a potom ji nainstalujte do počítače.
- Stáhněte si software HTC Sync pro HTC Explorer z naší stránky technické podpory (www.htc.com/support/) a nainstalujte si jej do počítače.

Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Explorer

1. Zařízení HTC Explorer připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
2. Když vás zařízení HTC Explorer vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná zařízení HTC Explorer.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název zařízení HTC Explorer.
4. Klepněte na položku **Uložit**. Otevře se panel Zařízení.



Pokud chcete později změnit název zařízení HTC Explorer, klepněte na položky **Přehled > Nastavení zařízení**.

Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o zařízení HTC Explorer, zjistit použitý a dostupný prostor úložiště a zahájit synchronizaci.



Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

- Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.
Klepnutím na položku **Přehled** můžete také zobrazit základní informace o softwaru a o využití paměťové karty, změnit název zařízení HTC Explorer nebo do zařízení HTC Explorer nainstalovat aplikace třetích stran.
- Tlačítko **Synchronizovat** vám umožní začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
- Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat** ukazuje odhad prostoru v úložišti, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat do zařízení HTC Explorer.

Nastavení synchronizace

Můžete si zvolit typy souborů a informací, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením HTC Explorer.

Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Dostaňte hudební stopy a skladby, které si přehráváte v počítači, do zařízení HTC Explorer. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media® Player, můžete je synchronizovat také a užívat si je na cestách.



Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Hudba** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Hudby znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Explorer.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud tyto programy v počítači používáte, a potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Explorer.

Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi zařízením HTC Explorer a počítačem.



Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videa: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Explorer.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**. Fotografie a videa ze zařízení HTC Explorer se budou ukládat do složky\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení v počítači.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa zařízení z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují do zařízení HTC Explorer.

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Zařízení HTC Explorer může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Okna Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Kalendáře znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Explorer.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. V případě, že v zařízení HTC Explorer a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná v zařízení HTC Explorer.

Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty v zařízení HTC Explorer s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Okna Kontakty.

Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM, musíte je nejprve importovat na úložné místo v zařízení HTC Explorer.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Explorer.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. V případě, že v zařízení HTC Explorer a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kontaktů podporovaná v zařízení HTC Explorer.

Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi zařízením HTC Explorer a počítačem.



Pokud používáte Google Chrome™ nebo Firefox® internetový prohlížeč a zvolili jste jeho synchronizaci se zařízením HTC Explorer, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou **Záložky HTC**. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC Explorer.
2. Zap HTC Sync na panelu Zařízení klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace záložek znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Explorer.
3. Zavřete webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC Explorer.



V případě, že v zařízení HTC Explorer a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, HTC Sync zachová informace z počítače.

Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do zařízení HTC Explorer. Můžete také synchronizovat e-mailové přílohy uložené v zařízení HTC Explorer do počítače.



- Pro otevření dokumentu v zařízení HTC Explorer potřebujete kompatibilní aplikaci.
- Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených v zařízení HTC Explorer do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC Explorer.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace dokumentů znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Explorer.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili v zařízení HTC Explorer, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.

3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Explorer, a potom klepněte na položku **OK**.

E-mailové přílohy budou uloženy do složky \Dokumenty\.

Synchronizace zařízení HTC Explorer

Podívejte se na panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat**, kde najdete odhadovanou velikost souborů nových položek k synchronizaci na vašem zařízení HTC Explorer.

1. Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na položku **Synchronizovat**.
2. Po ukončení synchronizace klepněte na položku **Odpojit**.
3. Bezpečně odeberte zařízení HTC Explorer podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Když příště připojíte HTC Explorer k počítači, zahájí se automaticky synchronizace na základě vašich nastavení synchronizace.

Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Explorer

Pokud máte v počítači soubory aplikací (*.apk), můžete je pomocí HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC Explorer. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.



Než začnete, ujistěte se, že je zařízení HTC Explorer nastaveno tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do zařízení HTC Explorer. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko , klepněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V zařízení HTC Explorer je zahájen proces instalace.
4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC Explorer, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte zařízení HTC Explorer podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Synchronizace jiného zařízení s počítačem

Pokud máte k synchronizaci více než jedno zařízení, můžete přepínat z jednoho zařízení na druhé.

1. Připojte jiné zařízení k počítači, potom nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby zařízení rozpoznala.
2. Klepněte na zařízení, které chcete nastavit nebo u kterého chcete zahájit synchronizaci. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro toto zařízení.

Chcete-li přepnout na jiné zařízení za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek zařízení.

Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC (www.htc.com/support/) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync , abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače.

Po instalaci nejnovější aktualizace nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala vaše zařízení HTC Explorer.

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku  nebo stisknutím tlačítka  zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepnete na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepnete na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

Standardní	Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
Telefon	Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
Kompaktní	Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.

	Stisknete a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
	Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
	Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
	Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
	Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
	Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice.



Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.



Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v zařízení HTC Explorer máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnice tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Mezinárodní klávesnice**.
3. Zvolte požadované jazyky.



Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Explorer zakoupili.

Změna uspořádání klávesnice na šířku

Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce. Otočte zařízení HTC Explorer na stranu, abyste mohli používat větší klávesnici pro snazší psaní.



- Zaškrtněte políčko **Automatické otočení obrazovky** v položkách  >  > **Nastavení > Displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.
- Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.



Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

HTC Explorer se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník > **.
3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník**.
 - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
 - Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice na obrazovce.



- Nejprve si vyberte jazyk, který budete používat v nastavení **Hlasový vstup a výstup**.
- Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC Explorer používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Stiskněte klávesu jazyka a přidržte ji. Zařízení HTC Explorer vás vyzve k mluvení.
2. Řekněte do zařízení HTC Explorer, co chcete zadat.

Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Hlasový vstup a výstup > Nastavení rozpoznávače hlasu**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který chcete.



Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.


Zadávání textu trasováním

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



Chcete-li použít funkci Sledovat klávesnici, musíte vybrat možnost **Sledovat klávesnici** v položkách **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem > Sledovat klávesnici**.

Při trasování se slova zadávají posunováním prstu na klávesnici na obrazovce. Pokud například chcete napsat „ten“, dejte prst na tlačítko „t“ a potom trasujte slovo (posunováním prstu) „ten“ na klávesnici na obrazovce.

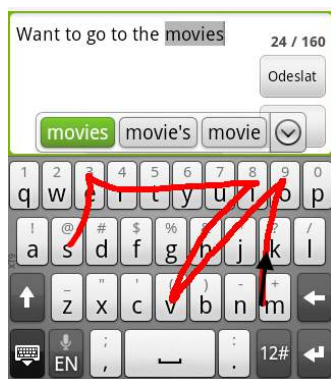

Úprava textu

Vymout, kopírovat a vkládat text pomocí klávesnice je snadné.




Některé aplikace mohou nabízet vlastní způsob výběru nebo kopírování textu.

Výběr textu

Zvýrazněte text, který chcete zkopírovat nebo vymout.

1. Stiskněte a přidržte textové pole obsahující text, který chcete vybrat, dokud se nezobrazí lupa.

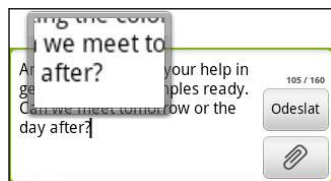

2. Přetažením prstu přemístíte kurzor textu na některé z písmen v textu, který chcete vybrat.
3. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Vybrat slovo**. Když je slovo, na které umístíte kurzor textu, zvýrazněné, přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali požadovaný text.



- Klepnutím na položku **Vybrat vše** vyberte vše v textovém poli.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vymout**. Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. Stiskněte a přidržte textové pole ve stejné nebo jiné aplikaci, dokud se nezobrazí lupa.
3. Přetažením prstu přemístíte kurzor textu tam, kam chcete text vložit.
4. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
5. Klepněte na **Vložit**.

Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
- Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností Mezinárodní klávesnice klepněte na **Nastavení**.



Než můžete otevřít Nastavení zadávání dotykem pomocí klávesy jazyka, musíte vybrat více než dva jazyky klávesnice.

Typy klávesnice	Vyberte rozvržení klávesnice.
Mezinárodní klávesnice	Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce	Vyberte druhý jazyk klávesnice.
Zadávání znaků	▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu, kontroly pravopisu a dokončování slov. ▪ Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní. ▪ Provedte kalibraci přesnosti dotyku klávesnice.
Kurz	Naučte se používat klávesnici na obrazovce v tomto výukovém programu.
Sledovat klávesnici	Zapněte funkci Sledovat klávesnici a nastavte možnosti, kdy sledovat zadávání textu.
Osobní slovník	Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.

Internetová připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC Explorer zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položky **Mobilní síť > Síťový operátor** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Přidání nového přístupového bodu

Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na **Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Mobilní sítě** a pak zvolte zaškrťovací pole **Datový roaming**.

Vyberte zaškrťovací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby tablet HTC Explorer přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Vyberte zaškrťovací pole **Wi-Fi** a zapněte tak síť Wi-Fi.
Zařízení HTC Explorer vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**.
Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části **Sítě Wi-Fi**.



Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.



Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.

5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Pokud je zařízení HTC Explorer připojeno k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se zařízení HTC Explorer příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem zařízení HTC Explorer neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do zařízení HTC Explorer musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Na obrazovce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je tablet HTC Explorer právě připojen.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.



Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi na obrazovce Wi-Fi stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyhledávání**.
4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC Explorer musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informuje o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve v tabletu HTC Explorer nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit heslo**.
3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zaškrtněte políčko **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení VPN > Přidat síť VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Stisknete tlačítko  a potom klepněte na **Uložit**.

Príslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení VPN**.

3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Když je tablet HTC Explorer odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona  odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.

Použití zařízení HTC Explorer jako modemu (USB tethering)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k internetu internetové připojení na tabletu HTC Explorer.



- Chcete-li používat datové připojení, musí být v tabletu HTC Explorer vložena karta SIM.
- Než začnete používat tablet HTC Explorer jako modem, musíte na počítač nainstalovat program HTC Sync.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Ujistěte se, že je v tabletu HTC Explorer zapnuté datové připojení.
2. Připojte tablet HTC Explorer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **USB tethering** a pak klepněte na **Hotovo**.

Připojení tabletu HTC Explorer k Internetu pomocí počítače (internetová propust)

Pokud dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se se zařízením HTC Explorer i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.



Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.



Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte tablet HTC Explorer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

Použití zařízení HTC Explorer jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Explorer budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Ujistěte se, že je v zařízení HTC Explorer zapnuté datové připojení, než jej začnete využívat jako bezdrátový směrovač.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v **Zabezpečení** vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC Explorer jako bezdrátový směrovač.

5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapnete bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Explorer připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth**.

Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Explorer ostatním zařízením.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Klepněte na **Název zařízení**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC Explorer a klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth. Postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC Explorer mohl vyhledat. Nyní můžete zjistit, jak to provedete podle pokynů v příručce ke sluchátkům.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
5. Klepněte na položku **Vyhledat zařízení**. Tablet HTC Explorer začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
6. Když uvidíte název sluchátek v části **Zařízení Bluetooth**, klepněte na něj. Tablet HTC Explorer se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k tabletu HTC Explorer, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat.

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC Explorer a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.

5. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
6. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části [Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 160 a pak postupujte podle pokynů v části [Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 159.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V tabletu HTC Explorer můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se potom k druhém zařízení znovu připojit, bude možná nutné znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
4. Klepněte na položku **Odpojit a zrušit párování** nebo klepněte na položku **Zrušit párování**, pokud zařízení Bluetooth ráve není připojeno k tabletu HTC Explorer.

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi tabletem HTC Explorer a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videa
- Události kalendáře
- Kontakty
- Zvukové soubory



Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Příjem přenosů“ nebo „Příjem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V tabletu HTC Explorer otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce Náhled Fotoaparát na tlačítko  a pak na tlačítko Bluetooth .
Fotografie nebo videa	1. V aplikaci Galerie zvolte album. 2. Klepněte na položku  > Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko Další.
Kontakt	1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu. 2. Stiskněte  a potom klepněte na položku Odeslat kontakt. 3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth. 4. Vyberte položky, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Odeslat.
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Předat dál > Bluetooth .
Hudební stopa	1. Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky  > Sdílet > Sdílet soubor. 2. Klepněte na položku Bluetooth.
Hlasový záznam	Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku  a pak na Bluetooth .

3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.

4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku **Vyhledání zařízení**.
5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Explorer a přijímacím zařízením. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.
7. Na přijímacím zařízením přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízením.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízením. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Explorer může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zvolte zaškrťovací pole **Viditelné**.
5. Na vysílajícím zařízením odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Explorer. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Explorer a přijímacím zařízení. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtačkové pole **Vždy** tomuto zařízení důvěřovat.
8. Klepněte na položku **Přijmout** nebo **OK**.
9. Když HTC Explorer obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k Panelu oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání přijaté složky Bluetooth na obrazovku Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na obrazovce Přizpůsobit klepněte na položky **Složka > Připojení Bluetooth obdrženo**.
3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.

Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC Explorer přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Explorer potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana zařízení HTC Explorer pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Explorer bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Vaše obrazovka uzamčení se zobrazí pokaždé, když zařízení HTC Explorer zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek obrazovky**.

3. Klepněte na některou z následujících položek:

Žádné	Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
Gesto	Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
Kód PIN	Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Použít viditelný vzor** nebo **Viditelná hesla** na obrazovce Zabezpečení, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Změna zámku obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Změnit zámek obrazovky**.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo. Nebo klepněte na položku **Žádný**, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC Explorer.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC Explorer odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

Šifrování dat v zařízení HTC Explorer

V zařízení HTC Explorer můžete šifrovat data, například své online účty, nastavení a další informace.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**.
3. V části Interní úložiště klepněte na položku **Šifrování úložiště**.
4. Nastavte heslo a potom klepněte na tlačítko **OK**. Spustí se proces šifrování.

Pokud chcete šifrování nových informací v zařízení HTC Explorer zastavit, zrušte zaškrtnutí položky **Šifrování úložiště**.

Nastavení

Nastavení zařízení HTC Explorer

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.

Přizpůsobit	Díky mnoha dostupným možnostem pro přizpůsobení můžete zařízení HTC Explorer upravit úplně podle svých představ.
Bezdrátová připojení a sítě	Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Volat	Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.
Zvuk	▪ Zvolte zvuky, které se použijí jako vyzváněcí tóny a oznámení. ▪ Nastavte hlasitost přehrávání médií. ▪ Je možné nastavit snížení hlasitosti vyzvánění, když vezmete vyzvánějící zařízení HTC Explorer, zvýšit vyzvánění, když je máte v tašce nebo v kapse, a zapnout hlasitý poslech, když je otočíte.
Displej	Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jasu, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Účty a synchronizace	▪ Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync. ▪ Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.
Umístění	Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Vyhledávání	Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání a nastavte možnosti hledání Google.
Soukromí	▪ Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit. ▪ Pokud nechcete, aby se vám na obrazovce zamčení zobrazovaly zmeškané hovory a přijaté zprávy SMS, zrušte zaškrtnutí položky Zobrazit text zprávy.

Připojit k počítači	▪ Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC Explorer k počítači. ▪ Nebo zvolte zaškrtnuté pole Dotázat se a nastavte zařízení HTC Explorer tak, aby vždy zobrazovalo okno pro výběr typu připojení USB.
Zabezpečení	Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.
Napájení	▪ Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň. ▪ Jako další možnost úspory energie můžete vybrat položku Povolit režim spánku. Tak se vypne automatická synchronizace dat na vašich online účtech.
Aplikace	▪ Spravujte spuštěné aplikace, přesunujte aplikace na paměťovou kartu a z ní, kontrolujte, kolik úložného místa zabírají aplikace, a instalujte nebo odinstalujte programy. ▪ Zvolte si, kolik volné paměti má zbývat, než budete informováni o tom, že je málo paměti.
Karta SD a paměť telefonu	▪ Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě. ▪ Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC Explorer. ▪ Vymažte paměťovou kartu, abyste mohli začít úplně znovu, pokud její obsah nepotřebujete. Paměťovou kartu můžete vymazat, až když ji vyjmete. ▪ Vymažte mezipaměť aplikací, přesuňte aplikace nebo aplikace odinstalujte, pokud se zařízení HTC Explorer začíná nedostávat paměti. ▪ Můžete také provést obnovení původního nastavení.
Datum a čas	▪ Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času. ▪ Zvolte si vyhovující formát času a data.
Jazyk a klávesnice	Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.
Usnadnění	Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.

Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Info o telefonu	▪ Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace. ▪ Zapněte nebo vypněte službu Sdílet společnosti HTC. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Explorer vyskytl technický problém. ▪ Zobrazte odlišné informace o zařízení HTC Explorer, například typ mobilní sítě, intenzitu signálu, úroveň nabití baterie a další.

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Jas**
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Interval vypnutí obrazovky**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak zařízení HTC Explorer držíte.



Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Displej**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Explorer, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC Explorer na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení zařízení HTC Explorer

Při nabíjení zařízení HTC Explorer je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Vývoj**.
3. Zvolte zaškrtačkové pole **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Animace**.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko **ZVÝŠIT HLASITOST**.
- Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko **ZVÝŠIT HLASITOST** dvakrát.
- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvukový profil**.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Výběr se zvuky**.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Explorer je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

Nastavení zařízení HTC Explorer tak, aby v Kapesním režimu vyzvánělo hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Explorer v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když zařízení HTC Explorer nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Kapesní režim**.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC Explorer.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Otočit kvůli reproduktoru**.

Změna jazyka

Když poprvé zapnete zařízení HTC Explorer, jste vyzváni k výběru používaného jazyka. Pokud chcete, můžete jazyk změnit i po nastavení zařízení HTC Explorer. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC Explorer.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a klávesnice > Zvolit jazyk**.

3. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít.
4. Stisknutím  se vrátíte na Výchozí obrazovku. Nový jazyk bude zaveden během několik sekund.

Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC Explorer můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení**.
3. Klepněte na tlačítko **Režim napájení > Úsporné**.
4. Klepněte na položku **Zapnout úsporný režim v** a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
5. Klepněte na položky **Nastavení úsporného režimu** a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC Explorer, když se přepne do úsporného režimu.

Přepnutí na režim sítě GSM

Přepněte na použití sítě GSM, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení na režim sítě GSM spotřebovává méně energie.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu > Baterie > Využití baterie**.

Naplánování přepnutí zařízení HTC Explorer do režimu spánku

Nastavte plán režimu spánku v zařízení HTC Explorer tak, aby nespotřebovávalo příliš mnoho energie z baterie, když není v noci zapojeno do sítě.



Na rozdíl od obvyklého režimu spánku při stisknutí tlačítka NAPÁJENÍ pro vypnutí displeje obrazovky, naplánovaný režim spánku vypne Wi-Fi a datová připojení během režimu spánku, který jste nadefinovali.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení** > **Povolit režim spánku**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Automaticky	Vyberte pro automatické přepnutí zařízení HTC Explorer do režimu spánku. Zařízení HTC Explorer upraví plán režimu spánku za určité období podle toho, co detekuje jako čas, kdy chodíte spát.
Ručně	Vyberte pro zadání počátečního a konečného času režimu spánku.
Nikdy	Vyberte pro vypnutí naplánovaného režimu spánku.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části Interní úložiště se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vytvoření většího úložného prostoru (interní úložiště)

Uvolnit prostor v interním úložišti můžete snadno tak, že najednou vyčistíte mezipaměť aplikací, přesunete nebo odinstalujete aplikace a odstraníte staré e-maily a zprávy.



Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu** a v části Interní úložiště klepněte na položku **Vytvořit více místa**.
3. Na obrazovce Vymazat mezipaměti zvolte, zda chcete vymazat mezipaměť zřídka používaných aplikací nebo všech aplikací, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Na obrazovce Úložiště aplikace:
 - Klepněte na položku **Přesunout aplikace na kartu SD**, pokud existují aplikace, které můžete přesunout na paměťovou kartu.
 - Klepněte na položku **Odinstalovat aplikace**, pokud chcete některé aplikace odstranit.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Na obrazovce Úložiště Pošta a Zprávy:
 - Nastavte menší počet dní stahování e-mailů, aby se starší e-maily automaticky odstraňovaly.
 - Snižte počet zpráv SMS a MMS na konverzaci.
7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.

3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou v zařízení HTC Explorer přinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Přesun aplikací souborů na paměťovou kartu a z ní

Přesuňte aplikace, které jste si stáhli, na paměťovou kartu, pokud se paměť zařízení HTC Explorer zaplňuje. Nebo pokud se zaplňuje vaše paměťová karta, můžete také do interního úložiště přesunout aplikace, které jsou na paměťové kartě.



Přesunout lze pouze aplikace, které nejsou v zařízení HTC Explorer předinstalovány.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Klepněte na položku **Přesunout na kartu SD** nebo **Přesunout do telefonu**.

Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh

Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Správce úloh**.
2. V seznamu Všechny aplikace klepněte na  vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

Kontrola informací o zařízení HTC Explorer

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O telefonu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

Softwarové aktualizace	Povolení nebo zakázání funkce automatické kontroly aktualizací softwaru zařízení HTC Explorer. Můžete také klepnout na tlačítko Zkontrolovat nyní a runě ověřit dostupnost aktualizací softwaru telefonu.
Sdílet společnosti HTC	Zapněte nebo vypněte službu Sdílet společnosti HTC . Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Explorer vyskytl technický problém. Můžete si také vybrat, kdy chcete odeslat chybové zprávy.
Síť	Kontrola informací o mobilní síti a jejím servisním stavu.
Identita telefonu	Kontrola informací o používaném zařízení HTC Explorer a kartě SIM.
Baterie	Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.
Informace o hardwaru	Kontrola adres MAC Wi-Fi MAC a Bluetooth.
Informace o softwaru	Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané zařízením HTC Explorer. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.
Právní informace	Přečtete si právní informace o HTC a Google a licencích používaných zařízením HTC Explorer.

Aktualizace a resetování

Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC Explorer. Zařízení HTC Explorer si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru mohou být účtovány další poplatky za přenos dat.

Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede.

1. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci  na stavovém řádku.
Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.
Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Po dokončení stažení klepněte na položku **Nainstalovat** a potom klepněte na položku **OK** dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC Explorer se potom automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní**.

Restartování zařízení HTC Explorer

Pokud zařízení HTC Explorer pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC Explorer nereaguje, zkuste zařízení HTC Explorer restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.



Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak zařízení HTC Explorer zapněte.

Resetování zařízení HTC Explorer

Obnovení původního nastavení vrátí zařízení HTC Explorer do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte zařízení HTC Explorer jinému uživateli, nebo má zařízení HTC Explorer stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Explorer nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Explorer.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST** a potom krátce stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.

3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Explorer, HTC Sense a HTC Sync jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Použito se svolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail a Picasa jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Toto zařízení obsahuje software Adobe® Flash® Player v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

iTunes je ochranná známka společnosti Apple, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

Symboly

3G 152

A

Aktualizace 177

Aktualizace softwaru 177

Aktualizace softwaru telefonu 177

Aktualizace telefonu 177

Android Market 95

Aplikace

- instalace 95, 143
- odstranění 96

B

Baterie

- instalace 13
- optimalizace životnosti baterie 172

Bezdrátový směrovač 157

Bluetooth

- odeslání informací 161
- odpojení nebo zrušení párování 160
- připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 159
- sdílení hudby 94
- vypnutí nebo zapnutí 158

Budík 98

D

Datové připojení

- přístupový bod 152
- vypnutí nebo zapnutí 152

Displej

- nastavení jasu obrazovky 169
- opětná kalibrace snímače G 170
- vypnutí otáčení obrazovky 169
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 169

E

E-mail 116

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 124
- odeslání žádosti o schůzku 124
- práce s e-maily Exchange ActiveSync 123

F

Facebook

- sdílení umístění 77

Facebook pro HTC Sense 75

Firmware 177

Fotoaparát

- efekty 82
- fotografování 81
- přibližování a oddalování 81
- základní informace 80
- záznam videa 82

Fotografie

- kopírování z/na paměťovou kartu 25
- sdílení 88
- úprava 86
- zobrazení 85

G

Galerie

- informace 84
- odesílání fotografií a videí 87
- sdílení fotografií a videí 88
- sledování videa 86
- úprava fotografií 86
- zobrazení fotografií 85
- zobrazení fotografií v sociálních sítích 90

Gmail 114

H

Handsfree 159

Hlasitost

- nastavení médií 19
- nastavení při telefonních hovorech 19
- nastavení vyzvánění 19

Hlasitost vyzvánění

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 171
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji 171

Hlasitý poslech 43

Hlasový vstup 148

Hlasový záznamník 102

Hledat 50, 51

Hodiny 97

Hodiny HTC

- Hodiny na ploše 97
- Hodiny ve světě 98
- nastavení budíku 98

Hudba

- kopírování hudby na paměťovou kartu 25
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 94
- poslech 91
- procházení v knihovně 92
- přehrávání hudby z obrazovky zamčení 91
- sdílení hudby pomocí Bluetooth 94
- seznam stop 92
- widget 92

I

Ikony

- ikony stavu 21
- oznamovací ikony 22

Informace o telefonu 176

Inteligentní vytáčení 39

Internetová propust 157

Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 157
- datové připojení 152
- Internetová propust 157
- Tethering 156
- VPN 155
- Wi-Fi 153

Internetové volání 44

J

Jazyk 171

K

Kalendář

- nastavení 131
- připomenutí 130
- správa událostí 129
- vytvoření události 126
- widget 132
- zobrazení 127

Karta microSD 12

Karta SD 12

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 164
- kopírování zprávy 110
- vložení 11
- vyjmutí 11

Klávesnice

- kopírování a vkládání textu 150
- slovník 147
- úprava textu 150
- výběr textu 150
- zadání textu hlasově 148
- zadávání slov s predikcí 147
- zadávání textu 145

Klávesnice na obrazovce

- kopírování a vkládání textu 150
- nastavení 151
- slovník 147
- úprava textu 150
- výběr textu 150
- zadání textu hlasově 148
- zadávání slov s predikcí 147
- zadávání textu 145

Konferenční hovor 43

Kontakty

- kopírování z karty SIM 64
- odstranění 69
- přidání 65

Kopírování textu 26

L

Letecký režim 49

Lidé

- filtrování kontaktů 63
- odstranění kontaktů 69
- přidání nového kontaktu 65
- skupiny 71
- slučování informací o kontaktech 67

- úprava kontaktu 69
- vyhledání kontaktu 65
- widget 73

Locations

- zapnutí služby stanovení polohy 133

M

Mapy Google 133

Market 95

MMS 105

Modem

- pomocí vašeho počítače 157
- USB tethering 156

Multimediální zpráva 105

N

Nastavení

- Aplikace 174
- Info o telefonu 176
- Jazyk a klávesnice 171
- Karta SD a paměť telefonu 174
- Výkon 172
- Zvuk 170

Nastavení telefonu

- Aplikace 174
- Displej 169
- Info o telefonu 176
- Jazyk a klávesnice 171
- Karta SD a paměť telefonu 174
- Výkon 172
- Zvuk 170

O

Obnovení hardwarového nastavení 178

Obnovení původního nastavení 178

Obrazovka

- nastavení jasu obrazovky 169
- opětná kalibrace snímače G 170
- vypnutí otáčení obrazovky 169
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 169

Odstranění kontaktů 69

Odstranit aplikace 96

Online účty

- informace 57
- správa 59

Optimalizace životnosti baterie 172

Oznámení

- ikony 21
- panel 23

P

Paměťová karta

- kopírování souborů 25
- přesun aplikací na paměťovou kartu 175

Párování zařízení Bluetooth 159

Počasí

- kontrola počasí 100
- přidání měst 100

Pošta

- jednotná složka Doručené 118
- odesílání 120
- odstranění e-mailového účtu 125
- práce s e-mailly Exchange ActiveSync 123
- přidání účtu Exchange 117
- přidání účtu POP3/IMAP 117
- správa e-mailových zpráv 120
- třídění e-mailových zpráv 119

Prezentace 86

Prohlížeč

- Možnosti 56
- navigace a přibližování a oddalování 52
- otevření nového okna 53
- používání 52
- záložky 54

Přehrávání hudby z obrazovky

zamčení 91

Překladač 51

PUK (odblokovací kód PIN) 164

R

Rádio 101

Rádio FM 101

Režim Letadlo 49

Režim spánku 20

Rychlá volba 39

Rychlé nastavení 24

S

Scény 28

Sdílení

- hry a aplikace 103

Seznam hovorů 45

Sluchátka 159

Směrovač 157

SMS 104

Sociální sítě

- přidání 58
- zobrazení fotografií 90

Správa paměti 174

Stahování

- z webu 54
- zobrazení stažených položek 54

Synchronizace

- online účty 59

T

Tapeta

- změna 30

Telefonní hovory

- příjem 41
- tísňové volání 40
- volání čísla v e-mailu 40
- volání čísla ve zprávě 40
- volání pomocí Wi-Fi 44
- vytvoření konferenčního hovoru 43

Telefonování 38

Tethering 156

Textová zpráva 104

U

USB 25, 156

Ú

Účet Google 57

Úplné obnovení 178

V

Videa

- sdílení 88
- sledování 86
- zaznamenávání 82

Volání do domovské země 47

VPN

- přidání připojení 155
- připojení 155

Výchozí obrazovka

- adding widgets 30
- informace 17
- přeuspořádání panelů na Výchozí obrazovce 34
- přeuspořádání položek 33
- rozšířená 17

Vyzváněcí tón

- nastavení 94

W

Webový prohlížeč 52

Wi-Fi

- připojení k jiné síti 154
- stav sítě 154
- volání 44
- zapnutí 153

Widgety

- přidání 30
- vyjmutí 33
- změna nastavení 31

Z

Zabezpečení

- zamčení karty SIM pomocí kódu PIN 164
- zamčení pomocí vzoru zamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla 164
- změna zámku obrazovky 165

Začínáme 8

Zálohování kontaktů 68

Záznam hlasu 102

Změna jazyka telefonu 171

Zvuk

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 171
- Kapesní režim 171
- přepnutí na hlasitý poslech 171
- přepnutí profilů 170
- výběr se zvuky 170

Zobrazení Skok 18

Zprávy

- kopírování na kartu SIM 110
- odstranění 110
- odstranění konverzace 111
- ochrana před odstraněním 110

- předávání 109

- zobrazení 107

Zvuková sada 34

.....
Ž
.....

Žádost o schůzku 124