
Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

PTI9735SS-EU

Odsavač par

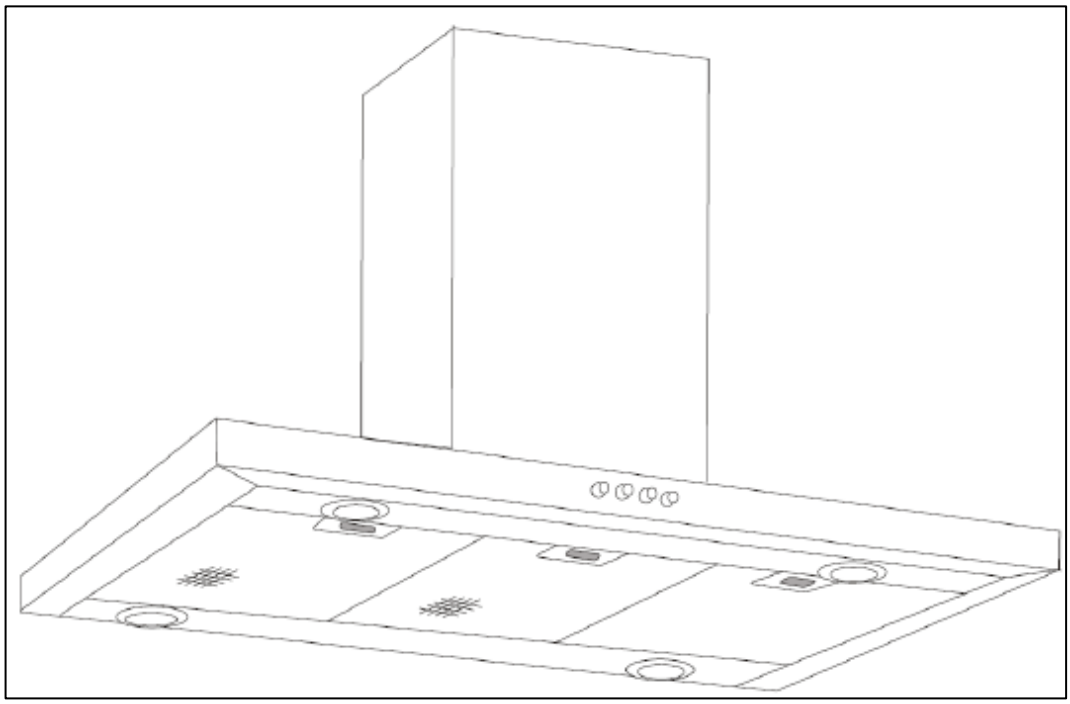

Baumatic®

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah

Ochrana životního prostředí **1**

Důležité bezpečnostní informace **4**

Funkce a popis **6**

Instalace **6**
Používání odsavače par 8

Čištění a údržba **9**
Výměna a čištění tukových filtrů 9
Výměna žárovky 10


Schéma elektrického zapojení **10**

Hlavní parametry **11**

Důležité bezpečnostní informace



Pro společnost Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

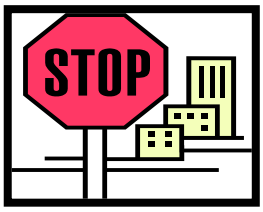

Důležité
Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

- Odsavač musí být nainstalován v souladu s instalačními pokyny a všemi dále uvedenými opatřeními.

- Pokud je odsavač par nainstalován pro použití nad plynovým spotřebičem, potom opatření pro větrání musí být v souladu s obecně platnými bezpečnostními předpisy pro plyny a stavebními předpisy.

- Je nebezpečné měnit specifikace nebo modifikovat jakýmkoli způsobem tento výrobek. Nezasahujte neoprávněně do spotřebiče, ani se jej žádným způsobem nepokoušejte modifikovat.

- Při instalaci odsavače prosím dbejte, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti mezi nejvyšším bodem varného panelu (včetně hořáků) a spodní částí odsavače par.

Elektrické sporáky:	**700 mm**
Plynové sporáky:	**700 mm**
Uhelné/naftové sporáky:	**800 mm**

- **Důležité**
  Namontujte odsavač par nejméně 700 mm nad horní část sporáku.

- Při instalaci mezi dvěma sousedícími nástěnnými skříněmi nesmí tyto skříně přečnívat varný panel.

- Hrany odsavače par jsou ostré – mějte toto na mysli při manipulaci se spotřebičem, zvláště při jeho instalaci a čištění. **Neprovádějte čištění za tukovými filtry!**

- Jestliže jsou v místnosti, kde bude odsavač par použit, zařízení na spalování paliva, jako je např. kotel pro ústřední vytápění, musí být jeho průduch utěsněného nebo vyváženého typu.

- Pokud jsou namontovány jiné typy topenišť nebo spotřebičů, zajistěte přivádění dostatečného množství vzduchu do místnosti.

- Pokud je odsavač používán v režimu odsávání s odtahem, zajistěte, aby vedení bylo ohnivzdorné a nebyla použita žádná kolena s ohybem menším než 90 stupňů, neboť tím by docházelo ke snižování účinnosti odsavače.

- Zajistěte, aby vedení v odsávacím režimu s odtahem mělo po celé délce stejný průměr, jako je průměr výstupního otvoru.



- Zamezte dětem v používání a hraní si s odsavačem par nebo v neoprávněných zásazích do spotřebiče. Starší děti a invalidní osoby by při používání odsavače par měly být pod dohledem.




- Tento odsavač par je určen pouze pro použití v domácnostech.

- Prosím zlikvidujte pečlivě obalový materiál – zvláště nebezpečný je pro děti.



- Znečištěný olej představuje velké nebezpečí vzniku požáru.

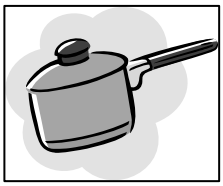


- Při vaření na plynovém sporáku vždy pokládejte pokličky na hrnce a pánve.

- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na odsavači par nebo za jeho případné vzplanutí z důvodu nedodržování zásad protipožární bezpečnosti, uvedených v této příručce.

- Nezapomeňte, že při režimu odsávání odčerpává odsavač par vzduch z místnosti, ve které je umístěn. Zajistěte proto dodržování příslušných opatření pro větrání místnosti.

- **Nezapomeňte, že odsavač odstraňuje z místnosti zápachy, nikoli páru.**

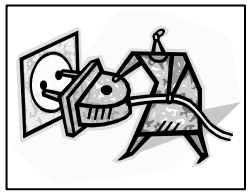

- **Upozornění**
  Před prováděním jakýchkoli prací na odsavači par, včetně výměny žárovek, musí být odsavač vždy odpojen od elektrické sítě.

- Nepřipojujte odtahový systém tohoto odsavače na žádný jiný větrací systém, který je používán pro jiný účel.

- Neinstalujte nad sporák s grilováním ve velké výšce.



- Nikdy neponechávejte pánve na smažení v době jejich používání bez dozoru, neboť přepálené tuky a oleje se mohou vznítit.

- Pod odsavačem par nenechávejte otevřený plamen.

- Nesnažte se používat odsavač par, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Nikdy se nepokoušejte používat odsavač bez nainstalovaných tukových filtrů, nebo když jsou tukové filtry nadměrně zamaštěny.

- Nikdy neprovádějte pod odsavačem par flambování.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení zde uvedených pokynů pro instalaci, údržbu a správné používání odsavače.

Funkce a popis


1. Odsavač par je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, má aerodynamický design v souladu s technickými a fyzikálními teoriemi, jde o špičkový a luxusní odsavač s nadčasovým vzhledem, který skvěle zapadne do různých typů kuchyní.
2. Má výkonnější a tišší elektromotor a odstředivý list, silný sací výkon a nepřilnavý tukový filtr, který se snadno čistí.
3. Má izolovanou obvodovou deskou, příkon 12V, světla jsou výkonnější a používání je bezpečnější.
4. Tukový filtr lze snadno vyjmout a vyčistit, a také motor a ostatní vnitřní části se snadno čistí.
5. Design speciální konstrukce aerodynamického kanálu a lapače oleje zabraňuje usazování tuku v kouřovodu.

Instalace


1. Pro zajištění nejlepšího výkonu by měl být odsavač par umístěn 65-75 cm od povrchu varné desky. Viz obr. 1.
2. Pro zajištění bezpečnosti musí mít stěna nosnost minimálně 120 kg a její tloušťka musí být alespoň 30 mm. Vyvrtejte do stěny 170 mm otvor, viz obr. 2.
3. Podle závěsné desky vyvrtejte do zdi 12 děr, viz obr. 2. Pro upevnění závěsné desky na zeď použijte 12 šroubů ST 6*40 mm (v případě betonové stěny použijte k instalaci 8 roztažných šroubů) a poté připojte ocelový úhelník pomocí 8 šroubů M4*10 a matic M4 s podložkami (přesah úhelníku musí být minimálně 100 mm).
4. Prodlužovací trubku zasuňte do 170mm otvoru a protáhněte ji ven. Viz obr. 3.
5. K upevnění vnitřní části komína použijte 4 instalační šrouby

ST4*8, pro další instalaci komína použijte hák S.

6. Odtah nainstalujte pomocí 4 instalačních šroubů ST4*8, viz obr. 5.

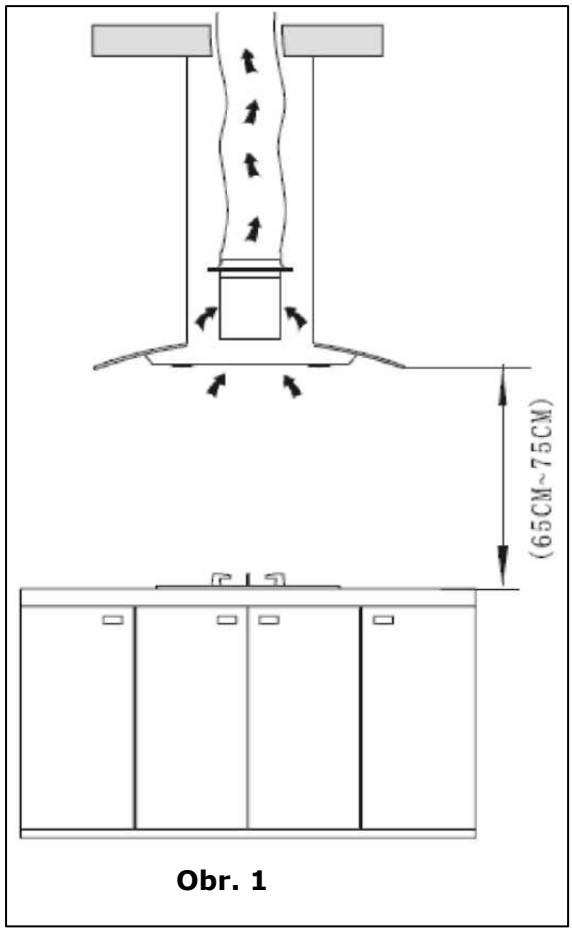


Obr. 1

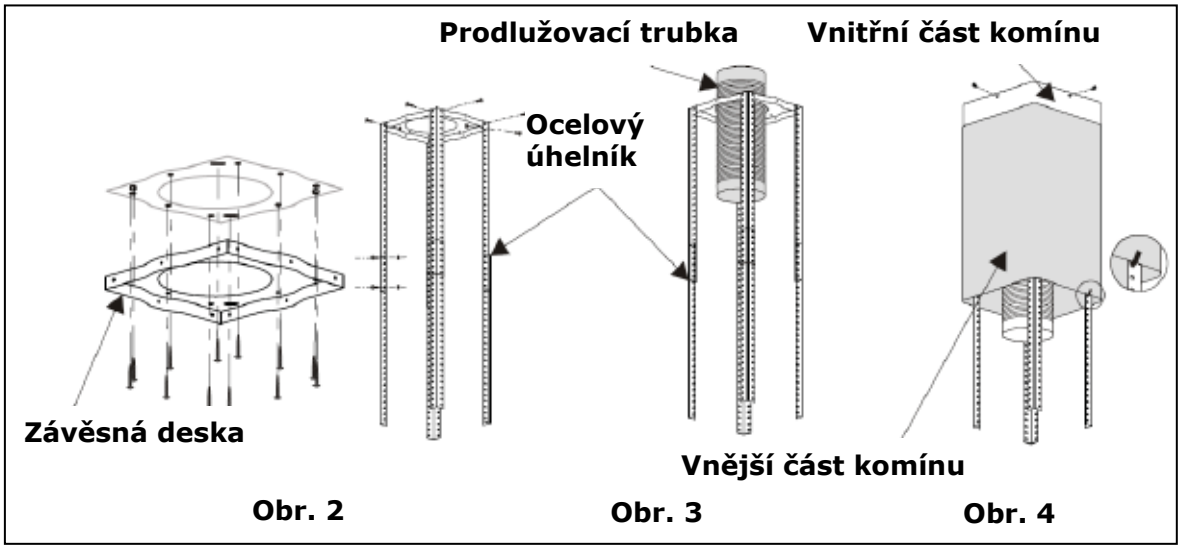

Obr. 2 **Obr. 3** **Obr. 4**

7. Ke zvedání odsavače jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. Odsavač upevněte k desce pomocí 16 montážních šroubů M4*10. Viz obr. 6.
8. Zatáhněte prodlužovací trubku a připevněte ji k ventilaci, viz obr. 7. Zajistěte, aby nevznikla mezera a poté odstraňte hák S, stáhněte dolů vnější část komína. Viz obr. 8.

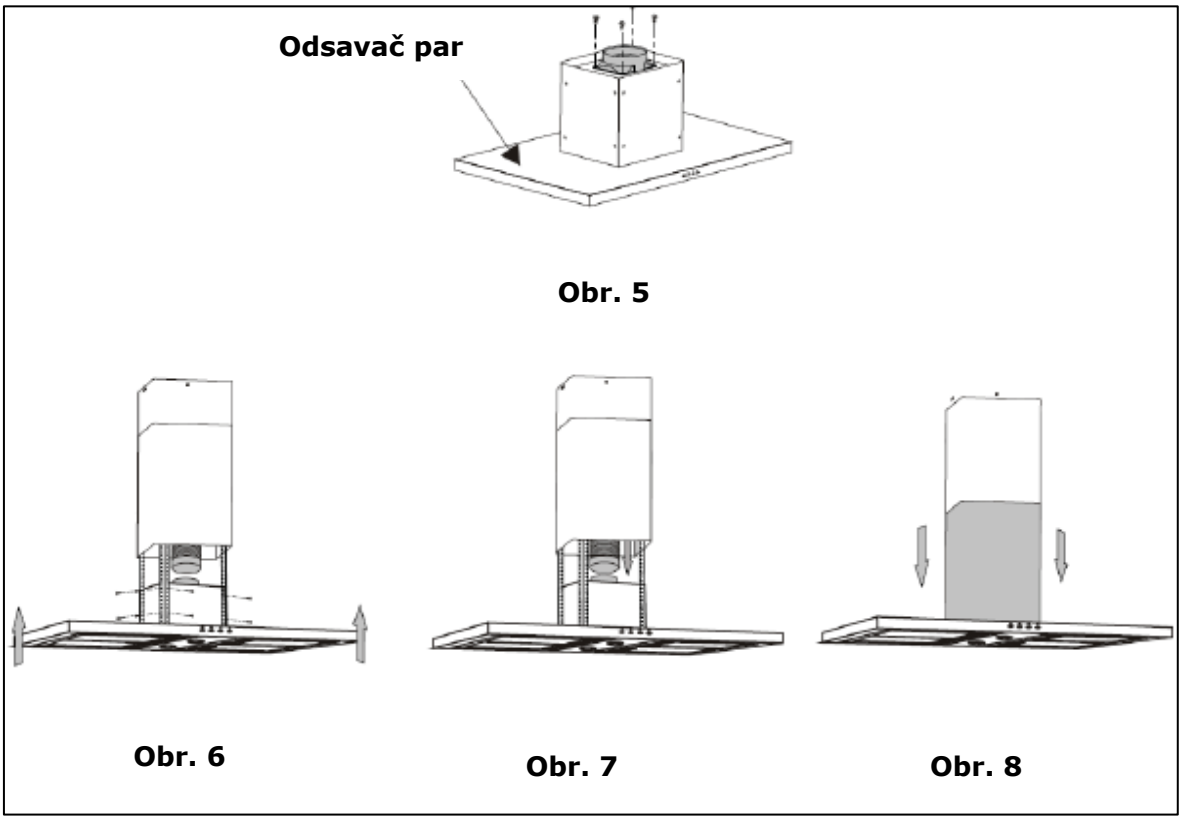

Obr. 5


Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Používání odsavače par

Jak používat ovládací panel, viz obr. 9.

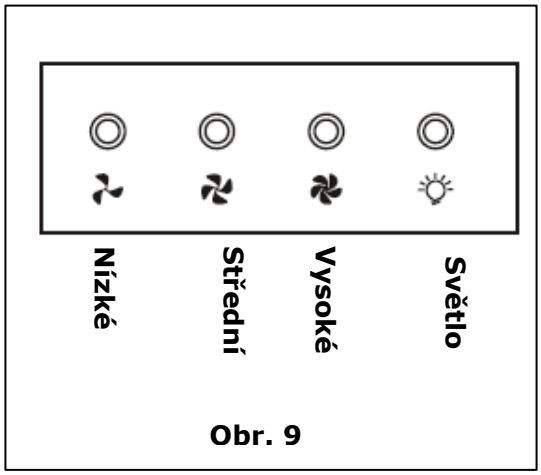

Obr. 9


- Stiskněte tlačítko „Nízké", rozsvítí se vnitřní kontrolka spínače, motor běží v nízkých otáčkách.
- Stiskněte tlačítko „Střední", rozsvítí se vnitřní kontrolka spínače, motor běží ve středních otáčkách.
- Stiskněte tlačítko „Vysoké", rozsvítí se vnitřní kontrolka spínače, motor běží ve vysokých otáčkách.
- Stiskněte tlačítko „Světlo", rozsvítí se obě světla. Stiskněte tlačítko ještě jednou a světla zhasnou.

Čištění a údržba

Výměna a čištění tukových filtrů

Vyjímání filtrů provádějte podle pokynů na obr. 10.

- Filtry můžete vyčistit za podmínek níže:
  - Ponořte je přibližně na 3 minuty do horké vody (40 – 50 °C) s odmašťovacím prostředkem, a poté je opatrně očistěte pomocí jemného kartáčku. Na filtry příliš netlačte, abyste je nepoškodili.
  - Mohou být čištěny také v myčce na nádobí, kterou nastavíte na cca 60°C.

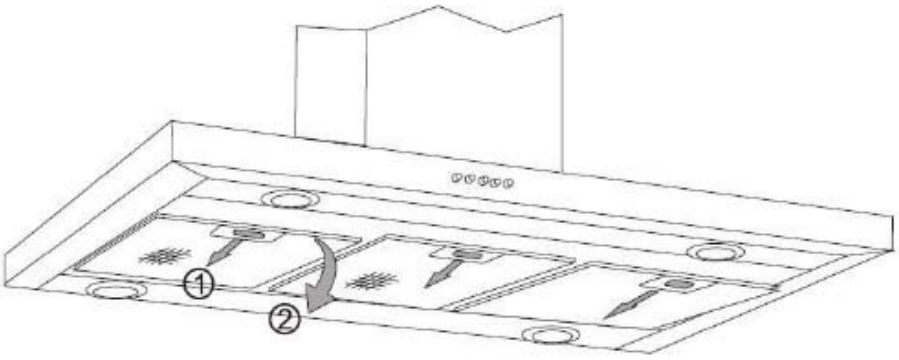


Obr. 10

- Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, protože byste je mohli poškodit.

- Ujistěte se, aby byl odsavač před čištěním vypnutý.

- Instalace uhlíkového filtru viz obr. 11.

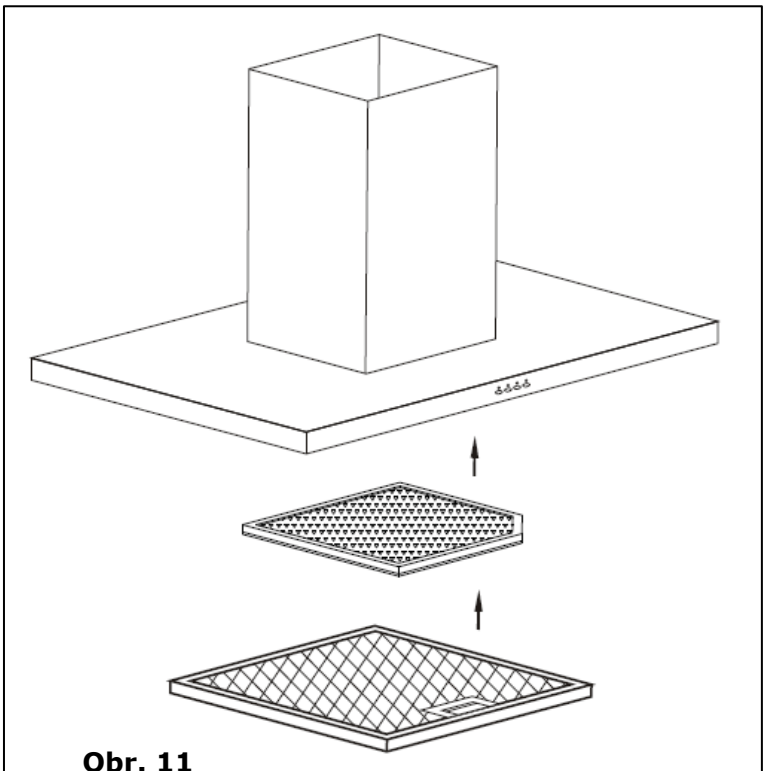


Obr. 11

Výměna žárovky

- Odstraňte držák a sklo a poté vyjměte rozbitou žárovku, viz obr. 12.


- Nainstalujte novou žárovku, sklo a držák.

- **Pozor**
  Před výměnou žárovek se zjistěte, aby byl spotřebič odpojen od elektrické sítě.

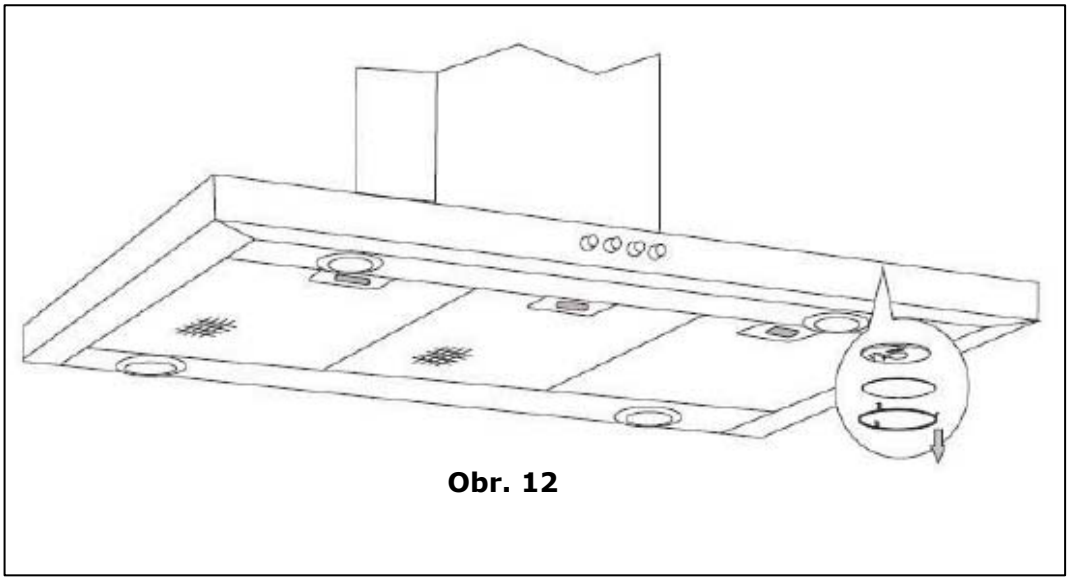

Obr. 12

Schéma elektrického zapojení

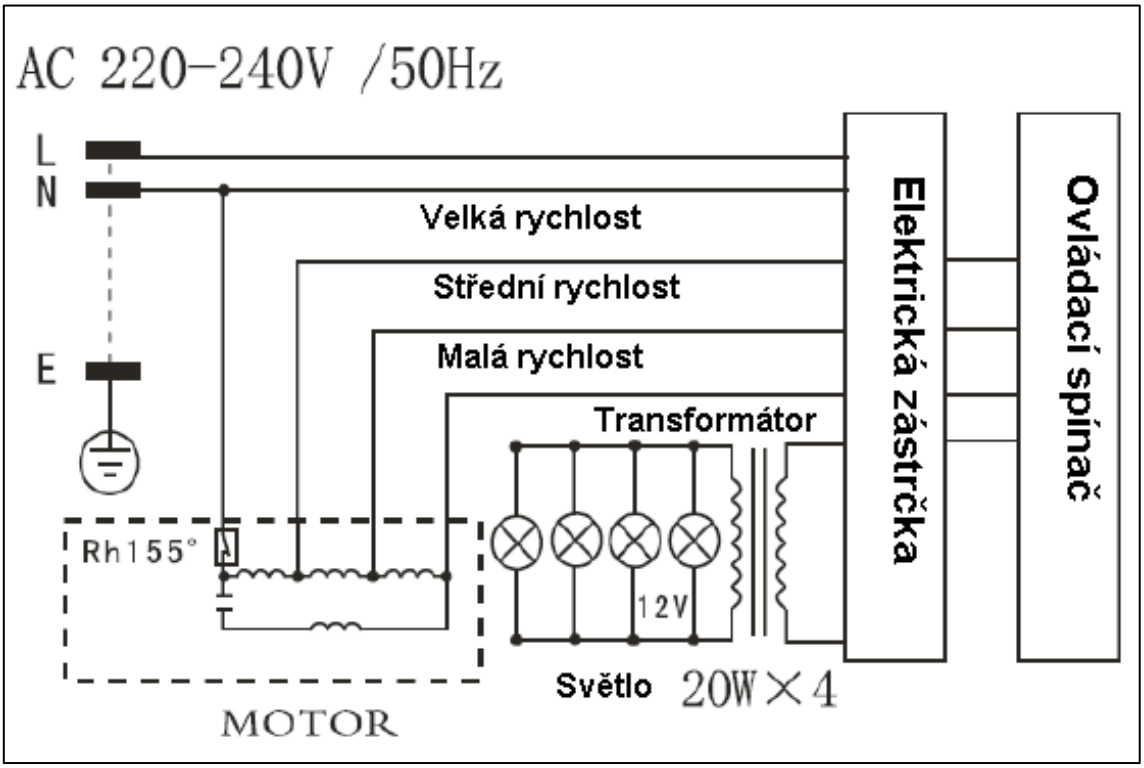

Hlavní parametry

Č. modelu:	**3503 IS**
Jmenovitý příkon:	**220V – 50 Hz**
Svítivost:	**≤20WX4 (halogenové světlo)**
Výkon motoru:	**190 W**
Průměr vzduchové trubice:	**150mm**
Max. průtok vzduchu:	**750M^3/hod.**
Tlak vzduchu:	**≥250 Pa**
Hluk:	**≤62 dB**

Důležité informace a závěrečná upozornění!
Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad:

1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů!

2. Pokud Váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může signalizovat chybový kód. Podle doporučeného postupu odpovídajícímu chybovému kódu můžete provést všeobecnou diagnostiku a takovouto závadu odstranit sami, přičemž se musí dodržet pokyny uvedené v návodu k použití.

3. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako "reklamace nezjištěna". Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést

náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

Upozornění
Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.