
SENCOR®

SCT 4054MR

INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAUDOTOJO VADOVAS

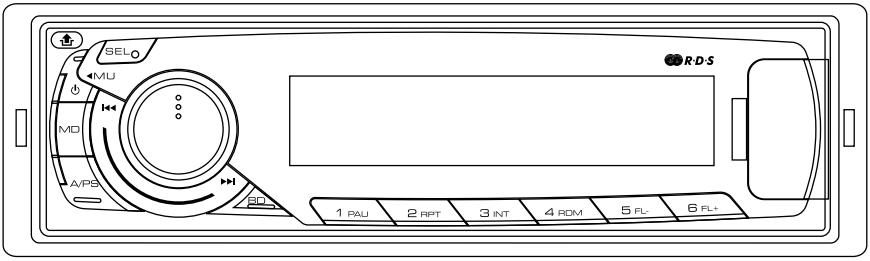

CAR STEREO MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO RDS
USB / SD/MMC / FRONT AUX INPUT DETACHABLE FRONT PANEL

STEREO AUTORÁDIO S MP3/WMA PŘEHRÁVAČEM, PLL LADĚNÍM, RDS,
USB / SD/MMC / PŘEDNÍM VSTUPEM AUX A ODNÍMATELNÝM ČELNÍM PANELEM

STEREO AUTORÁDIO S MP3/WMA PREHRÁVAČOM, PLL LADENÍM, RDS,
USB / SD/MMC / PREDNÝM VSTUPOM AUX A ODNÍMATEĽNÝM ČELNÝM PANELOM

SZTEREO AUTÓRÁDIÓ MP3/WMA LEJÁTSZÓVAL, PLL HANGOLÁSSAL, RDS,
USB / SD/MMC / ELÜLSŐ AUX BEMENETTEL ÉS LEVEHETŐ ELŐLAPPAL


SAMOCHODOWE RADIO STEREO Z ODTWARZACZEM MP3/WMA, FUNKCJĄ PLL, RDS,
USB / SD/MMC / PRZEDNIM WEJŚCIEM AUX ORAZ ZDEJMOWANYM PANELEM PRZEDNIM

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕО MP3/WMA ПЛЕЕР С PLL FM СТЕРЕО РАДИО RDS
USB / SD/MMC / AUX ВХОД НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ


AUTOMAGNETOLA SU MP3/WMA GROTUVU IR PLL FM STEREOFONINIU RADIJU RDS USB / SD/MMC /
PRIEKINIS PAGALBINIS ĮVADAS NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS

EN **CZ** **SK** **HU** **PL** **RU** **LT**

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

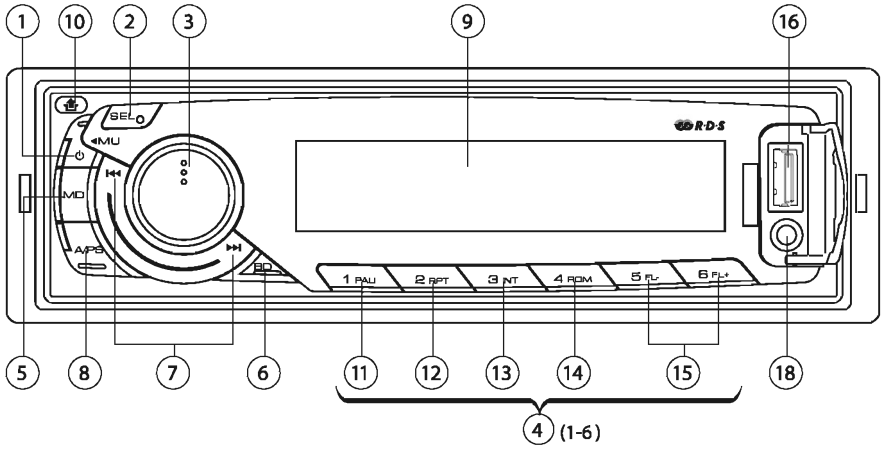

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (⏻) / VYPNUTÍ ZVUKU (MU)
2. TLAČÍTKO PRO VOLBU FUNKCE: BASY/VÝŠKY/PRAVÉ-LEVÉ VYVÁŽENÍ/PŘEDNÍ-ZADNÍ VYVÁŽENÍ / TA VYHLEDÁVÁNÍ/FILTR DPI/ PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/HLASITOST/POSOUVÁNÍ TEXTU/PÍPNUTÍ/STEREO/MÍSTNÍ/ AF/TA/PTY/DISP (SEL)
3. ZESÍLENÍ/ZESLABENÍ, NASTAVENÍ FUNKCÍ BASY/VÝŠKY/PRAVÉ-LEVÉ VYVÁŽENÍ/PŘEDNÍ-ZADNÍ VYVÁŽENÍ / TA VYHLEDÁVÁNÍ/FILTR DPI/ PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/HLASITOST/ POSOUVÁNÍ TEXTU/PÍPNUTÍ/STEREO/MÍSTNÍ/ AF/TA/PTY/DISP
4. PŘEDVOLBY STANIC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. TLAČÍTKO VOLBY REŽIMU (MD)
6. PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH PÁSEM (BAND)
7. AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (NÁSL. FREKVENCE ⏭ NEBO PŘEDCH. FREKVENCE ⏮ / SKLADBA/VYHLEDÁVÁNÍ)
8. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
9. LCD DISPLEJ
10. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ PANELU (⏏)
11. TLAČÍTKO PAUZY (PAU)
12. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT)
13. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT)
14. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ (RDM)
15. VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ / NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY (FL- / FL+)
16. USB PORT
17. SLOT PRO SD KARTU / MULTI-MEDIÁLNÍ KARTU (MMC)
18. EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)

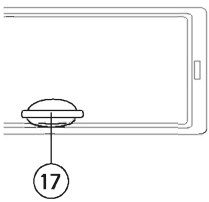

INSTALACE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Vyberte místo pro instalaci pečlivě, aby přístroj neomezoval normální pohyby řidiče při řízení.
- Vyvarujte se instalace přístroje do míst, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám, např. z přímého slunečního světla, prachu, nečistotám nebo nadměrným vibracím.
- Pro bezpečnou a správnou instalaci používejte pouze dodávané montážní příslušenství.
- Před instalací přístroje odstraňte čelní panel.

Nastavení montážního úhlu

Montážní úhel upravte na méně než 20°.

PŘÍKLAD MONTÁŽE


Instalace do palubní desky

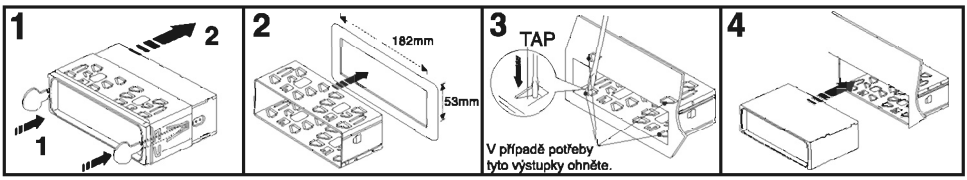

Poznámka: Uvolňovací klíč si uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete potřebovat při budoucí demontáži přístroje z vozidla.


UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE

1. PŘÍSTROJ
2. SKŘÍŇKA
3. PALUBNÍ DESKA
4. ŠESTIHRANNÁ MATICE
5. PRUŽNÁ PODLOŽKA
6. PLOCHÁ PODLOŽKA
7. KAROSÉRIE VOZIDLA
8. ZADNÍ PODPĚRNÝ PÁSEK
9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB
10. ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M5 x 15

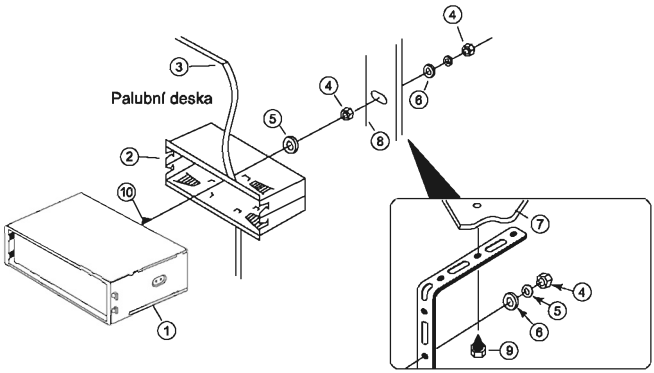

Odejmutí a nasazení čelního panelu

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout a tím odradit zloděje od krádeže přístroje.

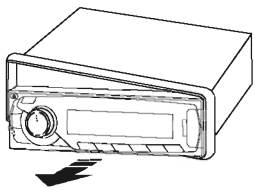


ODEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU

Před odejmutím čelního panelu nezapomeňte nejdřív přístroj vypnout stisknutím ⏻. Stisknutím tlačítka ⏏ uvolněte čelní panel.
Panel odeberete z hlavní jednotky jeho povytažením směrem k vám. Viz pokyny.

NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU

Při nasazování čelního panelu zkontrolujte, zda je otočen na správnou stranu, protože jej nelze nasadit obráceně. Přiložte stranu B panelu ke straně A hlavní jednotky. Zasuňte panel dovnitř a zatlačte jej, dokud neuslyšíte cvaknutí.

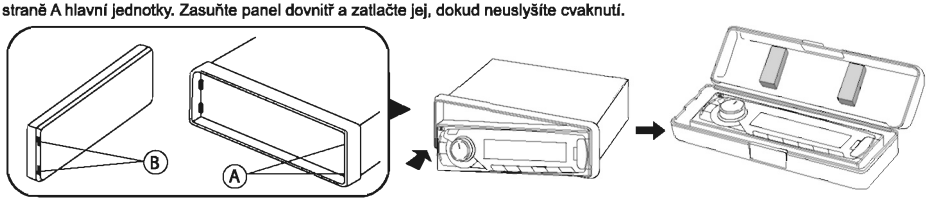


Poznámky:

- Při nasazování čelního panelu netlačte na autorádio nadměrnou silou. Panel lze snadno nasadit lehkým přitlačením přístroje.
- Pokud si čelní panel berete s sebou, vložte jej do dodávaného ochranného pouzdra.
- Při nasazování čelního panelu netlačte na jeho displej, ani jej nevystavujte jinému tlaku.


ČIŠTĚNÍ KONEKTORU

Pokud jsou konektory mezi čelním panelem a přístrojem znečištěny, nemusí přístroj fungovat správně. Aby k tomu nedošlo, občas čelní panel odejměte stisknutím tlačítka ⏏ a očistěte konektor.
K čištění konektoru používejte vatovou tyčinkou s čisticím prostředkem na čištění kontaktů - viz obrázek. Očistěte konektor pečlivě kolík po kolíku; dávejte při tom pozor, aby nedošlo k poškození připojovacích bodů.

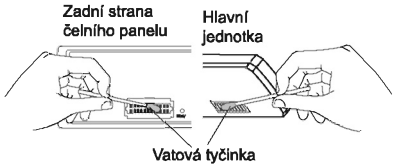

KONEKTOR ISO

Konektor RCA - linkový výstup (Line Out):
Červený (vpravo) Bílý (vlevo)

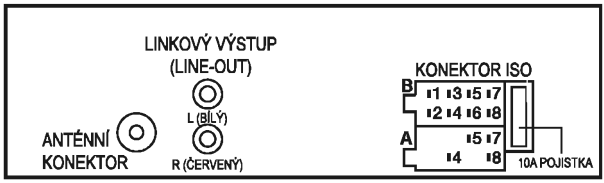

KONEKTOR A

4. PAMĚŤ +12 V
5. VÝSTUP ANTÉNY VOZIDLA
7. +12 V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. UZEMNĚNÍ

Poznámka: konektor A č. 7 musí být připojen prostřednictvím klíče zapalování vozidla, aby v případě, že nebudete vozidlo delší dobu používat, nedošlo k vybití akumulátoru vozidla.

KONEKTOR B

1. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
8. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)

Údržba

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud se pojistka přetaví, zkontrolujte zapojení přívodu napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud se pojistka po výměně opět přetaví, může se jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko.

Varování

Pro každý z vodičů použijte pojistku s určenou proudovou zátěží. Při použití pojistky s vyšší proudovou zátěží může dojít k vážnému poškození.

PROVOZNÍ POKYNY

1. **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ**
   Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přístroj zapnete a vypnete. Tento přístroj také můžete zapnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka. Pokud toto tlačítko pouze krátce stisknete, dočasně VYPNETE ZVUK přístroje. Zvuk zapnete opět krátkým stisknutím tlačítka.
2. **TLAČÍTKO PRO VOLBU FUNKCE (SEL)**
3. **ZESÍLENÍ/ZESLABENÍ HLASITOSTI**
   Otočením knoflíku VOL doprava nebo doleva (3) nastavíte funkce VOL/BASS/TREB/BAL/FAD. Chcete-li zvolit další funkce, tiskněte dál knoflík VOL, dokud se požadovaná funkce neobjeví na displeji. Viz obrázek 1.



Obr. 1 Volba funkcí pro ovládání zvuku
1. VOL 2. BAS 3. TRB 4. BAL 5. FAD

Hlasitost zesílíte nebo zeslabíte otočením knoflíku VOL (VOL) nebo (VOL). Tato tlačítka lze také použít pro úpravu nastavení hloubek (BASS), výšek (TREBLE), vyvážení levého-pravého kanálu (BALANCE) a vyvážení předního-zadního kanálu (FADER).

TA SEEK/ALARM (2)

Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy zvolíte funkci TA SEEK/TA ALARM.




Režim TA SEEK: Pokud během 5 sekund nově zapnutá stanice nepřijímá TP informace, rádio přepne na další stanici, která nemá stejné IP jako ta předchozí, ale má informace TP.
V režimu TA SEEK lze aktuální stanici přepnout na úplně jinou, protože přístroj vyhledá TP stanici, jakmile signál stávající stanice zeslábne nebo pokud stávající stanice žádný TP signál nemá.
Režim TA ALARM: Není aktivovaný žádný režim automatického přeladění, pouze se ozve pípnutí.

MASK DPI/ALL (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy zvolíte funkci MASK DPI/MASK ALL.



MASK DPI: odfiltruje pouze AF, které mají odlišné PI.
MASK ALL: odfiltruje pouze AF, které mají odlišné PI a nemají dostatečně silný RDS signál.

DLOUHÉ/KRÁTKÉ PŘELAĎOVÁNÍ (RETUNE) (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy zvolíte funkci RETUNE LONG/RETUNE SHORT.



RETUNE L: Jako výchozí čas automatického vyhledávání TA je nastaveno 90 sekund.
RETUNE S: Jako výchozí čas je nastaveno 30 sekund.

AUDIO DSP OVLADAČE (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy zvolíte režim Digital Sound Processor (digitální zvukový procesor).



OVLADAČE HLASITOSTI (LOUD) (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete funkci hlasitosti.



Režim LOUD ON/OFF zvolíte pomocí  nebo . Zvýrazní se odezva basů a výšek.

REŽIM ZOBRAZENÍ TEXTU (SCROLL)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tento režim.



SCROLL 1: Přístroj zobrazí detaily skladby, ale text se neposouvá.
SCROLL 2: Přístroj zobrazí detaily skladby a text se posouvá směrem doleva.

REŽIM PÍPÁNÍ (BEEP) (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete funkci pípání.




BEEP ON: Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka se ozve pípnutí.

STEREO/MONO (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tuto funkci.



Pokud je FM signál slabý nebo rušený, příjem můžete zlepšit přepnutím na MONO.

LOCAL/DX (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tuto funkci.



Lokální pozice "local" v oblastech se silným signálem zajistí, že rádio naladí pouze stanice se silným signálem. Během ručního ladění (zobrazí se LOC). V oblastech se slabým signále nastavte vzdálené pozice.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS
Co je to RDS?
RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý organizací EBU (European Broadcast Union). RDS systém využívá klasické FM vysílání k přenosu různých informací a poskytuje různé služby jako např. automatické přelaďování, které mohou využívat stereo systémy vozidel s podporou RDS. V roce 1988 bylo RDS vysílání spuštěno ve Velké Británii, Francii, západním Německu, Irsku a Švédsku. Zkušební vysílání probíhá v řadě dalších evropských zemí. Očekává se, že v nejbližší budoucnosti bude signál RDS dostupný ve většině západoevropských zemí.

Funkce „AF/REG“ (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tuto funkci.



Pokud je vybrán režim AF/REG, rádio neustále kontroluje intenzitu signálu alternativních frekvencí stanice.
– ***ZAPNUTÝ (ON) regionální režim:***
AF přelaďování nebo PI SEEK jsou přeneseny na stanici, která má všechny PI kódy stejné jako aktuální stanice. Na LCD displeji se zapne REG.
– ***VYPNUTÝ (OFF) regionální režim:***

Při přenášení AF přelaďování nebo PI SEEK je regionální kód ve formátu PI kódu ignorován.
Funkce „TA“ (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ) (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tuto funkci.



Pokud je režim TA aktivní a rádio přijme dopravní hlášení
– Pokud byla hlasitost pod prahovou hodnotou, bude zvýšena na prahovou hodnotu.
– Pokud je přijímána stanice se signálem TP, objeví se na LCD displeji indikátor TP.

Funkce „PTY“ (TYP PROGRAMU) (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tuto funkci.



Pokud zvolíte PTY Music, požadovaný typ programu vyberte stisknutím tlačítek **(1-6)**. Přístroj automaticky vyhledá odpovídající programy.

1 Pop M (Pop), Rock M (Rock) 2 Easy M (Odpočinková hudba), Light M (Nenáročná hudba) 3 Classics (Klasická hudba), Other M (Ostatní hudba)
4 Jazz (Jazz), Country (Country) 5 Nation M (Národní hudba), Oldies (Starší oblíbené skladby) 6 Folk M (Folk)

Pokud zvolíte PTY Speech, požadovaný typ programu vyberte stisknutím tlačítek **(1-6)**. Přístroj automaticky vyhledá odpovídající programy.

1 News (Zprávy), Affairs (Události), Info (Informace) 2 Sport (Sport), Educate (Vzdělávací pořady), Drama (Drama) 3 Culture (Kultura), Science (Věda), Varied (Různé)
4 Weather (Počasí), Finance (Finance), Childen (Děti) 5 Social (Společenské), Religion (Náboženství), Phone IN (Pořady s telefonickými vstupy posluchačů) 6 Travel (Cestování), Leisure (Volný čas), Document (Dokumentární)

Tipy: *Každé číselné tlačítko může mít uloženo více typů programů, např. tlačítko 1 může představovat Pop i Rock. Mezi jednotlivými typy přepínáte jednoduše opakovaným stisknutím tlačítka 1, až se na displeji objeví požadovaný typ programu.*

REŽIM ZOBRAZENÍ (2)
Podržením tlačítka SEL na déle než 2 sekundy aktivujete tuto funkci.
Čas nastavíte otočením knoflíku VOL doleva o dvě čtvrtiny. Otočením knoflíku VOL ve směru hodinových ručiček nastavíte hodiny a proti směru hodinových ručiček minuty.



4. **PŘEDVOLBA STANIC**
   Pro každé pásmo uloží a vyvolá šest očíslovaných předvoleb.
   Uložení stanice:
   1. Zvolte pásmo (pokud je třeba).
   2. Zvolte stanici.
   3. Podržte tlačítko předvolby déle než jednu sekundu. Po uložení stanice se číslo předvolby stanice zobrazí na displeji.
   Vyvolání stanice:
   1. Zvolte pásmo (pokud je třeba).
   2. Uloženou stanici zapnete krátkým stisknutím (méně než jednu sekundu) tlačítka předvolby.
5. **TLAČÍTKO VOLBY REŽIMU (MD)**
   Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat: režim AUX/TUNER/USB nebo MMC/SD.
6. **PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH PÁSEM (BAND)**
   Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat požadované pásmo: FM1---FM2---FM3---MW(AM)1---MW(AM)2
7. **AUTOMATICKÉ** NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (DALŠÍ FREKVENCE ▶▶I NEBO PŘEDCHOZÍ FREKVENCE I◀◀)
   (A) NA RÁDIU
   Pokud tato tlačítka stisknete na méně než 1 sekundu, fungují jako režim ručního ladění.
   Pokud tato tlačítka stisknete na více než 1 sekundu, fungují jako režim automatického ladění.
   Pokud tlačítka po dobu 3 sekund nestisknete, přepnou se zpět do automatického režimu.
   (B) NA MP3/WMA PŘEHRÁVAČI
   Pokud tato tlačítka stisknete na méně než 1 sekundu, fungují jako tlačítka přepínání na NÁSLEDUJÍCÍ nebo PŘEDCHOZÍ SKLADBU.
   Pokud tato tlačítka stisknete na více než 1 sekundu, fungují jako VYHLEDÁVÁNÍ DOPŘEDU nebo DOZADU S PŘÍPOSLECHEM.

8. AUTOMATICKY ULOŽENÉ STANICE (A/PS)

V aktuálním pásmu zvolte šest silných stanic a uložte je.

1. Zvolte pásmo (pokud je třeba).
2. Podržte tlačítko A/PS na déle než tři sekundy. V daném pásmu nahradí nové stanice ty již uložené.

Procházení předvoleb

Prochází stanice uložené v aktuálním pásmu

1. Zvolte pásmo (pokud je třeba).
2. Podržte tlačítko A/PS na déle než jednu sekundu, ale méně než tři sekundy. Rádio se na každé stanici na pět sekund zastaví. Jakmile se naladí vámi požadovaná stanice, můžete procházení vypnout opět stisknutím tlačítka A/PS.

9. LCD DISPLEJ

Displej z tekutých krystalů zobrazuje aktuální stav přístroje.

10. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ PANELU

Stiskněte tlačítko ⏏ a čelní panel se uvolní.

OVLÁDÁNÍ MP3/WMA

TLAČÍTKO SKLADBY/VYHLEDÁVÁNÍ (TRACK/SEARCH)
VYHLEDÁVÁNÍ SKLADBY DOPŘEDU ▶▶I A DOZADU I◀◀

Stisknutím a uvolněním tlačítka dopředu se přesunete na následující skladbu a dozadu se přesunete na začátek aktuální skladby (zobrazí se číslo skladby). Stisknutím a podržením tlačítka aktivujete rychlý posun dopředu ▶▶I nebo dozadu I◀◀. Přehrávání se spustí od místa, ve kterém tlačítko uvolníte.

11. TLAČÍTKO PAUZY (PAU)

Pokud během přehrávání stisknete tlačítko (11) „PAU“, přehrávání se přeruší. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte.

12. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT)

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí „RPT“ a bude se opakovaně přehrávat vybraná skladba, dokud režim opakovaného přehrávání nezrušíte dalším stisknutím tlačítka „RPT“.

13. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT)

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte 'INT'. Postupně se přehraje prvních pár sekund každé skladby. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání ukázek skladeb zrušíte a zapnete přehrávání vybrané skladby.

14. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ (RDM)

Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji zobrazí „RDM“ a skladby budou přehrávány v náhodném pořadí místo ve svém obvyklém. Režim přehrávání v náhodném pořadí můžete zrušit dalším stisknutím tlačítka „RDM“.

15. VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ / NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY: (pro MP3/WMA soubory) (FL- / FL+)

Stisknutím tlačítka předvolby 5 vyhledáváte předchozí složku / Stisknutím tlačítka předvolby 6 vyhledáváte následující složku.

VÝBĚR SOUBORŮ MP3/WMA

1. Vyhledávání skladby:

- Stiskněte a podržte "A/PS". Aktivuje se vyhledávání skladby.
- Stiskněte tlačítko "SEL". Začne blikat první číslice.
- Otočte knoflík "VOL" doprava nebo doleva. Zvolte první požadovanou číslici.
- Stiskněte tlačítko "SEL". První číslice se uloží a začne blikat druhá číslice.
- Otočte knoflík "VOL" doprava nebo doleva. Zvolte stejným způsobem druhou a třetí.
- Následně se začne automaticky přehrávat zvolená skladba.

2. Vyhledávání podle znaku:

- Stiskněte a podržte "A/PS". Opakovaným stisknutím "A/PS" aktivujete režim vyhledávání podle znaků.
- Stiskněte tlačítko "SEL". Zobrazí se znak "A".
- Zvolte požadovaný znak otáčením knoflíku "VOL" doprava nebo doleva.
- Podržte tlačítko "SEL" stisknuté déle než 2 sekundy. Zobrazí se skladba s tímto znakem.
- Zvolte požadovanou skladbu otáčením knoflíku "VOL" doprava nebo doleva.
- Opět stiskněte tlačítko "SEL". Nyní se přehraje zvolená skladba.

3. Vyhledávání podle názvu souboru:


- Stiskněte a podržte "A/PS". Stiskněte opět tlačítko „A/PS“ - aktivuje se režim vyhledávání v adresáři.
- Stiskněte tlačítko "SEL". Zobrazí se první adresář.
- Zvolte požadovaný adresář otáčením knoflíku "VOL" doprava nebo doleva.
- Opět stiskněte tlačítko "SEL". Adresář se otevře a zobrazí se název prvního souboru.
- Zvolte požadovaný soubor otáčením knoflíku "VOL" doprava nebo doleva.
- Opět stiskněte tlačítko "SEL". Nyní se přehraje zvolená skladba.

Připojení k přenosnému MP3 přehrávači

16,17. USB PORT / PAMĚŤOVÁ KARTA SD/MMC

Tento přístroj je vybaven rozhraním USB a čtečkou paměťových karet pro karty SD/MMC. Díky tomu lze přehrávat soubory MP3 nebo WMA uložené na těchto médiích.

1. Připojte paměťové USB zařízení k portu USB.
2. Pokud používáte paměťovou kartu, vložte ji do čtečky paměťových karet.

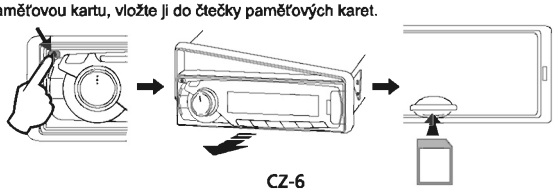

3. Přehrávač se automaticky přepne na použitý vstup a spustí přehrávání.
4. Způsob ovládání při přehrávání z USB nebo paměťové karty je uveden v části s popisem operací pro audio soubory.

Poznámka:

- Protože existuje celá řada různých zařízení s rozhraním USB a SD/MMC karet a tato zařízení někdy disponují funkcemi specifickými pro jejich výrobce, nemůžeme zaručit, že budou rozpoznána všechna média a že bude možno na tomto přístroji spouštět všechny funkce.
- Tento přístroj nepodporuje pevné USB disky.

18. PŘEDNÍ EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)

Ke konektoru AUX IN lze připojit externí zdroj zvuku (např. přenosný MP3 přehrávač), který pak lze přehrávat prostřednictvím reproduktorů vozidla.


- Propojte zdířku AUX IN s audio výstupem externího zařízení.

RESET

Tlačítko Reset je umístěno na krytu přístroje.

Tlačítko Reset použijte v následujících případech:

- Počáteční instalace přístroje po dokončení všech propojení.
- Přístroj nereaguje na stisk tlačítek.
- Symbol chyby zobrazený na displeji.



INICIALIZACE

TECHNICKÉ ÚDAJE

MP3/WMA PŘEHRÁVAČ

Odstup signál/šum	> 60 dB
Odstup kanálů	> 50 dB (1 kHz)
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz

TUNER (FM)

Kmitočtový rozsah	87,5 - 108 MHz
Krok ladění kanálů	50 kHz
Citlivost	2,8 µV
Odstup stereo kanálů	30 dB
Poměr signálu k šumu	50 dB

TUNER (AM)

Kmitočtový rozsah	522-1620 kHz
Použitelná citlivost	32 dB

LINKOVÝ VÝSTUP (LINE OUT)

Výstup	1 V (max.)
Impedance	10 kiloohmů

OBECNÉ

Napájení	12 V DC (stejnosměrné) (přípustné rozmezí 10,8 - 15,6 V)
Impedance reproduktorů	4 nebo 8 ohmů
Výstup	4 × 40 W
Pojistka	10 A

Poznámka: Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

 Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.