PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Vaše meteorologická stanice Meteotime se liší od běžných meteorologických stanic, které měří pouze převládající podmínky - data této meteorologické stanice jsou založena na údajích systému METEOTIME, který je každodenně aktualizován profesionálními meteorology za pomoci nejmodernějších přístrojů.

Tato meteorologická stanice Meteotime je navržena tak, aby byla schopna přijímat zakódovaný signál METEOTIME s informacemi o počasí. Tyto informace jsou vysílány prostřednictvím stanic pro rádiem řízené hodiny DCF77 (umístěno v Německu). Díky tomu využívá vaše meteorologická stanice Meteotime rovněž rádiem řízené hodiny se všemi známými výhodami, jako je např. zobrazení přesného času a automatická změna letního času v zimě a v létě.

Můžete přijímat předpověď počasí pro 60 meteorologických regionů v Evropě na až 4 dny dopředu, a získat 2denní předpověď pro dalších 30 regionů.

JAK ZAJISTIT KVALITNÍ PŘÍJEM SIGNÁLU?

Přečtěte si prosím příručku „Osobní meteorologická stanice PMC - Důležité“.

Sledujte na displeji symbol GOOD RECEPTION (Dobrý příjem) nebo BAD RECEPTION (Špatný příjem). Po nalezení správného místa pro dobrý příjem (GOOD RECEPTION) můžete ponechat meteorologickou stanici Meteotime na daném místě, aby mohla načíst data pomocí rádiem řízeného signálu. Během několika minut se zobrazí datum a čas. Přenos velmi velkého množství dat (předpověď pro všechny regiony a dny) však bude trvat mnohem déle. Kompletní příjem veškerých dat od okamžiku počátečního nastavení bude trvat až 24 hodin.

VLASTNOSTI

Tato sada je dodávána s hlavní jednotkou - meteorologickou stanicí Meteotime, a dálkovým venkovním senzorem teploty a vlhkosti.

Meteorologická stanice Meteotime je vybavena senzorem teploty a vlhkosti pro měření vnitřní teploty a vlhkosti, a má rovněž bezdrátový venkovní senzor teploty a vlhkosti pro měření venkovní teploty a vlhkosti.

Hlavní funkce:

- Předpověď počasí pro aktuální den a následující dny pro 60+30 regionů
- Pravděpodobnost srážek pro aktuální den
- Rychlost a směr větru pro aktuální den
- Jednokanálový venkovní bezdrátový 433MHz teploměr a vlhkoměr
- Vnitřní teploměr a vlhkoměr
- Zobrazení východu a západu slunce
- Regionální informace o denní a noční teplotě. Noční teplota pro čtvrtý den se nezobrazí.
- Výstraha při kritickém počasí
- Rádiem řízené hodiny a kalendář
- Nastavení časového pásma
- Napájení ze 4 baterií AAA pro hlavní jednotku a 2 baterií AA pro venkovní senzor

ÚVOD

Na LCD displeji meteorologické stanice Meteotime se zobrazuje:

- Informační okno s počasím pro aktuální den
- Vnitřní/Venkovní teplota a vlhkost
- Informace o počasí na zítra, pozítří a popozítří
- Informační okno zobrazující čas a datum, východ a západ slunce, města a informace o kritickém počasí.

Informace o počasí pro aktuální den včetně rychlosti větru, směru větru a pravděpodobnosti deště/ sněžení/krupobití, denní a noční teploty, počasí pro den a noc.

Vnitřní/Venkovní teplota a vlhkost.

Informační okno.

Informace o počasí pro zítřek, pozítří a popozítří včetně denní a noční teploty, počasí pro den a noc.

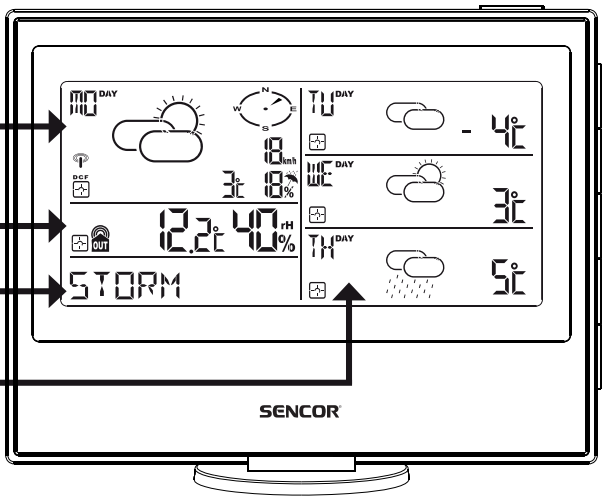

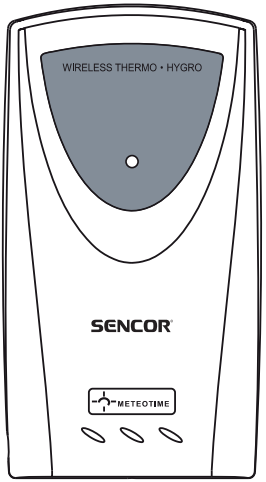

Dálkový teploměr a vlhkoměr

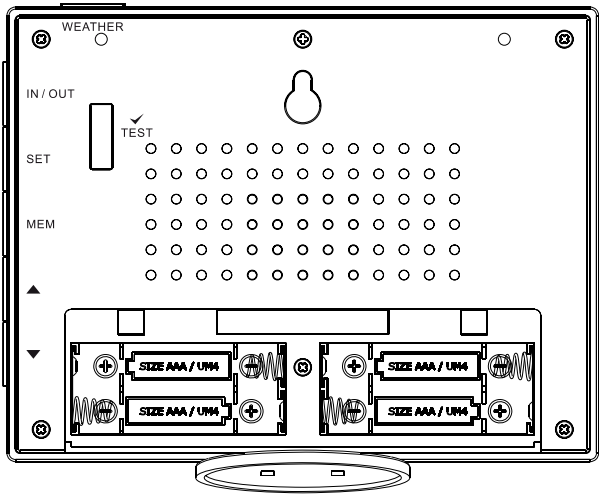

Hlavní jednotka

Na hlavní jednotce je k dispozici celkem 7 tlačítek, viz níže:

SET (Nastavení)

- Vybrané město ⟷ Čas + datum ⟷ Východ + západ slunce
- Po každém stisknutí tlačítka [SET] se zobrazí vybrané město, čas + datum nebo východ + západ slunce
- Stiskněte a PODRŽTE tlačítko [SET] na 3 sekundy, abyste mohli vybrat <1> Country (Země), <2> Time Zone (Časové pásmo), <3> Language (Jazyk), <4> Contrast (Kontrast LCD displeje)

WEATHER (Počasí)

- Informace o kritickém počasí Čas + datum Změna počasí pro den/noc

▲

- Zvyšování hodnoty při nastavování
- Výběr některého z přednastavených měst

▼

- Snižování hodnoty při nastavování
- Výběr některého z přednastavených měst

MEM (Paměť)

- Zobrazení maximální a minimální změřené teploty podle záznamů
- Pro smazání záznamů o max. a min. hodnotách toto tlačítko stiskněte a 3 sekundy podržte

TEST √

- Nalezení místa s kvalitním příjmem pro přístroj
- Přidání města do seznamu požadovaných měst NEBO odebrání města ze seznamu požadovaných měst
- Úprava města pro předpověď

IN/OUT (Vstup/Výstup)

- Přepnutí na zobrazení údajů vnitřního teploměru a vlhkoměru ⟷ venkovního teploměru a vlhkoměru
- Pro aktivaci vyhledávání venkovního senzoru hlavní jednotkou toto tlačítko stiskněte a 3 sekundy podržte

ZAČÍNÁME

- Vložte 2 baterie AA do dálkového senzoru a pak vložte 4 baterie AAA do hlavní jednotky.
- Hlavní jednotka začne automaticky vyhledávat signál rádiem řízených hodin a signál předpovědi počasí Meteotime.

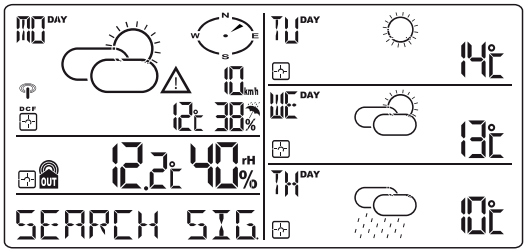

- Během několika minut se zobrazí čas a datum. Protože se přenáší velké množství informací o počasí pro všechny regiony a dny, potřebuje přístroj na dokončení příjmu všech dat přibližně 24 hodin od okamžiku počátečního nastavení.
- Po úspěšném příjmu signálu času a data se na displeji zobrazí **„SELECT COUNTRY“ (Vyberte zemi)** a pak se v informačním okně zobrazí jako výchozí město **„FRANKFURT“**.
  Pro změnu země položky Country (Země) a City (Město) si prosím přečtěte níže uvedené informace.
- Pokud je přístroj schopen úspěšně přijímat signál Meteotime, objeví se v druhém řádku na displeji ikona Meteotime ⍰. Jinak bude ikona Meteotime zobrazena jako ☐.

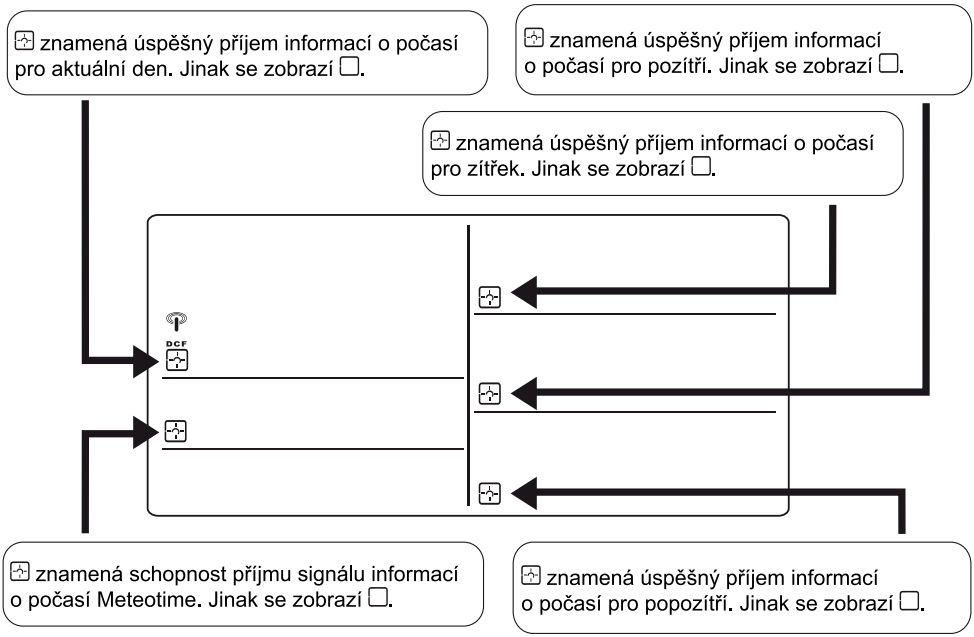

V případě, že se ikona Meteotime změní na ☐, znamená to, že existují potenciální zdroje rušení přístroje. Zdroji rušení mohou být elektronická zařízení jako např. televizory, počítače, spotřebiče v domácnosti apod. Příčinou rušení může být rovněž velké množství betonu, kovových dílů a elektrických zařízení v budově. Příčinou může být rovněž velmi velká vzdálenost vašeho bydliště od vysílače rádiového signálu.

Pro vyhledání lepšího umístění můžete použít funkci TEST.

- Stiskněte tlačítko TEST - v informačním okně se zobrazí SCAN (Vyhledávání).

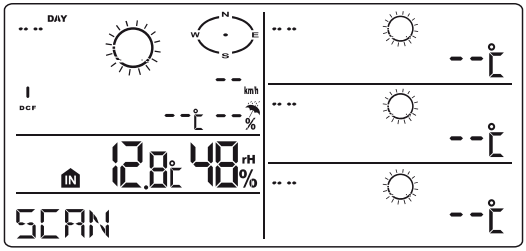

- Uchopte přístroj a najděte dobré umístění (nejlépe poblíž okna)
- ☐ bliká: Test je spuštěný a příjem signálu Meteotime je dobrý.
  Přístroj můžete nechat v této poloze.
  ☐ bliká: Test je spuštěný a příjem signálu Meteotime je špatný.
  Musíte dále hledat vhodnější umístění.
- Test trvá přibližně 1 minutu. Tento test můžete kdykoli znovu spustit tlačítkem [TEST] a test lze rovněž ukončit stisknutím tlačítka TEST.

PŘEPNUTÍ ZOBRAZENÍ MĚSTA <- -> ČASU VÝCHODU A ZÁPADU SLUNCE <- -> ČASU A DATA

- Po vložení baterií začne meteorologická stanice vyhledávat rádiem řízený časový signál, stejně jako signál MeteoTime. Po úspěšném příjmu signálu MeteoTime se na displeji v informačním okně zobrazí „Select Country“ (Vyberte zemi). Po několika minutách se v informačním okně zobrazí výchozí město „FRANKFURTM“.
- Stisknutím tlačítka [SET] můžete přepnout zobrazení města na čas východu a západu slunce NEBO čas a datum pro Frankfurt am Main.



VÝBĚR ZEMĚ A MĚST

Uvědomte si prosím: Tlačítko [SET] nemusíte stisknout příliš silně, tj. stiskněte jej pouze tak, abyste uslyšeli první „cvaknutí“. Pokud jej stisknete příliš silně, můžete uslyšet druhé „cvaknutí“. V takovém případě nebude funkce nastavení fungovat.

- Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí COUNTRY; pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr země. Například: Pokud v informačním okně uvidíte JAGER, znamená to, že jste vybrali zemi „Germany“ (Německo).
- Potvrďte nastavení země stisknutím tlačítka [SET]. Za předpokladu, že jste vybrali Germany (Německo), se v informačním okně zobrazí CITY.
- Pak stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte město - v informačním okně se zobrazí název města. Příklad: FRANKFURTM znamená město „Frankfurt am Main“

Nyní stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení nastavení. Od tohoto okamžiku se bude v informačním okně zobrazovat vybrané město.

AKTIVACE OBLÍBENÝCH

Po nastavení města výše uvedeným způsobem můžete vybrat více měst pro snadný přístup. Namísto ukončení nastavení tlačítkem [SET] můžete pokračovat následovně:

- Pokud je „Frankfurt am Main“ vybrán jako jedno z vašich oblíbených měst, stiskněte tlačítko [TEST √] pro potvrzení. V horní části vybraného města se zobrazí symbol √ a město se uloží do vašeho osobního seznamu.
- Nyní můžete stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] pro výběr více měst ve stejné zemi a pak stisknout tlačítko [TEST √] pro potvrzení.
- Pokud chcete vybrat města z různých zemí, musíte ukončit nastavení tlačítkem [SET] a znovu jej výše uvedeným způsobem otevřít, abyste změnili zemi

Do seznamu oblíbených můžete uložit maximálně PĚT měst. Pokud zkusíte přidat více měst, zobrazí se v informačním okně MEMFULL.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení a ukončení režimu nastavení.

***POZNÁMKA**: Pokud po prvním vložení baterií přeskočíte výběr města, přístroj nastaví jako vámi vybrané město „Frankfurt am Main“.*

ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH

Pokud jste jako oblíbené vybrali více než jedno město, například Frankfurt am Main, Paris a Stockholm, můžete se mezi těmito městy přepínat stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] v době, kdy se v informačním okně zobrazuje CITY NAME (Název města) (stiskněte opakovaně tlačítko SET, dokud se nezobrazí City Name).

FRANKFURTM ⟵[▲/▼]⟶ PARIS ⟵[▲/▼]⟶ STOCKHOLM

ODEBRÁNÍ MĚSTA ZE SEZNAMU OBLÍBENÝCH

- Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí COUNTRY; pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr země.
- Potvrďte nastavení země stisknutím tlačítka [SET]
- Pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro přechod na vybrané město se symbolem √
- Stiskněte tlačítko [TEST] pro odebrání symbolu √. Nyní je město odebráno z oblíbených
- Pokud chcete ze seznamu odebrat více měst, zopakujte tento postup
- Nyní můžete rovněž stisknout tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr dalšího oblíbeného města.

Po provedení všech změn stiskněte tlačítko [SET] pro ukončení. V informačním okně se zobrazí EXIT . Po 4 sekundách se obnoví režim město-datum-čas.

OSOBNÍ NASTAVENÍ NÁZVU MÍSTA

- Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET]. V informačním okně se zobrazí COUNTRY - pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr země. Dejme tomu, že jste například vybrali zemi Germany (Německo), která je prezentována jako D/GER.
- Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení této země (například je právě vybráno Germany (Německo)) - v informačním okně se zobrazí CITY.
- Pak stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr města - v informačním okně se zobrazí název města, například FRANKFURTM znamená město „Frankfurt am Main“ a vy chcete zadat nové město poblíž regionu Frankfurt am Main.
- Stiskněte tlačítko „MEM“ - *kurzor bude blikat* na první pozici informačního okna

Pak lze použít následující vstupní příkazy:

TLAČÍTKO	Funkce
„▲“ nebo „▼“ SET	Volba písmene <1> Akceptace vybraného písmene a skok na další pozici. NEBO <2> Pokud jste nezadali žádné písmeno (jinými slovy, pokud kurzor bliká na poslední pozici), potvrďte tímto tlačítkem zadání a vaše místo bude okamžitě uloženo do paměti
TEST	Jedna pozice zpět v procesu zadávání dat

** Vybrané místo pro zadání vašeho vlastního popisu bude stále existovat pod svým vlastním názvem.
- Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení a ukončení

NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA, JAZYKA A KONTRASTU

- Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí COUNTRY.
- Stiskněte znovu tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí ZONE +00HR; stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení časového pásma.
- Stiskněte znovu tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí jazyk; stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro výběr požadovaného jazyka. K dispozici je celkem 7 jazyků: German (Němčina), English (Angličtina), Spanish (Španělština), French (Francouzština), Italiano (Italština), Dutch (Holandština), Swedish (Švédština).
- Stiskněte znovu tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí CONTRAST, 3; stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼] pro nastavení úrovně kontrastu LCD displeje.
- Stiskněte znovu tlačítko [SET] - v informačním okně se zobrazí EXIT. Po 4 sekundách se režim změní na město-datum-čas.

POZNÁMKA: *Pokud v režimu nastavení neprovedete během 60 sekund žádný výběr, tento režim se automaticky ukončí. Informační okno bude zobrazovat město / čas východu a západu slunce / čas a datum.*

PŘEPÍNÁNÍ INFORMACÍ O POČASÍ PRO DEN <- -> NOC

Tento přístroj umožňuje na základě času východu slunce (SUNRISE) a času západu slunce (SUNSET) automaticky přepnutí do režimu počasí pro den (DAY-WEATHER) a počasí pro noc (NIGHT-WEATHER). Přístroj je od výrobce nastaven tak, aby zobrazoval po východu slunce počasí pro den (DAY-WEATHER) a po západu slunce počasí pro noc (NIGHT-WEATHER). Uživatel může stisknutím tlačítka WEATHER zobrazit informace o počasí pro den (DAY-WEATHER) (na 10 sekund), jestliže se právě zobrazuje počasí pro noc (NIGHT-WEATHER), a naopak.

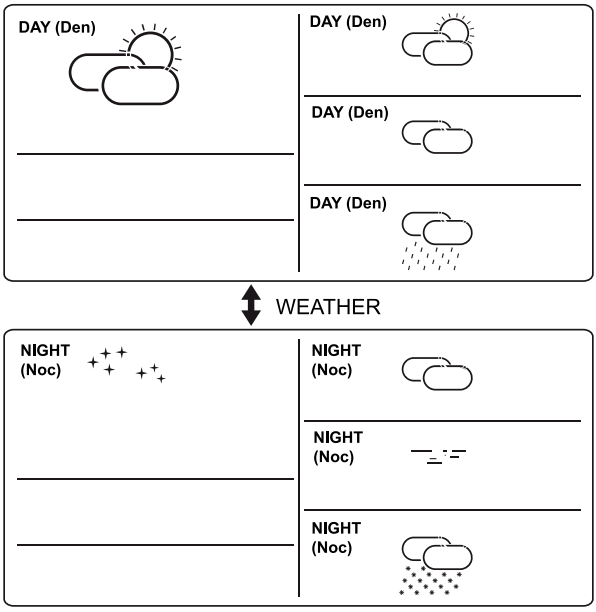

INFORMACE O KRITICKÉM POČASÍ

Signál informací o počasí Meteotime obsahuje informace o kritickém počasí, jako je např. nárazový vítr, mrznoucí déšť, silné sněžení, bouřka, silné UV záření, hustá mlha, suchý severní vítr (bise), mistrál apod. pro aktuální den a následující 3 dny. Výstražný signál pro kritické počasí ⚠ se objeví v případě, že se v daný den očekává kritické počasí, o kterém musí uživatel vědět.

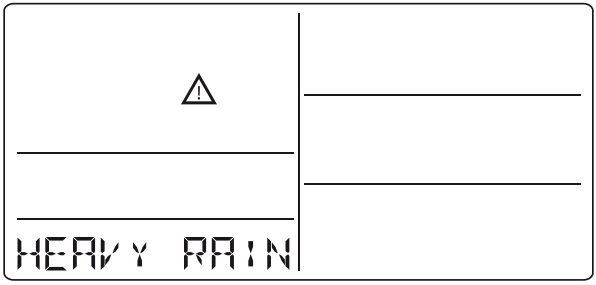

Někdy se během 4 dnů objeví více než jedna informace o kritickém počasí. Stiskněte tlačítko WEATHER pro postupné zobrazení informací o kritickém počasí. Během zobrazení těchto informací bude blikat speciální ikona daný den.

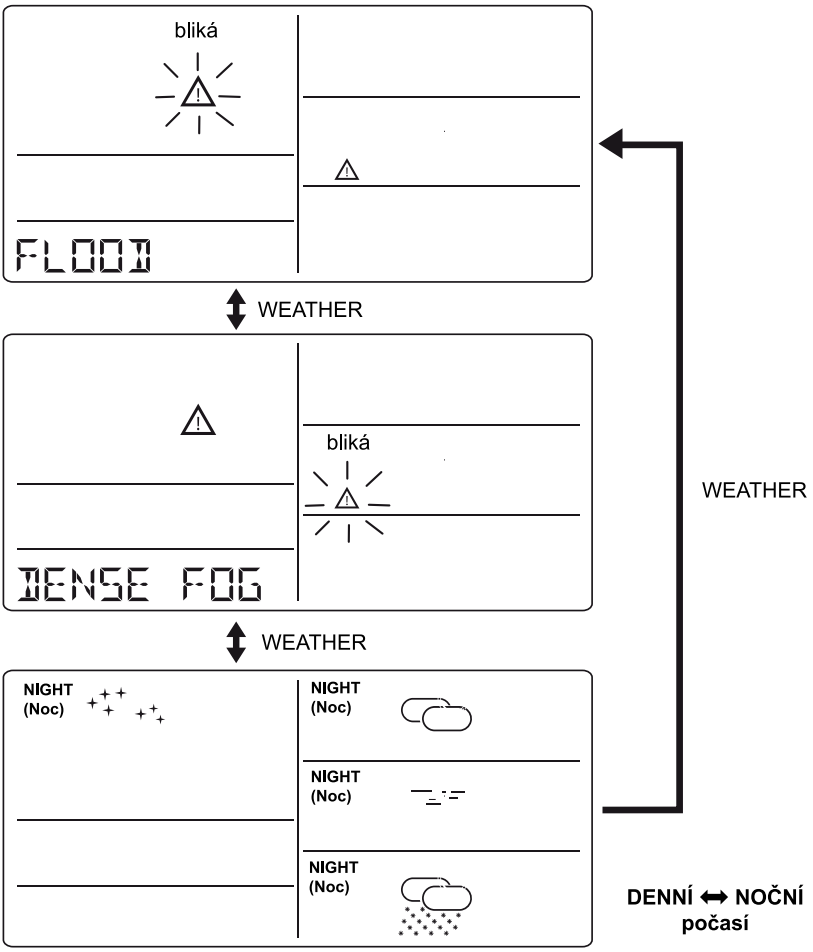

- Stiskněte tlačítko [SET] pro přechod zpět na zobrazení CITY (Město) ⟷ SUNRISE & SUNSET TIME (Čas východu a západu slunce) ⟷ TIME & DATE (Čas a datum). Pokud si chcete v informačním okně přečíst informace o počasí, stiskněte tlačítko WEATHER pro zobrazení informací o počasí pro DAY (Den) ⟷ NIGHT (Noc) a rovněž informací o kritickém počasí.

Pokud nestisknete žádné tlačítko, budou se na displeji přepínat informace o kritickém počasí, abyste byli informování o podrobnostech kritického počasí.

ZOBRAZENÍ VNITŘNÍ/ VENKOVNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

- Stiskněte tlačítka [IN/OUT] pro přepnutí na zobrazení vnitřní nebo venkovní teploty a vlhkosti



- Pro zobrazení záznamu o maximální a minimální teplotě stiskněte tlačítko [MEM]
- Pro SMAZÁNÍ záznamu o maximální a minimální teplotě stiskněte a podržte tlačítko [MEM]

PŘIPOJENÍ VENKOVNÍHO SENZORU TEPLOTY A VLHKOSTI K HLAVNÍ JEDNOTCE V PŘÍPADĚ ZTRÁTY SIGNÁLU

Pokud hlavní jednotka nemůže přijmout signál z venkovního senzoru, změní se ikona venkovního signálu na OUT.

- Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko [IN/OUT] - začne blikat ikona vlny . Pokud se příjem signálu obnoví, zobrazí se ikona venkovního signálu jako OUT.

INDIKACE VYBITÝCH BATERIÍ

Když nastane čas vyměnit baterie, zobrazí se vedle předpovědi počasí pro hlavní jednotku nebo vedle venkovní teploty pro venkovní senzor příslušný indikátor vybité baterie (viz obrázek).

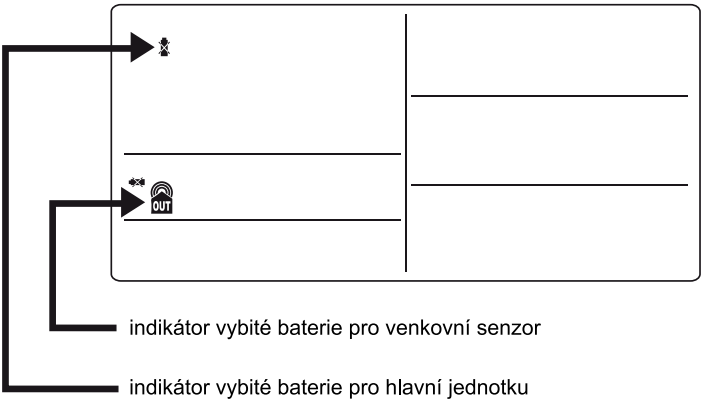

Význam	Day (Den)	Night (Noc)
Slunečno (jasno v noci)		
Mírně zataženo		
Většinou zataženo		
Zataženo		
Vrstva oblaků (stratus)		
Mlha		
Přeháňky		
Slabý déšť		

Význam	Day (Den)	Night (Noc)
Silný déšť		
Silné bouřky		
Bouřky z tepla		
Dešťové přeháňky se sněhem		
Sněhové přeháňky		
Déšť se sněhem		
Sněžení		

MĚSTA

V paměti jsou k dispozici informace o celkem 470 městech.
U měst s * v názvu bude k dispozici pouze 2denní předpověď počasí.

NÁZEV MĚSTA	NÁZEV MĚSTA v informačním okně	NÁZEV ZEMĚ	REGION
ANDORRA LA VELLA*	AND.LA.VELL*	ANDORRA	70
ST POLTĚN	ST.PÓLTEN	AU/AUSTRIA	50
BISCHOFSHOFEN	BISCHOFSHO	AU/AUSTRIA	48
BREGENZ	BREGENZ	AU/AUSTRIA	48
EISENSTADT	EISENSTADT	AU/AUSTRIA	49
GRAZ	GRAZ	AU/AUSTRIA	46
INNSBRUCK	INNSBRUCK	AU/AUSTRIA	47
KITZBÚHEL	KITZBÚHEL	AU/AUSTRIA	48
KLAGENFURT	KLAGENFURT	AU/AUSTRIA	46
LANDECK	LANDECK	AU/AUSTRIA	47
LIENZ	LIENZ	AU/AUSTRIA	46
LINZ	LINZ	AU/AUSTRIA	26
SALZBURG	SALZBURG	AU/AUSTRIA	48
SCHLADMING	SCHLADMING	AU/AUSTRIA	48
VTLLACH	VILLACH	AU/AUSTRIA	46
WELS	WELS	AU/AUSTRIA	26
WIEN	WIEN	AU/AUSTRIA	49
ZELTWEG	ZELTWEG	AU/AUSTRIA	46
ZWETTL	ZWETTL	AU/AUSTRIA	50
ANTWERPEN	ANTWERPEN	B/BELGIUM	6
BRUGGE	BRUGGE	B/BELGIUM	6
BRUSSEL	BRUSSEL	B/BELGIUM	6
CHARLEROI	CHARLEROI	B/BELGIUM	6
GENT	GENT	B/BELGIUM	6
LIEGE	LIEGE	B/BELGIUM	6
NAMUR	NAMUR	B/BELGIUM	6
VERVTERS	VERVIERS	B/BELGIUM	13
ST.GALLEN	ST.GALLEN	CH/SUISSE	35
AARAU	AARAU	CH/SUISSE	32
ADELBODEN	ADELBODEN	CH/SUISSE	33
ALTDORF	ALTDORF	CH/SUISSE	35
BASEL	BASEL	CH/SUISSE	45

BELLINZONA	BELLINZONA	CH/SUISSE	38
BERN	BERN	CH/SUISSE	32
BIENNE	BIENNE	CH/SUISSE	32
BRIG	BRIG	CH/SUISSE	34
CHUR	CHUR	CH/SUISSE	36
DAVOS	DAVOS	CH/SUISSE	36
DELEMONT	DELEMONT	CH/SUISSE	11
FRAUENFELD	FRAUENFELD	CH/SUISSE	32
FRIBOURG	FRIBOURG	CH/SUISSE	31
GENE VE	GENEVE	CH/SUISSE	31
GLARUS	GLARUS	CH/SUISSE	35
GRINDELWALD	GRINDELWLD	CH/SUISSE	33
INTERLAKEN	INTERLAKEN	CH/SUISSE	33
LA CHAUX-DE-FONDS	LACHAUX-D.F	CH/SUISSE	11
LAUSANNE	LAUSANNE	CH/SUISSE	31
LIESTAL	LIESTAL	CH/SUISSE	45
LOCARNO	LOCARNO	CH/SUISSE	38
LUGANO	LUGANO	CH/SUISSE	38
LUZERN	LUZERN	CH/SUISSE	32
MARTIGNY	MARTIGNY	CH/SUISSE	34
MONTREUX	MONTREUX	CH/SUISSE	31
NEUCHATEL	NEUCHATEL	CH/SUISSE	31
SAMEDAN*	SAMEDAN*	CH/SUISSE	86
SARNEN	SARNEN	CH/SUISSE	35
SCHAFFHAUSEN	SCHAFFHAUS.	CH/SUISSE	32
SCHWYZ	SCHWYZ	CH/SUISSE	35
SIÓN	SIÓN	CH/SUISSE	34
SOLOTHURN	SOLOTHURN	CH/SUISSE	32
STANS	STANS	CH/SUISSE	35
ZERMATT*	ZERMATT*	CH/SUISSE	88
ZUG	ZUG	CH/SUISSE	32
ZÚRICH	ZÚRICH	CH/SUISSE	32
BRNO	BRNO	CZ/CZ REP	50
ČESKÉ BUDĚJOVICE	BUDEJOVICE	CZ/CZ REP	50
CHEB	CHEB	CZ/CZ REP	50
DĚČÍN	DECIN	CZ/CZ REP	51
HAVLÍČKŮV BROD	HAVLBROD	CZ/CZ REP	50

HRADEC KRÁLOVÉ	HRADEC/KRA	CZ/CZ REP	50
OLOMOUC	OLOMOUC	CZ/CZ REP	50
OSTRAVA	OSTRAVA	CZ/CZ REP	50
PLZEŇ	PLZEN	CZ/CZ REP	50
PRAHA	PRAHA	CZ/CZ REP	50
TEPLICE	TEPLICE	CZ/CZ REP	51
AACHEN	AACHEN	D/GER	14
AALEN	AALEN	D/GER	59
ANSBACH	ANSBACH	D/GER	28
AUGSBURG	AUGSBURG	D/GER	25
BAD_TÓLZ	BADTOLZ	D/GER	48
BAYREUTH	BAYREUTH	D/GER	28
BERCHTESGADEN	BERCHTESGA	D/GER	48
BERLIN	BERLIN	D/GER	52
BIELEFELD	BIELEFELD	D/GER	14
BITBURG	BITBURG	D/GER	13
BORKUM	BORKUM	D/GER	19
BŘEMEN	BŘEMEN	D/GER	22
BREMERHAVEN	BREMERHAVN	D/GER	19
BURGHAUSEN	BURGHAUSEN	D/GER	26
COTTBUS	COTTBUS	D/GER	29
CUXHAVEN	CUXHAVEN	D/GER	19
DONAUESCHTNGEN	DONAUESCH.	D/GER	57
DORTMUND	DORTMUND	D/GER	14
DRESDEN	DRESDEN	D/GER	29
DUISBURG	DUISBURG	D/GER	14
DUSSELDORF	DÚSSELDORF	D/GER	14
EISENACH	EISENACH	D/GER	30
EMDEN	EMDEN	D/GER	19
ERFURT	ERFURT	D/GER	30
ESSEN	ESSEN	D/GER	14
FEHMARN	FEHMARN	D/GER	24
FLENSBURG	FLENSBURG	D/GER	24
FRANKFURT AM MAIN	FRANKFURT.M	D/GER	12
FRANKFURT AN DER ODER	FRANKFURT.O	D/GER	52
FREEBURG	FREIBURG	D/GER	45
FREUDENSTADT	FREUDENST.	D/GER	57

FRIEDRICHSHAFEN	FRIEDRI.HFN	D/GER	26
FULDA	FULDA	D/GER	37
GARMISCH	GARMISCHP	D/GER	48
PATENKIRCHEN			
GIESSEN	GIESSEN	D/GER	37
GORLITZ	GORLITZ	D/GER	29
GOSLAR	GOSLAR	D/GER	22
GOTTINGEN	GOTTINGEN	D/GER	37
GREEFSWALD	GREIFSWALD	D/GER	24
HAGEN	HAGEN	D/GER	13
HALLE	HALLE	D/GER	29
HAMBURG	HAMBURG	D/GER	19
HANNOVER	HANNOVER	D/GER	22
HEILBRONN	HEILBRONN	D/GER	59
HILDESHEIM	HILDESHEIM	D/GER	22
HOF	HOF	D/GER	30
INGOLSTADT	INGOLSTADT	D/GER	25
JENA	JENA	D/GER	30
KAISERSLAUTERN	KAISERSLAU	D/GER	12
KARLSRUHE	KARLSRUHE	D/GER	12
KASSEL	KASSEL	D/GER	37
KEMPTEN	KEMPTEN	D/GER	26
KIEL	KIEL	D/GER	24
KOBLENZ	KOBLENZ	D/GER	13
KÓLN	KÓLN	D/GER	14
KONSTANZ	KONSTANZ	D/GER	32
LANDSHUT	LANDSHUT	D/GER	25
LEIPZIG	LEIPZIG	D/GER	29
LINDAU	LINDAU	D/GER	48
LINGEN	LINGEN	D/GER	14
LÓRRACH	LÓRRACH	D/GER	45
LÚBECK	LÚBECK	D/GER	24
LÚNEBURG	LÚNEBURG	D/GER	22
MAGDEBURG	MAGDEBURG	D/GER	22
MAINZ	MAINZ	D/GER	12
MANNHEIM	MANNHEIM	D/GER	12
MÚNCHEN	MÚNCHEN	D/GER	26

MŮNSTER	MÚNSTER	D/GER	14
NEUBRANDENBURG	NEUBR.BURG	D/GER	52
NÚRNBERG	NÚRNBERG	D/GER	28
OFFENBURG	OFFENBURG	D/GER	45
OLDENBURG	OLDENBURG	D/GER	22
OSNABRÚCK	OSNABRÚCK	D/GER	14
PASSAU	PASSAU	D/GER	25
PFORZHEIM	PFORZHEIM	D/GER	59
PLAUEN	PLAUEN	D/GER	30
POTSDAM	POTSDAM	D/GER	52
REGENSBURG	REGENSBURG	D/GER	25
ROSENHEIM	ROSENHEIM	D/GER	26
ROSTOCK	ROSTOCK	D/GER	24
RŮGEN	RÚGEN	D/GER	24
SAARBRÚCKEN	SAARBRÚCKE	D/GER	13
SIEGEN	SIEGEN	D/GER	13
SIGMARINGEN	SIGMARINGE	D/GER	26
SPIEKEROOG	SPIEKEROOG	D/GER	19
STPETERORDING	STPETERO	D/GER	19
STUTTGART	STUTTGART	D/GER	59
SYLT	SYLT	D/GER	19
TRIER	TRIER	D/GER	13
TÚBINGEN	TÚBINGEN	D/GER	59
ULM	ULM	D/GER	25
VILLENGEN- SCHWENNINGEN	VILL.-SCHWE.	D/GER	57
WEIDEN	WEIDEN	D/GER	28
WERTHEIM	WERTHEIM	D/GER	28
WILHELMSHAVEN	WILHELMSHA	D/GER	19
WUPPERTAL	WUPPERTAL	D/GER	14
WÚRZBURG	WÚRZBURG	D/GER	28
ZWICKAU	ZWICKAU	D/GER	30
ALBORG	ALBORG	DK/DENMARK	20
ARHUS	ARHUS	DK/DENMARK	21
BORNHOLM	BORNHOLM	DK/DENMARK	55
ESBJERG	ESBJERG	DK/DENMARK	20
HERNING	HERNING	DK/DENMARK	20

K0BENHAVN	K0BENHAVN	DK/DENMARK	23
NYKOPING	NYKOPING	DK/DENMARK	54
ODENSE	ODENSE	DK/DENMARK	21
RONNE	RONNE	DK/DENMARK	55
SKAGEN	SKAGEN	DK/DENMARK	20
THYBOR0N	THYBOR0N	DK/DENMARK	20
BARCELONA*	BARCELONA*	ES/SPAIN	69
BILBAO*	BILBAO*	ES/SPAIN	65
FIGUERES*	FIGUERES*	ES / SPAIN	69
GIJON*	GUON*	ES / SPAIN	74
GIRONA*	GIRONA*	ES / SPAIN	69
IBIZA*	IBIZA*	ES/SPAIN	67
LLORET DE MAR*	LLORET D.MA*	ES/SPAIN	69
MADRID*	MADRID*	ES/SPAIN	64
MAHON*	MAHON*	ES/SPAIN	67
PALMA DE MALLORCA*	PALMA-D.MA*	ES / SPAIN	67
SEVILLA*	SEVILLA*	ES / SPAIN	71
VALENCIA*	VALENCIA*	ES / SPAIN	68
VADUZ	VADUZ	FL/LICHTEN	48
AGEN	AGEN	FRANCE	0
AJACCIO*	AJACCIO*	FRANCE	73
ALBI	ALBI	FRANCE	5
ALENCON	ALENCON	FRANCE	2
ALES	ALES	FRANCE	8
AMIENS	AMIENS	FRANCE	17
ANGERS	ANGERS	FRANCE	3
ANGOULEME	ANGOULEME	FRANCE	1
ANNECY	ANNECY	FRANCE	11
AUCH	AUCH	FRANCE	0
AURILLAC	AURILLAC	FRANCE	4
AUXERRE	AUXERRE	FRANCE	2
AVIGNON	AVIGNON	FRANCE	8
BARLEDUC	BARLEDUC	FRANCE	2
BASTIA*	BASTIA*	FRANCE	73
BEAUVAIS	BEAUVAIS	FRANCE	17
BELFORT	BELFORT	FRANCE	45
BESANCON	BESANCON	FRANCE	11

BEZIERS	BEZIERS	FRANCE	5
BLOIS	BLOIS	FRANCE	2
BOBIGNY	BOBIGNY	FRANCE	2
BORDEAUX	BORDEAUX	FRANCE	0
BOULOGNE	BOULOGNE	FRANCE	6
BOURGENB	BOURGENB	FRANCE	9
BOURGES	BOURGES	FRANCE	2
BREST	BREST	FRANCE	3
BRIANCON	BRIANCON	FRANCE	10
BRTVE LA GAILLARDE	BRIVE-L-GA	FRANCE	0
CAEN	CAEN	FRANCE	17
CAHORS	CAHORS	FRANCE	0
CANNES	CANNES	FRANCE	43
CARCASSONN	CARCASSONN	FRANCE	5
CERGYPONT	CERGYPONT	FRANCE	2
CHAMBERY	CHAMBERY	FRANCE	10
CHARTRES	CHARTRES	FRANCE	2
CHAUMONT	CHAUMONT	FRANCE	7
CHERBOURG	CHERBOURG	FRANCE	3
CLERMON FERRAND	CLERMON-FE	FRANCE	4
COLMAR	COLMAR	FRANCE	45
CRETEIL	CRETEIL	FRANCE	2
DIGNE	DIGNE	FRANCE	10
DIJON	DUON	FRANCE	7
EPINAL	EPINAL	FRANCE	7
EVTAN	EVIAN	FRANCE	31
EVREUX	EVREUX	FRANCE	17
EVRY	EVRY	FRANCE	2
FLORAC	FLORAC	FRANCE	4
FOIX	FOIX	FRANCE	5
GAP	GAP	FRANCE	10
GRENOBLE	GRENOBLE	FRANCE	10
GUERET	GUERET	FRANCE	4
LAROCHELL	LA ROCHELL	FRANCE	1
LAROCHES	LAROCHES	FRANCE	1
LAON	LAON	FRANCE	17
LAVAL	LAVAL	FRANCE	3

LEHAVRE	LEHAVRE	FRANCE	17
LE MANS	LEMANS	FRANCE	2
LILLE	LILLE	FRANCE	6
LIMOGES	LIMOGES	FRANCE	1
LONSLES	LONSLES	FRANCE	7
LORIENT	LORIENT	FRANCE	3
LYON	LYON	FRANCE	9
MACON	MACON	FRANCE	9
MARSEILLE	MARSEILLE	FRANCE	8
MELUN	MELUN	FRANCE	2
MENDE	MENDE	FRANCE	4
METZ	METZ	FRANCE	7
MILLAU	MILLAU	FRANCE	4
MONTMARSAN	MONTDEMA	FRANCE	0
MONTAUBAN	MONTAUBAN	FRANCE	0
MONTELIMAR	MONTELIMAR	FRANCE	8
MONTLUCON	MONTLUCON	FRANCE	4
MONTPELLIER	MONTPELLIE	FRANCE	5
MULHOUSE	MULHOUSE	FRANCE	45
NANCY	NANCY	FRANCE	7
NANTERRE	NANTERRE	FRANCE	2
NANTES	NANTES	FRANCE	3
NEVERS	NEVERS	FRANCE	2
NICE	NICE	FRANCE	43
N1MES	NIMES	FRANCE	8
NIORT	NIORT	FRANCE	1
ORLEANS	ORLEANS	FRANCE	2
PARIS	PARIS	FRANCE	2
PAU	PAU	FRANCE	0
PERIGUEUX	PERIGUEUX	FRANCE	0
PERPIGNAN	PERPIGNAN	FRANCE	5
POITIERS	POITIERS	FRANCE	1
PRIVAS	PRTVAS	FRANCE	8
PUY_VELAY	PUYENVEL	FRANCE	4
REIMS	REIMS	FRANCE	2
RENNES	RENNES	FRANCE	3
RODEZ	RODEZ	FRANCE	4

ROUEN	ROUEN	FRANCE	17
SEDAN	SEDAN	FRANCE	13
STBRIEUC	STBRIEUC	FRANCE	3
STFLOUR	STFLOUR	FRANCE	4
ST TROPEZ	ST TROPEZ	FRANCE	8
ST-ETffiNNE	ST-ETIENNE	FRANCE	4
STRASBOURG	STRASBOURG	FRANCE	45
TARBES	TARBES	FRANCE	0
TOULON	TOULON	FRANCE	8
TOULOUSE	TOULOUSE	FRANCE	0
TOURS	TOURS	FRANCE	2
TROYES	TROYES	FRANCE	2
VALENCE	VALENCE	FRANCE	9
VERSAILLES	VERSAILLES	FRANCE	2
VESOUL	VESOUL	FRANCE	7
BUDAPEŠŤ*	BUDAPEŠŤ*	H/HUNGARY	63
DEBRECEN*	DEBRECEN*	H/HUNGARY	63
GYÓR	GYÓR	H/HUNGARY	49
MISKOLC*	MISKOLC*	H/HUNGARY	63
PECS*	PECS*	H/HUNGARY	63
SIOFOK*	SIOFOK*	H/HUNGARY	63
SZEGED*	SZEGED*	H/HUNGARY	63
SZOLNOK*	SZOLNOK*	H/HUNGARY	63
TATABANYA*	TATABANYA*	H/HUNGARY	63
OSUEK*	OSUEK*	HR/CROATIA	87
RUEKA	RUEKA	HR/CROATIA	44
SPLIT*	SPLIT*	HR/CROATIA	89
ZAGREB*	ZAGREB*	HR/CROATIA	87
ALESSANDRIA	ALESSANDRI	1/ITALY	40
ANCONA*	ANCONA*	1/ITALY	61
AOSTA	AOSTA	I / ITALY	39
BARI*	BARI*	I / ITALY	62
BERGAMO	BERGAMO	I / ITALY	40
BOLOGNA	BOLOGNA	I / ITALY	44
BOLZANO	BOLZANO	1/ITALY	27
BRESCIA	BRESCIA	1/ITALY	40
CAGLIARI*	CAGLIARI*	1/ITALY	73

CATANIA*	CATANIA*	1/ITALY	66
COSENZA*	COSENZA*	I / ITALY	66
EDOLO	EDOLO	I / ITALY	38
FIRENZE	FIRENZE	I / ITALY	41
FOGGIA*	FOGGIA*	I / ITALY	62
GENOVÁ	GENOVÁ	1/ITALY	43
LASPEZIA	LASPEZIA	1/ITALY	43
LECCE*	LECCE*	I / ITALY	62
MERANO	MERANO	I / ITALY	27
MESSINA*	MESSINA*	I / ITALY	66
MILANO	MILANO	1/ITALY	40
NAPOU*	NAPOLI*	1/ITALY	60
PALERMO*	PALERMO*	1/ITALY	66
PARMA	PARMA	I / ITALY	40
PERUGIA	PERUGIA	I / ITALY	41
PESCARA*	PESCARA*	I / ITALY	61
PIACENZA	PIACENZA	I / ITALY	40
PISA	PISA	1/ITALY	41
REGGIO CALABRIA*	R. CALABRIA*	1/ITALY	66
RIMTNT	RTMINI	I / ITALY	44
ROMA	ROMA	1/ITALY	41
SANMARINO*	SAN_MARIN*	I / ITALY	61
SANREMO	SANREMO	I / ITALY	43
SASSARI*	SASSARI*	1/ITALY	73
SESTRIERE	SESTRIERE	1/ITALY	39
SIENA	SIENA	1/ITALY	41
TORINO	TORINO	I / ITALY	40
TRENTO	TRENTO	I / ITALY	27
TRIESTE	TRIESTE	I / ITALY	44
UDINE	UDINE	I / ITALY	44
VENEZIA	VENEZIA	1/ITALY	44
VERONA	VERONA	1/ITALY	40
CORK*	CORK*	IRELAND	75
DUBLIN*	DUBLIN*	IRELAND	76
GALWAY*	GALWAY*	IRELAND	75
LIMERICK*	LIMERICK*	IRELAND	75
LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	LUX	13

MONACO	MONACO	MONACO	43
BERGEN*	BERGEN*	N/NORWAY	78
DRAMMEN	DRAMMEN	N/NORWAY	58
FREDRIKSTADEN	FREDRIKST.	N/NORWAY	58
OSLO	OSLO	N/NORWAY	58
STAVANGER*	STAVANGER*	N/NORWAY	78
T0NSBERG	T0NSBERG	N/NORWAY	58
TRONDHEIM*	TRONDHEIM*	N/NORWAY	79
AMSTERDAM	AMSTERDAM	NL/NETHERL	42
ARNHEM	ARNHEM	NL/NETHERL	42
ASSEN	ASSEN	NL/NETHERL	42
DEN HAAG	DEN HAAG	NL/NETHERL	42
DEN HELDER	DEN HELDER	NL/NETHERL	19
EINDHOVEN	EINDHOVEN	NL/NETHERL	42
GRONINGEN	GRONINGEN	NL/NETHERL	19
HAARLEM	HAARLEM	NL/NETHERL	42
LE EUWARDEN	LEEUWARDEN	NL/NETHERL	19
LELYSTAD	LELYSTAD	NL/NETHERL	42
MAASTRICHT	MAASTRICHT	NL/NETHERL	6
MIDDELBURG	MIDDELBURG	NL/NETHERL	6
ROTTERDAM	ROTTERDAM	NL/NETHERL	42
S.HERTOGENBOSCH	S.HERTOGENB	NL/NETHERL	42
TERNEUZEN	TERNEUZEN	NL/NETHERL	6
TEXEL	TEXEL	NL/NETHERL	19
UTRECHT	UTRECHT	NL/NETHERL	42
ZWOLLE	ZWOLLE	NL/NETHERL	42
LISBOA*	LISBOA*	P/PORTUGAL	72
BIALYSTOK*	BIALYSTOK*	PL/POLAND	82
BIELSKO*	BIELSKO*	PL/POLAND	83
GDAŃSK*	GDAŃSK*	PL/POLAND	81
KATOWTCE*	KATOWICE*	PL/POLAND	83
KJELCE*	KTELCE*	PL/POLAND	83
KRAKOW*	KRAKOW*	PL/POLAND	83
LODŽ*	LODŽ*	PL/POLAND	82
LUBLIN*	LUBLIN*	PL/POLAND	82
OLSZTYN*	OLSZTYN*	PL/POLAND	81
POZNÁN	POZNÁN	PL/POLAND	52

RZESZOW*	RZESZOW*	PL/POLAND	83
SZCZECIN*	SZCZECIN*	PL/POLAND	63
TORUN*	TORUN*	PL/POLAND	82
WALBRZYCH	WALBRZYCH	PL/POLAND	51
WARSZAWA*	WARSZAWA*	PL/POLAND	82
WROCLAW	WROCLAW	PL/POLAND	29
ZAKOPANÉ*	ZAKOPANÉ*	PL/POLAND	83
BORAS	BORAS	S/SWEDEN	56
BORGHOLM	BORGHOLM	S/SWEDEN	55
FALUN*	FALUN*	S/SWEDEN	85
GÁVLE	GÁVLE	S/SWEDEN	54
GOTEBORG	GOTEBORG	S/SWEDEN	53
HALM STÁD	HALMSTAD	S/SWEDEN	53
JÓNKÓPING	JÓNKÓPING	S/SWEDEN	56
KALMAR	KALMAR	S/SWEDEN	55
KARLSTAD	KARLSTAD	S/SWEDEN	56
LINKÓPING	LINKÓPING	S/SWEDEN	55
MALMÓ	MALMÓ	S/SWEDEN	23
OREBRO	OREBRO	S/SWEDEN	56
ÓSTERSUND*	ÓSTERSUND*	S/SWEDEN	85
STOCKHOLM	STOCKHOLM	S/SWEDEN	54
SUNDSVALL*	SUNDSVALL*	S/SWEDEN	80
UMEA*	UMEA*	S/SWEDEN	84
UPPSALA	UPPSALA	S/SWEDEN	54
VÁSTERAS	VÁSTERAS	S/SWEDEN	54
VISBY	VISBY	S/SWEDEN	55
BRANSKA*	BRANSKA*	SK/SLOVAKI	63
BRATISLAVA	BRATISLAVA	SK/SLOVAKI	49
KOSICE*	KOSICE*	SK/SLOVAKI	63
TRENČÍN	TRENČÍN	SK/SLOVAKI	49
LJUBLJANA	LJUBLJANA	SLOVENIA	46
MARTBOR	MARIBOR	SLOVENIA	46
NOVA GORIC	NOVA GORIC	SLOVENIA	44
ABERDEEN*	ABERDEEN*	UK	77
BELFAST*	BELFAST*	UK	76
BIRMENGHAM	BIRMINGHAM	UK	16
BLACKPOOL	BLACKPOOL	UK	16

BOURNEMOUT	BOURNEMOUT	UK	18
BRIGHTON	BRIGHTON	UK	18
BRISTOL	BRISTOL	UK	15
CAMBRIDGE	CAMBRIDGE	UK	18
CARDIFF	CARDIFF	UK	15
DOVER	DOVER	UK	18
EDINBURGH*	EDINBURGH*	UK	77
EXETER	EXETER	UK	15
GLASGOW*	GLASGOW*	UK	77
HOLYHEAD	HOLYHEAD	UK	15
IPSWICH	IPSWICH	UK	18
ISLEOFMAN*	ISLEOMA*	UK	77
JERSEY	JERSEY	UK	3
KINGSTON	KINGSTON	UK	18
LEEDS	LEEDS	UK	16
LEICESTER	LEICESTER	UK	16
LIVERPOOL	LIVERPOOL	UK	16
LONDON	LONDON	UK	18
MANCHESTER	MANCHESTER	UK	16
MIDDLESBROUGH	MIDDLESBRO	UK	16
NEWCASTLE	NEWCASTLE	UK	16
NORTHAMPTON	NORTHAMPTO	UK	18
NORWICH	NORWICH	UK	18
NOTTINGHAM	NOTTINGHAM	UK	16
OXFORD	OXFORD	UK	18
PLYMOUTH	PLYMOUTH	UK	15
PORTSMOUTH	PORTSMOUTH	UK	18
READING	READING	UK	18
SHEFFIELD	SHEFFIELD	UK	16
SOUTHAMPTON	SOUTHAMPTO	UK	18
STDAV1DS	STDAVIDS	UK	15
SWANSEA	SWANSEA	UK	15
VATICANO	VATICANO	V/VATTCANO	41

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MĚŘENÍ VNITŘNÍ/VENKOVNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

Rozsah zobrazení teploty:	-40 ºC až 70 ºC
Rozlišení teploty:	0,1 ºC
Provozní rozsah měření teploty (hlavní jednotka):	-5 ºC až +50 ºC
Provozní rozsah měření teploty (jednotka senzoru):	-20 ºC až +60 ºC
Přesnost měření teploty:	+/- 1 ºC
Rozsah zobrazení vlhkosti:	R.V. 1 % až 99 %
Rozlišení vlhkosti:	1 %
Přesnost měření vlhkosti:	+/- 5 % (v rozmezí 25 % - 80 % při 25 ºC)
Frekvence VF vysílání:	433 MHz
Dosah VF vysílání:	Maximálně 30 m (otevřený prostor)

Hlavní jednotka napájena z 4 baterií AAA.
Venkovní teploměr a vlhkoměr je napájen z 2 baterií AA.

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt: **SWS 101**

Tento produkt obsahuje schválený vysílač a vyhovuje základním požadavkům Článku 3 Směrnic R&TTE 1999/5/ES, pokud je používán pro zamýšlené účely; byly aplikovány následující normy:

Efektivní využívání rádiového frekvenčního spektra
(Článek 3.2 směrnice R&TTE)
EN 300 220-2, V2.1.1:2006
EN 300 330-2, V1.3.1:2006

Elektromagnetická kompatibilita
(Článek 3.1.b směrnice R&TTE)
EN 301 489-03, V1.4.1:2002
EN 301489-1, V1.6.1:2005

Elektromagnetická kompatibilita
(Článek 3.1a směrnice R&TTE)
EN 50371:2002

Směrnice pro nízké napětí
aplikované normy

EN 60950-1:2006

Doplňující informace:
Tento produkt proto vyhovuje směrnici pro nízké napětí Low Voltage Directive 73/23/ES, směrnici EMC 89/336/ES a směrnici R&TTE 1999/5/ES (dodatek **II**) a je označen příslušnou značkou CE.

Země kompatibilní s RTTE:

Všechny země EU, Švýcarsko (CH)
a Norsko (N)

CE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Fast ČR, a.s.. prohlašuje, že SWS 101 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.