NOKIA

Nokia 8110 4G

Uživatelská příručka

Vydání 2018-07-09 cs-CZ

Tato uživatelská příručka

Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost” a „Informace o výrobku”. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Tato uživatelská příručka **2**
Začínáme **5**
Tlačítka a části **5**
Nastavení a zapnutí telefonu **7**
Nabíjení telefonu **10**
Základy **12**
Prozkoumání telefonu **12**
Změna hlasitosti **12**
Psaní textu **13**
Spojení s rodinou a přáteli **14**
Volání **14**
Kontakty **14**
Posílání zpráv **15**
Posílání e-mailů **16**
Přizpůsobení telefonu **17**
Změna tónů **17**
Změna vzhledu plochy **17**
Fotoaparát **18**
Fotografie **18**
Videa **18**
Internet a připojení **20**
Procházení webu **20**
Bluetooth® **20**
Wi-Fi **20**
Hudba a videa **22**
Hudební přehrávač **22**
Poslech rádia **22**
Videopřehrávač **23**
Záznamník **23**
Organizování dne **25**
Hodiny **25**

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Kalendář 26
Kalkulačka 26
Poznámky 26
Převaděč 27
Kopírování obsahu a kontrola paměti 28
Kopírování obsahu 28
Paměť 28
Zabezpečení a soukromí 29
Nastavení zabezpečení 29
KaiOS Store 29
Informace o výrobku a bezpečnostní informace 30
Pro vaši bezpečnost 30
Služby sítě a poplatky 33
Tísňová volání 33
Péče o zařízení 34
Recyklace 35
Symbol přeškrtnutého kontejneru 35
Informace o baterii a nabíječce 36
Malé děti 37
Zdravotnické přístroje 37
Implantované zdravotnické přístroje 37
Sluch 38
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem 38
Dopravní prostředky 38
Potenciálně výbušná prostředí 39
Certifikační informace (SAR) 39
Správa digitálních práv 40
Autorská práva a další upozornění 41

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.


Začínáme

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

TELEFON

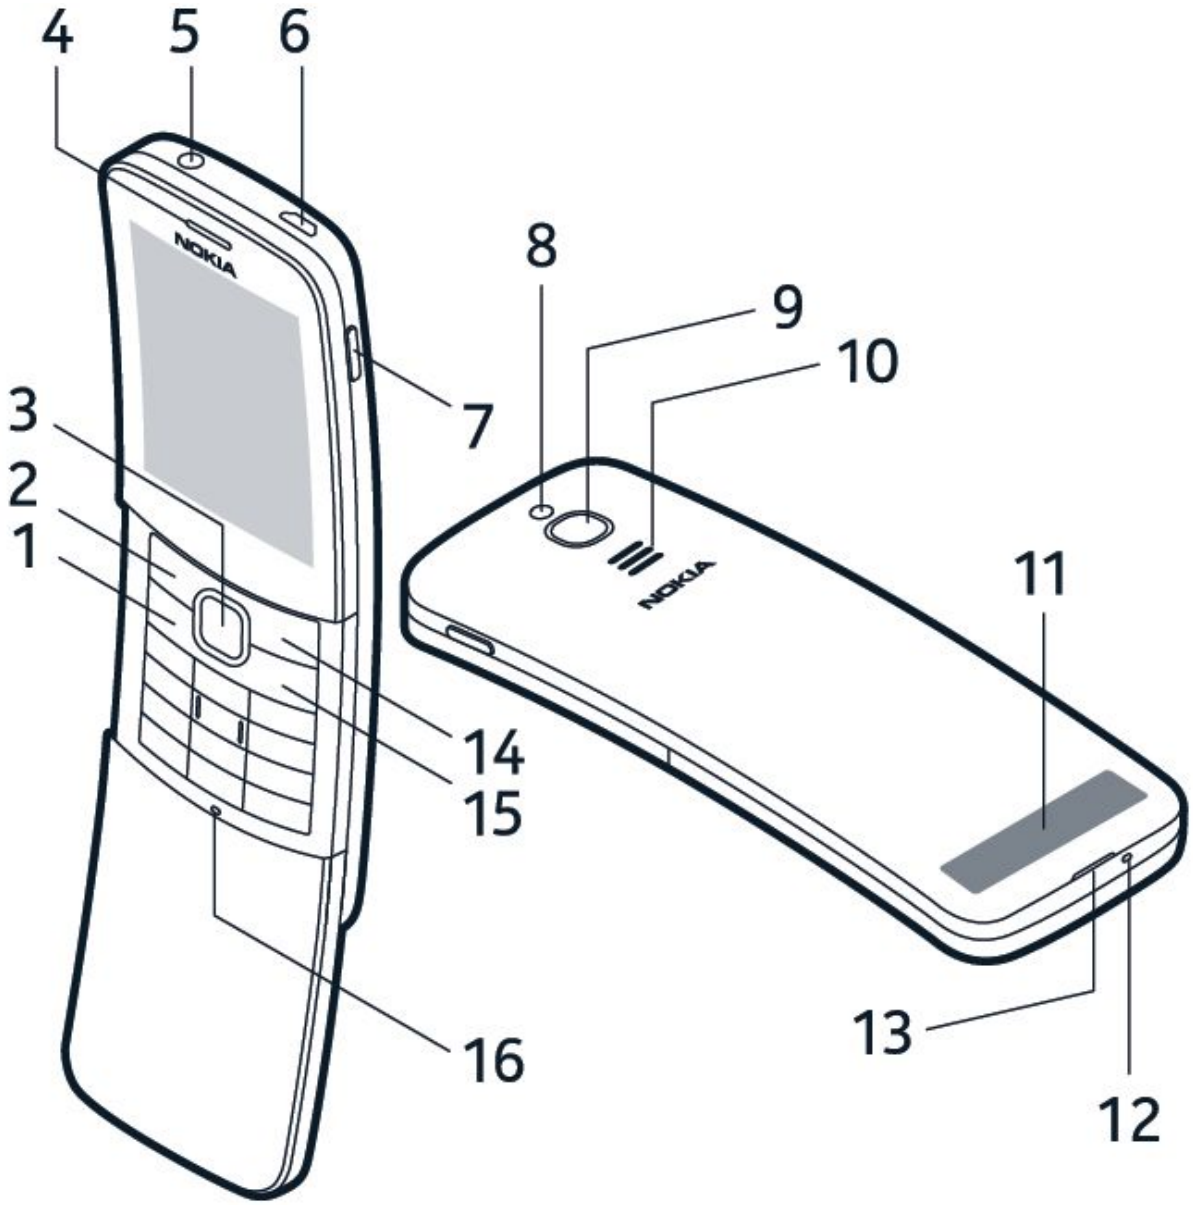

Telefon má tato tlačítka a části:

1. Tlačítko Volat
2. Levé tlačítko pro výběr
3. Navigační tlačítko
4. Sluchátko
5. Konektor náhlavní soupravy
6. Konektor USB
7. Vypínač
8. Blesk
9. Fotoaparát
10. Reproduktor
11. Oblast antén
12. Mikrofon
13. Otvor pro otevření zadního krytu
14. Pravé tlačítko pro výběr
15. Tlačítko Konec/Zpět/Backspace
16. Mikrofon

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li tlačítka odemknout, otevřete posuvník.

Když telefon používá anténu, nedotýkejte se jí. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Ke zvukovému konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když ke zvukovému konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.
Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neumisťujte kreditní karty ani jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.

Nastavení a zapnutí telefonu

Informace o vložení SIM karty, paměťové karty a baterie a o zapnutí telefonu

MICRO- A NANO-SIM

Důležité: K používání tohoto telefonu potřebujete kartu typu micro-SIM. Pokud máte telefon na dvě SIM karty, potřebujete jednu kartu typu micro-SIM a jednu typu nano-SIM. Používejte pouze originální karty micro-SIM a nano-SIM. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo telefonu a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

PAMĚŤOVÉ KARTY MICROSD

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro používání s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty i přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.


NASTAVENÍ TELEFONU

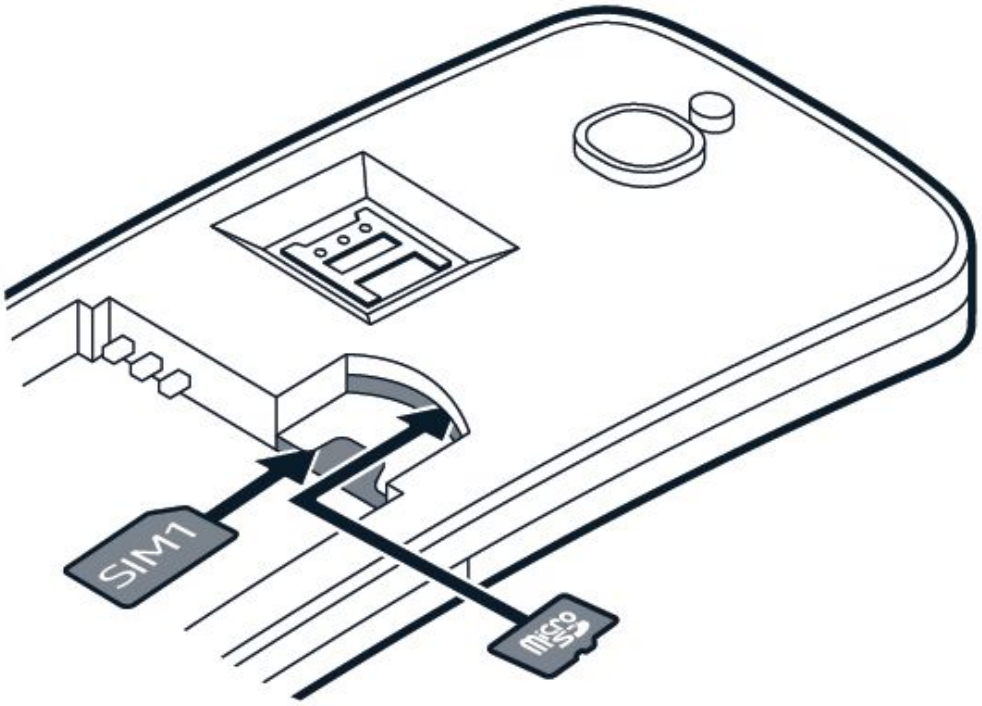

1. Vložte nehet do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM oblastí kontaktů směrem dolů.
4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
6. Nasaďte zadní kryt.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

VLOŽENÍ DRUHÉ SIM KARTY

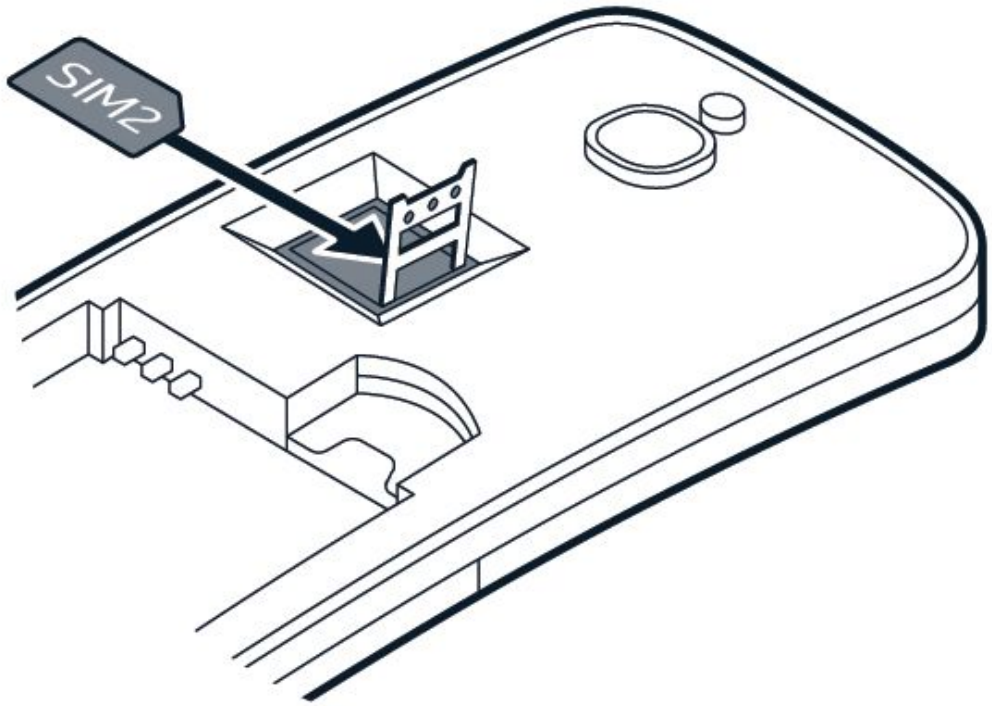

1. Máte-li telefon na dvě SIM karty, vysuňte držák SIM2 doprava a otevřete ho.
2. Umístěte kartu typu nano-SIM do slotu SIM2 oblastí kontaktů směrem dolů.
3. Zavřete držák a zasuňte ho doleva, dokud nezaklapne na své místo.

ZAPNUTÍ TELEFONU

Podržte stisknutý vypínač, dokud telefon nezavibruje.

VÝBĚR SIM KARTY, KTEROU CHCETE POUŽÍVAT

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Manažer SIM.
2. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro volání, vyberte možnost Odchozí hovory a zvolte SIM1 nebo SIM2.
3. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro zprávy, vyberte možnost Odchozí zprávy a zvolte SIM1 nebo SIM2.
4. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro mobilní data, vyberte možnost Data a zvolte SIM1 nebo SIM2.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.



Tip: Abyste byli schopni své SIM karty odlišit, dejte jim popisné názvy. V nastavení Manažeru SIM zvolte každou SIM kartu, zadejte její název a zvolte Uložit.

VYJMUTÍ SIM KARTY

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte SIM kartu ven.

Máte-li telefon na dvě SIM karty, vysuňte držák SIM2 doprava a otevřete ho. Vyjměte kartu typu nano-SIM, zavřete držák směrem dolů a zasuňte ho doleva, dokud nezaklapne na své místo.

VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Váš telefon a SIM karta používají odlišné bezpečnostní kódy.

– Kódy PIN a PIN2: Tyto kódy chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
– Kódy PUK a PUK2: Tyto kódy slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2. Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
– Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený bezpečnostní kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.
– Kód IMEI: Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód *#06#. Číslo IMEI vašeho telefonu je také vytištěno na štítku telefonu, který je umístěn pod baterií. Číslo IMEI je uvedeno také na originálním prodejním balení.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Nabíjení telefonu

Baterie telefonu je z výroby částečně nabita, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než přístroj zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Během nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění přístroje může trvat dlouhou dobu. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

ŠETŘENÍ ENERGIE

Jak ušetřit energii:

1. Nabíjejte s rozmyslem: baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vyberte pouze zvuky, které potřebujete: vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky tlačítek.
3. Místo reproduktoru používejte kabelovou náhlavní soupravu.
4. Změňte nastavení displeje telefonu: nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal.
5. Snižte jas displeje.
6. Kdykoli to je možné, používejte připojení k síti (např. Bluetooth) s rozmyslem. Pokud funkce připojení k síti nepoužíváte, vypněte je.
7. Když nepotřebujete sdílení internetu, vypněte funkci Hotspot Wi-Fi.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Základy

Prozkoumání telefonu

OTEVŘENÍ SEZNAMU APLIKACÍ

Stiskněte navigační tlačítko.

SPOUŠTĚNÍ APLIKACÍ A VÝBĚR FUNKCÍ

Přejděte na aplikaci nebo funkci a stiskněte tlačítko VYBRAT .

NÁVRAT DO PŘEDCHOZÍHO ZOBRAZENÍ

Stiskněte tlačítko ⏎.

NÁVRAT NA PLOCHU

Mačkejte opakovaně tlačítko ⏎.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Změna hlasitosti

ZESÍLENÍ NEBO ZESLABENÍ HLASITOSTI

Neslyšíte vyzvánění telefonu v hlasitém prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Můžete si změnit hlasitost podle potřeby.

Pokud chcete změnit hlasitost během hovoru, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Pokud chcete změnit hlasitost mediálních aplikací, vyzváněcích tónů, upozornění a budíků, stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Nastavení. Posuňte se doprava k možnosti Přizpůsobení a vyberte Zvuk > Hlasitost.

Pokud chcete změnit hlasitost během poslechu rádia nebo hudby, vyberte Možnosti > Hlasitost.

Psaní textu

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

PSANÍ TEXTU NA KLÁVESNICI

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte tlačítko 0.

Chcete-li napsat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko *.

Pro přepnutí mezi velikostí písmen mačkejte opakovaně tlačítko #.

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a podržte tlačítko s číslicí.

Způsob psaní se může lišit mezi různými aplikacemi.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Spojení s rodinou a přáteli

Volání

VOLÁNÍ

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.

2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

UKONČIT NEBO ODMÍTNOUT HOVOR

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko nebo zavřete posuvník.

Pokud přijmete hovor, když je posuvník zavřený, vyzváněcí tón ztlumíte jedním stisknutím vypínače. Pokud chcete odmítnout hovor, když je posuvník zavřený, stiskněte vypínač dvakrát.

PŘIJMUTÍ HOVORU

Stiskněte tlačítko .

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Kontakty

PŘIDÁVÁNÍ KONTAKTŮ

Telefonní čísla přátel si můžete ukládat a organizovat je.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Kontakty.
2. Vyberte položku Nový a zvolte, zda chcete kontakt uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu.
4. Zvolte možnost ULOŽIT.



Tip: Pokud chcete ke kontaktu přidat konkrétní vyzváněcí tón, vyberte kontakt a poté položky Možnosti > Upravit. Přesuňte se dolů a vyberte Přidat > Přidat vyzvánění.

KOPÍROVÁNÍ KONTAKTŮ

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem.

Pokud chcete kopírovat kontakty mezi telefonem a SIM kartou, vyberte v seznamu kontaktů Možnosti > Kopírovat kontakty a poté zvolte, zda chcete kopírovat kontakty z telefonu nebo SIM karty.

Pokud chcete sdílet kontakt s přítelem, přejděte na daný kontakt a vyberte Možnosti > Sdílet a poté zvolte, zda chcete kontakt sdílet e-mailem, zprávou nebo přes Bluetooth.

VOLÁNÍ KONTAKTU

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Kontakty.

2. Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko ⁀.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Posílání zpráv

PSANÍ A POSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Zprávy .
2. Vyberte možnost Nový a zadejte telefonní číslo příjemce nebo vyberte možnost Přidat a přidejte příjemce z kontaktů.
3. Napište zprávu. Pokud chcete do zprávy přidat přílohu, například fotografii nebo video, vyberte Možnosti > Přidat přílohu .
4. Zvolte možnost Odeslat .

Posílání e-mailů

Pomocí telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně, když jste na cestách.

PŘIDÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU

Při prvním použití e-mailové aplikace budete požádáni, abyste nastavili svůj e-mailový účet.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte E-mail .
2. Zvolte možnost Další a zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo.

PSANÍ E-MAILŮ

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte E-mail .
2. Zvolte možnost Vytvořit .
3. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu.
4. Zadejte předmět zprávy a napište text e-mailu.
5. Zvolte možnost Odeslat .

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Přizpůsobení telefonu

Změna tónů

Můžete si vybrat nový vyzváněcí tón.

ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Přizpůsobení a vyberte Zvuk > Tóny > Vyzváněcí tóny.
3. Přesuňte se na požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte navigační tlačítko.

Změna vzhledu plochy

Vzhled svého telefonu můžete změnit pomocí tapet.

VÝBĚR NOVÉ TAPETY

Pozadí plochy můžete změnit pomocí tapet.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Přizpůsobení a vyberte Zobrazení > Tapeta.
3. Zvolte možnost Fotoaparát, abyste pořídili novou fotografii, která bude sloužit jako tapeta, nebo Galerie, abyste jako tapetu zvolili jednu z fotografií ve vašem telefonu.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Fotoaparát

Fotografie

Nepotřebujete mít samostatný fotoaparát. Váš telefon má vše, co potřebujete k zachycení vzpomínek.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Ty nejlepší momenty zachytíte fotoaparátem telefonu.

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte navigační tlačítko a vyberte Fotoaparát .
2. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ POMOCÍ SAMOSPOUŠTĚ

Chcete na fotkách být také? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Fotoaparát .
2. Vyberte Možnosti , přesuňte se doprava na položku Samospoušť a vyberte čas.
3. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

ZOBRAZENÍ POŘÍZENÉ FOTOGRAFIE

Chcete-li si snímek prohlédnout ihned po pořízení, zvolte možnost Nový > ☰ > Fotografie > Pořízené . Chcete-li si snímek prohlédnout později, zvolte v aplikaci Fotoaparát možnost ☰ > Fotografie > Pořízené .

Pokud si snímek chcete prohlédnout ihned po pořízení, zvolte možnost Náhled . Pokud si snímek chcete prohlédnout později na ploše, stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Galerie

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Videa

Nepotřebujete mít samostatnou videokameru. Videovzpomínky si můžete nahrát telefonem.

NAHRÁVÁNÍ VIDEA

Kromě fotografování můžete telefonem také nahrávat videa.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Fotoaparát .
2. Nahrávání spustíte tak, že se přesunete doprava a stisknete navigační tlačítko.
3. Dalším stisknutím navigačního tlačítka záznam nahrávání zastavíte.

SLEDOVÁNÍ NAHRANÉHO VIDEA

Chcete-li si video prohlédnout ihned po nahrání, zvolte možnost Náhled .
Pokud si video chcete prohlédnout později na ploše, stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Video

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Internet a připojení

Procházení webu

Informace o procházení webu v telefonu

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

I na cestách můžete sledovat zprávy a navštěvovat své oblíbené weby.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte možnost Prohlížeč .
2. Napište webovou adresu a zvolte možnost Přejít .
3. Kurzorem myši v prohlížeči můžete pohybovat pomocí navigačního tlačítka.

VYMAZÁNÍ HISTORIE PROCHÁZENÍ

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení .
2. Posuňte se doprava k možnosti Soukromí a zabezpečení a vyberte položku Ochrana soukromí při procházení .
3. Vyberte položku Vymaz. historii procházení .

Bluetooth®

Svůj telefon můžete připojit k jiným zařízením Bluetooth.

ZAPNUTÍ FUNKCE BLUETOOTH

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Bluetooth .
2. Přepněte položku Bluetooth na Zapnuto .
3. Vyberte Zařízení poblíž , pokud chcete najít nové zařízení, nebo Spárovaná zařízení , pokud chcete najít zařízení, s kterým jste telefon již dříve spárovali.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Wi-Fi

Připojování telefonu k jiným zařízení Bluetooth.

ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Wi-Fi .
2. Přepněte položku Wi-Fi na Zapnuto .
3. Vyberte Dostupné sítě a požadovanou síť, v případě potřeby zadejte heslo a zvolte položku Připojit .

POUŽITÍ TELEFONU JAKO HOTSPOTU WI-FI

Potřebujete se připojit k síti na notebooku? Svůj telefon můžete použít jako hotspot Wi-Fi.

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Sdílení internetu .
2. Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty, zvolte, kterou SIM kartu chcete při sdílení použít.
3. Zapněte funkci Hotspot Wi-Fi .

Nyní můžete například zapnout Wi-Fi na svém notebooku a připojit se k hotspotu vašeho telefonu.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Hudba a videa

Hudební přehrávač

V aplikaci hudebního přehrávače můžete poslouchat hudební soubory MP3.

POSLECH HUDBY

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Hudba .
2. Zvolte, zda chcete prohlížet seznamy skladeb, interprety, alba nebo skladby.
3. Přejděte na skladbu a zvolte možnost Přehrávač .



Tip: Chcete-li skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, přesuňte se doprava na možnost Skladby , přejděte na požadovanou skladbu a zvolte Možnosti > Uložit jako vyzv. tón .

Poslech rádia

Našli jste dobrou rozhlasovou stanici? Začněte ji poslouchat!

HLEDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa. Tip pro řešení problémů: pokud rádio nefunguje, ujistěte se, že je náhlavní souprava řádně připojena.

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost FM rádio > ZAPNOUT .

Chcete-li vyhledat dostupné rozhlasové stanice, vyberte Stanice > Možnosti > Vyhledat stanice .

Chcete-li rozhlasovou stanici uložit, vyberte Stanice > Možnosti > Přidat do oblíbených .

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li přepnout na uloženou stanici, vyberte Stanice > Oblíbené a poté příslušnou stanici.

Chcete-li upravit hlasitost, vyberte Možnosti > Hlasitost.

Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost VYPNOUT.

Tip: Chcete-li poslouchat rozhlasové stanice pomocí reproduktorů telefonu, vyberte Možnosti > Přepnout na reproduktor. Náhlavní soupravu nechte připojenou.

Videopřehrávač

Oblíbená videa můžete sledovat, ať se nacházíte kdekoli.

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Video.
2. Přejděte na video, které chcete spustit, a stiskněte navigační tlačítko.
3. Přehrávání videa můžete pozastavit a znovu zahájit stisknutím navigačního tlačítka.

Pro sledování videa na celé obrazovce vyberte možnost Celá obrazovka.

Chcete-li upravit hlasitost, vyberte Možnosti > Hlasitost.

Pokud chcete video sdílet s přítelem, vyberte Možnosti > Sdílet a zvolte sdílení e-mailem, zprávou nebo přes Bluetooth.

Tip: Telefon nepodporuje všechny videosoubory.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Záznamník

ZÁZNAM ZVUKU

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Záznamník .
2. Pro zahájení nahrávání vyberte položku Nový a stiskněte navigační tlačítko.
3. Pro ukončení nahrávání zvolte možnost Hotovo .

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Organizování dne

Hodiny

Naučte se používat hodiny a časovače, abyste měli svůj čas pod kontrolou.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Nemáte po ruce hodiny? Použijte telefon jako budík.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Hodiny .
2. Vyberte možnosti Nový > Čas a nastavte čas pomocí navigačního tlačítka. Také můžete nastavit, aby se budík opakoval, a změnit jeho zvuk.
3. V případě potřeby můžete budík pojmenovat.
4. Zvolte možnost Uložit .

Pokud často potřebujete budík ve stejný čas, ale nechcete nastavit jeho opakování, stačí na něj přejít a zvolit možnost ZAPNOUT . Budík zazní ve vámi určený čas.

ČASOVAČ ODPOČÍTÁVÁNÍ

Potřebujete-li nastavit upozornění na čas, ale nechcete ho vytvářet v aplikaci budíku, použijte časovač odpočítávání. Časovače odpočítávání můžete použít například jako minutku při vaření.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Hodiny .
2. Přesuňte se doprava na Časovač .
3. Vyberte možnost NASTAVIT a pomocí navigačního tlačítka nastavte požadovaný čas.
4. Zvolte možnost SPUSTIT .

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

STOPKY

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Hodiny .
2. Posuňte se doprava k možnosti Stopky a vyberte SPUSTIT .
3. Po dokončení kola zvolte možnost Kolo .

Pro zastavení stopek zvolte možnost Pozastavit > Resetovat .

Kalendář

Potřebujete si připomenout nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.

PŘIDÁNÍ UPOMÍNKY KALENDÁŘE

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost Kalendář > KALENDÁŘ .
2. Přejděte na požadované datum a zvolte možnost Přidat .
3. Zadejte podrobnosti události.
4. Zvolte, zda chcete k události přidat upomínku.
5. Zvolte možnost Uložit .

Kalkulačka

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu

VÝPOČET

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Kalkulačka .
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Stisknutím navigačního tlačítka získáte výsledek výpočtu.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Poznámky

NAPSÁNÍ POZNÁMKY

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte možnosti Poznámka > Nová .
2. Napište poznámku a zvolte možnost Uložit .

Pokud chcete poznámku sdílet, zvolte Možnosti > Sdílet a způsob sdílení.

Převaděč

Potřebujete převést stupně Celsia na stupně Fahrenheita nebo centimetry na palce? Použijte převaděč.

PŘEVÁDĚNÍ JEDNOTEK

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Převaděč jednotek .
2. Zvolte typ převodu.
3. Stiskněte navigační tlačítko, abyste otevřeli seznam dostupných jednotek, a zvolte jednotku, kterou chcete převést.
4. Přejděte na druhou jednotku, stiskněte navigační tlačítko a zvolte jednotku, na kterou chcete první jednotku převést.
5. Pomocí tlačítek číslic zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Převaděč automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování obsahu a kontrola paměti

Kopírování obsahu

Kopírujte vámi vytvořený obsah mezi telefonem a počítačem.

KOPÍROVÁNÍ OBSAHU MEZI TELEFONEM A POČÍTAČEM

Chcete-li zkopírovat obsah z paměti telefonu, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení .
2. Posuňte se doprava k možnosti Úložiště a nastavte položku Úložiště USB na Zapnuto .
3. Připojte telefon kompatibilním kabelem USB ke kompatibilnímu počítači.
4. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows, a přejděte k telefonu. Uvidíte obsah uložený na vašem telefonu a také na paměťové kartě, je-li vložena.
5. Přetáhněte jednotlivé položky mezi telefonem a počítačem.

Paměť

Můžete zjistit množství využité a volné paměti telefonu.

KONTROLA MNOŽSTVÍ VYUŽITÉ A VOLNÉ PAMĚTI

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení .
2. Posuňte se doprava k možnosti Úložiště a zkontrolujte položky Úložiště médií a Data aplikace , abyste viděli, kolik paměti je spotřebováno a kolik zbývá k dispozici.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Zabezpečení a soukromí

Nastavení zabezpečení

Upravit můžete i dostupná nastavení příslušenství.

KONTROLA OPRÁVNĚNÍ VAŠICH APLIKACÍ

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení .
2. Posuňte se doprava k možnosti Soukromí a zabezpečení a vyberte Oprávnění aplikace .
3. Výběrem aplikace zobrazíte její požadavky na oprávnění. Oprávnění můžete povolit nebo zakázat.

NASTAVENÍ SOUKROMÍ NA INTERNETU

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení .
2. Posuňte se doprava k možnosti Soukromí a zabezpečení a vyberte položku Nesledovat .
3. Zvolte, zda chcete webovým stránkám dovolit, aby sledovaly vaše procházení webu.

KaiOS Store

Ujistěte se, že budete moci telefon spravovat na dálku v případě krádeže nebo ztráty. Vytvořte si účet KaiOS.

VYTVOŘENÍ ÚČTU KAIOS

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Store .
2. Zvolte možnost Vytvořit a postupujte podle pokynů na telefonu.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU

Jestli je zařízení vodotěsné, zjistíte v podrobnějších pokynech podle jeho stupně krytí IP.



SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



SAR

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm (0,2 palce) centimetrů od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Služby sítě a poplatky

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Tísňová volání

Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Při životně důležité komunikaci, týkající se například nouzových zdravotních stavů, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:
– Zapněte telefon.
– Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
– Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu.
– Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
– Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

Péče o zařízení

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
– Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
– Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
– Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
– Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
– Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

se rádiových zařízení.
– Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
– Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
– Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
– Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
– Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

Informace o baterii a nabíječce

INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ A NABÍJEČEK

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 59 až 77 °F (15 až 25 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

– Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje.
– Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
– Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku.
– Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
– Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

- Při otevírání zpráv postupujte opatrně. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj nebo počítač.
- Při přijímání požadavků na připojení, procházení Internetu a stahování obsahu postupujte opatrně. Neschvalujte požadavky na spojení Bluetooth od zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které zaručují příslušné zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte si do přístroje a všech připojovaných počítačů antivirové programy a další bezpečnostní software. V každém okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více aplikací může ovlivňovat výkon a provoz přístroje i počítače.
- Při přístupu k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové servery jiných poskytovatelů podnikněte příslušná opatření. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřejímá žádnou odpovědnost.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.
Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu www.nokia.com/phones/sar.

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Autorská práva a další upozornění

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese http://www.nokia.com/phones/privacy

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností HMD Global podléhá licenci.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2018 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.