Uživatelská příručka k telefonu Nokia 2310



9248587
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-189 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9248587/2. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost **6**

Obecné informace **9**
Přístupové kódy 9
Sdílená paměť 9
Podpora výrobků Nokia na webu 9

1. Začínáme **10**
Instalace SIM karty a baterie 10
Nabíjení baterie 11
Zapnutí a vypnutí 11
Tlačítka a části přístroje 12
Zkratky v pohotovostním režimu 13
Zamknutí klávesnice 13

2. Funkce volání **14**
Volání a přijímání hovorů 14
Reproduktor 14
Hlasové zprávy 14

3. Psaní textu **15**

4. Funkce menu **16**
Zprávy 16
Kontakty 18
Výpis volání 19
Nastavení 20
Budík 23
Rádio 23
Upomínky 24
Hry 25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Doplňky 25
Služby SIM 26

5. Informace o bateriích 27
Nabíjení a vybíjení 27
Pokyny k ověření pravosti baterií 28

6. Příslušenství 30

Péče a údržba 31

Doplňkové bezpečnostní informace 32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.
Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód dodaný s telefonem chrání telefon před neoprávněným použitím. Z výroby je nastaven kód 12345.

Kód PIN dodaný se SIM kartou pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN2 dodávaný s některými SIM kartami je vyžadován pro přístup k některým službám. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Pokud je nemáte k dispozici, obraťte se na místního provozovatele služeb.

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení*.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: *Zprávy* a *Skladatel*. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha textových zpráv může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například *Kontakty*, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Podpora výrobků Nokia na webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Tento telefon je určen k používání s baterií BL-5C.

1. Stiskněte pojistku a vysunutím otevřete a sejměte zadní kryt (1). Zdvihněte baterii a vyjměte ji (2).
2. Opatrně zdvihněte držák SIM karty z telefonu (3). Vložte SIM kartu do držáku. Zkosený roh musí být vpravo nahoře a pozlacené kontakty musí směřovat dolů (4). Zavřete držák SIM karty a stisknutím jej zajistěte na místě (5).
3. Vraťte na místo baterii a zadní kryt (6, 7).

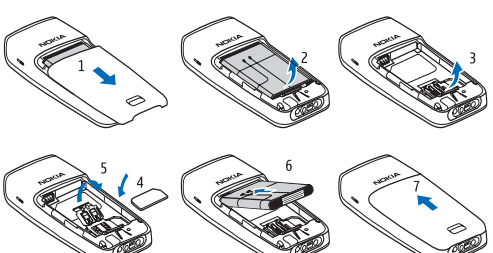

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Před sejmutím krytů vypněte vždy napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s nainstalovanými kryty.

■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-2.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

1. Připojte nabíječku do zásuvky.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Indikátor nabíjení baterie se začne pohybovat. Po úplném nabití baterie se pohyb indikátoru nabíjení zastaví.



Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

■ Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Konec.

Telefon používejte pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má interní anténu.

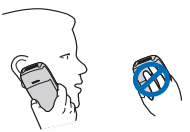

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

Poznámka: Tohoto konektoru se nedotýkejte, protože je určen pouze pro pracovníky autorizovaného servisu.

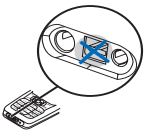

■ Tlačítka a části přístroje

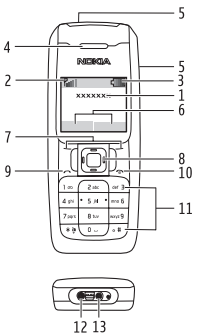

Když je telefon připraven k použití a nebyly zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Název sítě nebo logo operátora (1)

Intenzita signálu sítě (2)

Úroveň nabití baterie (3)

Sluchátko (4)

Reproduktor (5)

Pravé výběrové tlačítko (6)

Levé výběrové tlačítko (7)

Tlačítko pro procházení (8)

Tlačítko Volat (9)

Tlačítko Konec a Vypínač (10)

Klávesnice (11)

Zdířka pro konektor nabíječky (12)

Zdířka proonektor headsetu (13)

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Upozornění: Tlačítko pro procházení tohoto přístroje může obsahovat nikl. Není vhodné, aby docházelo k jeho dlouhodobému kontaktu s kůží. Trvalé působení niklu na kůži může vyvolat alergii na nikl.

■ Zkratky v pohotovostním režimu

Posouváním nahoru otevřete *Výpis volání*.

Posouváním dolů zpřístupníte jména a čísla uložená ve složce *Kontakty*.

Po posunutí vlevo můžete napsat zprávu.

Posunutím vpravo přejdete do kalendáře.

Podržením stisknutého tlačítka * aktivujete rádio.

Stisknutím pravého výběrového tlačítka (**Jdi na**) zobrazíte funkce uvedené v seznamu zkratek.

Jedním stisknutím tlačítka Volat otevřete seznam volaných čísel. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a vytočte číslo stisknutím tlačítka Volat.

■ Zamknutí klávesnice

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici a zabránit náhodnému stisknutí tlačítek, zvolte možnost **Menu** a rychle stiskněte tlačítko *. Pro odemknutí zvolte možnost **Uvolnit** a rychle stiskněte tlačítko *.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po nastavené době, po kterou je telefon v pohotovostním režimu a nepoužijete žádnou funkci, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* > *Nastavení ochrany* > *Automatická ochrana* > *Zapnuto*. Chcete-li telefon nastavit tak, aby při odemknutí klávesnice požádal o zadání bezpečnostního kódu, zvolte možnost *Chránit kódem*.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Zadané číslo tísňové linky se na displeji nemusí zobrazit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Funkce volání

■ Volání a přijímání hovorů

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (je-li to nutné). Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo. Posunutím vpravo zvýšíte nebo posunutím vlevo snížíte v průběhu hovoru hlasitost ve sluchátku nebo headsetu.

Konferenční hovor (služba sítě) umožňuje až pěti osobám účastnit se jediného hovoru. Chcete-li zavolat novému účastníkovi, zvolte možnost **Volby** > *Nový hovor*. Potřebujete-li vymazat údaje na displeji, zvolte možnost **Smazat**. Zadejte požadované číslo a stiskněte tlačítko Volat. Po přijmutí přidáte nový hovor do konference zvolením možnosti **Volby** > *Konference*.

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec.

■ Reproduktor

Pokud je k dispozici reproduktor, můžete po zvolení možnosti **Reprod.** nebo **Telefon** používat k hovoru reproduktor nebo sluchátko telefonu.

Upozornění: Při poslechu z reproduktoru nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Hlasové zprávy

Chcete-li volat hlasovou schránku, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1** (služba sítě). Při prvním volání budete možná muset zadat číslo. Číslo své hlasové schránky zjistíte u provozovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Psaní textu

Text můžete zadávat tradičním způsobem nebo prediktivní metodou . Při tradičním způsobu tiskněte opakovaně tlačítko s požadovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí. Chcete-li zapnout prediktivní metodu během psaní textu, zvolte možnost **Volby** > *Slovník* a zvolte požadovaný jazyk. Chcete-li prediktivní zadávání vypnout, zvolte možnost **Volby** > *Slovník vypnutý*.

Při prediktivním psaní stisknete pro každý znak odpovídající tlačítko pouze jednou. Je-li zobrazeno slovo, které požadujete, stiskněte **0** a začněte psát další slovo. Chcete-li slovo změnit, stiskněte opakovaně *****, dokud se požadované slovo nezobrazí. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte možnost **Psát**, zadejte slovo (tradiční metodou) a zvolte **OK**.

Tipy pro psaní textu: chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li rychle změnit metodu zadávání textu, tiskněte opakovaně tlačítko **#** a pozorujte indikátor v horní části displeje. Chcete-li zadat číslici, podržte stisknuté odpovídající tlačítko s číslicí. Seznam speciálních znaků zobrazíte při použití tradiční metody psaní textu stisknutím klávesy *****; při použití prediktivního zadávání textu podržte klávesu ***** stisknutou.
Chcete-li vrátit smazanou zprávu do okna pro úpravy, zvolte možnost **Volby** > *Vrátit smazání*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Funkce menu

Funkce telefonu jsou seskupeny do menu. V této příručce nejsou popsány všechny funkce menu a volby.

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** a vyberte požadované menu a dílčí menu. Aktuální nabídku opustíte zvolením možnosti **Odejít** nebo **Zpět**. Stisknutím tlačítka Konec se vrátíte přímo do pohotovostního režimu.

■ Zprávy



Služby zpráv lze použít pouze v případě, že jsou podporovány sítí nebo provozovatelem služby.

Nastavení zpráv

Chcete-li upravit nastavení zpráv, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* a vyberte z těchto možností:

Profil odesílání—možnost *Číslo střediska zpráv* slouží k uložení telefonního čísla potřebného pro posílání textových a obrazových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb. Možnost *Zprávy odesílány jako* (síťová služba) slouží k volbě typu zprávy *Text*, *Fax*, *Pager* nebo *E-mail*. Možnost *Platnost zpráv* (síťová služba) slouží k volbě doby, po jakou se síť bude pokoušet zprávu doručit.

Podpora znaků (služba sítě)—nastavte, zda má být při odesílání textové zprávy použito kódování (podpora znaků) *Úplná* nebo *Základní*.

Filtrování čísel—slouží k zobrazení nebo úpravám seznamu filtrovaných čísel. Zprávy z filtrovaných čísel budou ukládány přímo do složky *Filtrované zprávy*.

Psát zprávu

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a o aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 918/1).

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Psát zprávu*.
2. Napište zprávu.
3. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Volby** > *Odeslat*, zadejte telefonní číslo příjemce a zvolte možnost **OK**.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Přijaté, Odeslané položky a Koncepty

Po přijetí textové zprávy se v pohotovostním režimu zobrazí počet nových zpráv a ikona . Možností **Ukázat** můžete zprávy zobrazit ihned, po zvolení možnosti **Odejít** je můžete zobrazit později možností **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.

V menu *Koncepty* můžete zobrazit zprávy uložené příkazem *Uložit zprávu*. V menu *Odeslané položky* můžete zobrazit kopie odeslaných zpráv.

Chat

Možnost *Chat* zajišťuje konverzaci s ostatními uživateli (služba sítě). Každá chatová zpráva je odeslána jako samostatná textová zpráva. Zprávy přijaté a odeslané v průběhu relace chatu nejsou ukládány.

Chcete-li zahájit relaci chatu, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Chat*. Při čtení přijaté textové zprávy můžete zvolit i možnost **Volby** > *Chat*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obrázkové zprávy

Přístroj umožňuje přijímat a odesílat zprávy obsahující obrázky (služba sítě). Přijaté obrázkové zprávy jsou ukládány do složky *Přijaté*. Každá obrázková zpráva je tvořena několika textovými zprávami. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Odstranit zprávy

Chcete-li odstranit všechny přečtené zprávy nebo všechny zprávy ve složce, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Vše přečtené* nebo požadovanou složku.

■ Kontakty



Jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 200 jmen.

Chcete-li vyhledat kontakt, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko pro procházení dolů a zadejte první písmena jména. Vyhledejte požadované jméno.

Můžete také zvolit možnost **Menu** > *Kontakty* a vybrat z těchto možností:

Přidat kontakt—ukládání jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu

Kopírovat—kopírování jmen a telefonních čísel (současně nebo po jednom) z interního telefonního seznamu do telefonního seznamu na SIM kartě nebo naopak

Odstranit—odstraňování jmen a telefonních čísel z telefonního seznamu (po jednom nebo současně)

Zrychlená volba—aktivace funkce zrychlené volby a úpravy čísel přiřazených tlačítkům zrychlené volby

Má čísla—zobrazení telefonních čísel přiřazených SIM kartě (pokud jsou na SIM kartě uvedena)

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

Používaná paměť—vyberte místo pro ukládání jmen a telefonních čísel: *Telefon* nebo *SIM karta*. Při změně SIM karty bude automaticky zvolena paměť *SIM karta*.

Ukázat Kontakty—zvolte způsob ukládání jmen a telefonních čísel. Když použijete možnost **Detaily** kontaktu, jméno nebo telefonní číslo uložené v paměti SIM karty je označeno ikonou a jméno nebo telefonní číslo uložené v paměti telefonu je označeno ikonou .

Stav paměti—kontrola, kolik jmen a telefonních čísel je již uloženo a kolik jich lze do jednotlivých seznamů ještě uložit.

■ Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, přibližnou délku hovorů a počet odeslaných a přijatých zpráv. Tyto funkce musí podporovat síť a telefon musí být zapnut a nacházet se v oblasti pokrytí sítě.

Po zvolení možnosti **Menu** > *Výpis volání* > *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla* > **Volby** můžete zobrazit čas hovoru, upravit, zobrazit nebo volat zaregistrované telefonní číslo a přidat jej do telefonního seznamu nebo seznamu filtrovaných čísel nebo jej odstranit ze seznamu posledních hovorů. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li smazat seznamy posledních hovorů, zvolte možnost **Menu** > *Výpis volání* > *Odstranit sez. posl. hovorů* a vyberte seznamy, které chcete vymazat.

Chcete-li zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, všech přijatých nebo volaných hovorů nebo celkovou přibližnou délku všech hovorů, zvolte možnost **Menu** > *Výpis volání* > *Délka hovorů*.

Chcete-li měřiče vynulovat, zvolte možnost *Vynulovat měřiče*, zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení



V tomto menu můžete změnit různá nastavení telefonu. Chcete-li obnovit standardní hodnoty některých nastavení menu, zvolte možnost *Obnovit stand. nastavení*.

Nastavení tónů

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení tónů* a vyberte některou z následujících možností:

Vyzváněcí tón—nastavení tónu pro příchozí hovory

Hlasitost vyzvánění—nastavení hlasitosti vyzváněcích tónů a tónů upozornění na zprávu. Pokud nastavíte možnost *Hlasitost vyzvánění* na úroveň 2 nebo vyšší, hlasitost vyzvánění telefonu se bude při příchozím hovoru zesilovat z úrovně 1 na nastavenou úroveň.

Vibrace—nastaví telefon tak, aby při příchozím hovoru nebo přijmutí textové zprávy vibroval

Tón ohlášení zprávy—nastaví tón, který zazní při přijmutí textové zprávy

Tóny výstrahy—nastaví telefon tak, aby vydával tóny například v případě, kdy se blíží úplné vybití baterie

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení displeje* a vyberte některou z následujících možností:

Témata—vyhledejte požadovaný motiv a možností **Volby** > *Aktivovat* nebo *Upravit* ho aktivujte nebo upravte

Barevná schémata—pro úpravy barevného schématu použitého motivu

Hodiny spořiče—pro nastavení telefonu, aby jako spořič displeje zobrazil digitální nebo klasické hodiny a všechny hlavní ikony displeje

Čas osvětlení pozadí—nastavení podsvícení na 15 sekund (*Normální*), 30 sekund (*Prodloužený*) nebo žádné podsvícení (*Vypnuto*). I když je nastavena hodnota *Vypnuto*, je podsvícení aktivní 15 sekund po zapnutí telefonu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Spořič displeje—zapnutí či vypnutí spořiče displeje, nastavení doby, po které se spořič zapne (*Prodleva*) a výběr obrázku pro spořič (*Spořič displeje*)

Profily

Některé funkce, například vyzváněcí tóny a spořič, můžete přizpůsobit pomocí profilu.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, vyberte profil, který chcete upravit, a zvolte možnost *Přizpůsobit*.

Nastavení času

Pokud chcete skrýt nebo zobrazit hodiny, nastavit čas nebo upravit formát času, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení času* > *Hodiny*. Pro nastavení data zvolte možnost *Nastavení data*.

Byla-li z telefonu vyjmuta baterie, bude možná nutné čas a datum znovu nastavit.

Nastavení volání

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení volání* a vyberte některou z následujících možností:

Přesměrování (služba sítě)—přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Vyberte požadovanou možnost přesměrování a zvolte možnost *Aktivovat* pro zapnutí této možnosti přesměrování nebo *Zrušit* pro její vypnutí. Chcete-li zkontrolovat, zda je vybraná možnost aktivní, zvolte možnost *Ověřit stav*. Chcete-li zadat prodlevy před konkrétními typy přesměrování, zvolte možnost *Zvolit prodlevu* (není k dispozici pro všechny typy přesměrování). V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování. Je-li aktivována možnost *Přesměrovat všechny hovory*, bude v pohotovostním režimu na displeji zobrazena ikona . Chcete-li deaktivovat všechna přesměrování hovorů, zvolte možnost *Zrušit všechna přesměrování*.

Odeslat moji identif. volaj. (služba sítě)—slouží k určení, zda je volanému účastníkovi zobrazeno nebo skryto vaše telefonní číslo

Automatická volba—nastaví telefon tak, aby se po neúspěšném pokusu pokusil o navázání hovoru ještě maximálně desetkrát

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Čekání druhého hovoru (služba sítě)—během hovoru síť upozorní na nový příchozí hovor

Linka pro odchozí hovory (služba sítě)—pokud to umožňuje SIM karta, můžete pro volání vybrat linku 1 nebo 2 nebo zakázat volbu linky.

Nastavení telefonu

Možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* > *Jazyk* slouží k volbě jazyka textů na displeji, *Volba sítě* nastaví telefon na automatickou volbu celulární sítě dostupné v dané oblasti nebo na ruční volbu sítě, možnost *Tón při zapnutí telefonu* nastaví, zda má telefon při zapnutí zahrát tón, a možnost *Pozdrav* slouží k zadání zprávy, kterou telefon při zapnutí krátce zobrazí na displeji.

Nastavení ceny

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení ceny* > *Předplacený kredit* (služba sítě) slouží k zobrazení informací o předplaceném kreditu, možnost *Délka příchozích hovorů* zapíná a vypíná zobrazování času, *Info o hovoru* zapíná a vypíná zobrazování přibližného trvání hovoru.

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo peněz vyčerpán, může být povoleno volání pouze na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Nastavení příslušenství

Položka nastavení příslušenství je zobrazena jen v době, kdy je k telefonu připojeno některé příslušenství.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení příslušenství* > *Headset* nebo *Smyčka*.

Chcete-li telefon nastavit, aby automaticky přijímal příchozí hovory, zvolte možnost *Automatický příjem*. Když je nastaven vyzváněcí tón *1 pípnutí* nebo je aktivní profil *Tichý*, je automatické přijímání hovorů vypnuto.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pravého výběrového tlačítka

V pohotovostním režimu můžete zvolením možnosti **Jdi na** přejít k seznamu klávesových zkratek. Chcete-li definovat nebo uspořádat zkratky, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení pravé výběrové kl.*. Chcete-li nastavit funkce klávesových zkratek, zvolte možnost *Nastavit*. Chcete-li změnit pořadí klávesových zkratek v seznamu, zvolte možnost *Organizovat*.

■ Budík



Chcete-li nastavit dobu upozornění, zvolte možnost **Menu** > *Budík* > *Čas signalizace*. Chcete-li nastavit tón signalizace, zvolte možnost *Tón signalizace*. Chcete-li upozornění nastavit tak, aby zaznělo pouze jednou nebo opakovaně v určité dny v týdnu, zvolte možnost *Opak. signaliz.*. Když zazní signalizace, zvolte možnost **Stop** a signalizaci zastavte nebo zvolením možnosti **Dospat** signalizaci zastavte a telefon ji zopakuje opět za 10 minut.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Rádio



Rádio můžete poslouchat pomocí headsetu (sluchátek) nebo přes reproduktor. Nechejte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu působí jako anténa rádia.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Rádio zapněte možností **Menu** > *Rádio*. Telefon zobrazí číslo stanice, název stanice (pokud jste stanici uložili) a její frekvenci. Pokud jste již uložili stanice, vyhledejte stanici, kterou chcete poslouchat, nebo stiskněte tlačítko s číslem odpovídající umístění stanice.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Funkce rádia

Stisknutím tlačítek pro procházení nahoru nebo dolů při zapnutém rádiu zahájíte hledání stanic. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Chcete-li stanici uložit, zvolte možnost **OK**, nastavte frekvenci, zadejte název stanice a vyberte místo, kam ji chcete uložit.

Chcete-li při zapnutém rádiu nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko pro procházení doleva nebo doprava.

Zvolte možnost **Volby** a jednu z následujících možností:

Vypnout—vypne rádio

Vizualizace > *Zobrazit vizualizaci* > *Zapnuto*—zobrazí na telefonu vizuální znázornění změn zvuku rádia. Pro změnu způsobu zobrazování zvolte možnost *Typ vizualizace*.

Uložit stanici—uloží nalezenou stanici

Autom. ladění nebo *Ruční ladění*—nastaví automatické nebo ruční ladění stanic

Smazat stanici nebo *Přejmenovat*—odstraní nebo přejmenuje stanici

Zvolit frekvenci—slouží k zadání frekvence požadované stanice

Reproduktor nebo *Headset*—nastaví poslech rádia přes reproduktor nebo do sluchátek

Buzení rádiem—nastaví čas zapnutí rádia ve funkci budíku

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor. Během volání je rádio ztlumeno.

■ Upomínky



Chcete-li k upozornění uložit krátkou textovou poznámku, zvolte možnost **Menu** > *Upomínky* > *Přidat novou*. Při dosažení času upomínky můžete zvolením možnosti **Ukončit** signalizaci ukončit, zvolením možnosti **Odložit** signalizaci odložit o dalších 10 minut.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Hry



Každá hra obsahuje krátkou textovou nápovědu.

Chcete-li upravit společná nastavení her, zvolte možnost **Menu** > *Hry* > *Nastavení*. Můžete nastavit zvuky (*Zvuky hry*) a vibrace (*Vibrace*) ve hře.

■ Doplňky



Kalkulačka

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte možnost **Menu** > *Doplňky* > *Kalkulačka*.

1. Stisknutím tlačítek **0** až **9** zadávejte číslice a stisknutím tlačítka **#** desetinnou čárku. Pokud chcete změnit znaménko zadávaného čísla, stiskněte *****.
2. Posouváním nahoru nebo dolů vyberte na pravé straně displeje znaménko +, -, x nebo /.
3. V případě potřeby opakujte kroky 1 a 2.
4. Výsledek získáte zvolením možnosti **Výsled.**.

Převodník

Chcete-li převádět různé měrné jednotky, zvolte možnost **Menu** > *Doplňky* > *Převodník*. Chcete-li se vrátit k posledním pěti převodům, zvolte možnost *Posl. 5 převodů*. Můžete si vybrat z šesti předdefinovaných kategorií jednotek: *Teplota*, *Hmotnost*, *Délka*, *Plocha*, *Objem* a *Měna*.

Chcete-li přidat vlastní převody, zvolte možnost *Mé převody*.

Při převádění můžete posouváním nahoru nebo dolů měnit pozici převáděných jednotek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kalendář

Možností **Menu** > *Doplňky* > *Kalendář* otevřete kalendář v zobrazení 2 týdnů.

Skladatel



Zvolte možnost **Menu** > *Doplňky* > *Skladatel* a vyberte tón. Chcete-li vytvořit vlastní vyzváněcí tón, zadejte noty. Například stisknutím tlačítka **4** vytvoříte notu **f**. Stisknutím tlačítka **8** notu nebo pomlku zkrátíte (-) a stisknutím tlačítka **9** ji prodloužíte (+). Stisknutím tlačítka **0** vložíte pomlku, tlačítkem * nastavíte oktávu a stisknutím tlačítka # notu zvýšíte (není k dispozici pro noty **e** a **h**).

Po dokončení tónu zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*, *Uložit*, *Tempo*, *Odeslat*, *Smazat displej* nebo *Ukončit*.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

■ Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které vám budou k dispozici. Toto menu se zobrazí pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Další informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

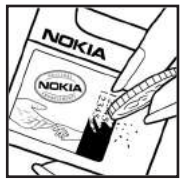

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat.
Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse;
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,64 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.